


GARMIN[®]

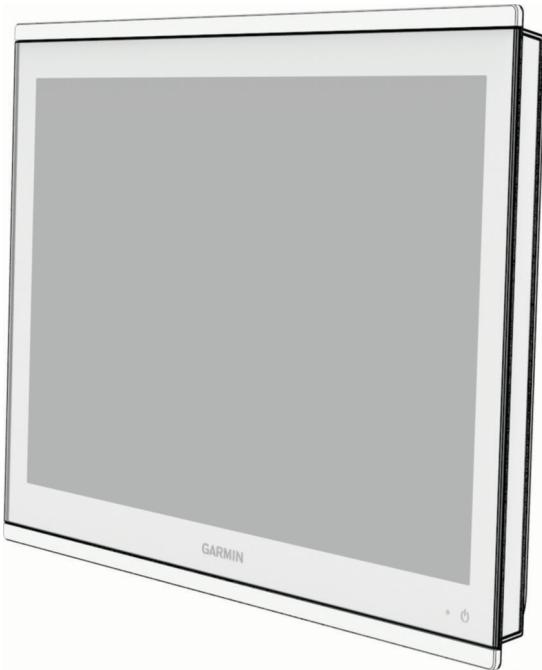

SERIJA GPSMAP[®] 8000/9000

Korisnički priručnik

© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ActiveCaptain®, ANT®, Fusion®, GPSMAP®, inReach® i VIRB® trgovacki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. ActiveCaptain®, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, Fusion-Link™, Garmin BlueNet™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Nautix™, Garmin Navionics Vision+™, Garmin Quickdraw™, GC™, GCV™, GMR™, GRID™, GXM™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™, SmartMode™ i SteadyCast™ trgovacki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovacki znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Mac® zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Blu-Ray® registrirani je trgovacki znak tvrtke Blu-ray Disc Association. Chromecast™ registrirani je trgovacki znak tvrtke Google Inc. CZone™ zaštitni je znak tvrtke Power Products, LLC. Color Thermal Vision™ zaštitni je znak tvrtke FLIR Systems, Inc. FLIR® i MSX® registrirani su trgovacki znakovi FLIR Systems, Inc. HDMI® registrirani je trgovacki znak HDMI Licensing, LLC. Mercury® zaštitni je znak Brunswick Corporation. NMEA®, NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovacki znakovi udruženja National Marine Electronics Association. microSD® i logotip microSD trgovacki su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Optimus® i SeaStation® registrirani su trgovacki su znakovi tvrtke Dometic®. C-Monster® iPower-Pole® registrirani su trgovacki znakovi tvrtke JL Marine Systems, Inc. SD® i logotip SDHC zaštitni su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. SiriusXM® i sve povezane oznake i logotipovi trgovacki su znakovi tvrtke Sirius XM Radio Inc. Sva prava pridržana. USB-C® registrirani je trgovacki znak tvrtke USB Implementers Forum. Wi-Fi® registrirani je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrirani trgovacki znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Yamaha®, logotip Yamaha, Command Link Plus® i Helm Master® trgovacki su znakovi tvrtke YAMAHA Motor Co., LTD. Svi ostali trgovacki znakovi i autorska prava pripadaju njihovim vlasnicima.

Sadržaj

Uvod.....	1
Zaštitna navlaka.....	1
Pregled uređaja.....	1
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir.....	2
Gumbi na zaslonu.....	2
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona.....	4
Pregled priključaka (modeli 8x10, 8x12 i 8x16).....	4
Pregled priključaka (modeli 8x17, 8x22 i 8x24).....	5
Pregled priključaka (modeli 8700).....	6
Pregled priključaka (modeli 9000).....	7
Savjeti i prečaci (modeli s višefunkcijskim zaslonom).....	8
Savjeti i prečaci (model 8700).....	9
Otvaranje korisničkog priručnika na ploteru.....	9
Pristup priručnicima na internetu.....	9
Garmin centar za podršku.....	9
Memorijske kartice.....	10
Umetanje memorijskih kartica (GPSMAP 8x10/8x12/8x16/9x19/9x22/9x24/9x27).....	11
Umetanje memorijske kartice (GPSMAP 8x17/8x22/8x24/87xx).....	12
Primanje signala GPS satelita.....	12
Odabir izvora GPS-a.....	12
Prilagođavanje plotera.....	13
Početni zaslon.....	13
Gumb za spremanje stavki.....	14
Premještanje stavki u kategoriji.....	14
Traka s izbornicima.....	15
Sakrivanje i prikazivanje trake s izbornicima.....	15
Postavljanje vrste plovila.....	15
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja.....	16
Podešavanje rada boja.....	16
Omogućivanje zaključavanja zaslona.....	16
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje.....	16
Automatsko isključivanje sustava.....	16
Prilagođavanje stranica.....	17
Prilagođavanje početnog zaslona.....	17
Preporučene dimenzije početnih slika.....	17
Stvaranje nove kombinirane stranice.....	18
Dodavanje SmartMode izgleda.....	18
Prilagođavanje izgleda SmartMode stranice ili kombinirane stranice.....	19
Brisanje kombinirane stranice.....	19
Prilagođavanje preklapanja podataka.....	19
Ponovno postavljanje izgleda stanice.....	19
Postavke.....	20
Upravljanje prethodno definiranim postavkama.....	20
Spremanje nove prethodno definirane postavke.....	20
Upravljanje ploterom.....	20
Glasovno upravljanje.....	20
Promjena jezika za glasovno upravljanje.....	20
Podržane slušalice.....	21
Uparivanje bežičnih slušalica s Garmin ploterom.....	21
Upotreba bežičnih slušalica s Garmin ploterom.....	21
Glasovne naredbe za ploter.....	22
Daljinski upravljač GRID.....	25
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoći plotera.....	25
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoći GRID uređaja.....	25
Okretanje GRID daljinskog uređaja za unos.....	25
Aplikacija ActiveCaptain.....	26
Preporuke za ActiveCaptain i Garmin BlueNet.....	26
ActiveCaptain uloge.....	26
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain.....	27
Omogućivanje pametnih obavijesti.....	27

Primanje obavijesti.....	28	Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti.....	35
Upravljanje obavijestima.....	28	Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama.....	36
Postavljanje privatnih obavijesti.....	28	Kretanje prema odredištu na karti....	36
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain.....	29	Funkcije premium karata.....	37
Nadogradnja karata s pomoću aplikacije ActiveCaptain.....	29	Prikaz karte Fish Eye 3D.....	37
Pretplate na karte.....	29	Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena.....	38
Komunikacija s bežičnim uređajima.....	30	Animirani indikatori morskih mijena i struja.....	38
Wi-Fi mreža.....	30	Prikaz indikatora morskih mijena i struja.....	38
Postavljanje Wi-Fi mreže.....	30	Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti.....	39
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom.....	30	Pregled fotografija orientira iz zraka.....	39
Promjena bežičnog kanala.....	30	Sustav za automatsko identificiranje..	39
Promjena Wi-Fi poslužitelja.....	30	Simboli određivanja AIS cilja.....	40
Bežični daljinski upravljač.....	30	Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva.....	40
Uparivanje bežičnog daljinskog upravljača i plotera.....	31	Aktivacija cilja za AIS plovilo.....	41
Uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja na daljinskom upravljaču.....	31	Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu.....	41
Prekid veze između daljinskog upravljača i svih plotera.....	31	Deaktivacija cilja za AIS plovilo....	41
Bežični senzor vjetra.....	31	Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte.....	41
Povezivanje bežičnog senzora s ploterom.....	31	Postavljanje alarm za sudar u sigurnoj zoni.....	42
Podešavanje orientacije senzora vjetra.....	31	Prikaz popisa AIS prijetnji.....	42
Pregledavanje podataka o plovilu na Garmin satu.....	32	AIS oznake za pomoć pri navigaciji	43
Prikaz podataka o plovilu na Garmin Nautix™ uređaju.....	32	AIS signali pomoći.....	44
Karte i 3D prikazi karte.....	33	Navigiranje do signala pomoći.....	44
Detaljne karte.....	33	Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći.....	44
Aktiviranje pretplate na nautičku kartu.....	33	Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača.....	44
Kupnja pretplate za kartu putem aplikacije ActiveCaptain.....	34	Isključivanje AIS prijema	44
Obnavljanje pretplate.....	34	Izbornik karte.....	45
Navigacijska karta i ribolovna karta.....	34	Slojevi karte.....	45
Simboli karte.....	35	Postavke slojeva karte.....	45
Povećavanje i smanjivanje slike putem zaslona osjetljivog na dodir.....	35	Postavke sloja dubine.....	46
Mjerenje udaljenosti na karti.....	35	Postavke sloja mog plovila.....	46
Stvaranje točke na karti.....	35	Postavke layline linija.....	46
		Postavke sloja korisničkih podataka.....	47
		Postavke sloja drugih plovila.....	47

Postavke sloja vode	47	Pretraživanje odredišta pomorskih usluga.....	55
Sjenčanje raspona dubina	48	Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na	55
Postavke sloja vremenskih uvjeta	48	Zaustavljanje navigacije	56
Postavke radarskog preklapanja..	49	Točke	56
Postavke karte	49	Označavanje trenutne lokacije kao točke	56
Postavke karte Fish Eye 3D	49	Stvaranje točke na drugoj lokaciji....	56
Podržane karte	50	Označavanje lokacije Čovjek u moru ili druge SOS lokacije	56
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours.....	50	Projekcija točke	56
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin Quickdraw Contours..	50	Pregled popisa svih međutočaka	56
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu.....	51	Uređivanje spremljene točke	57
Garmin Quickdraw zajednica.....	51	Pomicanje spremljene točke	57
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain.....	51	Pretraživanje i navigacija do spremljene točke	58
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću aplikacije ActiveCaptain	51	Brisanje točke ili točke MOB	58
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain.....	51	Brisanje svih međutočaka	58
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect.....	52	Rute	58
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect.....	52	Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije	59
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću aplikacije Garmin Connect.....	52	Stvaranje i spremanje rute	59
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours	53	Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja	59
Navigacija pomoću plotera.....	53	Uređivanje spremljene rute	59
Osnovna pitanja o navigaciji	54	Pronalaženje i navigacija spremljenom rutom	60
Označavanje ruta bojama	54	Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom rutom	60
Odredišta	55	Pokretanje oblika pretraživanja	61
Pretraživanje odredišta prema nazivu	55	Brisanje spremljene rute	61
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte	55	Brisanje svih spremljenih ruta	61
Konfiguracija putanje automatskog navođenja	63	Automatsko navođenje	61
Prilagođavanje udaljenosti od obale	63	Postavljanje i praćenje puta u funkciji Automatsko navođenje	61
Trase	64	Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje	62

Prikaz tragova	64	Rad autopilota na jedrilici	71
Postavljanje boje aktivnog traga	64	Držanje uz vjetar	72
Spremanje aktivnog traga	64	Promjena vrste držanja uz vjetar ..	72
Prikaz popisa spremiljenih tragova ...	64	Uključivanje držanja uz vjetar	72
Uređivanje spremiljenog traga	65	Uključivanje držanja uz vjetar iz	
Spremanje traga kao rute	65	držanja smjera	73
Pretraživanje i navigacija spremiljenim		Prilagođavanje kuta držanja uz	
tragom	65	vjetar	73
Brisanje spremiljenog traga	65	Okret uz vjetar i okret niz vjetar	73
Brisanje svih spremiljenih trasa	65	Okretanje uz vjetar i okretanje niz	
Ponovno kretanje aktivnim tragom ..	65	vjetar s držanja smjera	73
Brisanje aktivnog traga	65	Okretanje uz vjetar i okretanje niz	
Upravljanje memorijom zapisnika		vjetar s držanja uz vjetar	73
traga tijekom snimanja	66	Postavljanje odgode okreta uz	
Konfiguriranje intervala snimanja		vjetar	73
zapisnika traga	66	Omogućavanje inhibitora okreta niz	
Granice	66	vjetar	73
Stvaranje granice	66	Linija smjera i oznake kutova	74
Pretvaranje rute u granicu	66	Postavljanje linije smjera i oznake	
Pretvaranje traga u granicu	66	kutova	74
Uređivanje granice	67	Prikaz podataka o plovilu	74
Povezivanje granice s SmartMode		Sonar fishfinder uređaja	75
izgledom	67	Prekid odašiljanja signala sonara	75
Postavljanje alarma granice	67	Prikaz Uobičajeno sonara	75
Onemogućivanje svih alarma		Prikaz sonara podijeljene	
granice	67	frekvencije	75
Brisanje granice	67	Prikaz sonara s podijeljenim	
Brisanje svih spremiljenih točaka,		zumiranjem	76
tragova, ruta i granica	67	Garmin ClearVü prikaz sonara	76
Jedriličarske značajke	68	Garmin SideVü prikaz sonara	77
Postavljanje vrste plovila za jedriličarske		SideVü tehnologija skeniranja	78
funkcije	68	Mjerjenje udaljenosti na zaslonu	
Jedriličarska utrka	68	sonara	78
Pomoć do startne linije	68	Prikazi Panoptix sonara	78
Postavljanje startne linije	68	Prikaz donjeg LiveVü sonara	79
Korištenje pomoći do startne		Prikaz prednjeg LiveVü sonara	80
linije	68	Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara ..	81
Pokretanje štoperice	69	Prikaz donjeg Donji RealVü 3D	
Zaustavljanje štoperice	69	sonara	82
Postavljanje udaljenosti između		Prikaz povijesnog RealVü 3D	
pramca i GPS antene	69	sonara	83
Postavke layline linija	69	FrontVü prikaz sonara	84
Polarni dijagrami	70	LiveScope prikaz sonara	84
Ručni uvoz polarnog dijagrama	70	Prikaz Perspektiva	85
Prikaz podataka iz polarnog dijagrama		Odabir vrste sonde	85
u podatkovnim poljima	70	Odabir izvora sonara	85
Postavljanje dubine kobilice	71	Promjena naziva izvora sonara	86

Stvaranje točke na zaslonu sonara.....	86	Postavke izgleda za prikaz LiveScope i Perspektiva.....	100
Pauziranje prikaza sonara.....	86	Postavke prikaza za način rada LiveScope i Perspektiva.....	100
Pregled povijesti sonara.....	86	Postavke instalacije LiveScope i Perspektiva sonde.....	100
Dijeljenje sonara.....	86		
Povećavanje Panoptix LiveVü ili LiveScope prikaza sonara.....	87	Radar.....	101
Podešavanje razine detalja.....	87	Tumačenje radara.....	101
Prilagođavanje intenziteta boje.....	88	Radarsko preklapanje.....	101
Postavke sonara.....	88	Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte.....	102
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara.....	89	Emitiranje radarskih signala.....	102
Postavljanje brzine pomicanja.....	89	Prekid emitiranja radarskih signala.....	102
Podešavanje dometa.....	90	Postavljanje načina rada tempiranog emitiranja.....	102
Postavke sonara za odbijanje buke.....	90	Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez odašiljanja.....	103
Postavke izgleda sonara.....	91	Prilagođavanje dometa radarskih signala.....	103
Alarmi sonara.....	92	Savjeti za odabir radarskog dometa.....	103
Napredne postavke sonara.....	92	MotionScope Doppler radarska tehnologija.....	104
Postavke instalacije sonde.....	93	Omogućavanje zone pod nadzorom..	104
Frekvencije sonara.....	93	Definiranje kružne zone pod nadzorom.....	104
Odabir frekvencije sonde.....	94	Definiranje djelomične zone pod nadzorom.....	105
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije.....	94	MARPA.....	105
Uključivanje funkcije A-Scope.....	94	Simboli određivanja MARPA cilja ...	106
Postavke sonara Panoptix.....	95	Automatsko traženje MARPA ciljeva.....	106
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja.....	95	Automatsko uklanjanje MARPA ciljeva.....	106
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü.....	95	Dodjela oznake MARPA objektu....	106
Postavke sonara LiveVü Forward i FrontVü.....	95	Uklanjanje oznake MARPA s ciljanog objekta.....	106
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde.....	96	Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA.....	106
Postavljanje FrontVü alarma za dubinu.....	96	Prikaz popisa AIS prijetnji.....	106
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü.....	96	Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu.....	107
Postavke prikaza za načine rada LiveVü i FrontVü.....	96	VRM i EBL.....	107
Postavke izgleda za RealVü.....	97	Prikaz i podešavanje VRM-a i EBL-a.....	107
Postavke instalacije Panoptix sonde.....	97		
Postavljanje pomaka pramca.....	98		
Kalibracija kompasa.....	98		
Postavke sonara LiveScope i Perspektiva.....	99		
Postavke sonara LiveScope i Perspektiva.....	99		

Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta.....	107	Omogućivanje značajke Shadow Drive™	115
Tragovi odjeka.....	108	Traka preklapanja autopilota	115
Uključivanje tragova odjeka.....	108	Uključivanje autopilota	115
Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka.....	108	Prilagođavanje smjera s pomoću kormila	116
Brisanje tragova odjeka.....	108	Prilagođavanje smjera pomoću plotera u načinu upravljanja u koracima	116
Postavke radara.....	108	Oblici za upravljanje	116
Osjetljivost radara.....	109	Slijedeњe oblika polukružnog zaokreta	116
Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu.....	109	Postavljanje i slijedeњe kružnog oblika	116
Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu.....	109	Postavljanje i slijedeњe cik-cak oblika	116
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini.....	109	Slijedeњe oblika Williamsonovog zaokreta	117
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu.....	110	Orbitiranje	117
Postavke radarskog filtra	110	Postavljanje i slijedeњe oblika djeteline	117
Prilagođavanje morskih smetnji na radarskom zaslonu.....	110	Postavljanje slijedeњa oblika pretraživanja	117
Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu.....	110	Poništavanje upravljanja pomoću oblika	117
Prosjek više snimki na radarskom zaslonu.....	110	Podešavanje odgovora autopilota....	117
Izbornik Postavke radara.....	111	Omogućavanje upravljanja autopilotom na Garmin satu	118
Izbornik Postavljanje radara.....	111	Prilagođavanje djelovanja gumba autopilota	118
Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom zaslonu.....	111	Upravljanje autopilotom s pomoću daljinskog upravljača GRID 20	118
Postavke izgleda radara	111	Reactor™ daljinski upravljač za sustav autopilota	118
Postavke instalacije radara	112	Uparivanje Reactor daljinskog upravljača za sustav autopilota i plotera	118
Mjerenje i postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila	112	Promjena funkcija tipki za akciju na Reactor daljinskom upravljaču za sustav autopilota	119
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje	112	Nadogradnja Reactor softvera daljinskog upravljača za autopilot	119
Postavke sloja mog plovila na radaru	112	Autopilot Yamaha	119
Odabir drugih radarskih izvora	112	Zaslon Yamaha autopilota	120
Autopilot.....	113	Postavke Yamaha autopilota	120
Konfiguracija autopilota	113	Traka preklapanja autopilota	120
Odabir preferiranog izvora smjera.	113	Yamaha	121
Otvaranje zaslona autopilota	113		
Zaslon autopilota	114		
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja	114		
Postavljanje uštede energije	114		

Upravljanje Force® vanbrodskim motorom.....	121
Povezivanje s vanbrodskim motorom.....	121
Dodavanje kontrola vanbrodskog motora zaslonima.....	122
Upravljačka traka vanbrodskog motora.....	122
Postavke vanbrodskog motora.....	124
Dodata prečaca tipkama prečaca daljinskog upravljača za vanbrodski motor.....	124
Kalibracija kompasa vanbrodskog motora.....	124
Postavljanje pomaka pramca.....	125
Digitalno selektivno pozivanje.....	125
Umreženi ploter i funkcija VHF radio uređaja.....	125
Uključivanje DSC-a.....	125
DSC popis.....	125
Pregled DSC popisa.....	126
Dodavanje DSC kontakta.....	126
Dolazni pozivi u pomoć.....	126
Kretanje prema plovilu u nevolji.....	126
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija.....	126
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi upućeni s plotera.....	126
Praćenje položaja.....	126
Pregled izvješća o položaju.....	127
Kretanje prema praćenom plovilu..	127
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila.....	127
Uređivanje informacija u izvješću o položaju.....	127
Brisanje poziva za izvješće o položaju.....	127
Staze plovila na karti.....	127
Pojedinačni rutinski pozivi.....	127
Odabir DSC kanala.....	128
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva.....	128
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju.....	128
Mjerači i grafikoni.....	128
Pregled mjerača.....	129
Ikone upozorenja motora.....	129
Promjena podataka koji se prikazuju na mjeraču.....	129
Prilagođavanje mjerača.....	130
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača goriva.....	130
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima.....	130
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima.....	130
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada motora.....	130
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva.....	131
Mjerači Yamaha motora.....	131
Ikone stanja motora.....	132
Ikone upozorenja motora.....	133
Postavljanje mjerača.....	133
Konfiguracija broja motora.....	133
Konfiguracija senzora razine spremnika.....	134
Promjena prikazanih podataka...	134
Postavke podataka Yamaha motora.....	134
Mjerači Mercury® motora.....	135
Postavljanje alarma za gorivo.....	136
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu.....	136
Prikaz mjerača vjetra.....	136
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje.....	136
Konfiguriranje izvora brzine.....	136
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra.....	137
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz vjetar.....	137
Pregled mjerača puta.....	137
Ponovno postavljanje mjerača puta.....	137
Prikaz grafikona.....	137
Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila.....	138
Onemogućavanje filtriranja grafikona.....	138
inReach® Poruke.....	138

Povezivanje uređaja inReach s ploterom.....	138	Omogućivanje preklapanja funkcijom održavanja konstantne brzine motora Mercury.....	145
Primanje poruka.....	139	Preklapanje funkcijom održavanja konstantne brzine motora Mercury	146
Odgovaranje na poruku.....	139	Pojedinosti o motoru Mercury	146
Slanje zadane ili prethodno definirane poruke.....	139	Dodavanje preklapanja za motor Mercury	146
Pokretanje novog razgovora	139	Preklapanje za motor Mercury	147
Slanje brze poruke.....	139	Omogućavanje postavke Sportski ispuh za motor Mercury	147
Slanje prilagođene poruke.....	140	Dometic® Optimus® funkcije	147
Digitalno prebacivanje.....	140	Aktivacija Optimus trake preklapanja.....	147
Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno prebacivanje.....	140	Pregled trake preklapanja sustava Optimus	148
Garmin Boat Switch™	140	Simboli Optimus preklapanja	148
Konfiguriranje uređaja Garmin Boat Switch.....	140	OptimusM. do luke	149
Konfiguriranje prekidača kao prekidač koji je uključen samo dok je pritisnut.....	140		
Određivanje naziva prekidača....	141		
Označavanje prekidača.....	141		
Prikazivanje i skrivanje priključaka.....	141		
Konfiguriranje opcije za navigacijsko svjetlo.....	141		
Upotreba prekidača kaljužne pumpe.....	142		
Upotreba svjetala koja se mogu prigušivati.....	142		
Upravljanje opremom treće strane koja je instalirana na vaše plovilo.	142		
Sustav sidra Power-Pole®	142		
Omogućivanje preklapanja sustavom sidra Power-Pole	142		
Postavljanje sidra Power-Pole.....	143		
Preklapanje sustavom Power-Pole	143		
Napredno upravljanje plovilom Power-Pole	144		
Omogućavanje funkcije Mercury kormilo	144		
Funkcije za upravljanje Mercury Troll	144		
Dodavanje preklapanja za funkciju upravljanja Mercury Troll.....	145		
Preklapanje funkcijom Mercury Troll	145		
Održavanje konstantne brzine motora Mercury	145		
Morske mijene, struje i informacije o nebu.....	149		
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena	149		
Informacije stanice za mjerjenje morskih struja	149		
Informacije o nebu	149		
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za mjerjenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi datum	150		
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerjenje morskih struja	150		
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti	150		
Upravitelj upozorenja.....	150		
Prikaz poruka	150		
Sortiranje i filtriranje poruka	150		
Spremanje poruka na memorijsku karticu	150		
Brisanje svih poruka	151		
Media Player.....	151		
Otvaranje Media playera	151		
Ikone media playera	151		
Odabir medijskog uređaja i izvora medija	152		
Podešavanje glasnoće i razine zvuka	152		

Podešavanje glasnoće	152	Aktivacija preplate za SiriusXM radio	158
Podešavanje razine zvuka.....	152	Prilagođavanje vodiča kroz kanale	158
Isključivanje zvuka medija.....	152	Spremanje SiriusXM kanala na popis.....	158
Automatsko podešavanje glasnoće na temelju brzine.....	152	Roditeljska zaštita	159
Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine.....	152	Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju	159
Zone i grupe stereouređaja	153	Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim kanalima	159
Odabir kućne zone	153	Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju	159
Podešavanje glasnoće u zoni.....	153	Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite	159
Onemogućivanje zone zvučnika.....	154	Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju	159
Stvaranje grupe	154	Postavljanje naziva uređaja	159
Uređivanje grupe	154	Nadogradnja softvera media playera	159
Sinkronizacija grupe	154	Povratni audiokanal	160
Reprodukcijska glazba	155		
Traženje glazbe	155		
Omogućavanje pretraživanja po abecedi	155		
Postavljanje pjesme na ponavljanje	155		
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje	155		
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju	155		
Radio	156		
Postavljanje regije tunera	156		
Promjena radiostanice	156		
Promjena načina podešavanja	156		
Prethodno definirane postavke	156		
Spremanje stanice na popis	156		
Odabir stanice s popisa	156		
Brisanje stanice s popisa	156		
Reprodukcijska DAB stanica	157		
Postavljanje DAB regije tunera	157		
Traženje DAB stanica	157		
Promjena DAB stanice	157		
Odabir DAB stanice s popisa	157		
Odabir DAB stanice iz kategorije	157		
Popis DAB kanala	157		
Spremanje DAB stanice na popis	157		
Odabir spremljene DAB stanice s popisa	157		
Brisanje DAB stanice s popisa	158		
SiriusXM satelitski radio	158		
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija	158		
		Konfiguriranje stereouređaja na ploteru	160
		SiriusXM vrijeme	160
		SiriusXM – zahtjevi za opremu i preplatu	160
		Odašiljanje meteoroloških podataka	160
		Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća	161
		Pregled podataka o padalinama	161
		Podaci o ćeliji oluje i grmljavini	161
		Podaci o uraganu	161
		Podaci o prognozi	161
		Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu	161
		Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period	162
		Vremenske fronte i područja tlaka	162
		Prognoze za grad	163
		Prikaz podataka ribarskih karata	163
		Pregled uvjeta za more	163
		Vjetrovi na površini	164
		Visina vala, period vala i smjer vala	164
		Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi vremenski period	164
		Prikaz informacija o temperaturi mora	164

Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode.....	165	GarminVIRB® akcijske kamere.....	171
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora.....	165	Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere.....	171
Informacije o vidljivosti.....	165	Povezivanje VIRB akcijske kamere	172
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period.....	165	Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću plotera.....	172
Pregled izvješća plutače.....	165	Upravljanje reprodukcijom videozapisa s VIRB akcijske kamere.....	172
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače.....	165	Brisanje VIRB videozapisa.....	173
Prekrivanje vremenskom prognozom	166	Pokretanje dijaprojekcije VIRB videozapisa.....	173
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu.....	166	Postavke VIRB akcijske kamere.	173
Pregled videozapisa.....	166	Postavke videozapisa na VIRB akcijskoj kameri.....	173
Odabir video izvora.....	166	Dodavanje kontrola za VIRB akcijsku kameru na druge zaslone.....	174
Izmjenjivanje više video izvora.....	166	Preporuke za HDMI videoulaz.....	174
Umreženi videouređaji.....	167	Upravljanje HDMI zvukom.....	175
Prethodno definirane postavke videozapisa na umreženim videokamerama.....	167	Uparivanje kamere GC™ 100 i plotera Garmin.....	175
Spremanje prethodno definiranih postavki videozapisa na umreženim videokamerama.....	167		
Dodjela naziva prethodno definiranim postavkama videozapisa na umreženim videokamerama.....	167		
Aktiviranje prethodno definiranih postavki videozapisa na umreženim videokamerama.....	167		
Postavke kamere.....	168		
Postavke videozapisa.....	168		
Povezivanje kamere s videoizvorom.....	168		
Upravljanje pomicanjem videokamere.....	169		
Upravljanje videokamerama pomoću kontrola na zaslonu.....	169		
Upravljanje videokamerama pomoću kretnji.....	169		
Konfiguiranje prikaza videozapisa....	169		
Praćenje kamerom.....	170		
Postavljanje kuta i visine kamere...170			
Upotreba funkcije Zaključavanje kompasa.....	170		
Upotreba funkcije Zaključavanje prikaza plovila.....	171		
Sustav Surround View kamera.....	176		
Promjena kamere.....	176		
Prikaz snimke s kamere preko cijelog zaslona.....	177		
Promjena izgleda zaslona sustava Surround View kamera.....	177		
Prikaz i skrivanje vizualne zaštite.....	177		
Prilagođavanje vizualne zaštite.....	177		
Prikaz oznake udaljenosti.....	177		
Upravljanje pomicanjem Surround View kamere.....	177		
Promjena naziva kamere.....	177		
Postavljanje kamere na retrovizorski pogled na krmu.....	178		
Konfiguracija uređaja.....	178		
Postavke sustava.....	178		
Postavke zvuka i prikaza.....	178		
Postavke zvuka.....	178		
Postavke satelitskog pozicioniranja (GPS).....	179		
Postavke stанице.....	179		
Prikaz informacija o softveru sustava.....	179		
Prikaz zapisa događaja.....	179		

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	179
Postavke preferenci.....	180
Postavke jedinica.....	180
Postavke navigacije.....	180
Konfiguracija putanje automatskog navođenja.....	181
Prilagođavanje udaljenosti od obale.....	181
Komunikacijske postavke.....	182
Pregledavanje povezanih uređaja..	182
Postavke za NMEA 0183.....	182
Konfiguiranje izlaznih poruka za NMEA 0183.....	183
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od priključaka uređaja NMEA 0183.....	183
NMEA 2000 postavke.....	183
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži.....	183
Mreža Garmin BlueNet i starija mreža Garmin Marine Network.....	183
Postavke za USB DRD.....	184
Postavljanje alarma.....	184
Navigacijski alarmi.....	184
Postavljanje alarm-a vučenja sidra.....	184
Alarmi sustava.....	185
Alarmi sonara.....	185
Postavljanje meteoroloških alarma.....	185
Postavljanje alarm-a za gorivo.....	185
Postavke Moje plovilo.....	186
Postavljanje dubine kobilice.....	187
Postavljanje pomaka temperature vode.....	188
Postavke goriva.....	188
Kalibriranje uređaja za mjerjenje brzine kroz vodu.....	189
Postavke za druga plovila.....	189
Postavke koje se sinkroniziraju na mreži Garmin Marine Network.....	190
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje.....	191
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima.....	191
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača	191
Kopiranje korisničkih podataka s memorijske kartice	191
Kopiranje svih korisničkih podataka na memorijsku karticu.....	192
Kopiranje korisničkih podataka iz određenog područja na memorijsku karticu	192
Nadogradnja ugrađenih karata s pomoću memorijske kartice i aplikacije Garmin Express	192
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo	193
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter	193
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu	193
Dodatak.....	194
ActiveCaptain i Garmin Express	194
Aplikacija Garmin Express	194
Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu	194
Registrirajte uređaj s pomoću aplikacije Garmin Express	195
Nadogradnja karata s pomoću aplikacije Garmin Express	196
Nadogradnje softvera	197
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu s pomoću aplikacije Garmin Express	197
Nadogradnja softvera uređaja putem memorijske kartice	198
NMEA 0183 s rasporedom pinova za audiokabel	198
Kontrole dodirnog zaslona za povezano računalo (modeli s višefunkcijskim zaslonom)	198
Kontrole dodirnog zaslona za povezano računalo (model 8700)	199
Upravljanje računalom pomoću plotera	200
Čišćenje zaslona	201
Pregledavanje slika s memorijske kartice	201
Snimke zaslona	201
Snimanje zaslona	201

Kopiranje snimki zaslona na računalo.....	201
Rješavanje problema.....	202
Uređaj ne prima GPS signal.....	202
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje.....	202
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji.....	202
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku.....	203
Specifikacije.....	203
Specifikacije modela GPSMAP 8x10.....	203
Specifikacije modela GPSMAP 8x12.....	204
Specifikacije modela GPSMAP 8x16.....	205
Specifikacije za GPSMAP 8x17.....	206
Specifikacije za GPSMAP 8x22.....	207
Specifikacije za GPSMAP 8x24.....	208
Specifikacije za GPSMAP 9x19.....	209
Specifikacije GPSMAP 9x22.....	210
Specifikacije za GPSMAP 9x24.....	211
Specifikacije za GPSMAP 9x27.....	212
GPSMAP 8700 – specifikacije.....	213
Specifikacije sonarnih modela.....	213
NMEA 2000 PGN – informacije.....	214
Informacije o J1939 standardu.....	217
NMEA 0183 – informacije.....	218

Uvod

⚠️ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.

Na web-stranici tvrtke Garmin® (support.garmin.com) možete pronaći najnovije informacije o svom proizvodu.

Na stranicama za podršku možete pronaći odgovore na najčešća pitanja, preuzeti softver i ažuriranja karata.

Isto tako, ako imate bilo kakva pitanja, obratite se službi za podršku tvrtke Garmin putem navedenih informacija za kontakt.

Zaštitna navlaka

OBAVIEST

Prije pokretanja plovila, uklonite zaklon za sunce. Ako zaklon za sunce ne uklonite prije nego što pokrenete plovilo, zaklon se zbog kretanja plovila može odvojiti, izgubiti ili pasti u vodu.

U nekim se zaštitnim navlakama nalaze magneti. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati štetu na nekim električkim uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima. Budite oprezni kada se zakon za sunce nalazi u blizini električkih uređaja.

Zaštitna navlaka štiti zaslon kada se uređaj ne koristi.

Ako želite ukloniti navlaku, primite jedan rub i povucite ga prema naprijed.

Pregled uređaja



①	Zaslon osjetljiv na dodir
②	Tipka napajanja
③	Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Gumbi na zaslonu

Ovi se gumbi na zaslonu mogu prikazivati na nekim zaslonima i funkcijama. Neki su gumbi dostupni samo na kombiniranoj stranici ili u SmartMode™ izgledu ili kad je povezana dodatna oprema, primjerice radar.

Gumb	Funkcija
	Briše ikone na zaslonu i ponovo centriira zaslon na plovilo
	Otvara prikaz stavke preko cijelog zaslona
	Stvara novu točku
	Stvara rutu sa skretanjima do odredišta
	Ruti dodaje skretanje na željenoj lokaciji
	Iz rute uklanja zadnje dodano skretanje
	Stvara izravnu rutu bez skretanja do odredišta
	Stvara rutu s automatskim navođenjem do odredišta
	Pokreće navigaciju
	Zaustavlja navigaciju
	Zaustavlja i pokreće radarsko odašiljanje
	Otvara izbornik za prilagođavanje osjetljivosti radara
	Otvara izbornik za prilagođavanje radarskih morskih smetnji
	Otvara izbornik za prilagođavanje radarskih smetnji zbog kiše
	Uključuje i isključuje tragove odjeka radara
	Prima cilj na radaru i počinje ga slijediti
	Prikazuje i postavlja VRM/EBL liniju
	Otvara izbornik stranice ili funkcije
	Otvara izbornik Vrijeme za stranicu ili funkciju
	Otvara izbornik Radar za stranicu ili funkciju
	Otvara izbornik Postavke za stranicu ili funkciju

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili slučajno dodirivanje zaslona.

- Odaberite  > **Zaključaj dodirni zaslon** kako biste zaključali zaslon.
- Odaberite  kako biste otključali zaslon.

Pregled priključaka (modeli 8x10, 8x12 i 8x16)

Priklučci i njihove lokacije ovise o modelu. Model GPSMAP 8612xsv prikazan je u nastavku.



1	2 microSD® utora za memorijsku karticu; maksimalna veličina 32 GB.
NETWORK	Garmin Marine Network
HDMI IN	HDMI® in
HDMI OUT	HDMI izlaz
CVBS IN	Kompozitni videoulaz
AUDIO	NMEA® 0183 i audioizlaz
POWER	Napajanje
USB	Micro-USB za povezivanje kompatibilnog Garmin čitača kartica ili za povezivanje i upravljanje računalom putem dodirnog zaslona plotera
12-PIN XDCR	12-pinska sonda
LVS XDCR	LiveScope™ sonda jednog snopa
8-PIN XDCR	8-pinska sonda
NMEA 2000	NMEA 2000® mreža
J1939	J1939 mreža

Pregled priključaka (modeli 8x17, 8x22 i 8x24)

Priklučci i njihove lokacije ovise o modelu. Model GPSMAP 8622 prikazan je u nastavku.



POWER	Napajanje
NETWORK	Garmin Marine Network
HDMI IN	HDMI in
HDMI OUT	HDMI izlaz
CVBS IN	Kompozitni videoulaz
NMEA 0183	NMEA 0183 i audioizlaz
USB	Micro-USB za povezivanje kompatibilnog Garmin čitača kartica ili za povezivanje i upravljanje računalom putem dodirnog zaslona plotera
NMEA 2000	NMEA 2000 mreža
ENGINE/J1939	J1939 pogonska mreža

Pregled priključaka (modeli 8700)



POWER	Povezivanje kabela za napajanje
NETWORK	Garmin Marine Network
HDMI IN	HDMI in
HDMI OUT	HDMI izlaz za povezivanje plotera s monitorom. Potreban za rad uređaja.
CVBS IN	Kompozitni videoulaz
①	LED indikator statusa
Uzemljenje napajanja	
Gumb napajanja	
NMEA 0183	NMEA 0183 i audioizlaz
USB HOST	Micro-USB izlaz za povezivanje monitora s dodirnim zaslonom
USB OTG	Micro-USB ulaz za kompatibilan Garmin čitač kartica ¹ , računalo ili drugi podržani USB dodatak
NMEA 2000	NMEA 2000 mreža
J1939	J1939 mreža

¹ Preporučuju se isključivo kompatibilni Garmin čitači kartica. Ne jamči se potpuna kompatibilnost čitača kartica drugih proizvođača.

Pregled priključaka (modeli 9000)

Priklučci i položaji isti su na svim modelima GPSMAP serije 9000. U nastavku je prikazan model GPSMAP 9x22.




1	2 microSD utora za memorijsku karticu; maksimalna veličina 32 GB.
POWER	Napajanje
NETWORK	Mrežni priključci Garmin BlueNet™
HDMI IN 1	HDMI ulaz kompatibilan s HDMI uređajima do 4K pri 60 fps
HDMI IN 2	HDMI ulaz kompatibilan s HDMI uređajima do 4K pri 30 fps
HDMI OUT	HDMI izlaz
USB	USB-C® za priključivanje kompatibilnog čitača kartice tvrtke Garmin ² .
USB DRD	Dual-Role-Data (DRD) USB-C moguće je konfigurirati kao glavno računalo ili klijenta (Postavke za USB DRD, stranica 184).
AUDIO	NMEA 0183 i audioizlaz
CVBS IN	Kompozitni videoulaz
NMEA 2000	NMEA 2000 mreža
J1939	J1939 mreža

² Za priključivanje vanjskog čitača kartice na ovaj priključak može biti potreban adapterski kabel (010-12390-13).

Savjeti i prečaci (modeli s višefunkcijskim zaslonom)

- Pritisnite  da biste uključili ploter.
- Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem zaslonu nekoliko puta pritisnite  ako je ta mogućnost dostupna. To može biti korisno kada je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
- Odaberite  s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon.
- Odaberite **Opcije** kako biste otvorili dodatne postavke za taj zaslon.
- Odaberite **Alatn. trake** da biste brzo dodali preklapanje na trenutnu stranicu.
- Odaberite  kako biste po završetku zatvorili izbornik.
- Pritisnite  kako biste otvorili dodatne opcije poput prilagođavanja pozadinskog osvjetljenja.
- Pritisnite  i odaberite **Napajanje > Isključi sustav** ili držite  dok se traka **Isključi sustav** ne napuni kako biste isključili ploter, ako je to moguće.
- Pritisnite  i odaberite **Napajanje > Stanica u mirovanju** kako biste ploter postavili u stanje mirovanja, ako je to moguće.
Za izlaz iz stanja mirovanja odaberite .
- Ovisno o funkcijama plotera, na početnom zaslonu nisu vidljivi svi gumbi za funkcije. Povucite udesno ili ulijevo za prikaz dodatnih gumba za funkcije.
- Na nekim gumbima izbornika odaberite gumb **①** kako biste omogućili tu opciju.

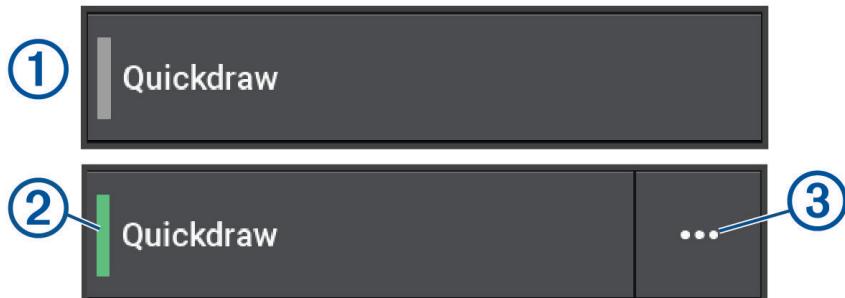


Zeleno svjetlo na opciji ukazuje da je opcija omogućena **②**.

- Kad je to moguće, odaberite **... ③** kako biste otvorili izbornik.

Savjeti i prečaci (model 8700)

- Pritisnite  da biste uključili uređaj GPSMAP 8700.
- Uređaj možete uključivati i isključivati i putem Garmin plotera na mreži, GMM™ monitora ili GRID™ daljinskog upravljača.
- S pomoću GRID 20 daljinskog upravljača možete prebaciti uređaj u stanje mirovanja.
- Odaberite  s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon.
- Odaberite **Opcije** kako biste otvorili dodatne postavke za taj zaslon.
- Odaberite  kako biste po završetku zatvorili izbornik.
- Kada je uređaj u stanju mirovanja, dodirnite zaslon kako biste ga aktivirali.
- Pritisnite  kako biste otvorili dodatne opcije poput zaključavanja dodirnog zaslona.
- Na bilo kojem zaslонu nekoliko puta pritisnite  za kretanje kroz razine osvjetljenja ako ste povezani s Garmin GMM monitrom GRID daljinskim upravljačem ili GRID 20 daljinskim upravljačem. To može biti korisno kada je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
- Ovisno o funkcijama plotera, na početnom zaslонu nisu vidljivi svi gumbi za funkcije. Povucite udesno ili ulijevo za prikaz dodatnih gumba za funkcije.
- Na nekim gumbima izbornika odaberite gumb  kako biste omogućili tu opciju.

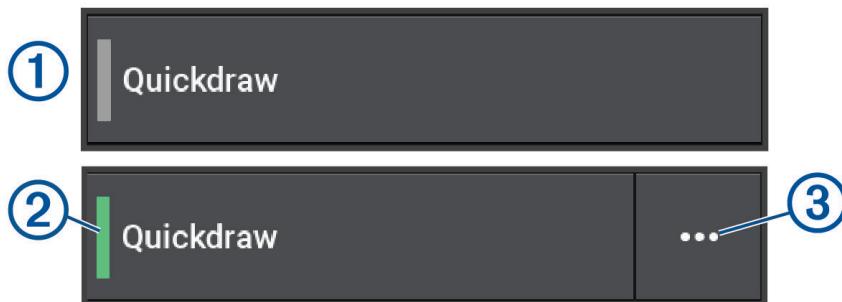

Zeleno svjetlo na opciji ukazuje da je opcija omogućena .

- Kad je to moguće, odaberite   kako biste otvorili izbornik.

Otvaranje korisničkog priručnika na ploteru

1 Odaberite **Informacije > Korisnički priručnik**.

2 Odaberite priručnik.

3 Odaberite **Otvoreno**.

Pristup priručnicima na internetu

Na web-mjestu Garmin možete pronaći najnoviji korisnički priručnik i prijevode priručnika. U korisničkom priručniku navedene su upute za upotrebu funkcija uređaja i pristup zakonskim propisima.

1 Idite na web-mjesto garmin.com/manuals/GPSMAP8400-8600 ili garmin.com/manuals/GPSMAP9000.

2 Odaberite **Korisnički priručnik**.

Otvorit će se internetski priručnik. Cijeli priručnik možete preuzeti odabirom opcije Preuzmite PDF.

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa, nadogradnji za softver i korisničke podrške.

Memorijske kartice

S ploterom možete koristiti dodatne memorijske kartice. Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka interesa u visokoj rezoluciji. Na praznoj memorijskoj kartici možete snimiti Garmin Quickdraw™ Contours karte, sonar (s kompatibilnom sondom), prenijeti podatke poput točaka i ruta na drugi kompatibilni ploter ili računalo te upotrebljavati aplikaciju ActiveCaptain®.


Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže. Preporučuje se upotreba memorijske kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže. Uz modele GPSMAP 8x10/8x12/8x16/9x19/9x22/9x24/9x27 priložena je memorijska kartica od 8°GB.

Model	Lokacija memorijske kartice	Vrsta memorijske kartice
8x10	Stražnja strana uređaja	microSD
8x12	Stražnja strana uređaja	microSD
8x16	Stražnja strana uređaja	microSD
8x17	Vanjski čitač kartica	SD®
8x22	Vanjski čitač kartica	SD
8x24	Vanjski čitač kartica	SD
87xx	Vanjski čitač kartica	SD
9x19	Stražnja strana uređaja	microSD
9x22	Stražnja strana uređaja	microSD
9x24	Stražnja strana uređaja	microSD
9x27	Stražnja strana uređaja	microSD

Umetanje memorijskih kartica (GPSMAP 8x10/8x12/8x16/9x19/9x22/9x24/9x27)

Ovaj uređaj podržava microSD memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže. Preporučuje se upotreba memorijske kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže.

- 1 Otvorite zaštitni poklopac **1** na stražnjoj strani plotera.

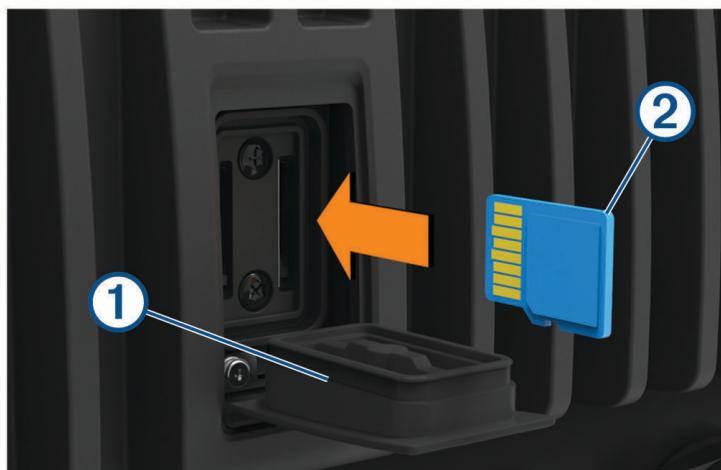

- 2 Umetnute memoriju karticu **2**.

NAPOMENA: Na ploteru serije GPSMAP 9000 memorijska kartica je okrenuta u drugom smjeru kad je umetnete. Pogledajte oznaku pored utora za karticu kako biste provjerili je li u ispravnom položaju.

- 3 Pritisnite karticu sve dok ne sjedne.
- 4 Očistite i osušite zaštitni poklopac.

OBAVIEST

Kako biste spriječili koroziju, prije zatvaranja vratašaca provjerite jesu li memorijska kartica i zaštitni poklopac u potpunosti suhi.


- 5 Zaštitni poklopac čvrsto pritisnite kako biste zatvorili utor.

Umetanje memorijske kartice (GPSMAP 8x17/8x22/8x24/87xx)

NAPOMENA: Čitač memorijskih kartica ne isporučuje se s ploterom. Prodaje se kao posebna dodatna oprema. Čitač memorijskih kartica ili ploter s ugrađenim utorom za memorijsku karticu morate povezati s mrežom Garmin Marine Network.

Ovaj uređaj podržava SD memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže. Preporučuje se upotreba memorijske kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže.

- 1 Otvorite vrata ① na čitaču memorijske kartice.

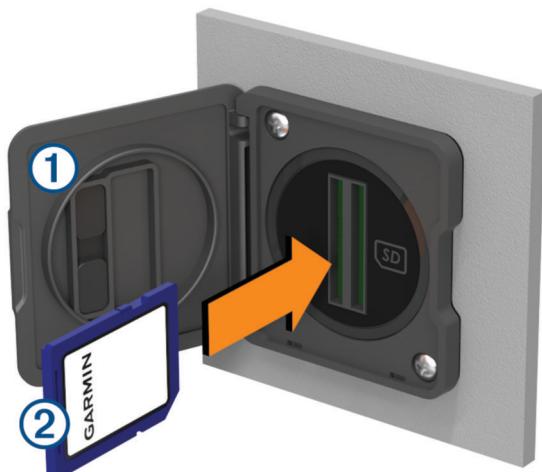

- 2 Umetnите memorijsku karticu ② tako da naljepnica bude okrenuta od vrata.
- 3 Pritisnite karticu sve dok ne sjedne.
- 4 Očistite i osušite brtvu i vratašca.

OBAVIJEŠT

Kako biste spriječili koroziju, prije zatvaranja vratašaca provjerite jesu li memorijska kartica, brtva i vratašca u potpunosti suhi.

- 5 Zatvorite vrata čitača kartica.

Primanje signala GPS satelita

Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.

Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

Za prikaz jačine signala GPS satelita odaberite **Postavke > Sustav > Satelitsko pozicioniranje**.

Ako uređaj izgubi satelitski signal, na karti iznad indikatora položaja plovila (❶) prikazat će se bljeskajući upitnik.

Dodatne informacije o GPS sustavu možete pronaći na web-mjestu garmin.com/aboutGPS. Za pomoć u primanju satelitskih signala pogledajte temu [Uredaj ne prima GPS signal](#), stranica 202.

Odabir izvora GPS-a

Ako vam je dostupno više izvora GPS-a, možete odabrati preferirani izvor za GPS podatke.

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Satelitsko pozicioniranje > Izvor**.
- 2 Odaberite izvor GPS podataka.

Prilagođavanje plotera

Početni zaslon

Početni zaslon kombinirani je prikaz na kojemu možete pristupiti svim funkcijama plotera. Funkcije ovise o dodatnoj opremi koju ste povezali s ploterom. Možda vam neće biti dostupne sve funkcije koje su opisane u ovom priručniku.

Ako pregledavate bilo koji zaslon, na početni se zaslon možete vratiti odabirom gumba .



- | | |
|---|---|
| 1 | Gumb izbornika postavki |
| 2 | Gumbi za funkcije |
| 3 | Gumb za trenutačno vrijeme, trenutačnu dubinu ili upravljanje autopilotom |
| 4 | Kartice kategorija |
| 5 | Zatvara početni zaslon i vraća se na prethodno otvorenu stranicu |

Kartice kategorija omogućuju vam brzi pristup glavnim funkcijama plotera. Primjerice, na kartici Sonar prikazuju se sadržaj i zasloni povezani sa sonarom. Stavke kojima najčešće pristupate možete spremiti u kategoriju Spremljeno.

SAVJET: Za prikaz dostupnih kartica kategorija možda ćete morati pritisnuti i povući karticu za pomicanje ulijevo ili udesno.

Stavke SmartMode usmjerene su na aktivnosti poput krstarenja ili pristajanja. Ako na početnom zaslonu odaberete gumb SmartMode, na svakom će se zaslonu na stanicu prikazivati jedinstveni podaci. Primjerice, ako na početnom zaslonu odaberete Krstarenje, na jednom će se zaslonu prikazivati navigacijska karta, a na drugom zaslon radara.

Kad je na pomorsku mrežu Garmin instalirano više zaslona, možete ih grupirati u stanicu. Stanica omogućuje da zasloni rade zajednički, a ne kao nekoliko odvojenih zaslona. Možete prilagoditi izgled stranica na svakom zaslonu tako da svaka stranica na svakom zaslonu bude drugačija. Kad promijenite izgled stranice na jednom zaslonu, promjene će se prikazati samo na tom zaslonu. Kad promijenite naziv i simbol izgleda, te će se promjene prikazati na svim zaslonima stanice kako bi se održao konzistentan izgled.

Gumb za spremanje stavki

U kategoriju Spremljeno možete dodati stavke poput karte, kombiniranog zaslona ili mjerača.

NAPOMENA: Ako je ploter prilagodio proizvođač plovila, u kategoriji Spremljeno nalaze se prilagođene stavke za vaše plovilo. Ne možete uređivati kategoriju Spremljeno.

- 1 Odaberite kategoriju kao što je **Karte**.
- 2 Držite gumb značajke kao što je **Navigacijska karta**.
- 3 Odaberite **Dodaj u sprem.st. > OK**.

Ta se značajka dodaje u kategoriju Spremljeno.

Kako biste vidjeli stavke iz kategorije Spremljeno, odaberite stavku iz kategorije Spremljeno i povucite prstom ulijevo ili udesno.

Kako biste uklonili značajku iz kategorije Spremljeno, pritisnite i držite značajku koju želite ukloniti i zatim odaberite **Ukloni iz sprem.st. > Da**.

Premještanje stavki u kategoriji

Zaslon možete prilagoditi tako da premjestite stavke u kategorijama.

- 1 Odaberite kategoriju koju želite prilagoditi, primjerice **Karte**.
- 2 Držite gumb koji želite pomaknuti, primjerice **Navigacijska karta**, dok se ne prikaže izbornik.
- 3 Odaberite **Promijeni raspored**.
Na gumbima značajke pojavljuju se strelice.
- 4 Ponovno odaberite gumb za pomicanje.
- 5 Odaberite novu lokaciju gumba.
- 6 Ponavljajte dok ne dovršite prilagođavanje zaslona.
- 7 Po dovršetku odaberite **Natrag** ili **Zatvori**.

Traka s izbornicima

Traka s izbornicima na dnu zaslona omogućuje pristup mnogim funkcijama plotera, izborniku opcija i početnom zaslonu.



	Uključuje i isključuje autopilot
	Stvara točku na vašoj lokaciji
	Otvara izbornik Informacije
	Prikazuje određene aktivne funkcije kao što je radar
	Otvara početni zaslon SAVJET: S pomoću tipki sa strelicama krećite se kroz funkcije u kategoriji Spremljeno.
	Otvara funkciju Upravitelj upozorenja SAVJET: Ikona mijenja boju kako bi naznačila ozbiljnost.
	Pokreće SOS
	Omogućuje dodavanje preklapanja na trenutačnu stranicu
	Otvara izbornik informacija

Sakrivanje i prikazivanje trake s izbornicima

Možete postaviti automatsko sakrivanje trake s izbornicima kako biste povećali prostor za prikaz na zaslonu.

1 Odaberite **Postavke > Preference > Prikaz trake s izbornicima > Automatski**.

Nakon nekog vremena na glavnoj stranici, na primjer na stranici karte, traka s izbornicima sakrit će se prema dolje.

2 Za ponovni prikaz trake s izbornicima povucite preko zaslona odozdo prema gore.

Postavljanje vrste plovila

Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke prilagođene vašoj vrsti plovila.

1 Odaberite **Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila**.

2 Odaberite opciju.

Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja

1 Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Pozadinsko osvjetljenje.**

2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.

SAVJET: Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.

Podešavanje rada boja

1 Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Način rada boja.**

SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu odaberite > **Način rada boja.**

2 Odaberite opciju.

Omogućivanje zaključavanja zaslona

Za zaštitu od krađe i sprečavanje neovlaštene upotrebe vašeg uređaja možete omogućiti funkciju Zaključavanje zaslona za koju je potreban PIN. Kada se omogući, prilikom svakog uključivanja uređaja morate unijeti PIN za otključavanje zaslona. Možete postaviti pitanja i odgovore za oporavak PIN-a za slučaj da ga zaboravite.

OBAVIEST

Ako omogućite funkciju Zaključavanje zaslona, Garmin podrška ne može vratiti vaš PIN niti pristupiti vašem uređaju. Vaša je odgovornost da kažete svoj PIN svakoj osobi koju ovlastite za upotrebu plovila.

1 Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Zaključavanje zaslona > Postavljanje.**

2 Unesite lako pamtljiv PIN od 6 znamenki.

3 Ponovo unesite PIN kako biste ga potvrdili.

4 Kada se to od vas zatraži, odaberite i odgovorite na tri pitanja za oporavak PIN-a.

Za PIN i pitanja za oporavak PIN-a po potrebi možete odabrati opciju Onemogući ili P.post.

Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje

Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom morate uključiti ploter pritiskom na .

Odaberite **Postavke > Sustav > Automatsko uključivanje.**

NAPOMENA: Kada je Automatsko uključivanje postavljeno na Uključi, a isključili ste ploter s pomoću i napajanje je isključeno i ponovno povezano u roku od manje od dvije minute, možda ćete morati pritisnuti da biste ponovno pokrenuli ploter.

Automatsko isključivanje sustava

Ploter i cijeli sustav možete postaviti tako da se automatski isključi nakon što je u stanju mirovanja onoliko dugo koliko ste odabrali. U suprotnom morate pritisnuti i držati da biste ručno isključili sustav.

1 Odaberite **Postavke > Sustav > Automatsko isključivanje.**

2 Odaberite opciju.

Prilagođavanje stranica

Prilagođavanje početnog zaslona

Možete personalizirati sliku koja se prikazuje prilikom uključivanja plotera. Za najbolje podudaranje slika ne bi trebala biti veća od 50 MB i trebala bi odgovarati preporučenim dimenzijama (*Preporučene dimenzije početnih slika, stranica 17*).

- 1 Umetnite memorijsku karticu koja sadrži sliku koju želite upotrijebiti.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Početna slika > Odabir slike**.
- 3 Odaberite utor za memorijsku karticu.
- 4 Odaberite sliku.
- 5 Odaberite **Postavi početnu sliku**.

Nova slika prikazuje se prilikom uključivanja plotera.

Preporučene dimenzije početnih slika


Za najbolje pristajanje početnih slika upotrijebite sliku sljedećih dimenzija, u pikselima.

Rezolucija zaslona	Širina slike	Visina slike
WVGA	680	200
WSVGA	880	270
WXGA	1080	350
FHD	1240	450
WUXGA	1700	650
4KUHD	2480	900

Stvaranje nove kombinirane stranice

Možete stvoriti osobnu prilagođenu kombiniranu stranicu koja odgovara vašim potrebama.

- 1 Odaberite **Kombinacija** > **Dodaj kombinaciju**.
- 2 Odaberite prozor.
- 3 Odaberite funkciju za prozor.
- 4 Ponovite ove korake za svaki prozor stranice.
- 5 Držite prozor kako biste mu promijenili položaj.
- 6 Držite podatkovno polje kako biste odabrali nove podatke.
- 7 Odaberite **Izgled**, a zatim odaberite vrstu izgleda.

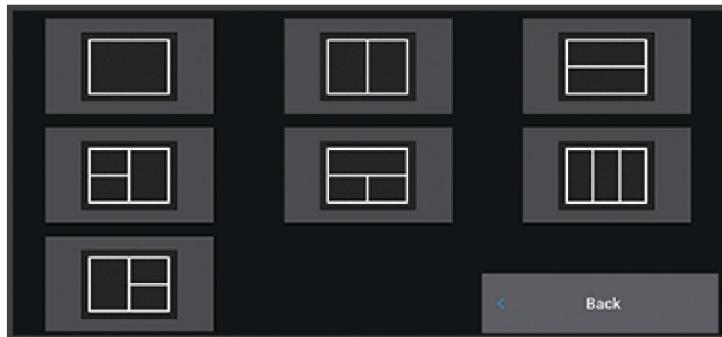

- 8 Odaberite **Naziv**, unesite naziv stranice i odaberite **Gotovo**.
- 9 Odaberite **Maske**, a zatim odaberite podatke za prikaz.
- 10 Odaberite **Gotovo** kad završite s prilagođavanjem stranice.

Dodavanje SmartMode izgleda

Možete dodati SmartMode izgled koji odgovara vašim potrebama. Sve prilagodbe koje napravite na jednom SmartMode izgledu stanice prikazat će se na svim zaslonima stanice.

- 1 Odaberite **SmartMode™** > **Dodaj izgled**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva odaberite **Naziv i simbol** > **Naziv**, unesite novi naziv i odaberite **Gotovo**.
 - Za promjenu SmartMode simbola odaberite **Naziv i simbol** > **Simbol** i odaberite novi simbol.
 - Za promjenu broja prikazanih funkcija i izgleda zaslona odaberite **Izgled** i zatim odaberite opciju.
 - Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite prozor koji želite promijeniti i odaberite funkciju.
 - Za promjenu načina podjele zaslona povucite strelice na novu lokaciju.
 - Za mijenjanje podataka koji se prikazuju na stranici i dodatnim trakama podataka odaberite **Maske** i odaberite opciju.
 - Za dodjeljivanje prethodno definirane postavke dijelu SmartMode zaslona, odaberite **Postavke** > **Uključi** i odaberite prethodno definiranu postavku.

Prilagođavanje izgleda SmartMode stranice ili kombinirane stranice

Možete prilagoditi izgled i podatke koji se prikazuju na kombiniranim stranicama i SmartMode izgledima. Ako promijenite izgled stranice na zaslonu koji trenutačno koristite, promjena će se vidjeti samo na tom zaslonu, osim za SmartMode naziv i simbol. Ako u izgledu promijenite SmartMode naziv ili simbol, ta će se promjena prikazati na svim zaslonima na stanicu.

- 1 Otvorite stranicu kako biste je prilagodili.
- 2 Odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Uredi izgled ili Uredi kombinaciju**.
- 4 Odaberite opciju:

- Za promjenu naziva odaberite **Naziv ili Naziv i simbol > Naziv**, unesite novi naziv i odaberite **Gotovo**.
- Za promjenu SmartMode simbola odaberite **Naziv i simbol > Simbol** i odaberite novi simbol.
- Za promjenu broja prikazanih funkcija i izgleda zaslona odaberite **Izgled** i zatim odaberite opciju.
- Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite prozor koji želite promijeniti i odaberite funkciju na popisu koji se nalazi na desnoj strani.
- Za promjenu načina podjele zaslona povucite strelice na novu lokaciju.
- Za mijenjanje podataka koji se prikazuju na stranici i dodatnim trakama podataka odaberite **Maske** i odaberite opciju.

SAVJET: Prilikom pregledavanja zaslona s podatkovnom maskom držite okvir preklapanja pritisnutim kako biste brzo promijenili podatke koji se u njemu nalaze.

- Za dodjeljivanje prethodno definirane postavke dijelu SmartMode zaslona odaberite **Postavke > Uključi** i s popisa na desnoj strani odaberite prethodno definiranu postavku.

Brisanje kombinirane stranice

- 1 Odaberite **Kombinacija**.
- 2 Pritisnite i držite kombiniranu stranicu kako biste je izbrisali.
- 3 Odaberite **Brisanje kombinacije > Da**.

Prilagođavanje preklapanja podataka

Možete prilagođavati podatke u preklapanjima podataka prikazanima na zaslonu.

- 1 Odaberite opciju na osnovi vrste zaslona koji se prikazuje:
 - U prikazu preko cijelog zaslona odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.
 - Na kombiniranom zaslonu odaberite **Opcije > Uredi kombinaciju > Maske**.
 - Na zaslonu SmartMode odaberite **Opcije > Uredi izgled > Maske**.
- SAVJET:** Kako biste brzo promijenili podatke prikazane u okviru preklapanja, držite okvir preklapanja pritisnutim.
- 2 Odaberite stavku za prilagođavanje podataka i trake podataka:
 - Za prikaz preklapanja podacima odaberite **Podaci**, odaberite lokaciju i zatim odaberite **Natrag**.
 - Za promjenu podataka koji se prikazuju u okviru preklapanja odaberite okvir preklapanja, odaberite nove podatke za prikaz i odaberite **Natrag**.
 - Za prilagođavanje informacija koje se prikazuju tijekom navigacije odaberite **Navigacija** i odaberite opciju.
 - Da biste uključili druge trake podataka, odaberite **Gornja traka ili Donja traka** i odaberite neophodne opcije.
- 3 Odaberite **Gotovo**.



Ponovno postavljanje izgleda stanice

Izglede na ovoj stanicu možete vratiti na tvorničke vrijednosti.

Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o stanicu > Ponovo postavi izglede**.

Postavke

Prethodno definirana postavka skup je postavki koji optimizira zaslon ili prikaz. Pomoću određenih prethodno definiranih postavki možete optimizirati grupe postavki za svoju aktivnost. Primjerice, neke su postavke optimalne za ribolov, a druge za krstarenje. Prethodno definirane postavke dostupne su na nekim zaslonima kao što su karte, prikazi sonara i prikazi radara.

Za odabir prethodno definirane postavke za kompatibilan zaslon odaberite **Opcije > ⓘ★**, a zatim odaberite prethodno definiranu postavku.

Ako koristite prethodno definiranu postavku i pri tome izmijenite postavke ili prikaz, promjene možete spremiti u prethodno definiranu postavku ili na temelju novih prilagodbi stvoriti novu prethodno definiranu postavku.

Upravljanje prethodno definiranim postavkama

Već učitane prethodno definirane postavke možete prilagoditi, a one koje ste sami stvorili možete uređivati.

1 Na kompatibilnom zaslonu odaberite **Opcije > ⓘ★ > Upravljanje**.

2 Odaberite prethodno definiranu postavku.

3 Odaberite opciju:

- Za promjenu naziva odaberite **Promjena naziva**, unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- Za uređivanje prethodno definirane postavke odaberite **Uredi**, a zatim prilagodite prethodno definiranu postavku.
- Za brisanje prethodno definirane postavke odaberite **Izbriši**.
- Za vraćanje svih prethodno definiranih postavki na tvorničke vrijednosti odaberite **Ponovo postavi sve**.

Spremanje nove prethodno definirane postavke

Nakon što ste prilagodili postavke i prikaz zaslona, promjene možete spremiti kao novu prethodno definiranu postavku.

1 Na kompatibilnom zaslonu izmijenite postavke i prikaz.

2 Odaberite **Opcije > ⓘ★ > Spremi > Novo**.

3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

4 Odaberite stavku i zatim odaberite **Uključi** kako bi se stavka uključila ili isključila iz zadanih postavki.

Upravljanje ploterom

Ploterom možete upravljati s pomoću dodirnog zaslona, s pomoću daljinskih upravljača GRID i s pomoću Garmin uređaja za glasovno upravljanje.

Glasovno upravljanje

Koristeći se kompatibilnim slušalicama ploterom možete upravljati s glasom.

NAPOMENA: Ploteri stariji od serije GPSMAP 9000 nemaju ugrađeni Bluetooth®. Da biste na starijim modelima omogućili glasovno upravljanje, morate ugraditi USB modul za glasovno upravljanje (010-13194-00) tvrtke Garmin.

Promjena jezika za glasovno upravljanje

1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Zvuk i prikaz**.

2 Odaberite **Zvuk i prikaz > Jezik govora**.

3 Odaberite jezik za glasovno upravljanje.

NAPOMENA: Jezik za glasovno upravljanje može se razlikovati od jezika teksta.

Podržane slušalice

Ovaj uređaj podržava slušalice i zvučnike sa sljedećim specifikacijama:

- Bluetooth hands-free profil verzija 1.6 ili novija
- mSBC audio kodek (16 kHz)

NAPOMENA: Proizvođači slušalica često ih navode kao slušalice s oznakom "HD Voice" (HD glas) ili "Wideband Speech" (Širokopojasni govor).

Popis podržanih slušalica dostupan je na support.garmin.com/marine.

Uparivanje bežičnih slušalica s Garmin ploterom

- 1 Na ploteru odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Slušalice**.
- 2 Odaberite **Traži uređaje**.
- 3 Omogućite način rada za uparivanje na slušalicama u skladu s uputama proizvođača.
Naziv slušalica prikazat će se na ploteru nakon što se prepozna.
- 4 Odaberite naziv slušalica.
- 5 Odaberite **Spoji**.

NAPOMENA: U određenom trenutku može biti uparen samo jedan par slušalica.

Slušalice se prikazuju na ploteru sa statusom Uređaj uparen i Povezano.

Upotreba bežičnih slušalica s Garmin ploterom

Prije upotrebe bežičnih slušalica za glasovno upravljanje provjerite je li glasnoća na slušalicama dovoljna da čujete glasovne odgovore.

- 1 Izgovorite **OK Garmin**.
- 2 Izgovorite naredbu (*Glasovne naredbe za ploter, stranica 22*).

Ploter izvršava radnju ili daje glasovni odgovor.

Glasovne naredbe za ploter

Sustav glasovnih naredbi dizajniran je za otkrivanje prirodnog govora. Naveden je popis čestih glasovnih naredbi, ali uredaju ne morate izgovoriti točne fraze (osim *OK Garmin*). Možete pokušati izgovarati varijacije tih naredbi na način koji je vama prirodan.

Riječ za aktiviranje uređaja	Funkcija
OK Garmin	Aktivira uređaj za primanje glasovnih naredbi

Funkcije uređaja i zaslona

Glasovna naredba	Funkcija
Show Navigation Chart	Otvara zaslon navigacijske karte
Show Fishing Chart	Otvara zaslon ribolovne karte
Show Radar	Otvara radarski zaslon
Show Sonar	Otvara zaslon sonara
Zoom In	Povećavanje
Zoom Out	Smanjivanje
Raise Brightness	Povećava svjetlinu zaslona
Lower Brightness	Smanjuje svjetlinu zaslona
Automatic Brightness	Omogućuje automatsko podešavanje svjetline zaslona
Sleep Display	Prebacuje zaslon u stanje mirovanja
Wake Display	Aktivira zaslon
Beeper Off	Onemogućuje zvučni signal plotera
Beeper On	Omogućuje zvučni signal plotera
Lock Screen	Zaključava zaslon plotera
Unlock Screen	Otključava zaslon plotera
Home Screen	Otvara početni zaslon
Screenshot	Snima zaslon

Funkcije plovila

Glasovna naredba	Funkcija
What's the Fuel Level	Odgovara koja je trenutačna razina goriva
What's the Engine Temperature	Odgovara koja je trenutačna temperatura motora
What's the System Unit Voltage	Odgovara koji je trenutačni napon sustava

Funkcije navigacije

Glasovna naredba	Funkcija
Mark Waypoint	Označava točku na vašoj trenutačnoj lokaciji
Show Waypoints	Prikazuje popis svih točaka spremljenih na uređaj
Clear Active Track	Briše sve podatke aktivnog traga
What's the Distance to the Next Waypoint	Odgovara koja je trenutačna udaljenost do sljedeće postavljene točke

Multimedijске funkcije

Glasovna naredba	Funkcija
Show Media Player	Otvara media player
Play Music	Reproducira trenutačno odabrani medij
Pause Music	Pauzira trenutačno odabrani medij
Resume	Nastavlja reprodukciju trenutačno odabranog medija
Previous Track	Vraća prethodnu pjesmu
Next Track	Prelazi na sljedeću pjesmu
Mute	Isključuje zvuk medija
Unmute	Ponovno uključuje zvuk medija
Lower Volume	Smanjuje glasnoću medija
Raise Volume	Povećava glasnoću medija

Funkcije vremena i okruženja

Glasovna naredba	Funkcija
What is the water temperature?	Vraća trenutačnu temperaturu vode
What is the air temperature?	Odgovara koja je trenutačnu temperaturu zraka
What is the wind speed?	Vraća trenutačnu brzinu vjetra
What is the wind direction?	Vraća trenutačnu brzinu vjetra
When is sunrise?	Vraća vrijeme izlaska sunca za trenutačnu lokaciju
When is sunset?	Vraća vrijeme zalaska sunca za trenutačnu lokaciju
Tell me the Tide Info	Vraća trenutačne podatke o morskim mijenama
What time is it?	Vraća trenutačno vrijeme
What's the Depth	Vraća dubinu vode na trenutačnoj lokaciji

Funkcije radara

Glasovna naredba	Funkcija
Start Radar Transmission	Kada je radar u stanju mirovanja, s ovim se pokreće radarsko odašiljanje
Stop Radar Transmission	Zaustavlja radarsko odašiljanje i postavlja radar u stanje mirovanja
Enable echo trail	Omogućuje trag odjeka
Disable echo trail	Onemogućuje trag odjeka
Clear echo trail	Briše trag odjeka
Increase radar gain	Povećava osjetljivost radara
Decrease radar gain	Smanjuje osjetljivost radara
Increase radar range	Povećava domet radara
Decrease radar range	Smanjuje domet radara
Automatic Radar Gain High	Automatsku osjetljivost radara postavlja na najvišu postavku
Automatic Radar Gain Low	Automatsku osjetljivost radara postavlja na nanižu postavku
Automatic Radar Gain Bird	Automatsku osjetljivost radara postavlja na postavku najbolju za pronalaženje ptica
Manual Radar Gain	Postavlja osjetljivost radara na posljednju ručnu postavku
Radar Rain Clutter On	Uključuje filter kišnih smetnji
Radar Rain Clutter Off	Isključuje filter kišnih smetnji
Increase Radar Rain Clutter	Povećava razinu postavke kišnih smetnji
Decrease Radar Rain Clutter	Smanjuje razinu postavke kišnih smetnji
Radar Sea Clutter On	Uključuje filter morskih smetnji
Radar Sea Clutter Off	Isključuje filter morskih smetnji
Increase Radar Sea Clutter	Povećava razinu postavke morskih smetnji
Decrease Radar Sea Clutter	Smanjuje razinu postavke morskih smetnji
Start MotionScope	Uključuje funkciju MotionScope™
Stop MotionScope	Isključuje funkciju MotionScope

Funkcije sonara

Glasovna naredba	Funkcija
Show Traditional Sonar	Otvara zaslon standardnog sonara
Show Clear View	Otvara zaslon Garmin ClearVü™ sonara
Show Side View	Otvara zaslon Garmin SideVü™ sonara
Show Live Scope	Otvara LiveScope zaslon
Increase Sonar Gain	Povećava razinu osjetljivosti sonara
Decrease Sonar Gain	Smanjuje razinu osjetljivosti sonara
Sonar Gain Automatic	Razinu osjetljivosti sonara postavlja na automatsko podešavanje
Increase Sonar Range	Povećava domet sonara
Decrease Sonar Range	Smanjuje domet sonara
Sonar Range Automatic	Domet sonara postavlja na automatsko podešavanje

Daljinski upravljač GRID

Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću plotera

NAPOMENA: Ovi se koraci primjenjuju i za uređaj GRID i za uređaj GRID 20.

Prije uparivanja uređaja GRID 20 s ploterom radi uspostavljanja podatkovne veze, potrebno je osigurati izvor napajanja pomoću baterija, isporučenog kabela za napajanja ili kabela za povezivanje s NMEA 2000 mrežom.

Prije uparivanja s ploterom GRID uređaj morate povezati s mrežom Garmin Marine Network.

1 Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o stanici > GRID™ uparivanje > Dodaj**.

2 Odaberite radnju:

- Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka pritisnite **SELECT**.
- Na daljinskom ulaznom uređaju GRID 20 pritisnite **◀** i **▶** dok se daljinski upravljač ne oglasi zvučnim signalom tri puta.

Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću GRID uređaja

NAPOMENA: To se ne odnosi na uređaj GRID 20.

1 Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka istovremeno pritisnite **+** i **HOME**.

Otvara se stranica na kojoj možete odabratи sve plotere koje sadrži Garmin Marine Network.

2 Okrenite kotačić na GRID daljinskom uređaju za unos podataka kako biste istaknuli opciju **Odaberi** na ploteru kojim želite upravljati pomoću GRID daljinskog uređaja za unos podataka.

3 Pritisnite **SELECT**.

Okretanje GRID daljinskog uređaja za unos

U određenim načinima montaže možete okretati orientaciju uređaja GRID.

NAPOMENA: To se ne odnosi na uređaj GRID 20.

1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > Pomorska mreža**.

2 Odaberite uređaj GRID.

Aplikacija ActiveCaptain

⚠️ UPOZORENJE

Ova funkcija korisnicima omogućuje da šalju informacije. Tvrta Garmin ne zastupa točnost, potpunost ili pravodobnost informacija koje su poslali korisnici. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se oslanjate na informacije koje su poslali korisnici.

Aplikacija ActiveCaptain omogućuje vezu s vašim GPSMAP ploterom, nautičkim i drugim kartama te ActiveCaptain zajednicom za povezanu plovidbu.

Na mobilnom uređaju s aplikacijom ActiveCaptain možete preuzimati, kupovati i nadograđivati nautičke i druge karte. Aplikaciju možete upotrijebiti kako biste brzo i jednostavno prenijeli korisničke podatke poput točaka i ruta, povezali se s Garmin Quickdraw Contours zajednicom, nadogradili softver uređaja i isplanirali svoje putovanje. PloteromGPSMAP možete upravljati i putem aplikacije s pomoću funkcije Garmin Helm™.

Možete se povezati s ActiveCaptain zajednicom kako biste primali najnovije informacije o marinama i ostalim točkama interesa. Aplikacija može automatski slati pametne obavijesti, na primjer o pozivima i tekstnim porukama na zaslon plotera ako su međusobno povezani.

Preporuke za ActiveCaptain i Garmin BlueNet

Sve funkcije ActiveCaptain kompatibilne su uređajima Garmin BlueNet i starijim uređajima Garmin Marine Network. Kada s uređajima Garmin BlueNet upotrebljavate aplikaciju ActiveCaptain, slijedite ove preporuke.

- Ako na plovilu imate samo uređaje Garmin BlueNet, memoriju karticu neophodnu za aplikaciju ActiveCaptain možete umetnuti u bilo koji ploter povezan s mrežom Garmin BlueNet.
- Ako stariji ploter Garmin Marine Network povezujete u mrežu Garmin BlueNet putem pristupnika Garmin BlueNet 30, memoriju karticu neophodnu za aplikaciju ActiveCaptain morate umetnuti u ploter Garmin BlueNet, primjerice ploter GPSMAP 9000.
 - Umetanje memorije kartice za ActiveCaptain u stariji ploter Garmin Marine Network povezan u mrežu Garmin BlueNet može uzrokovati loš rad sustava. Na primjer, nadogradnjama softvera koje se pokreću u aplikaciji ActiveCaptain nadograđivat će se samo stariji uređaji Garmin Marine Network, dok se uređaji Garmin BlueNet neće nadograđivati.
 - Umetanje memorije kartice za ActiveCaptain u ploter Garmin BlueNet daje očekivane performanse. Nadogradnjama softvera koje se pokreću u aplikaciji ActiveCaptain nadograđivat će se svi priključeni uređaji, uključujući sve uređaje Garmin BlueNet te sve starije uređaje Garmin Marine Network.

Više informacija o tehnologiji Garmin BlueNet potražite na garmin.com/manuals/bluenet.

ActiveCaptain uloge

Vaša razina interakcije s uređajem GPSMAP putem aplikacije ActiveCaptain ovisi o vašoj ulozi.

Funkcija	Vlasnik	Gost
Registracija kartica uređaja, ugrađenih karata i dodatnih karata na računu	Da	Ne
Nadogradnja softvera	Da	Da
Automatski prijenos Garmin Quickdraw kontura koje ste preuzezeli ili stvorili	Da	Ne
Automatske pametne obavijesti	Da	Da
Automatski prijenos korisničkih podataka poput točaka i ruta	Da	Ne
Početak navigacije do specifične točke ili navigacija po specifičnoj ruti, te slanje te točke ili rute na uređaj GPSMAP	Da	Da

Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain

Mobilni uređaj možete povezati s uređajem GPSMAP s aplikacijom ActiveCaptain. Aplikacija vam omogućuje brz i jednostavan način interakcije s uređajem GPSMAP i izvršavanje zadatka poput dijeljenja podataka, registracije, nadogradnje softvera uređaja. Kada je konfiguirano, možete primati i obavijesti s mobilnog uređaja.

- 1 Na uređaju GPSMAP odaberite **Plovilo > ActiveCaptain**.
- 2 Na stranici **ActiveCaptain** odaberite **Wi-Fi mreža > Wi-Fi > Uključi**.
- 3 Unesite naziv i lozinku za ovu mrežu.
- 4 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu uređaja GPSMAP ([Memorijske kartice, stranica 10](#)).
- 5 Odaberite **Post.ActiveCaptain kart..**

OBAVIJEST

Uređaj može zatražiti da formatirate memorijsku karticu. Formatiranjem kartice brišu se sve informacije spremljene na kartici. To uključuje sve spremljene korisničke podatke poput točaka. Formatiranje kartice je preporučeno, ali nije obavezno. Prije formatiranja kartice trebate spremiti podatke s memorijske kartice u internu memoriju uređaja ([Kopiranje korisničkih podataka s memorijske kartice, stranica 191](#)). Nakon formatiranja kartice za aplikaciju ActiveCaptain, korisničke podatke možete prenijeti natrag na karticu ([Kopiranje svih korisničkih podataka na memorijsku karticu, stranica 192](#)).

Provjerite je li kartica umetnuta svaki put kad želite upotrijebiti funkciju ActiveCaptain.

- 6 Iz trgovine aplikacija na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
SAVJET: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati ovaj QR kod kako biste preuzeли aplikaciju.
- 7 Mobilni uređaj postavite unutar 32 m (105 ft) od uređaja GPSMAP.
- 8 U postavkama mobilnog uređaja otvorite stranicu s Wi-Fi® vezama i povežite se s uređajem GPSMAP s pomoću naziva i lozinke koje ste unijeli u 3. koraku.



Omogućivanje pametnih obavijesti

⚠️ UPOZORENJE

Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.

Da bi vaš GPSMAP uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s mobilnim uređajem i aplikacijom ActiveCaptain.

- 1 Na uređaju GPSMAP odaberite **ActiveCaptain > Pametne obavijesti > Omogući obavijesti**.
- 2 Uključite Bluetooth tehnologiju u postavkama mobilnog uređaja.
- 3 Postavite uređaje unutar 10 m (33 ft) međusobne udaljenosti.
- 4 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite **Pametne obavijesti > Uparivanje s ploterom**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu kako biste aplikaciju uparili s uređajem GPSMAP.
- 6 Na mobilnom uređaju unesite šifru kad se pojavi zahtjev.
- 7 Po potrebi u postavkama mobilnog uređaja podesite koje će obavijesti primati.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.

Ako želite da vaš GPSMAP uređaj prima obavijesti, najprije ga morate povezati sa svojim mobilnim uređajem i omogućiti funkciju Pametne obavijesti ([Omogućivanje pametnih obavijesti, stranica 27](#)).

Ako je funkcija Pametne obavijesti omogućena, a vaš mobilni uređaj primi obavijest, na GPSMAP zaslonu kratko će se pojaviti skočna obavijest.

NAPOMENA: Dostupne radnje ovise o vrsti obavijesti i operacijskom sustavu vašeg telefona.

- Ako putem telefona želite odgovoriti na telefonski poziv, odaberite **Odgovori**.
- **SAVJET:** Neka vam telefon bude blizu. Na telefonski poziv odgovarate s pomoću mobilnog telefona, a ne plotera.
- Za obijanje poziva odaberite **Odbij**.
- Ako želite pregledati cijelu poruku, odaberite **Pregledaj**.
- Ako želite odbaciti skočnu obavijest, odaberite **OK** ili pričekajte da se poruka zatvori automatski.
- Ako želite ukloniti obavijest i s plotera i s mobilnog uređaja, odaberite **Očisti**.

Upravljanje obavijestima

UPOZORENJE

Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.

Ako želite upravljati obavijestima, najprije morate omogućiti funkciju Pametne obavijesti ([Omogućivanje pametnih obavijesti, stranica 27](#)).

Ako je funkcija Pametne obavijesti omogućena, a vaš mobilni uređaj primi obavijest, na GPSMAP zaslonu kratko će se pojaviti skočna obavijest. Obavijestima možete pristupiti i njima upravljati sa zaslona ActiveCaptain.

1 Odaberite **ActiveCaptain > Pametne obavijesti > Poruke**.

Prikazuje se popis obavijesti.

2 Odaberite obavijest.

3 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Dostupne opcije ovise o vašem mobilnom uređaju i vrsti obavijesti.

- Ako želite odbaciti i ukloniti obavijest i s plotera i s mobilnog uređaja, odaberite **Očisti** ili **Izbriši**.

NAPOMENA: Ovime nećete izbrisati poruku s mobilnog uređaja. Tako ćete samo odbaciti i ukloniti obavijest.

- Ako želite uzvratiti poziv, odaberite **Uzvrati poziv** ili **Biraj**.

Postavljanje privatnih obavijesti

Možete isključiti skočne obavijesti i onemogućiti popis poruka na određenim ploterima radi privatnosti. Na primjer, kapetan može onemogućiti skočne obavijesti i poruke na ploteru koji se koristi za ribolov, ali omogućiti obavijesti na ploteru koji se koristi na kormilu.

1 Na ploteru na kojem želite da obavijesti budu privatne odaberite **ActiveCaptain > Pametne obavijesti**.

2 Odaberite opciju:

- Da biste isključili skočne obavijesti na ovom ploteru, odaberite **Skočne obavijesti**.
- Da biste isključili skočne obavijesti i onemogućili pristup popisu poruka na ovom ploteru, odaberite **Vidljivost**.

Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain

Ako vaš uređaj ima Wi-Fi tehnologiju, možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain kako biste preuzeli i instalirali najnovije nadogradnje softvera za uređaj.

OBAVIEST

Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davalca internetskih usluga. Obratite se davalcu internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Postupak instalacije može potrajati nekoliko minuta.

- 1 Mobilni uređaj povežite s uređajem GPSMAP ([Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 27](#)).
- 2 Kad je nadogradnja softvera dostupna i kad na mobilnom uređaju imate pristup internetu, odaberite **Nadogradnje softvera > Preuzmi**.
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem GPSMAP, nadogradnja se prenosi na uređaj. Kad se prijenos završi, uređaj će zatražiti da instalirate nadogradnju.
- 3 Kad uređaj GPSMAP prikaže zahtjev, odaberite opciju za instalaciju nadogradnje.
 - Ako želite odmah nadograditi softver, odaberite **OK**.
 - Ako želite odgoditi nadogradnju, odaberite **Odustani**. Kad ste spremni instalirati nadogradnju, odaberite **ActiveCaptain > Nadogradnje softvera > Instaliraj sad**.

Nadogradnja karata s pomoću aplikacije ActiveCaptain

NAPOMENA: Da biste nadogradili karte, najprije ih morate registrirati ([Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 27](#)).

Najnovije nadogradnje karata za svoj uređaj možete preuzeti i prenijeti putem aplikacije ActiveCaptain. Kako biste skratili vrijeme preuzimanja i uštedili prostor za pohranu, možete preuzeti samo ona područja karte koja su vam potrebna.

Nakon prvog preuzimanja karte ili područja nadogradnja karata odvija se automatski svaki put kada otvorite aplikaciju ActiveCaptain.

Ako preuzimate cijelu kartu, aplikaciju Garmin Express™ možete upotrijebiti kako biste kartu preuzeli na memoriju kartice ([Nadogradnja karata s pomoću aplikacije Garmin Express, stranica 196](#)). Aplikacija Garmin Express preuzima velike karte brže od aplikacije ActiveCaptain.

OBAVIEST

Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke radi nadogradnji karata. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davalca internetskih usluga. Obratite se davalcu internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

- 1 Kada imate pristup internetu putem mobilnog uređaja, odaberite **Karta >  > Preuzimanje karata**.
- 2 Odaberite područje za preuzimanje.
- 3 Odaberite **Preuzmi**.
- 4 Po potrebi odaberite kartu koju treba nadograditi.

Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem GPSMAP, nadogradnja se prenosi na uređaj. Nadograđene karte možete upotrebljavati kad se prijenos dovrši.

Pretplate na karte

Pretplata na karte omogućuje pristup najnovijim nadogradnjama karata i dodatnim sadržajima putem mobilne aplikacije ActiveCaptain. Nadograđene karte i sadržaj možete preuzimati svaki dan.

Pretplate na karte možete kupovati, aktivirati i obnavljati u aplikaciji za mobilne uređaje ActiveCaptain ([Detaljne karte, stranica 33](#)).

Komunikacija s bežičnim uređajima

Ploter može stvoriti bežičnu mrežu na koju možete priključiti bežične uređaje.

Povezivanje bežičnih uređaja omogućuje upotrebu Garmin aplikacija poput ActiveCaptain.

Wi-Fi mreža

Postavljanje Wi-Fi mreže

Ovaj uređaj može biti glavno računalo za Wi-Fi mrežu s kojom možete povezati bežične uređaje, primjerice drugi ploter ili telefon. Prvi put kada pristupite postavkama bežične mreže, pojavljuje se odzivnik koji traži postavljanje mreže.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža > Wi-Fi > Uključi > OK.**
- 2 Ako je potrebno, unesite naziv za bežičnu mrežu.
- 3 Unesite lozinku.

Ta će vam lozinka biti potrebna da pristupite bežičnoj mreži s bežičnog uređaja kao što je telefon. Lozinka razlikuje mala i velika slova.

Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom

Prije povezivanja bežičnog uređaja na bežičnu mrežu plotera morate konfigurirati bežičnu mrežu plotera ([Postavljanje Wi-Fi mreže, stranica 30](#)).

S ploterom možete spojiti više bežičnih uređaja kako bi dijelili podatke.

- 1 Na bežičnom uređaju uključite Wi-Fi i pokrenite traženje bežičnih mreža.
- 2 Odaberite naziv bežične mreže plotera ([Postavljanje Wi-Fi mreže, stranica 30](#)).
- 3 Unesite lozinku plotera.

Promjena bežičnog kanala

Ako nailazite na poteškoće u pronalaženju ili priključivanju uređaja, ili ako dolazi do smetnji, možete promijeniti bežični kanal.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža > Napredno > Kanal.**
- 2 Unesite novi kanal.

Ne trebate mijenjati bežični kanal na uređajima koji su povezani s tom mrežom.

Promjena Wi-Fi poslužitelja

Ako postoji više plotera s Wi-Fi tehnologijom na Garmin brodskoj mreži, možete promijeniti ploter koji je Wi-Fi host uređaj. To može biti korisno ako se pojave problemi s Wi-Fi komunikacijama. Promjena Wi-Fi poslužitelja omogućuje vam odabir plotera koji je fizički bliži vašem mobilnom uređaju.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža > Napredno > Wi-Fi Host.**
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Bežični daljinski upravljač

Ovi se koraci ne primjenjuju na GRID daljinske uređaje za unos podataka ([Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću plotera, stranica 25](#)).

Uparivanje bežičnog daljinskog upravljača i plotera

Da biste mogli koristiti bežični daljinski upravljač, najprije morate upariti daljinski upravljač i ploter.

Jedan daljinski upravljač možete povezati s više plotera, a zatim za prebacivanje između plotera pritisnite gumb za uparivanje.

- 1** Odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Bežični daljinski upravljači > GPSMAP® daljinski upravljač.**
- 2** Odaberite **Nova veza**.
- 3** Slijedite upute na zaslonu.

Uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja na daljinskom upravljaču

Isključivanje pozadinskog osvjetljenja na daljinskom upravljaču značajno će produljiti vijek trajanja baterije.

- 1** Na ploteru odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Bežični daljinski upravljači > GPSMAP® daljinski upravljač > Pozadinsko osvjetljenje**.
- 2** Slijedite upute na zaslonu.

Prekid veze između daljinskog upravljača i svih plotera

- 1** Na ploteru odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Bežični daljinski upravljači > GPSMAP® daljinski upravljač > Odspoji sve**.
- 2** Slijedite upute na zaslonu.

Bežični senzor vjetra

Povezivanje bežičnog senzora s ploterom

Na ploteru možete pregledavati podatke s kompatibilnog bežičnog senzora.

- 1** Odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji**.
- 2** Odaberite senzor vjetra.
- 3** Odaberite **Omogući**.

Ploter počinje tražiti bežični senzor i povezuje se s njim.

Za prikaz podataka senzora podatke dodajte podatkovnom polju ili mjeraču.

Podešavanje orijentacije senzora vjetra

Ovu postavku trebate prilagoditi ako senzor nije usmjeren prema prednjoj strani plovila i ako nije paralelan sa središnjom linijom.

NAPOMENA: Otvor kroz koji se kabel povezuje s motkom naznačuje prednju stranu senzora.

- 1** Odredite kut pod kojim je senzor otklonjen od sredine prednje strane plovila u stupnjevima u smjeru kazaljke na satu oko jarbola:
 - Ako je senzor usmjeren udesno, kut bi trebao iznositi između 1 i 180 stupnjeva.
 - Ako je senzor usmjeren ulijevo, kut bi trebao iznositi između -1 i -180 stupnjeva.
- 2** Odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji**.
- 3** Odaberite senzor vjetra.
- 4** Odaberite **Pomak kuta vjetra**.
- 5** Unesite kut iz koraka 1.
- 6** Odaberite **Gotovo**.

Pregledavanje podataka o plovilu na Garmin satu

Kompatibilan Garmin sat možete povezati s kompatibilnim ploterom kako biste mogli pregledati podatke s plotera.

1 Garmin sat postavite unutar dometa (3 m) plotera.

2 Na zaslonu s vremenom odaberite **START > Podaci plovila > START**.

NAPOMENA: Ako je ploter već povezan, a želite povezati drugi ploter, otvorite zaslon Podaci plovila držite pritisnutim gumb UP i odaberite Novo uparivanje.

3 Na ploteru odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Connect IQ™ aplikacije > Podaci plovila > Omogući > Nova veza**.

Ploter počinje tražiti nosivi uređaj i povezuje se s njim.

4 Usaporete kôd prikazan na ploteru s kodom na satu.

5 Ako se kodovi podudaraju, odaberite **Da** kako biste dovršili postupak uparivanja.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Prikaz podataka o plovilu na Garmin Nautix™ uređaju

Garmin Nautix uređaj možete povezati s ploterom kako biste mogli pregledavati podatke s plotera na Garmin Nautix uređaju.

NAPOMENA: Garmin Nautix uređaj možete povezati s više kompatibilnih uređaja za bolju pokrivenost na velikim plovilima.

1 Postavite Garmin Nautix uređaj unutar dometa (3 m) plotera.

Uređaj automatski traži sve kompatibilne uređaje u dometu.

2 U izborniku nosivog uređaja po potrebi odaberite **Povezivanje uređaja > Uparivanje novog uređaja**.

3 na ploteru odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Connect IQ™ aplikacije > Podaci plovila > Omogući povezivanje > Nova veza**.

Ploter počinje tražiti nosivi uređaj i povezuje se s njim.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Karte i 3D prikazi karte

Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i dodacima koji se koriste.

NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama u određenim područjima.

Kartama i 3D prikazima karte možete pristupiti odabirom stavke Karte.

Navigacijska karta: Prikazuje podatke o navigaciji koji su dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama, ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele, mjerjenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih mijena u zračnom prikazu.

Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerjenja dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov na pučini, u dubokom moru.

NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo.

Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.

3D karte: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.

Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava najveća jata, a zelena najmanja.

Sjenčanje reljefa: Omogućuje sjenčanje nadmorske visine jezera i obalnih voda u visokoj rezoluciji. Ova karta može biti korisna za ribolov i ronjenje.

NAPOMENA: Sjenčanje reljefa dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

Detaljne karte

Ovaj je ploter kompatibilan s najnovijim Garmin Navionics+™ kartama i dodatnim vrhunskim funkcijama karte. Ove karte možete dobiti na tri načina:

- Možete kupiti ploter s prethodno učitanim detaljnim kartama.
- Možete kupiti područja karte na memorisku karticu od zastupništva tvrtke Garmin ili s web-mjesta garmin.com.
- Možete kupiti područja karte u aplikaciji ActiveCaptain i preuzeti ih na ploter.

NAPOMENA: Kako biste mogli pristupiti svim funkcijama karte na svom ploteru, najprije morate aktivirati prethodno učitane karte i karte kupljene na memoriskoj kartici uz pomoć aplikacije ActiveCaptain.

Aktiviranje pretplate na nautičku kartu

Ako želite koristiti sve funkcije Garmin Navionics+ karata koje su prethodno učitane na vaš uređaj ili kupljene na memoriskoj kartici, morate aktivirati pretplatu s pomoću aplikacije ActiveCaptain.

Vaša vam pretplata omogućuje pristup najnovijim nadogradnjama karata i dodatnim sadržajima koji su uključeni u pretplatu.

- 1 Ako ste karte kupili na memoriskoj kartici, umetnite karticu u utor za memorisku karticu na ploteru ili u Garmin čitač memoriske kartice.
- 2 Otvorite aplikaciju ActiveCaptain na mobilnom uređaju i povežite je s ploterom ([Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 27](#)).
- 3 Nakon ActiveCaptain što se aplikacija poveže s ploterom, provjerite je li mobilni uređaj povezan s internetom.
- 4 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Karta** > > **Moje karte** i provjerite pokazuje li se na popisu aktivna pretplata za karte.
- 5 Po potrebi povežite ActiveCaptain aplikaciju s ploterom kako biste dovršili postupak aktivacije.

Aplikacija ActiveCaptain automatski aktivira pretplatu nakon što se poveže s internetom i poslije s ploterom. Status pretplate prikazat će se u aplikaciji ActiveCaptain na popisu Moje karte.

NAPOMENA: Možda će proći nekoliko sati prije nego što ćete moći potvrditi novu pretplatu.

Kupnja preplate za kartu putem aplikacije ActiveCaptain

1 Povežite mobilni uređaj s internetom i otvorite aplikaciju ActiveCaptain.

2 Odaberite **Karta** > > **Moje karte** > **Dodavanje preplate na kartu**.

3 Odaberite kartu.

4 Odaberite **Pretplatite se sada**.

NAPOMENA: Možda će proći nekoliko sati prije nego što se prikaže nova preplata.

Obnavljanje preplate

Preplata na karte istječe nakon godinu dana. Nakon isteka preplate i dalje ćete moći preuzimati karte, ali nećete moći preuzimati najnovija ažuriranja karata ili dodatne sadržaje.

1 Povežite mobilni uređaj s internetom i otvorite aplikaciju ActiveCaptain.

2 Odaberite **Karta** > > **Moje karte**.

3 Odaberite kartu koju želite obnoviti.


4 Odaberite **Obnovite sada**.

NAPOMENA: Možda će proći nekoliko sati prije nego što se prikaže obnovljena preplata.

Navigacijska karta i ribolovna karta

NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

Navigacijska karta optimizirana je za navigaciju. Možete isplanirati kurs, vidjeti kartografske podatke te kartu upotrebljavati kao pomoć u navigaciji. Za otvaranje opcije Navigacijska karta odaberite **Karte** > **Navigacijska karta**.

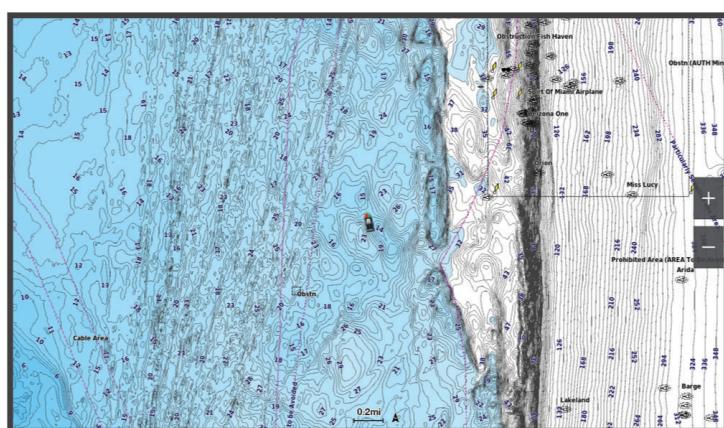

Ribolovna karta sadrži detaljan prikaz s više pojedinosti o dnu i više sadržaja povezanog s ribolovom. Ta je karta optimizirana za upotrebu tijekom ribolova. Za otvaranje opcije Ribolovna karta odaberite **Karte** > **Ribolovna karta**.

Simboli karte

Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti na detaljnim kartama.

Ikona	Opis
	Plutača
	Informacije
	Pomorske usluge
	Stanica za predviđanje morskih mijena
	Trenutna stanica
	Dostupna fotografija iz zraka
	Dostupna fotografija iz iste perspektive

Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini (opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i simbole te područja s preprekama i kabelima.

Povećavanje i smanjivanje slike putem zaslona osjetljivog na dodir

Možete brzo povećati i smanjiti mnoge zaslone kao što su prikazi karata i sonara.

- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Mjerenje udaljenosti na karti

1 Odaberite lokaciju na karti.

2 Odaberite **Mjerenje**.

Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu trenutačnu lokaciju. Udaljenost i kut od pribadače prikazat će se u kutu.

SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od trenutačnog položaja pokazivača odaberite Postavi referencu.

Stvaranje točke na karti

1 Odaberite lokaciju ili objekt na karti.

2 Odaberite .

Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti

Možete pregledati informacije poput morskih mijena, struja, neba, napomena na karti ili informacija o lokalnim uslugama u vezi s lokacijom ili objektom na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.

1 Odaberite lokaciju ili objekt s navigacijske ili ribolovne karte.

Prikazat će se popis opcija. Prikazane opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.

2 Po potrebi odaberite .

3 Odaberite **Informacije**.

Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama

Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili Mariner's Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i prepreke.

NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama u određenim područjima.

1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.

2 Odaberite naziv navigacijske oznake.

Kretanje prema odredištu na karti

UPOZORENJE

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

Automatsko navođenje temelji se na električnim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije.

NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.

1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.

2 Po potrebi odaberite **Navigiraj do**.

3 Odaberite opciju:

- Za izravno navigiranje do lokacije odaberite **Idi na** ili .
- Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije odaberite **Ruta do** ili .
- Za upotrebu funkcije Auto Guidance odaberite **Automatsko navođenje** ili .

4 Pregledajte kurs označen grimiznom linijom ([Označavanje ruta bojama, stranica 54](#)).

NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke.

5 Pratite grimiznu liniju i upravljaljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.

Funkcije premium karata

UPOZORENJE

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

Automatsko navođenje temelji se na električnim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.

Dodatne premium karte, kao što su Garmin Navionics Vision+™ omogućuju vam da izvučete maksimum iz svog plotera. Osim detaljnog prikaza nautičkih karata, premium karte mogu sadržavati sljedeće funkcije dostupne u određenim područjima.

NAPOMENA: Sve funkcije premium karata nisu dostupne neposredno nakon kupnje. Prije mogućnosti pristupa svim premium funkcijama morate aktivirati pretplatu na karte u preuzeti određenu funkciju u aplikaciji ActiveCaptain ([Aktiviranje preplate na nautičku kartu, stranica 33](#)).

Mariner's Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.

Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog dna prema informacijama s karte.

Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za ribolov na pučini, u dubokom moru.

Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih površina na navigacijskoj karti ([Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 39](#)).

Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu ([Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 39](#)).

Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz detaljnih podataka o cestama i točkama interesa, uključujući iznimno detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su restorani, prenoćišta i lokalne atrakcije.

Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.


Slike sonara: Prikazuje slike sonara kako bi se bolje prikazala gustoća dna.

Sjenčanje reljefa: Prikazuje gradijent dna sa sjenčanjem.

Prikaz karte Fish Eye 3D

S pomoću linija kontura dubine premium karata kao što je Garmin Navionics Vision+, prikaz karte Fish Eye 3D omogućuje prikaz morskog dna ili dna jezera.

Podvodni ciljevi kao što je riba označeni su crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava najveća jata, a zelena najmanja.

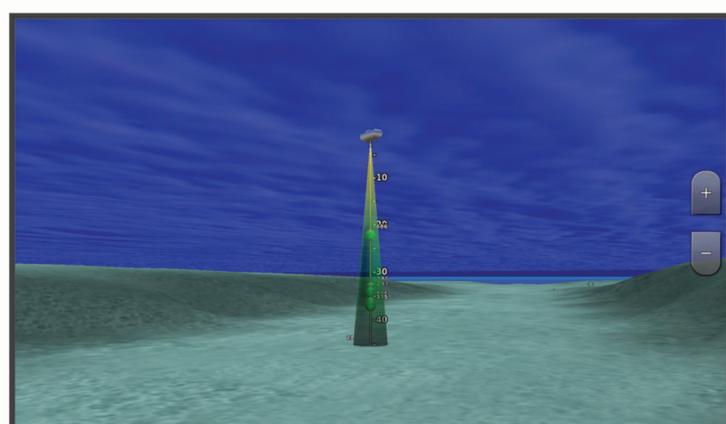

Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena

⚠️ UPOZORENJE

Informacije o morskim mijenama i struji služe samo u informativne svrhe. Snosite odgovornost za praćenje svih objavljenih smjernica o vodi, za svjesnost o svojem okruženju i za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do oštećenja imovine, teške ozljede ili smrti.

Ikona  na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena. Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske mijene u različitim trenucima ili u različite dane.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u određenim područjima.

1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.

Informacije o smjeru morske mijene i razini morske mijene prikazuju se pored ikone .

2 Odaberite naziv stanice.

Animirani indikatori morskih mijena i struja

⚠️ UPOZORENJE

Informacije o morskim mijenama i struji služe samo u informativne svrhe. Snosite odgovornost za praćenje svih objavljenih smjernica o vodi, za svjesnost o svojem okruženju i za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do oštećenja imovine, teške ozljede ili smrti.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u određenim područjima.

Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. U postavkama karte morate omogućiti i animirane ikone ([Prikaz indikatora morskih mijena i struja, stranica 38](#)).

Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena strelica okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat će se visina plime u stanici.

Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti. Smjer svake od strelice označava smjer struje na određenoj lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko pokazivača smjera struje, iznad pokazivača smjera prikazat će se specifična brzina struje na toj lokaciji.

Boja	Trenutni raspon brzine
Žuta	0 do 1 čvora
Narančasta	1 do 2 čvora
Crvena	2 ili više čvorova

Prikaz indikatora morskih mijena i struja

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u određenim područjima.

Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i smjera struje.

1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite **Opcije > Slojevi > Karta > Mors. mij.i str..**

2 Odaberite opciju:

- Za prikaz animiranih stanica za mjerjenje morskih struja i stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite **Animirano**.
- Kako biste omogućili klizač morskih mijena i struje koji postavlja vrijeme prijave morskih mijena i struja na karti, odaberite **Klizač**.

Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u određenim područjima.

Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.

NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zmiranja. Ako ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom području karte, možete odabrati  za povećanje prikaza. Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti zmiranja na karti.

1 Na navigacijskoj karti odaberite **Opcije > Slojevi > Karta > Satelitske fotografije**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Samo kopno** za prikaz standardnih kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim fotografijama.

NAPOMENA: Za pregledavanje Standard Mapping® karata ova postavka mora biti omogućena.

- Odaberite **Foto-karta** za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno zatamnjivanje. Zatamnjivanje fotografije podesite pomoću klizača. Što je postotak veći, više će satelitskih fotografija pokrивati i kopno i vodu.

Pregled fotografija orijentira iz zraka

Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka, u postavkama karte morate uključiti postavku Foto točke ([Slojevi karte, stranica 45](#)).

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u određenim područjima.

Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.

1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:

- Za prikaz fotografije iz zraka odaberite .
- Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite . Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u kojem pokazuje stožac.

2 Odaberite **Fotografija**.

Sustav za automatsko identificiranje

Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja aktivno emitiraju AIS informacije.

Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.

Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću sustava Blue Force Tracking. Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavo-zelenom bojom.

Simboli određivanja AIS cilja

Simbol	Opis
	AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojem trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
	Cilj je odabran.
	Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena cilju označava smjer cilja. Ako su postavke pojedinosti podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se ispod cilja. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se poruka.
	Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
	Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i prikazuje se poruka. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni trokut s pridruženom crvenom linijom označiti će lokaciju i smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma neće se prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se poruka.
	Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
	Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do najbliže točke približavanja tom cilju.


NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o njihovom statusu.

Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva

Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.

Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera. Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.

Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera. Dužina zavoja se ne mijenja.

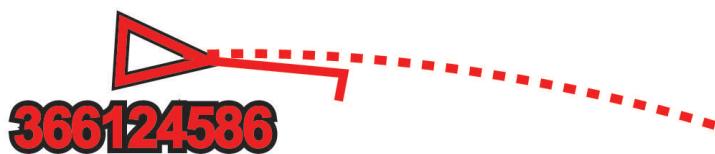

Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.

Aktivacija cilja za AIS plovilo

- 1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite **Opcije > Slojevi > Druga plovila > AIS > AIS lista.**
- 2 Odaberite plovilo s popisa.
- 3 Odaberite **Pregledaj** i pregledajte podatke o cilju.
- 4 Odaberite **Aktiviraj cilj.**

Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu

Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.

- 1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
- 2 Odaberite **AIS plovilo.**

Deaktivacija cilja za AIS plovilo

- 1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
- 2 Odaberite **AIS plovilo > Deaktiviraj.**

Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte

Prije korištenja AIS plovila, uređaj za isCRTavanje morate povezati s vanjskim AIS uređajem i primiti aktivni signal transpondera s drugih plovila.

Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D prikazu karte. Raspon prikaza konfiguiran za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuje se samo na tu kartu ili na taj 3D prikaz karte Pojedinosti, planirani smjer i postavke staza konfiguirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.

- 1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite **Opcije > Slojevi > Druga plovila > AIS.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz tragova AIS plovila odaberite **AIS staze** i po potrebi prilagodite duljinu staze..
 - Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila odaberite **Raspon prikaza** i zatim odaberite udaljenost.
 - Za prikaz popisa plovila s aktiviranim AIS-om odaberite **AIS lista.**

Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni

⚠️ OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme ([Postavke zvuka i prikaza, stranica 178](#)). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Prije postavljanja alarma s istom mrežom s kojom je povezan kompatibilni ploter morate povezati AIS uređaj. Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se za AIS plovila. Ako je radar priključen na istu mrežu, za MARPA ciljeve možete koristiti i alarm za sudar u sigurnoj zoni. Sigurna zona koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.

1 Odaberite **Postavke > Alarmi > Alarm za sudar > Uključi.**

Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u područje sigurne zone oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se alarm. Plovilo je i na zaslonu označen kao opasno. Kad je alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali je plovilo na zaslonu još uvijek označen kao opasno.

2 Odaberite **Domet**, a zatim odaberite udaljenost za radius sigurne zone oko plovila.

3 Odaberite **Vrijeme do**, a zatim odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi da će objekt ući u sigurnu zonu.

Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta ranije, postavite Vrijeme do na 10, a alarm će se oglasiti 10 minuta prije nego što plovilo uđe u sigurnu zonu.

4 Odaberite **MARPA alarm**, a zatim odaberite opciju za vrijeme javljanja alarma za objekte s oznakom MARPA.

Kada objekt s oznakom MARPA uđe u područje sigurne zone oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Kad je alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali je objekt na zaslonu još uvijek označen kao opasan.

Prikaz popisa AIS prijetnji

1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > AIS lista.**

2 Ako je potrebno, odaberite **Opcije prikaza** da biste sortirali ili filtrirali stavke na popisu.

AIS oznake za pomoć pri navigaciji

AIS oznakama za pomoć pri navigaciji (ATON) smatraju se svi podaci za pomoć pri navigaciji koji se odašilju putem AIS radija. ATON označuju se na karti i pridruženi su im identifikacijski podaci kao što su položaj i vrsta.

Postoje tri osnovne vrste AIS ATON označka. Stvarne ATON označke zaista postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske informacije odašilju s lokacije na kojoj se nalaze. Hibridne ATON označke zaista postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske informacije odašilju s druge lokacije. Virtualne ATON označke ne postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske informacije odašilju s druge lokacije.

AIS ATON označke možete pregledavati na karti ako je ploter povezan s kompatibilnim AIS radnjem. Za prikaz AIS ATON označka na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Karta > Navigacijska pomagala > ATON označke**. Više informacija o ATON oznakama možete dobiti ako na karti odaberete ATON označku.

Simbol	Značenje
	Stvarna ili hibridna ATON označka
	Stvarna ili hibridna ATON označka: gornja označka – sjever
	Stvarna ili hibridna ATON označka: gornja označka – jug
	Stvarna ili hibridna ATON označka: gornja označka – istok
	Stvarna ili hibridna ATON označka: gornja označka – zapad
	Stvarna ili hibridna ATON označka: gornja označka – posebna
	Stvarna ili hibridna ATON označka: gornja označka – sigurnost
	Stvarna ili hibridna ATON označka: gornja označka – opasnost
	Virtualna ATON označka
	Virtualna ATON označka: gornja označka – sjever
	Virtualna ATON označka: gornja označka – jug
	Virtualna ATON označka: gornja označka – istok
	Virtualna ATON označka: gornja označka – zapad
	Virtualna ATON označka: gornja označka – posebna
	Virtualna ATON označka: gornja označka – sigurnost
	Virtualna ATON označka: gornja označka – opasnost

AIS signali pomoći

Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde. Uredaj za iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja (EPIRB) i drugih MOB signala. Signali pomoći razlikuju se od standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za iscrtavanje. Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli sudar, pratite ih za lociranje i pomoći plovilu ili osobi.

Navigiranje do signala pomoći

Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.

Odaberite **Pregledaj > Idi na** kako biste započeli navigaciju do signala.

Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći

Simbol	Opis
	Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći. Odaberite za pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.
	Signal je izgubljen.
	Testiranje signala. Javlja se kad plovilo započne ispitivanje uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.
	Probni signal je izgubljen.

Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača

Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina, možete odabrat da prime ili ignorirate testne poruke AIS odašiljača. Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve, morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju za iscrtavanje.

1 Odaberite **Postavke > Alarmi > AIS**.

2 Odaberite opciju:

- Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima (EPRIB) odaberite **AIS-EPIRB test**.
- Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru (MOB) odaberite **AIS-MOB test**.
- Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za potragu i spašavanje (SART) odaberite **Ispitivanje AIS SART odašiljača**.

Isključivanje AIS prijema

Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.

Odaberite **Postavke > Druga plovila > AIS > Isključi**.

Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS plovila, alarne za sudar koji rezultiraju iz praćenja i određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS plovilima.

Izbornik karte

NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte. Za neke opcije potrebne su premium karte ili priključeni dodaci, kao što je radar.

NAPOMENA: Izbornici mogu sadržavati neke postavke koje instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz karte.

Na karti odaberite Opcije.

Slojevi: Prilagođava izgled različitih stavki na kartama ([Slojevi karte, stranica 45](#)).

Quickdraw Contours: Uključuje iscrtavanje kontura dna i omogućuje stvaranje oznaka za ribolovne karte ([Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours, stranica 50](#)).

Postavke: Prilagođava postavke karte ([Postavke karte, stranica 49](#)).

Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu ([Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 19](#)).

Slojevi karte

Slojeve karte možete uključiti ili isključiti i prilagoditi značajke karata. Svaka je postavka posebna za kartu ili prikaz karte koji se koristi.

NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i modele plotera. Za neke su opcije potrebne premium karte ili priključeni dodaci.

NAPOMENA: Izbornici mogu sadržavati neke postavke koje instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz karte.

Na karti odaberite **Opcije > Slojevi**.

Karta: Prikazuje i skriva stavke povezane s kartom ([Postavke slojeva karte, stranica 45](#)).

Moje plovilo: Prikazuje i skriva stavke povezane s plovilom ([Postavke sloja mog plovila, stranica 46](#)).

Upavljanje korisničkim podacima: Prikazuje i skriva korisničke podatke poput točaka, granica i tragova te otvara popise korisničkih podataka ([Postavke sloja korisničkih podataka, stranica 47](#)).

Druga plovila: Podešava način na koji se prikazuju ostala plovila ([Postavke sloja drugih plovila, stranica 47](#)).

Voda: Prikazuje i skriva stavke koje se odnose na dubinu ([Postavke sloja vode, stranica 47](#)).

Quickdraw Contours: Prikazuje i skriva Garmin Quickdraw Contours podatke ([Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours, stranica 53](#)).

Vrijeme: Prikazuje i sakriva stavke povezane s vremenskim uvjetima. ([Postavke sloja vremenskih uvjeta, stranica 48](#)).

Postavke slojeva karte

Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Karta**.

Satelitske fotografije: Prikazuje satelitske slike visoke rezolucije na dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora na navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte ([Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 39](#)).

NAPOMENA: Za pregledavanje Standard Mapping karata ova postavka mora biti omogućena.

Mors. mij.i str.: Prikazuje indikatore stanica za mjerjenje i predviđanje morskih mijena na karti ([Prikaz indikatora morskih mijena i struja, stranica 38](#)) i omogućuje klizač plime i struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja na karti.

Kopnene točke interesa: Prikazuje točke interesa na kopnu.

Navigacijska pomagala: Prikazuje navigacijska pomagala kao što su ATON označe i bljeskanje svjetla na karti. Omogućuje odabir između NOAA ili IALA navigacijskih pomagala.

Servisne točke: Prikazuje lokacije za nautičke usluge.

Dubina: Podešava stavke na sloju dubine ([Postavke sloja dubine, stranica 46](#)).

Zabranjena područja: Prikazuje informacije o zabranjenim područjima na karti.

Foto točke: Prikazuje ikone kamere za zračne fotografije ([Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 39](#)).

Postavke sloja dubine

Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Karta > Dubina**.

Sjenčanje dubine: Određuje gornju i donju dubinu za sjenčanje između njih.

Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do navedene dubine.

Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne dubine označene su crvenim tekstom.

Ribolovne konture: Postavljanje razine zumiranja za detaljan pregled kontura dna i mjerena dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Postavke sloja mog plovila

Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Moje plovilo**.

Linija smjera: Prikazuje i podešava liniju smjera, liniju nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja (*Postavljanje linije smjera i oznake kutova, stranica 74*).

Aktivni tragovi: Prikazuje aktivni trag na karti i otvara izbornik Opcije aktivnog traga.

Ruža vjetrova: Daje vizualni prikaz kuta ili smjera vjetra pomoću podataka s povezanog senzora vjetra i postavlja izvor podataka o vjetru.


Ruža kompasa: Prikazuje ružu kompasa oko plovila koji označava smjer kompas okrenut u smjeru plovila. Omogućavanjem ove opcije onemoguće se opcija Ruža vjetrova.

Ikona plovila: Postavlja ikonu koja označava vašu trenutnu lokaciju na karti.

Postavke layline linija

Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati senzor vjetra i ploter.

U načinu rada za jedrenje (*Postavljanje vrste plovila za jedriličarske funkcije, stranica 68*) na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.

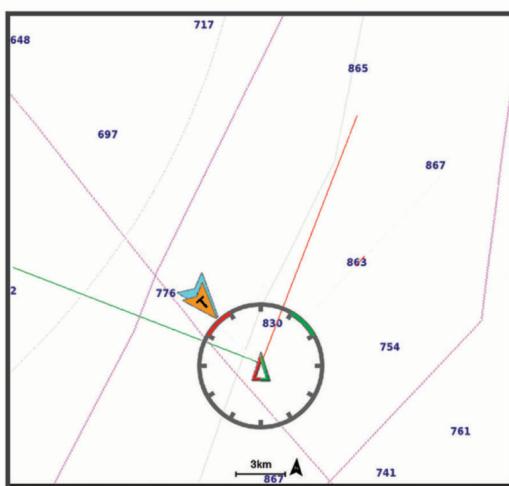

Na navigacijskoj karti odaberite **Opcije > Slojevi > Moje plovilo > Layline linije > Postavljanje**.

Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog privjetrinskog i zavjetrinskog kuta. Opcija Polarni dijagram izračunava layline linije na temelju uvezenih podataka iz polarnih dijagrama (*Ručni uvoz polarnog dijagrama, stranica 70*).

Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na temelju privjetrinskog kuta jedrenja.

Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.

Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim mijenama.

Filtar layline linija: Filtrira podatke o layline liniji na temelju unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene smjera broda ili kut stvarnog vjetra.

Postavke sloja korisničkih podataka

Na kartama možete prikazati korisničke podatke poput točaka, granica i tragova.

Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Upravljanje korisničkim podacima**.

Točke: Prikazuje točke na karti i otvara popis točaka.

Granice: Prikazuje granice na karti i otvara popis granica.

Trase: Prikazuje tragove na karti.

Postavke sloja drugih plovila

NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu opremu kao što je AIS prijemnik ili VHF radio uređaj.

Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Druga plovila**.

DSC: Postavlja način prikaza DSC plovila i staza na karti te prikazuje DSC popis.

AIS: Postavlja način prikaza AIS plovila i staza na karti te prikazuje AIS popis.

MARPA: Postavlja način prikaza MARPA plovila i staza na karti te prikazuje MARPA popis.

Pojedinosti: Prikazuje ostale pojedinosti o plovilima na karti.

Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila koja imaju aktiviran AIS. Ovim se također postavlja vrijeme za planirani smjer kod plovila s oznakom MARPA.

Alarm za sudar: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni ([Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 42](#)).

Postavke sloja vode

Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Voda**.

NAPOMENA: Izbornik može sadržavati neke postavke koje instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz karte.

NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte, prikaze i modele plotera. Za neke su opcije potrebne premium karte ili priključeni dodaci.

Sjenčanje dubine: Određuje gornju i donju dubinu za sjenčanje između njih ([Sjenčanje raspona dubina, stranica 48](#)).

Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do navedene dubine.

Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne dubine označene su crvenim tekstom.

Ribolovne konture: Postavljanje razine zumiranja za detaljan pregled kontura dna i mjerena dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Sjenčanje reljefa: Prikazuje gradijent dna sa sjenčanjem. Ova je funkcija dostupna samo s nekim premium kartama.


Slike sonara: Prikazuje slike sonara kako bi se bolje prikazala gustoća dna. Ova je funkcija dostupna samo s nekim premium kartama.

Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera. Ova je funkcija dostupna samo s nekim premium kartama.

Sjenčanje raspona dubina

Možete postaviti raspone boja na karti tako da se prikazuju dubine vode na kojima ciljana riba trenutno grize. Možete postaviti dublje raspone kako biste nadzirali koliko se brzo dubina dha mijenja unutar određenog raspona dubine. Možete izraditi do deset raspona dubine. Pri ribolovu u kopnenim vodama maksimalno pet raspona dubina mogu pomoći u smanjenju zakrčenosti karte. Rasponi dubina primjenjuju se na sve karte i na sve vodene površine.

Neke Garmin LakeVu™ karte i premium dodatne karte zadano imaju sjenčanje višestrukih raspona dubina.

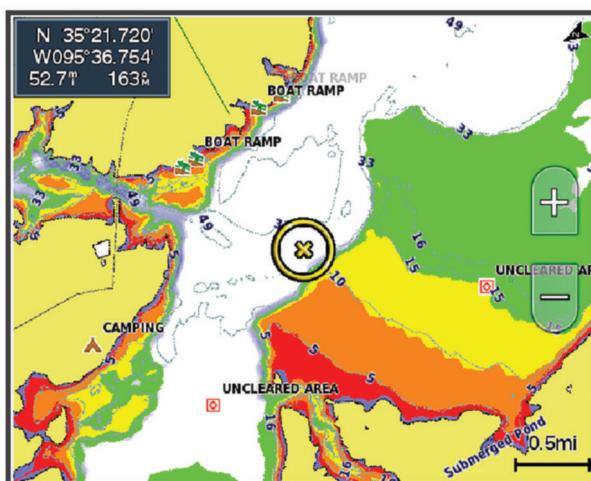

Crvena	Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Narančasta	Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Žuta	Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena	Od 4,5 do 6,1 m (od 15 do 20 ft)

Za uključivanje i podešavanje na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Voda > Sjenčanje dubine**.

Postavke sloja vremenskih uvjeta

Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite **Opcije > Slojevi > Karta > Vrijeme >** .

Na meteorološkoj karti odaberite **Opcije > Slojevi > Karta > Vrijeme**.

Opaženi slojevi: Određuje koje će se stavke opaženog vremena prikazati. Opaženo vrijeme predstavlja trenutne vremenske uvjete koji se mogu vidjeti u trenutku.

Slojevi prognoze: Određuje koje će se stavke prognoziranog vremena prikazati.

Način rada slojeva: Prikazuje informacije o prognoziranom ili opaženom vremenu.

Slijed: Prikazuje slijed informacija o prognoziranom ili opaženom vremenu.

Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze tako da se ozbiljnost vremenskih uvjeta povećava slijeva udesno.

Predbilježba za prognozu: Prikazuje podatke o pretplati na vremensku prognozu.

Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke vremenske prognoze na tvornički zadane vrijednosti.

Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu ([Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 19](#)).

Postavke radarskog preklapanja

Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite **Opcije > Slojevi > Radar >** 

Na zaslonu radara odaberite **Opcije**.

Radar u mirovanju: Zaustavlja radarsko odašiljanje.

Osjetljivost: Podešava osjetljivost (*Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu*, stranica 109).

Morske smetnje: Podešava morske smetnje (*Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu*, stranica 109).

Postavke радара: Otvara izbornik opcija radara (*Izbornik Postavke radara*, stranica 111).

Druga plovila: Postavlja način prikaza drugih plovila na prikazu radara (*Postavke sloja drugih plovila*, stranica 47).

Postavljanje radara: Otvara postavke zaslona radara (*Izbornik Postavljanje radara*, stranica 111).

Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu (*Prilagođavanje preklapanja podataka*, stranica 19).

Postavke karte

NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D prikaze karte. Neke postavke zahtijevaju vanjske dodatke ili odgovarajuće premium karte.

Na karti odaberite **Opcije > Postavke karte**.

Orijentacija karte: Postavlja perspektivu karte.

Dalji prikaz unaprijed: Automatski pomiče vašu trenutačnu lokaciju prema dnu zaslona sukladno povećanju brzine kretanja. Za najbolje rezultate unesite najveću brzinu.

Orijentacija plovila: Poravnava ikonu plovila na karti. Opcija Automatski poravnava ikonu plovila uz GPS COG pri velikim brzinama i uz magnetski smjer pri niskim brzinama kako bi se ikona plovila bolje uskladila s aktivnom linijom traga. Opcija Smjer poravnava ikonu plovila s magnetskim smjerom. Opcija GPS smjer (COG) poravnava ikonu plovila uz GPS COG. Ako odabrani izvor podataka nije dostupan, upotrebljava se dostupan izvor podataka.

UPOZORENJE

Postavka orijentacije plovila služi u informativne svrhe i ne treba se precizno slijediti. Uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja plovila, ozljeda ili smrti.

NAPOMENA: Postavke Orijentacija karte i Orijentacija plovila možete postaviti odvojeno za dvije navigacijske karte koje se upotrebljavaju na kombiniranoj stranici.

Pojedinost: Podešava količinu pojedinosti koje se prikazuju na karti pri različitim razinama zumiranja.

Veličina karte: Postavlja vidljivu veličinu karte.

Karta svijeta: Koristi osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog reljefa. Ove su razlike vidljive samo kad je karta previše udaljena da bi se vidjela detaljna karta.

Startna linija: Postavlja startnu liniju za jedriličarsku utrku (*Postavljanje startne linije*, stranica 68).

Umetnuta karta: Prikazuje malu mapu u središtu vaše trenutne lokacije.

Postavke karte Fish Eye 3D

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u određenim područjima.

Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite Opcije.

Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.

Trase: Prikazuje tragove.

Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje pokriveno sondom.

Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.

Podržane karte

Kako bi vaša plovidba bila sigurna i ugodna, Garmin uređaji podržavaju samo službene karte koje je proizvela tvrtka Garmin ili drugi odobreni proizvođač.

Karte možete kupiti od tvrtke Garmin. Ako karte kupite od prodavača koji nije Garmin, istražite prodavača prije kupnje. Budite posebno oprezni kada je u pitanju prodaja putem interneta. Ako ste kupili kartu koja nije podržana, vratite je prodavaču.


Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours

UPOZORENJE

Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours korisnicima omogućuje da izrađuju karte. Tvrta Garmin ne zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se oslanjate na karte koje su izradile treće strane.

Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i oznakama dubine za svaku vodenu površinu.

Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.

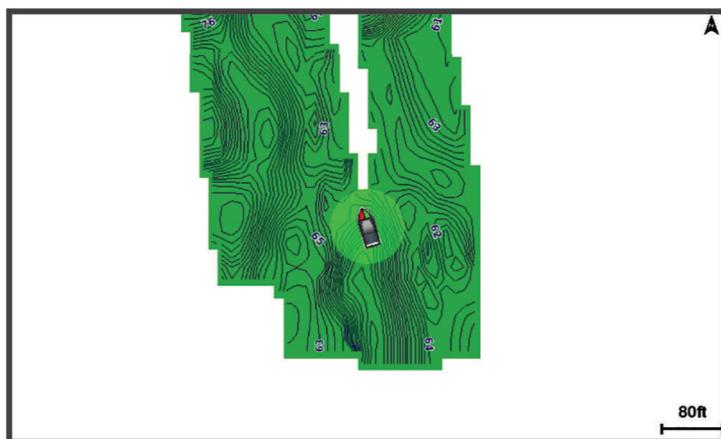

Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od 32 km/h (20 mph).

Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.

Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijске kartice, izvori sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može se snimiti otprilike 1500 sati podataka.

Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu karticu.

Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin Quickdraw Contours

Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw Contours potrebni su dubina sonara, vaš GPS položaj i memorijска kartica sa slobodnim prostorom.

- 1 Na prikazu karte odaberite **Opcije > Quickdraw Contours > Pokreni snimanje**.
- 2 Kad se snimanje završi, odaberite **Opcije > Quickdraw Contours > Zaustavi snimanje**.
- 3 Odaberite **Upravljanje > Naziv** i unesite naziv karte.

Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu

Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu kako biste označili opasnosti ili točke interesa.

- 1 Na navigacijskoj karti odaberite lokaciju.
- 2 Odaberite **Quickdraw oznaka**.
- 3 Unesite tekst oznake i odaberite **Gotovo**.

Garmin Quickdraw zajednica

Garmin Quickdraw zajednica besplatna je javna online zajednica koja vam omogućuje preuzimanje karata koje su stvorili drugi korisnici. Možete i dijeliti svoje Garmin Quickdraw Contours karte.

Ako vaš uređaj ima Wi-Fi tehnologiju, pomoću aplikacije ActiveCaptain možete pristupiti Garmin Quickdraw zajednici ([Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain, stranica 51](#)).

Ako vaš uređaj nema Wi-Fi tehnologiju, pomoću web-mjesta Garmin Connect™ možete pristupiti Garmin Quickdraw zajednici ([Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect, stranica 52](#)).

Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju ActiveCaptain i povežite se s GPSMAP uređajem ([Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 27](#)).
- 2 U aplikaciji odaberite **Quickdraw zajednica**.

Možete preuzimati konture drugih članova zajednice ([Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću aplikacije ActiveCaptain, stranica 51](#)) i dijeliti konture koje ste sami stvorili ([Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain, stranica 51](#)).

Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću aplikacije ActiveCaptain

Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw zajednicom.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite **Quickdraw zajednica > Traži konture**.
- 2 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte koje su podijeljene za to područje.
- 3 Odaberite **Odaberite područje preuzimanja**.
- 4 Povucite okvir kako biste odabrali područje za preuzimanje.
- 5 Povucite kutove kako biste promijenili područje za preuzimanje.
- 6 Odaberite **Preuzimanje područja**.

Sljedeći put kada aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem GPSMAP, preuzete konture automatski se prenose na uređaj.

Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain

Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.

Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s konturama. Točke neće biti podijeljene.

Kad ste postavili aplikaciju ActiveCaptain, možda ste odabrali automatsko dijeljenje kontura sa zajednicom. Ako to niste učinili, slijedite ove korake kako biste omogućili dijeljenje.

U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite **Sinkronizacija s ploterom > Doprinesi zajednici**.

Sljedeći put kad aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem GPSMAP, vaše karte s konturama automatski se prenose u zajednicu.

Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect

- 1 Idite na connect.garmin.com.
 - 2 Odaberite **Početak rada > Quickdraw zajednica > Početak rada**.
 - 3 Ako nemate Garmin Connect račun, izradite ga.
 - 4 Prijavite se u svoj Garmin Connect račun.
 - 5 Odaberite **Upravljačka ploča > Pomorska** kako biste otvorili widget Garmin Quickdraw.
- SAVJET:** Provjerite nalazi li se u vašem računalu memoriska kartica kako biste mogli dijeliti Garmin Quickdraw Contours karte.

Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect

Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.

Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s konturama. Točke neće biti podijeljene.

- 1 Memoriju karticu umetnite u utor za kartice ([Memorijske kartice, stranica 10](#)).
- 2 Umetnute memoriju karticu u računalo.
- 3 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici ([Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect, stranica 52](#)).
- 4 Odaberite **Podijelite svoje konture dubine**.
- 5 Pronađite memoriju karticu i odaberite mapu /Garmin.
- 6 Otvorite mapu Quickdraw i odaberite datoteku ContoursLog.svy.

Nakon što se datoteka prenese, izbrišite datoteku ContoursLog.svy s memoriske kartice kako biste izbjegli probleme prilikom budućih prijenosa. Vaši se podaci neće izgubiti.

Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću aplikacije Garmin Connect

Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw zajednicom.

Ako vaš uređaj nema Wi-Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw zajednici možete pristupiti putem web-mjesta usluge Garmin Connect.

Ako vaš uređaj ima Wi-Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw zajednici trebate pristupiti pomoću aplikacije ActiveCaptain ([Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain, stranica 51](#)).

- 1 Umetnute memoriju karticu u računalo.
 - 2 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici ([Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect, stranica 52](#)).
 - 3 Odaberite **Traži konture**.
 - 4 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte koje su podijeljene za tu regiju.
 - 5 Odaberite **Odaberite područje za preuzimanje**.
 - 6 Povucite rubove okvira kako biste odabrali područje za preuzimanje.
 - 7 Odaberite **Pokreni preuzimanje**.
 - 8 Datoteku spremite na memoriju karticu.
- SAVJET:** Ako ne možete pronaći datoteku, pogledajte mapu "Preuzimanja". Preglednik je možda spremio datoteku u tu mapu.
- 9 Izvadite memoriju karticu iz računala.
 - 10 Memoriju karticu umetnite u utor za kartice ([Memorijske kartice, stranica 10](#)).

Ploter automatski prepoznaje karte s konturama. Učitavanje karata na ploteru može potrajati nekoliko minuta.

Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours

Na karti odaberite **Opcije > Quickdraw Contours > Postavke**.

Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i dubine na kojoj se snimaju konture. Ako se od zadnjeg snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.

Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od 3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft), unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje pomaka.

Pomak na prikazu karata korisnika: Postavlja razlike između dubine kontura i oznaka dubine na vašoj karti s konturama kako bi se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.

Prikaz pomaka karata korisnika: Postavlja razlike između dubine kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.

Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja kontura obojana su uobičajenim bojama karte.

Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od 32 km/h (20 mph).

Sjenčanje dubine: Određuje minimalnu i maksimalnu dubinu raspona dubina i boju za taj raspon dubina.

Navigacija pomoću plotera

UPOZORENJE

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogле dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

Automatsko navođenje temelji se na električkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije.

OPREZ

Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.

NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium kartama u određenim područjima.

Za navigaciju morate odabrat odredište, odrediti kurs ili stvoriti rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili Mariner's Eye 3D.

Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.

Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti preko kopna ili drugih prepreka.

Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da rutu dodate skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.

Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta. Ova je mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge prepreke ([Automatsko navođenje, stranica 61](#)).

Ako upotrebljavate kompatibilan autopilot povezan s ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000, autopilot će slijediti rutu za automatsko navođenje.

NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.

Boja linije rute mijenja se ovisno o nekoliko faktora ([Označavanje ruta bojama, stranica 54](#)).

Osnovna pitanja o navigaciji

Pitanje	Odgovor
Kako postići da me uređaj za iscrtavanje usmjeri kamo želim ići?	Krećite se pomoću opcije Idi na (Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na, stranica 55).
Kako postići da me uređaj navodi ravnom linijom (umanjujući odstupanja na minimum) do lokacije koristeći najkraći put od trenutne lokacije?	Stvorite rutu s jednom dionicom i krećite se njome pomoću opcije Ruta do (Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije, stranica 59).
Kako postići da me uređaj navodi do lokacije zaobilazeći pritom ucrtane prepreke?	Stvorite rutu s više dionica i krećite se njome pomoću opcije Ruta do (Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije, stranica 59).
Kako postići da uređaj upravlja automatskim pilotom?	Navigirajte s pomoću opcije Ruta do (Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije, stranica 59).
Može li uređaj stvoriti putanju za mene?	Ako imate premium karte koje podržavaju automatsko navođenje i nalazite se u području pokrivenom funkcijom automatskog navođenja, možete navigirati pomoću automatskog navođenja (Postavljanje i praćenje puta u funkciji Automatsko navođenje, stranica 61).
Kako promijeniti postavke automatskog navođenja za svoje plovilo?	Pogledajte Konfiguracija putanje automatskog navođenja, stranica 63 .

Označavanje ruta bojama

UPOZORENJE

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogле dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije.

Tijekom navigacije boja rute može se promijeniti kako bi naznačila kada trebate biti oprezni.

Grimizna: Zadana linija rute/staze.

Tanka ljubičasta: Dinamički ispravljena staza, naznačuje da ste izvan staze.

Narančasta: Oprez! Ovaj segment rute može biti blizu pragova postavki dubine i visine u sklopu funkcije Auto Guidance. Na primjer, segment rute narančast je kada ruta prolazi ispod mosta ili je u potencijalno plitkim vodama. Samo Garmin Navionics+ i Garmin Navionics Vision+ karte.

Crvena prugasta: Upozorenje! Ovaj segment rute možda nije siguran na temelju postavki dubine i visine u sklopu funkcije Auto Guidance. Na primjer, segment rute označen je crvenom prugastom linijom kada ruta prolazi ispod vrlo niskog mosta ili je u plitkim vodama. Linija je crvena i prugasta samo na Garmin Navionics+ i Garmin Navionics Vision+ kartama, a na prethodnim verzijama karata linija je grimizna i siva prugasta.

Siva: Ovaj segment rute ne može se izračunati zbog kopna ili drugih prepreka ili na toj lokaciji nema područja pokrivenih kartom.

Odredišta

Odredišta možete odabrat i pomoći raznih karti i 3D prikaza karte ili pomoću popisa.

Pretraživanje odredišta prema nazivu

Spremljene točke, rute, tragovi i odredišta pomorskih usluga možete pretraživati prema nazivu.

1 Odaberite **Informacije > Usluge > Traži po nazivu**.

2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.

3 Po potrebi odaberite **Gotovo**.

Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju kriterijima vašeg pretraživanja.

4 Odaberite odredište.

Odabir odredišta pomoću navigacijske karte

Na navigacijskoj karti odaberite odredište.

Pretraživanje odredišta pomorskih usluga

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u određenim područjima.

Ploter sadrži informacije o tisućama odredišta na kojima se nude pomorske usluge.

1 Odaberite **Informacije > Usluge**.

2 Odaberite **Usluge na pučini ili Usluge na kopnu**.

3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.

Ploter prikazuje popis najbližih lokacija te udaljenost i smjer do svake od njih.

4 Odaberite odredište za prikaz više informacija o odredištu ako su dostupne.

Popisom najbližih odredišta možete se kretati tako da ga dodirnete i povlačite gore i dolje.

Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na

UPOZORENJE

Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije.

Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije do odabranog odredišta.

1 Odaberite odredište ([Odredišta, stranica 55](#)).

2 Odaberite **Navigiraj do > Idi na**.

Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim plovilom.

3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.

4 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne linije (izravni kurs).

Možete upotrebljavati i narančastu strelicu za kurs za praćenje koja prikazuje predloženi polumjer zakretanja kako biste plovilo vratili na kurs.

UPOZORENJE

Pregledajte postoje li prepreke na putu prije zakretanja. Ako put nije siguran, smanjite brzinu plovila i odredite koji je put natrag do kursa.

Zaustavljanje navigacije

Prilikom navigacije na odgovarajućoj karti odaberite opciju:

- Odaberite **Opcije > Zaustavljanje navigacije**.
- Prilikom navigiranja putem automatskog navođenja odaberite **Opcije > Opcije za navigaciju > Zaustavljanje navigacije**.
- Odaberite .

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili dubine.

Označavanje trenutne lokacije kao točke

Na bilo kojem zaslonu dodirnite **Označi**.

Stvaranje točke na drugoj lokaciji

- 1 Na karti odaberite **Informacije > Točke > Nova točka**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za stvaranje točke na temelju koordinata odaberite **Upiši koordinate** i unesite koordinate.
 - Za stvaranje točke pomoću karte odaberite **Koristi kartu**, odaberite lokaciju i odaberite **Stvori međutočku**.
 - Za stvaranje točke pomoću raspona (udaljenosti) i smjera odaberite **Unesite raspon/smjer**, a zatim unesite podatke.

Označavanje lokacije Čovjek u moru ili druge SOS lokacije

Prije upotrebe plotera za pokretanje SOS poruke, s ploterom prvo morate povezati VHF radio.

S ploterom možete označiti lokaciju čovjeka u moru ili SOS lokaciju te odmah početi navigirati do označene lokacije. Ako imate VHF radio povezan s ploterom, također možete odašiljati SOS informacije.

- 1 Odaberite **SOS**.
 - 2 Odaberite **Čovjek u moru** ili vrstu SOS-a.
 - 3 Po potrebi odaberite **Da** da biste pokrenuli navigaciju do lokacije SOS.
- Ako ste odabrali Da, ploter postavlja izravan kurs natrag do lokacije.
Detalji poziva poslani su na VHF radio. Poziv morate poslati pomoću radija.

Projekcija točke

Možete stvoriti novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera druge lokacije. Ovo može biti korisno pri stvaranju starta i cilja za jedriličarsku utrku.

- 1 Odaberite **Informacije > Točke > Nova točka > Unesite raspon/smjer**.
- 2 Po potrebi odaberite referentnu točku na karti.
- 3 Odaberite **Unesite raspon/smjer**.
- 4 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.
- 5 Unesite smjer i odaberite **Gotovo**.
- 6 Odaberite **Stvori međutočku**.

Pregled popisa svih međutočaka

Odaberite opciju:

- Odaberite **Informacije > Točke**.
- Na karti ili 3D prikazu karte odaberite **Opcije > Točke**.

Uređivanje spremljene točke

- 1 Odaberite **Informacije > Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje naziva odaberite **Naziv** i zatim unesite naziv.
 - Za promjenu simbola odaberite **Simbol**.
 - Za pomicanje položaja točke odaberite **Položaj**.
 - Za promjenu dubine odaberite **Dubina**.
 - Za promjenu temperature vode odaberite **Temperatura vode**.
 - Za promjenu komentara odaberite **Komentar**.

Pomicanje spremljene točke

- 1 Odaberite **Informacije > Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi > Položaj**.
- 4 Naznačite novu lokaciju točke:
 - Odaberite **Upiši koordinate**, unesite nove koordinate i odaberite **Gotovo** ili **Odustani** kako biste premjestili točku upotrebom koordinata.
 - Odaberite **Koristi kartu** kako biste pomaknuli točku dok koristite kartu, odaberite novu lokaciju na karti i zatim odaberite **Pomakni točku**.
 - Za premještanje točke s pomoću trenutačnog položaja plovila odaberite **Koristi trenutni položaj**.
 - Za pomicanje točke s pomoću raspona (udaljenosti) i smjera odaberite **Unesite raspon/smjer**, unesite informacije i zatim odaberite **Gotovo**.

Pretraživanje i navigacija do spremljene točke

UPOZORENJE

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoći u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

Automatsko navođenje temelji se na električnim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije.

NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.

Za navigiranje do točke morate ju prvo stvoriti.

1 Odaberite **Informacije > Točke**.

2 Odaberite točku.

3 Odaberite **Navigiraj do**.

4 Odaberite opciju:

- Za izravno navigiranje do lokacije odaberite **Idi na**.
- Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije odaberite **Ruta do**.
- Za korištenje automatskog navođenja odaberite **Automatsko navođenje**.

5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.

NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke.

6 Pratite grimiznu liniju i upravljaljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.

Brisanje točke ili točke MOB

1 Odaberite **Informacije > Točke**.

2 Odaberite točku ili MOB.

3 Odaberite **Pregledaj > Izbrisí**.

Brisanje svih međutočaka

Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve**.

Rute

Ruta je put od jedne lokacije do jednog ili više odredišta.

Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije

Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i odmah njome navigirati. Ovom se metodom ne spremi ruta.

- 1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.
- 2 Odaberite **Ruta do**.
- 3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.
- 4 Odaberite **Dodaj skretanje**.
- 5 Prema potrebi ponovite postupak za dodavanje još skretanja, krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.
- 6 Odaberite **Gotovo**.
- 7 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
- 8 Pratite grimiznu liniju i upravljaljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.

Stvaranje i spremanje rute

Jednoj ruti možete dodati do 250 skretanja.

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja > Novo > Stvorи rutu pomoću karte**.
- 2 Odaberite početnu točku rute.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga lokacija.
- 3 Odaberite **Dodaj skretanje**.
- 4 Na karti odaberite lokaciju sljedećeg skretanja.
- 5 Odaberite **Dodaj skretanje**.
- 6 Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još skretanja.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtar** kako bi se prikazale samo rute ili putovi automatskog navođenja.
- 3 Odaberite **Sortiraj** za sortiranje popisa dostupnih ruta prema dosegu, duljini ili nazivu.

Uređivanje spremljene rute

Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja**.
 - 2 Odaberite rutu.
 - 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi rutu**.
 - 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva odaberite **Naziv** i unesite naziv.
 - Za uređivanje skretanja s popisa odaberite **Uredi skretanja > Koristi popis skretanja** i zatim odaberite skretanje s popisa.
 - Za odabir skretanja putem karte odaberite **Uredi skretanja > Koristi kartu** i odaberite lokaciju na karti.
- Modificiranjem skretanja koje se koristi spremlijenom točkom ne premješta se ta točka, nego se premješta skretanje na ruti. Premještanjem lokacije točke koja se upotrebljava na ruti ne premješta se skretanje na ruti.

Pronalaženje i navigacija spremlijenom rutom

Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu rutu ([Stvaranje i spremanje rute, stranica 59](#)).

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Navigiraj do**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna odaberite **Naprijed**.
 - Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna odaberite **Unatrag**.
 - Za navigaciju paralelno s rutom odaberite **Pomak** ([Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremlijenom rutom, stranica 60](#)).
 - Za navigaciju rutom od prve točke rute odaberite **Od početka**.
- 5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
- 6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
- 7 Nađete li se izvan kurga, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne linije (izravni kurs).

Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremlijenom rutom

Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu rutu ([Stvaranje i spremanje rute, stranica 59](#)).

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja**.
- NAPOMENA:** Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Navigiraj do**.
- 4 Odaberite **Pomak** za navigiranje paralelno s rutom.
- 5 Odaberite **Pomak** za unos udaljenosti pomaka od rute.
- 6 Naznačite kako navigirati rutom:
 - Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne rute odaberite **Naprijed - lijevo**.
 - Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna, pa do desne strane originalne rute odaberite **Naprijed - desno**.
 - Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane originalne rute odaberite **Unatrag - lijevo**.
 - Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna, pa do desne strane originalne rute odaberite **Unatrag - desno**.
- 7 Po potrebi odaberite **Gotovo**.
- Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kurga, pomicat će se s vašim plovilom.
- 8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
- 9 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
- 10 Nađete li se izvan kurga, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne linije (izravni kurs).

Pokretanje oblika pretraživanja

Za pretraživanje područja možete pokrenuti oblik pretraživanja. Oblike pretraživanja trebalo bi mijenjati ovisno o uvjetima pretraživanja.

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja > Novo > Ruta uz SAR uzorak.**
- 2 Odaberite uzorak:
 - Odaberite **Potraga u sektoru** ako ste prilično sigurni gdje objekt nalazi, ako područje koje treba pretražiti nije veliko i ako je potrebna temeljita pretraga.
 - Odaberite **Proširujući kvadrat** ako niste sigurni gdje se objekt nalazi, ako područje koje treba pretražiti nije veliko i ako je potrebna temeljita pretraga.
 - Odaberite **Postepena/paralelna linija** ako samo približno znate gdje se objekt nalazi, ako područje koje treba pretražiti nije veliko i ako je potrebna ujednačena pretraga.
- 3 Unesite parametre pretraživanja.
- 4 Odaberite **Gotovo**.
- 5 Prema potrebi odaberite **Uključi**.

Brisanje spremljene rute

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Izbriši**.

Brisanje svih spremljenih ruta

Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Brisanje korisničkih podataka > Rute i putovi automatskog navođenja**.

Automatsko navođenje

UPOZORENJE

Automatsko navođenje temelji se na električnim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.

Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije Automatsko navođenje. Automatsko navođenje pomoću plotera skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate prepreke i predlaže put. Put možete prilagoditi za vrijeme navigacije.

Postavljanje i praćenje puta u funkciji Automatsko navođenje

- 1 Odaberite odredište ([Odredišta, stranica 55](#)).
- 2 Odaberite **Navigiraj do > Automatsko navođenje**.
- 3 Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.
- 4 Odaberite **Pokreni navigaciju**.
- 5 Pratite grimiznu liniju i upravljaljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke ([Označavanje ruta bojama, stranica 54](#)).

NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke.

Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja > Novo > Automatsko navođenje.**
- 2 Odaberite početnu točku, a potom odaberite **Sljedeće.**
- 3 Odaberite odredište, a potom odaberite **Sljedeće.**
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prikaz opasnosti i prilagođavanje puta koji vodi kroz opasno područje odaberite **Pregledavanje opasnosti.**
 - Za prilagođavanje puta odaberite **Prilagodi put** i pratite upute na zaslonu.
 - Za brisanje puta odaberite **Otkazi automatsko navođenje.**
 - Za spremanje puta odaberite **Gotovo.**

Prilagođavanje spremlijenog puta za Automatsko navođenje

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja.**
- 2 Odaberite put, a zatim odaberite **Pregledaj > Uredi > Prilagodi put.**

SAVJET: Ako navigirate s pomoću puta u okviru funkcije Automatsko navođenje, odaberite put na navigacijskoj karti i odaberite Prilagodi put.
- 3 Odaberite lokaciju na putu.
- 4 Povucite točku na novu lokaciju.
- 5 Ako je potrebno, odaberite točku, a zatim odaberite **Ukloni.**
- 6 Odaberite **Gotovo.**

Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u tijeku

Na navigacijskoj karti odaberite **Opcije > Odustani.**

SAVJET: Možete odabratи Natrag za brzo poništavanje izračuna.

Postavljanje vremena dolaska

Ako ovu funkciju primijenite na rutu ili put izračunat pomoću funkcije Automatsko navođenje, dobit ćete informaciju o vremenu dolaska na odabranu točku. To vam omogućuje da odredite vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje mosta ili startnu liniju utrke.

- 1 Na navigacijskoj karti odaberite **Opcije.**
- 2 Odaberite **Opcije za navigaciju > Odr.vrij.dol..**

SAVJET: Izbornik funkcije Odr.vrij.dol. brzo možete otvoriti odabirom točke na putu ili ruti.

Konfiguracija putanje automatskog navođenja

⚠️ OPREZ

Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko navođenje. Ako je dio puta funkcije Automatsko navođenje plići od vrijednosti Preferirana dubina ili manji od vrijednosti postavke Vertikalna udaljenost, dio puta funkcije Automatsko navođenje na kartama Garmin Navionics+ i Garmin Navionics Vision+ prikazat će se kao narančasta linija ili crvena isprekidana linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija u prethodnim verzijama. Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će se poruka upozorenja ([Označavanje ruta bojama, stranica 54](#)).

NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.

NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.

Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom izračuna putanje za Automatsko navođenje.

Odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje**.

Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o dubini s karte.

NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte (izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3 stope).

Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka s karte.

Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja će se možda pomaknuti ako ovu postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne absolutne. Da biste bili sigurni da je putanja postavljena na odgovarajuću udaljenost od obale, smještaj putanje možete procijeniti s pomoću jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene puteve ([Prilagođavanje udaljenosti od obale, stranica 63](#)).

Prilagođavanje udaljenosti od obale

Postavka Udaljenost od obale označava željenu udaljenost linije Automatsko navođenje od obale. Linija za Automatsko navođenje može se pomaknuti ako promijenite ovu postavku tijekom navigacije. Dostupne vrijednosti za postavku Udaljenost od obale relativne su, a ne absolutne. Da biste bili sigurni da je linija za Automatsko navođenje postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj linije za Automatsko navođenje možete procijeniti s pomoću jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene puteve.

- 1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
- 2 Odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Normal..**
- 3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
- 4 Odaberite **Navigiraj do > Automatsko navođenje**.
- 5 Pregledajte smještaj linije za **Automatsko navođenje** i odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
- 6 Odaberite opciju:
 - Ako ste zadovoljni smještajem linije, odaberite **Opcije > Opcije za navigaciju > Zaustavljanje navigacije** i prijedite na korak 10.
 - Ako se linija nalazi preblizu poznatim preprekama, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Daleko**.
 - Ako su skretanja na liniji preširoka, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu**.

- 7** Ako ste tijekom koraka 6 odabrali **Blizu ili Daleko**, pregledajte smještaj linije za **Automatsko navođenje** i odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju za Automatsko navođenje, osim ako odabrano odredište ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
- 8** Odaberite opciju:
- Ako ste zadovoljni smještajem linije, odaberite **Opcije > Opcije za navigaciju > Zaustavljanje navigacije** i prijeđite na korak 10.
 - Ako se linija nalazi preblizu poznatim prerekama, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najdalje**.
 - Ako su skretanja na liniji preširoka, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najbliže**.
- 9** Ako ste tijekom koraka 8 odabrali **Najbliže ili Najdalje**, pregledajte smještaj linije za **Automatsko navođenje** i odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Putanja funkcije Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju za Automatsko navođenje, osim ako odabrano odredište ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
- 10** Još najmanje jednom ponovite korake 3 – 9 i svaki put upotrijebite drugo odredište sve dok se ne upoznate s funkcioniranjem postavke **Udaljenost od obale**.

Trase

Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.

Prikaz tragova

- 1 Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Upravljanje korisničkim podacima > Trase**.
- 2 Odaberite tragove za prikaz.
Linija na karti označava vaš trag.

Postavljanje boje aktivnog traga

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Opcije aktivnog traga > Boja trase**.
- 2 Odaberite boju traga.

Spremanje aktivnog traga

Trag koji se trenutno snima naziva se aktivnim tragom.

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Spremi aktivni trag**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite vrijeme početka aktivnog traga.
 - Odaberite **Cijeli zapisnik**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prikaz popisa spremlijenih tragova

Odaberite **Informacije > Trase > Spremljene trase**.

Uređivanje spremlijenog traga

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Spremljene trase.**
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi trasu.**
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv** i unesite novi naziv.
 - Odaberite **Boja trase** i zatim odaberite boju.
 - Odaberite **Spremi kao rutu** kako biste trag spremili kao rutu.
 - Odaberite **Spremi kao granicu** kako biste trag spremili kao granicu.

Spremanje traga kao rute

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Spremljene trase.**
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi trasu > Spremi kao rutu.**

Pretraživanje i navigacija spremlijenim tragom

Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa tragova i navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jedan trag.

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Spremljene trase.**
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Prati trasu.**
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigaciju tragom od točke koja je prilikom stvaranja traga određena kao početna odaberite **Naprijed**.
 - Za navigaciju tragom od točke koja je prilikom stvaranja traga određena kao odredišna odaberite **Unatrag**.
- 5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
- 6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.

Brisanje spremlijenog traga

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Spremljene trase.**
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Izbriši.**

Brisanje svih spremljenih trasa

Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Brisanje korisničkih podataka > Spremljene trase.**

Ponovno kretanje aktivnim tragom

Trag koji se trenutno snima naziva se aktivnim tragom.

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Prati aktivnu trasu.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite vrijeme početka aktivnog traga.
 - Odaberite **Cijeli zapisnik.**
- 3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
- 4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.

Brisanje aktivnog traga

Odaberite **Informacije > Trase > Očisti aktivnu trasu.**

Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati zabilježena.

Upravljanje memorijom zapisnika traga tijekom snimanja

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Opcije aktivnog traga**.
- 2 Odaberite **Način bilježenja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za snimanje zapisnika traga do popunjavanja memorije tragova odaberite **Popuni**.
 - Za stalno snimanje zapisnika traga, zamjenjujući najstarije podatke novima, odaberite **Prepiši**.

Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika traga

Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje traga. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispunji memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se primjena intervala rezolucije.

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Opcije aktivnog traga > Interval > Interval**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za bilježenje traga na temelju udaljenosti između točaka odaberite **Udaljenost > Promijeni** i unesite udaljenost.
 - Za bilježenje traga na temelju vremenskog intervala odaberite **Vrijeme > Promijeni** i unesite vremenski interval.
 - Za bilježenje iscrtavanja traga na temelju odstupanja od kursa odaberite **Rezolucija > Promijeni** i unesite maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke traga. Ovo je preporučena opcija za bilježenje.

Granice

UPOZORENJE

Ova funkcija alat je koji se upotrebljava samo za svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanja ili sudare u svim okolnostima. Odgovorni ste za sigurno upravljanje plovilom.

OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 178*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Granice vam omogućuju da ostanete u određenim područjima na vodenoj površini ili ih izbjegnete. Možete postaviti alarm koji vas upozorava kad uđete unutar granice ili izadžete izvan nje.

Pomoću karte možete stvoriti ograničena područja, linije i krugove. Spremljene tragove i rute možete pretvoriti u granice. Pomoću točaka možete stvoriti ograničeno područje tako da iz točaka stvorite rutu i zatim pretvorite rutu u granicu.

Možete odabrati granicu koja će služiti kao aktivna granica. Podatkovnim poljima na karti možete dodati podatke o aktivnoj granici.

Stvaranje granice

- 1 Odaberite **Informacije > Granice > Novo**.
- 2 Odaberite oblik granice.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Pretvaranje rute u granicu

- 1 Odaberite **Informacije > Rute i putovi automatskog navođenja**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi rutu > Spremi kao granicu**.

Pretvaranje traga u granicu

- 1 Odaberite **Informacije > Trase > Spremljene trase**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi trasu > Spremi kao granicu**.

Uređivanje granice

- 1** Odaberite **Informacije > Granice**.
- 2** Odaberite granicu.
- 3** Odaberite **Pregledaj**.
- 4** Odaberite opciju:
 - Za uređivanje izgleda granice na karti odaberite **Opcije prikaza**.
 - Za promjenu granica ili naziva granica odaberite **Uređivanje granica**.
 - Za uređivanje alarma granice odaberite **Alarm**.

Povezivanje granice s SmartMode izgledom

Granicu možete povezati s SmartMode izgledom kako bi se izgled automatski otvorio prilikom ulaska i izlaska iz područja granice. Na primjer, možete postaviti granicu oko marine i automatski otvoriti izgled Pristajanje kad se približite marinu.

- 1** Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Granice**.
- 2** Odaberite granicu.
- 3** Odaberite **Pregledaj > Povez.SmartMode™ izgl. > SmartMode™**.
- 4** Odaberite **Ulazak**, a zatim odaberite izgled.
- 5** Odaberite **Izlazak**, a zatim odaberite izgled.

Postavljanje alarma granice

Alarmi granice upozoravaju vas da se nalazite unutar određene udaljenosti od postavljene granice. To može biti korisno ako želite izbjegići određena područja ili ako se nalazite u područjima u kojima trebate biti veoma oprezni.

- 1** Odaberite **Informacije > Granice**.
- 2** Odaberite granicu.
- 3** Odaberite **Pregledaj > Alarm**.
- 4** Odaberite opciju:
 - Za postavljanje alarma kada se plovilo nalazi na određenoj udaljenosti od granice odaberite **Upozorenje za udaljenost**, unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.
 - Da biste postavili alarm kada uđete u područje s granicom ili graničnu kružnicu ili kada izađete iz njih, odaberite **Površina** za prikaz opcije **Ulazak** ili **Izlazak**.

Onemogućivanje svih alarma granice

Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Granice > Alarms**.

Brisanje granice

- 1** Odaberite **Informacije > Granice**.
- 2** Odaberite granicu.
- 3** Odaberite **Pregledaj > Uređivanje granica > Izbriši**.

Brisanje svih spremljenih točaka, tragova, ruta i granica

Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Brisanje korisničkih podataka > Izbriši sve korisničke podatke > OK**.

Jedriličarske značajke

Postavljanje vrste plovila za jedriličarske funkcije

Za upotrebu jedriličarskih funkcija morate odabratи vrstu plovila za jedrenje.

- 1 Odaberite **Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila**.
- 2 Odaberite **Jedrilica ili Jedrenje katamaranom**.

Jedriličarska utrka

Zahvaljujući ovom uređaju povećava se vjerojatnost da će jedrilica prijeći startnu liniju točno u trenutku početka utrke. Kada svoju štopericu sinkronizirate sa službenom štopericom utrke, u intervalima od jedne minute primat ćete upozorenja o približavanju početka utrke. Kada štopericu koristite u kombinaciji s virtualnom startnom linijom, uređaj mjeri vašu brzinu, smjer i preostalo vrijeme na štoperici. Uredaj pomoću tih podataka može predvidjeti hoće li jedrilica prijeći startnu liniju prije, nakon ili u točnom trenutku početka utrke.

Pomoć do startne linije

Pomoć do startne linije u jedrenju vizualni je prikaz podataka koji su vam potrebni da startnu liniju prijeđete u najbolje vrijeme i s optimalnom brzinom.

Nakon postavljanja desne i lijeve označke startne linije i željene brzine i vremena, te nakon što postavite štopericu, pojavit će se linija predviđanja. Linija predviđanja pruža se od vaše trenutne lokacije do startne linije i layline linija koje se protežu od svake označke.

Završna točka i boja linije predviđanja na temelju brzine kojom se trenutno krećete pokazuju gdje će se vaše plovilo nalaziti kada štoperica dovrši odbrojavanje.

Ako je završna točka prije startne linije, linija je bijele boje. To znači da morate povećati brzinu plovila kako biste na vrijeme stigli do startne linije.

Ako je završna točka poslije startne linije, linija je crvene boje. To znači da morate smanjiti brzinu plovila kako ne biste dobili kaznene bodove za prelazak startne linije prije nego što štoperica dovrši odbrojavanje.

Ako je završna točka na startnoj liniji, linija je bijele boje. To znači da se krećete optimalnom brzinom kojom ćete do startne linije stići kada štoperica dovrši odbrojavanje.

Prozor pomoći do startne linije i štoperica zadano se pojavljuju u kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.

Postavljanje startne linije

Prozor pomoći do startne linije zadano se nalazi na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.

- 1 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite **Opcije > Pomoć do startne linije > Startna linija**.

- 2 Odaberite opciju:

- Ako lijevu i desnu označku startne linije želite postaviti kada pored njih prođete, odaberite **Oznaka lokacije**.
- Ako lijevu i desnu označku startne linije želite postaviti unosom njihovih koordinata, odaberite **Upiši koordinate**.
- Ako nakon postavljanja želite zamijeniti lijevu i desnu označku, odaberite **Zamijeni lijevu i desnu**.

Korištenje pomoći do startne linije

Funkciju pomoći do startne linije možete koristiti za vrijeme jedriličarskih utrka kako biste pri optimalnoj brzini prešli startnu liniju.

- 1 Označite startnu liniju (*Postavljanje startne linije, stranica 68*).
- 2 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite **Opcije > Pomoć do startne linije > Ciljna brzina i odaberite ciljnu brzinu kojom želite prijeći startnu liniju.**
- 3 Odaberite **Ciljno vrijeme** i odaberite kada želite prijeći startnu liniju.
- 4 Odaberite **Natrag**.
- 5 Pokrenite štopericu (*Pokretanje štoperice, stranica 69*).

Pokretanje štopericice

Štoperica se zadano nalazi na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.

- 1 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite **Početak**.

NAPOMENA: Ovoj funkciji možete pristupiti i iz zaslona Jedrenje SmartMode i navigacijske karte.

- 2 Po potrebi odaberite **Sinkr.** za sinkronizaciju sa službenom štopericom utrke.

Zaustavljanje štopericice

Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite **Zaustavi**.

Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene


Možete unijeti udaljenost između pramca vašeg plovila i GPS antene. Tako ćete osigurati da pramac plovila u točno određenom trenutku prijeđe startnu liniju.

- 1 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite **Opcije > Pomoć do startne linije > Startna linija > GPS/pramac**.
- 2 Unesite udaljenost.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Postavke layline linija

Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati senzor vjetra i ploter.

U načinu rada za jedrenje (*Postavljanje vrste plovila za jedriličarske funkcije, stranica 68*) na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.

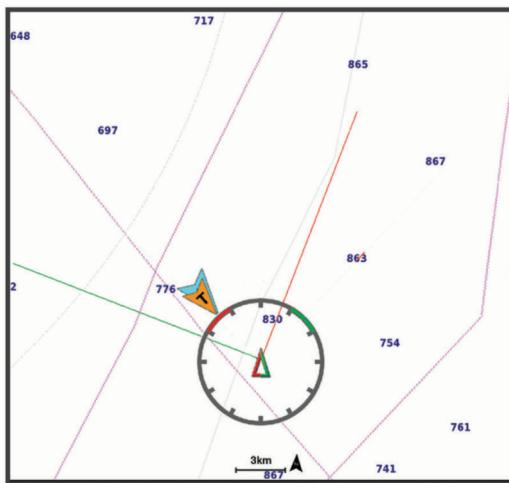

Na navigacijskoj karti odaberite **Opcije > Slojevi > Moje plovilo > Layline linije > Postavljanje**.

Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog privjetrinskog i zavjetrinskog kuta. Opcija Polarni dijagram izračunava layline linije na temelju uvezenih podataka iz polarnih dijagrama (*Ručni uvoz polarnog dijagrama, stranica 70*).

Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na temelju privjetrinskog kuta jedrenja.

Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.

Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim mijenama.

Filtar layline linija: Filtrira podatke o layline liniji na temelju unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene smjera broda ili kut stvarnog vjetra.

Polarni dijagrami

UPOZORENJE

Ova funkcija omogućuje vam učitavanje i upotrebu podataka treće strane. Garmin ne zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost podataka koje su ustupile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se oslanjate na podatke koje su ustupile treće strane.

Podatke iz polarnih dijagrama možete upotrebljavati u kombinaciji s ploterom. Možete dodijeliti vrste polarnih podataka u podatkovnim poljima i na temelju podataka iz polarnih dijagrama izračunati optimalne layline linije i navigirati do startne linije.

Ručni uvoz polarnog dijagrama

Ako datoteku polarnog dijagrama spremite kao polar.plr i stavite je u mapu Garmin/polars/ na memorijskoj kartici, ploter će automatski ulti podatke nakon što umetnete memorijsku karticu. Ako se podaci ne uvezu automatski ili ako želite učitati drugi skup podataka, uvoz možete pokrenuti ručno.

- 1 Spremite polarni dijagram kao .plr datoteku u mapu Garmin/polars/ na memorijskoj kartici.
- 2 Umetanje memorijske kartice na kojoj se nalazi datoteka s polarnim dijagramom u ploter ([Memorijske kartice, stranica 10](#)).
- 3 Odaberite **Postavke > Moje plovilo > Polarni dijagram > Uvoz s kartice**.
- 4 Ako je potrebno, odaberite utor za karticu i datoteku polarnog dijagrama.

Nakon uvoza polarnog dijagrama možete izvaditi memorijsku karticu.

Ako trebate ulti neki drugi skup polarnih dijagrama na temelju vaših planova ili uvjeta jedrenja, morate ručno ulti nove podatke iz polarnog dijagrama. Ploter istodobno podržava jedan skup podataka.

Prikaz podataka iz polarnog dijagrama u podatkovnim poljima

Prije prikaza podataka iz polarnog dijagrama morate ulti polarni dijagram s memorijske kartice ([Ručni uvoz polarnog dijagrama, stranica 70](#)).

- 1 Otvorite zaslon na koji želite dodati podatke iz polarnog dijagrama.
- 2 Odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.
- 3 Odaberite podatkovno polje koje želite promijeniti.
- 4 Odaberite **Jedrenje**.
- 5 Odaberite podatke iz polarnog dijagrama koje želite prikazati u podatkovnom polju.
 - Za prikaz brzine plovila iz polarnog dijagrama pri trenutačnoj brzini i kutu stvarnog vjetra odaberite **Polarna brzina**.
 - Za prikaz optimalne brzine plovila pri ciljnem kutu vjetra odaberite **Ciljna brzina**.
 - Za prikaz optimalnog kuta vjetra pri trenutačnoj brzini stvarnog vjetra odaberite **Ciljni kut stvarnog vjetra**.
 - Za prikaz ciljnog kuta stvarnog vjetra pretvoreno u prividni vjetar na temelju ciljne brzine odaberite **Ciljni kut prividnog vjetra**.
 - Za prikaz razlike između trenutačne brzine plovila i optimalne brzine plovila prikazane u obliku brzine odaberite **Δ polarne brzine**.
 - Za prikaz razlike između trenutačne brzine plovila i optimalne brzine plovila u obliku postotka odaberite **Δ polarne brzine (postotak)**.
 - Za prikaz razlike između trenutačne brzine plovila i ciljne brzine plovila prikazane u obliku brzine odaberite **Δ ciljne brzine**.
 - Za prikaz razlike između trenutačne brzine plovila i ciljne brzine plovila prikazane u obliku postotka odaberite **Δ ciljne brzine (postotak)**.
 - Za prikaz razlike između kuta stvarnog vjetra i ciljnog kuta stvarnog vjetra odaberite **Δ ciljnog kuta stvarnog vjetra**.
 - Za prikaz razlike između kuta prividnog vjetra i ciljnog kuta prividnog vjetra i kuta stvarnog vjetra odaberite **Δ ciljnog kuta prividnog vjetra**.

SAVJET: Podatke iz polarnog dijagrama možete upotrijebiti i prilikom izračuna layline linija i navođenja do startne linije.

Postavljanje dubine kobilice

Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode, ovisno o tome što vam je potrebno.


Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila.

Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.

NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane podatke o dubini.

1 Izmjerite udaljenost:

- Ako je sonda postavljena u razini vode **①** ili bilo gdje iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku pozitivnog broja.
- Ako je sonda postavljena u dnu kobilice **②**, a želite znati stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog broja.

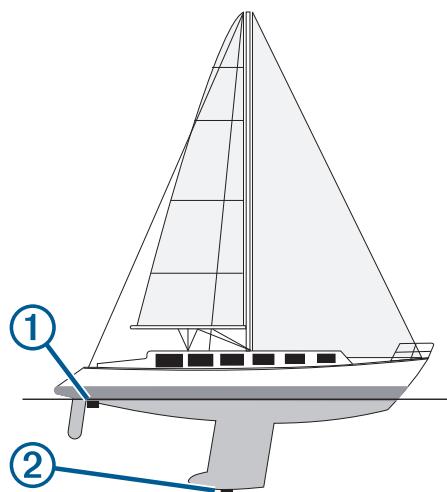

2 Dovršenje postupka:

- Ako je sonda povezana s ploterom ili modulom sonara, odaberite **Postavke > Moje plovilo > Dubina i sidrenje > Dubina kobilice**.
- Ako je sonda povezana s NMEA 2000 mrežom, odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja**, odaberite sondu, a zatim odaberite **Pregledaj > Dubina kobilice**.

3 Odaberite **+** ako je sonda postavljena u razini vode ili odaberite **-** ako je sonda postavljena u dnu kobilice.

4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.

Rad autopilota na jedrilici

UPOZORENJE

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom. No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne ostavljajte kormilo bez nadzora

OPREZ

Ako je uključen, autopilot upravlja samo kormilom. Vi i vaša posada i dalje ste odgovorni za jedra dok je autopilot uključen.

Uz zadržavanje smjera, autopilot možete koristiti za držanje uz vjetar. Autopilot možete koristiti i za upravljanje kormilom prilikom okretanja uz vjetar i okretanja niz vjetar.

Držanje uz vjetar

Autopilot možete podešiti tako da održava specifičan smjer u odnosu na kut stvarnog ili prividnog vjetra. Da biste izveli upravljačke manevre na temelju vjetra, kompatibilan senzor vjetra mora biti povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i sustav autopilota.



Informacije o statusu autopilota

① Indikatori za Mirov. i prikazuju se sivom bojom kada je autopilot u stanju mirovanja.

Kada je autopilot uključen i drži vjetar, poruka Drž. uz vjetar i pojavljuju se u zelenoj boji.

② Mjerač vjetra

Pokazuje brzinu stvarnog vjetra (TWS) ili brzinu prividnog vjetra (AWS)

③ Indikator položaja kormila

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo kada je priključen senzor na kormilu.

Promjena vrste držanja uz vjetar

Dok je uključeno držanje uz vjetar, odaberite **Opcije > Vrsta držanja uz vjetar**.

Vrsta držanja uz vjetar mijenja se iz opcije Prividni u Točni, ili obrnuto.

Uključivanje držanja uz vjetar

Prije uključivanja držanja uz vjetar morate povezati NMEA 2000 senzor vjetra s autopilotom.

Iako je poželjan NMEA 2000 senzor vjetra, s autopilotom možete povezati NMEA 0183 senzor vjetra za držanje uz vjetar.

1 Dok je autopilot u stanju mirovanja, odaberite **Opcije**.

2 Odaberite opciju:

- Za uključivanje držanja uz prividni vjetar odaberite **Uključi držanje uz manifestni vjetar**.
- Za uključivanje držanja uz stvarni vjetar odaberite **Uključi držanje uz stvarni vjetar**.

SAVJET: Zadnju upotrijebljenu vrstu držanja uz vjetar možete brzo uključiti tako da u stanju mirovanja odaberete Drž. uz vjetar.

Uključivanje držanja uz vjetar iz držanja smjera

Prije uključivanja držanja uz vjetar morate povezati NMEA 2000 senzor vjetra s autopilotom.

Iako je poželjan NMEA 2000 senzor vjetra, s autopilotom možete povezati NMEA 0183 senzor vjetra za držanje uz vjetar.

1 S uključenim držanjem smjera odaberite **Opcije**.

2 Odaberite opciju:

- Za promjenu iz držanja smjera u držanje uz prividni vjetar odaberite **Uključi držanje uz manifestni vjetar**.
- Za promjenu iz držanja smjera u držanje uz stvarni vjetar odaberite **Uključi držanje uz stvarni vjetar**.

Prilagođavanje kuta držanja uz vjetar

Možete prilagoditi kut držanja uz vjetar na autopilotu ako je uključena funkcija držanja uz vjetar.

1 Kako biste prilagodili kut držanja uz vjetar u koracima od 1°, odaberite < 1 ° ili 1 ° >.

NAPOMENA: Držanjem opcije < 1 ° ili 1 ° > nekoliko sekundi, autopilot automatski prelazi iz načina Drž. uz vjetar u Držanje smjera i pokreće se upravljanje kormilom.

2 Kako biste prilagodili kut držanja uz vjetar u koracima od 10°, odaberite << 10 ° ili 10 ° >>.

NAPOMENA: Postavke možete prilagoditi tako da veličina koraka okreta bude manja ili veća od 10°[Prilagođavanje veličine koraka upravljanja, stranica 114](#).

Okret uz vjetar i okret niz vjetar

Autopilot možete podesiti tako da se okreće uz ili niz vjetar dok je uključeno držanje smjera ili držanje uz vjetar.

Okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar s držanja smjera

1 Uključite držanje smjera ([Uključivanje autopilota, stranica 115](#)).

2 Odaberite **Opcije**.

3 Odaberite opciju.

Autopilot usmjerava brod kroz okret uz vjetar i okret niz vjetar.

Okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar s držanja uz vjetar

Prije uključivanja držanja uz vjetar morate instalirati senzor vjetra.

1 Uključite držanje uz vjetar ([Uključivanje držanja uz vjetar, stranica 72](#)).

2 Odaberite **Opcije**.

3 Odaberite opciju.

Autopilot usmjerava plovilo kroz okret uz vjetar i okret niz vjetar, a informacije o napretku okreta uz vjetar i okreta niz vjetar prikazuju se na zaslonu.

Postavljanje odgode okreta uz vjetar

Odgoda okreta uz vjetar omogućuje odgodu izvođenja okreta uz vjetar nakon započinjanja manevra.

1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Postavljanje autopilota > Postavke jedrenja > Odgoda okreta uz vjetar**.

2 Odaberite trajanje odgode.

3 Po potrebi odaberite **Gotovo**.

Omogućavanje inhibitora okreta niz vjetar

NAPOMENA: Inhibitor okreta niz vjetar ne sprječava ručno okretanje niz vjetar pomoću kormila ili upravljanje u koracima.

Inhibitor okreta niz vjetar sprječava okretanje niz vjetar pomoću autopilota.

1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Postavljanje autopilota > Postavke jedrenja > Inhibitor okreta niz vjetar**.

2 Odaberite **Omoguć..**

Linija smjera i oznake kutova

Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili pronalaženju referentnih točaka.

Postavljanje linije smjera i oznake kutova

Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili pronalaženju referentnih točaka.

Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa (COG).

Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.

- 1** Na karti odaberite **Opcije > Slojevi > Moje plovilo > Linija smjera > Oznake kutova.**
- 2** Ako je potrebno, odaberite **Izvor** i odaberite opciju:
 - Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite **Automatski**.
 - Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene, odaberite **GPS smjer (COG)**.
 - Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera odaberite **Smjer**.
 - Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i s GPS antene, odaberite **COG i smjer**.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija kopnenog kursa.
- 3** Odaberite **Zaslon** i odaberite opciju:
 - Odaberite **Udaljenost > Udaljenost** i unesite dužinu linije prikazane na karti.
 - Odaberite **Vrijeme > Vrijeme** i unesite vrijeme koje će se koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.

Prikaz podataka o plovilu

Nakon priključivanja kompatibilnog uređaja, primjerice kompasaMSC™ 10, možete prikazati podatke o plovilu poput podizanja, okomitog nagiba i stražnjeg nagiba.

- 1** Odaberite opciju na osnovi vrste zaslona koji se prikazuje:
 - U prikazu preko cijelog zaslona odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.
 - Na kombiniranom zaslonu odaberite **Opcije > Uredi kombinaciju > Maske**.
 - Na zaslonu SmartMode odaberite **Opcije > Uredi izgled > Maske**.
- SAVJET:** Kako biste brzo promijenili podatke prikazane u okviru preklapanja, držite okvir preklapanja pritisnutim.
- 2** Odaberite **Podaci**.
- 3** Odaberite podatke za dodavanje na stranicu, primjerice **Podizanje, Bočni nagib (nagib)** ili **Kut stražnjeg nagiba**.

Sonar fishfinder uređaja

Kada je ispravno povezan sa sondom, kompatibilni ploter možete koristiti kao fishfinder uređaj. Za modele plotera bez oznaka xsv ili xs u nazivu potreban je Garmin sonarni modul i sonda kako bi se informacije sonara mogle prikazivati.

Za dodatne informacije o najboljoj sondi za svoje potrebe idite na web-mjesto garmin.com/transducers.

Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u trenutnom području. Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i sonarnom modulu koji su povezani s ploterom. Primjerice, određene zaslone Panoptix™ sonara možete vidjeti samo ako imate povezanu kompatibilnu Panoptix sondu.

Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer, gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.

Ako ne vidite raspored prikaza sonara koji odgovara vašim potrebama, možete stvoriti prilagođeni kombinirani zaslon (*Stvaranje nove kombinirane stranice, stranica 18*). Prikaze sonara možete dodati i SmartMode izgledima (*Dodavanje SmartMode izgleda, stranica 18*).


Prekid odašiljanja signala sonara

- Kako biste onemogućili aktivni sonar, na zaslonu sonara odaberite **Opcije > Odašiljanje**.
- Kako biste onemogućili svako sonarsko odašiljanje, pritisnite  i odaberite **Onemogući svako sonarsko odašiljanje**.

Prikaz Uobičajeno sonara

Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o priključenoj sondi.

Prikazi za Uobičajeno sonar preko cijelog zaslona prikazuju veliku sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon pomiče zdesna ulijevo.

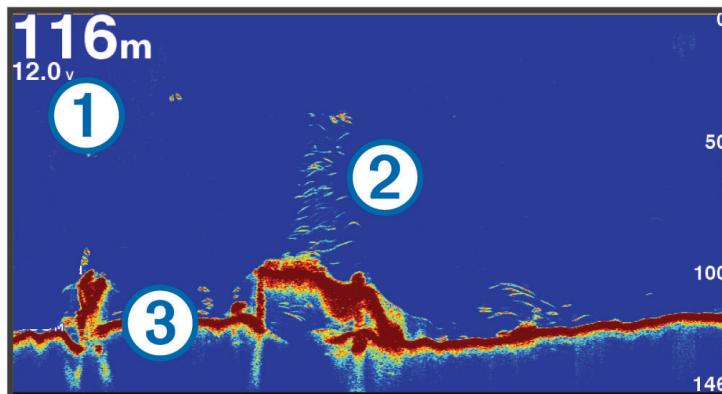

①	Informacije o dubini
②	Podvodni objekti ili riba
③	Dno vodene površine

Prikaz sonara podijeljene frekvencije

Na prikazu sonara podijeljene frekvencije, dvije strane zaslona prikazuju potpuni grafikon sa sonarskim podacima različitih frekvencija.

NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva korištenje sonde dvostrukih frekvencija.


Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem

Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog grafikona na istom zaslonu.


Garmin ClearVü prikaz sonara

NAPOMENA: Za primanje podataka s Garmin ClearVü sonara za skeniranje, potrebna vam je kompatibilna sonda. Informacije o kompatibilnim sondama potražite na web-mjestu garmin.com/transducers.

Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura iznad kojih plovilo prolazi.

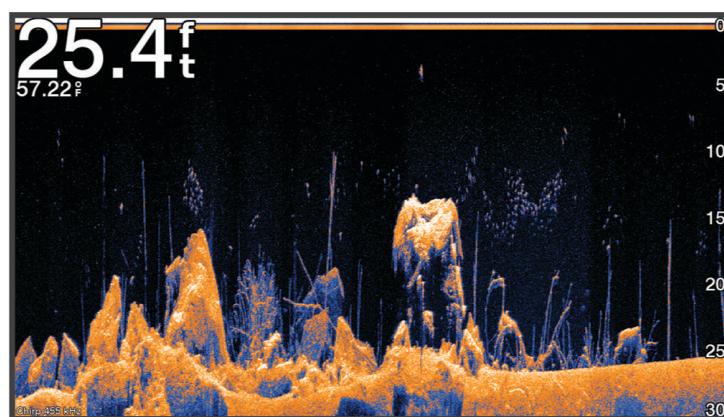

Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira snop koji je oblikom sličan snopu u uređaju za kopiranje. Taj snop omogućuje jasniju sliku onoga što se nalazi pod plovilom više nalik na fotografiju.

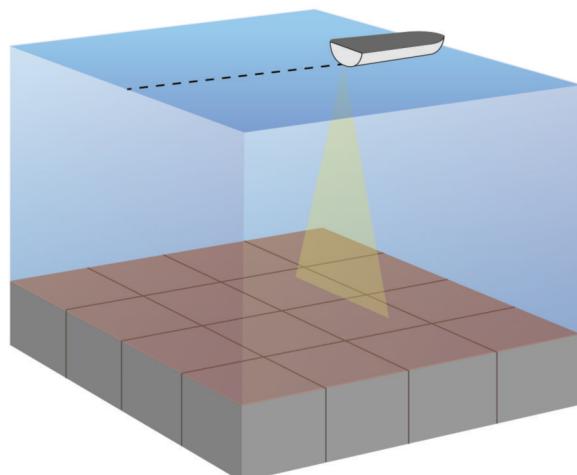


Garmin SideVü prikaz sonara

NAPOMENA: Nemaju svi modeli ugrađenu podršku za Garmin SideVü sonar. Ako vaš model ne sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebni su vam kompatibilan sonarni modul i kompatibilna SideVü sonda.

Ako vaš model sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebna vam je kompatibilna SideVü sonda.


Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.

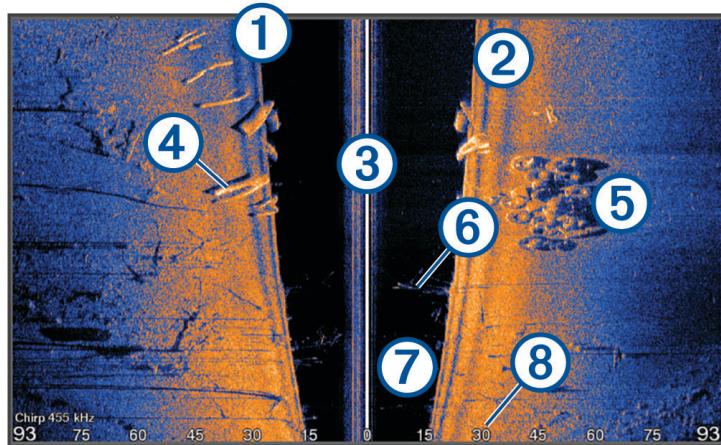

①	Lijeva strana plovila
②	Desna strana plovila
③	Sonda na plovilu
④	Trupci
⑤	Stare gume
⑥	Granje
⑦	Voda između plovila i dna
⑧	Udaljenost od bočne strane plovila

SideVü tehnologija skeniranja

Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü koriste plosnati snop za skeniranje vode i dna na bočnim stranama plovila.

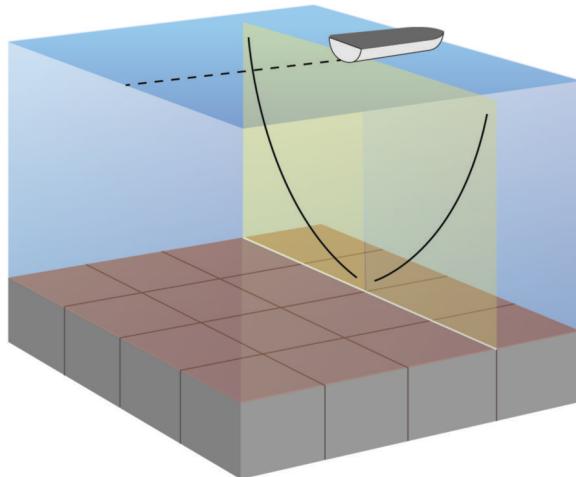

Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara

Udaljenost između dviju točaka na SideVü prikazu sonara možete izmjeriti.

1 Na prikazu SideVü sonara, odaberite **II**.

2 Odaberite lokaciju na zaslonu.

3 Odaberite **Mjerenje**.

Na karti će se prikazati pribadača koja označava odabranu lokaciju.

4 Odaberite drugu lokaciju.

Udaljenost i kut od pribadače prikazat će se u gornjem lijevom kutu.

SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od trenutačnog položaja pribadače odaberite Postavi referencu.

Prikazi Panoptix sonara

Za primanje podataka s Panoptix sonara, potrebna vam je kompatibilna sonda.

Prikazi Panoptix sonara omogućuju vam pregled svega što se nalazi oko plovila u stvarnom vremenu. Također možete gledati mamac pod vodom i jata ribe koja plivaju za mamcem ispred ili ispod vašeg plovila.

Prikazi LiveVü sonara daju vam pregled kretanja ispred ili ispod vašeg plovila u stvarnom vremenu. Zaslon se ažurira veoma brzo i pruža prikaze sonara uz koje ćete imati osjećaj da gledate videozapis uživo.


Prikazi RealVü 3D sonara pružaju trodimenzionalni pregled svega što se nalazi ispred ili ispod vašeg plovila. Zaslon se ažurira nakon svakog odašiljanja sonde.

Za pregled svih pet prikaza Panoptix sonara potrebna vam je jedna sonda za prikaz ispod plovila i druga sonda za prikaz ispred plovila.

Za pristup prikazima Panoptix sonara odaberite Sonar i zatim odaberite prikaz.

Prikaz donjeg LiveVü sonara


Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se nalazi ispod plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.

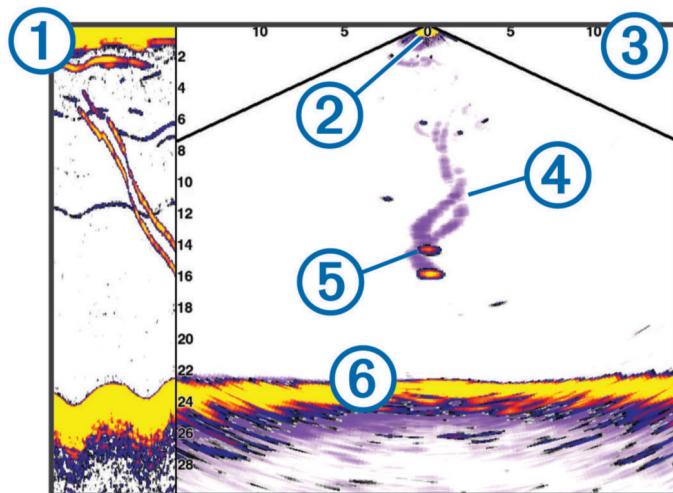

①	Povijesni prikaz donjeg Panoptix sonara uz kretanje prikazom sonara
②	Plovilo
③	Raspon
④	Tragovi
⑤	"Drop shot" mamač
⑥	Dno

Prikaz prednjeg LiveVü sonara


Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se nalazi ispred plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.

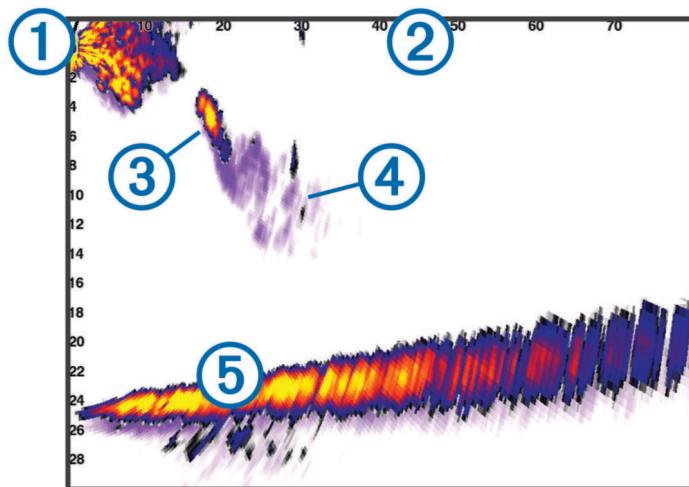

(1)	Plovilo
(2)	Raspon
(3)	Ribolovno područje
(4)	Tragovi
(5)	Dno

Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara


Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se nalazi ispred sonde. Ovaj prikaz možete koristiti kad se plovilo ne kreće i kada trebate vidjeti dno i ribu koja se približava plovilu.

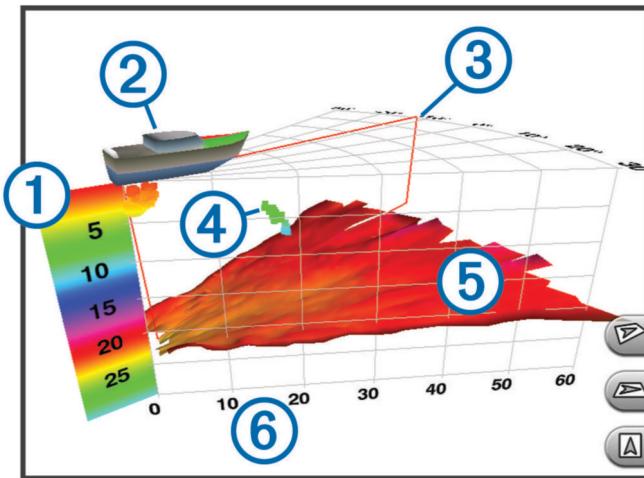

1	Legenda boja
2	Plovilo
3	Ping indikator
4	Ribolovno područje
5	Dno
6	Raspon

Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara


Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se nalazi ispod sonde i može se koristiti kada se plovilo ne kreće i kada želite vidjeti što se nalazi oko plovila.

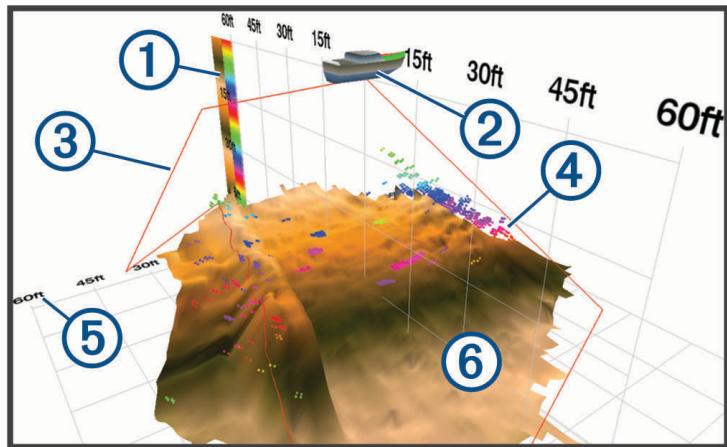

①	Legenda boja
②	Plovilo
③	Snop sonara
④	Raspon
⑤	Riba
⑥	Dno

Prikaz povijesnog RealVu 3D sonara

Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se nalazi iza plovila koje se kreće i prikazuje čitav 3D potez vode od dna do površine. Ovaj se prikaz koristi za pronalaženje ribe.

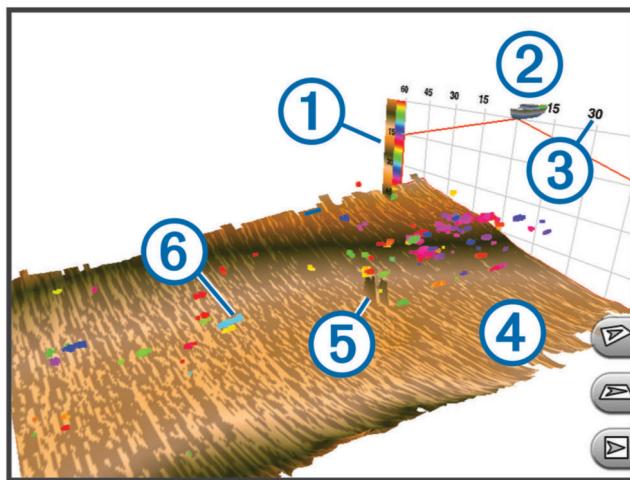


①	Legenda boja
②	Plovilo
③	Raspon
④	Dno
⑤	Struktura
⑥	Riba

FrontVü prikaz sonara

Panoptix FrontVü prikaz sonara pokazuje vam prepreke ispod vode na udaljenosti do 91 metra (300 stopa) ispred plovila i tako vam omogućuje bolji uvid u situaciju.


Mogućnost učinkovitog izbjegavanja frontalnih sudara pomoću FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8 čvorova.

Ako želite vidjeti FrontVü prikaz sonara, morate montirati kompatibilnu sondu kao što je sonda PS21 i povezati je. Možda ćete morati nadograditi softver sonde.

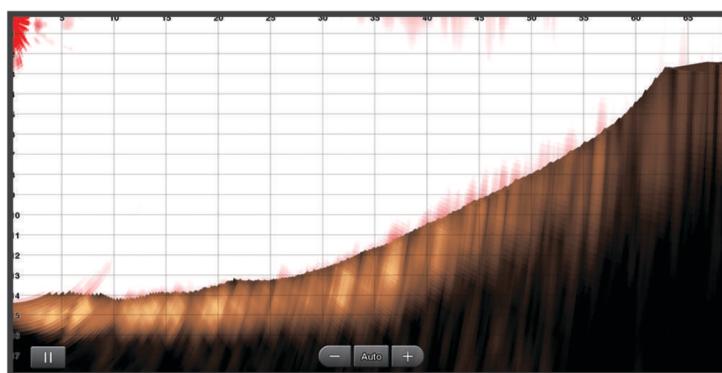

LiveScope prikaz sonara

Ovaj prikaz sonara daje prikaz u stvarnom vremenu svega što se nalazi ispred ili ispod plovila i može se koristiti za gledanje ribe i struktura.

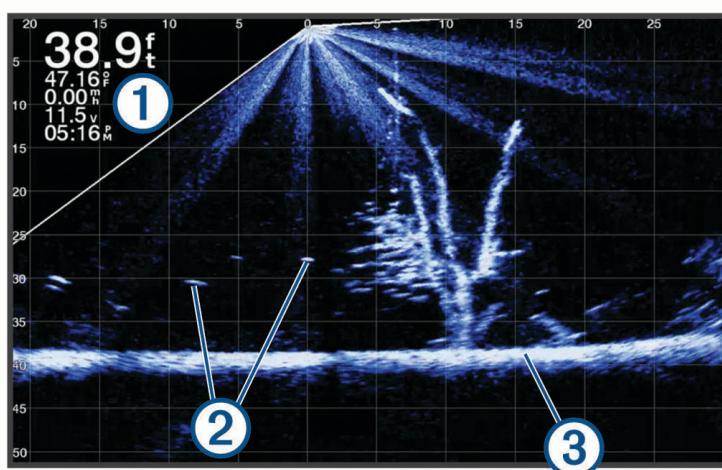


①	Informacije o dubini
②	Podvodni objekti ili riba
③	Dno vodene površine

Prikaz Perspektiva

Ovaj prikaz sonara daje prikaz u stvarnom vremenu svega što se nalazi oko plovila i ispred njega i može se koristiti za gledanje obalnih linija, ribe i struktura. Upotreba ovog prikaza najbolja je u plitkoj vodi dubine 15 metara (50 ft) ili manje.

Da biste omogućili ovaj prikaz sonara, morate instalirati kompatibilnu LiveScope sondu na kompatibilan nosač za način rada perspektive.

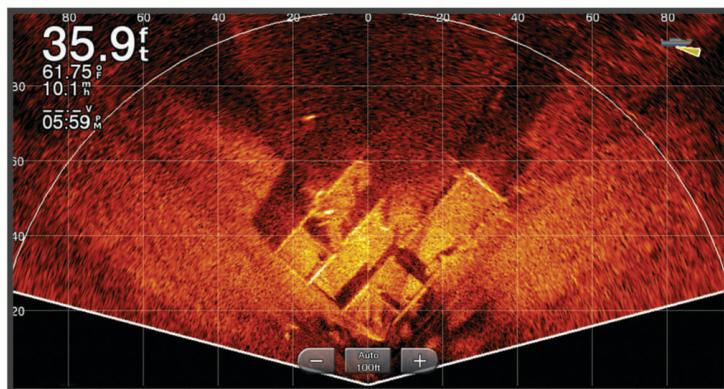

Odabir vrste sonde

Ovaj je ploter kompatibilan s assortimanom dodatnih sondi, uključujući Garmin ClearVü sonde dostupne na web-mjestu garmin.com/transducers.

Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz ploter, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno radio.

NAPOMENA: Ova funkcija nije podržana na svim modulima sonara i ploterima.

1 Dovršenje postupka:

- Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Instalacija > Sonde**.
- Odaberite **Postavke > Moje plovilo > Sonde**.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste omogućili da ploter automatski prepozna sondu, odaberite sondu koju želite promijeniti i odaberite **Automatsko prepoznavanje**.
- Kako biste ručno odabrali sondu, saznajte domet za instaliranu sondu, odaberite sondu koju želite promijeniti, odaberite opciju koja odgovara instaliranoj sondi, kao što je **Dvostruka zraka (200/77 kHz)** ili **Dvostruka frekvencija (200/50 kHz)** i odaberite **Promjeni model**.

OBAVIEST

Ručni odabir sonde može uzrokovati oštećenje sonde ili smanjiti njezinu učinkovitost.

NAPOMENA: Ako ručno odaberete sondu, prekinete vezu sa sondom i zatim povežete drugu sondu, ovu opciju trebali biste postaviti na **Automatsko prepoznavanje**.

Odabir izvora sonara

Ova značajka nije dostupna na svim modelima.

Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom Garmin ClearVü, na prikazu sonara s tehnologijom Garmin ClearVü možete odabrati izvor.

1 Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.

2 Odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izvor**.

3 Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.

Promjena naziva izvora sonara

Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.

Ako želite promijeniti naziv izvora, uređaj se mora nalaziti u načinu prikaza sonara koji odgovara izvoru. Na primjer, ako želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom Garmin ClearVü, morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom Garmin ClearVü.

1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izvor > Promijeni naziv izvora**.

2 Unesite naziv.

Stvaranje točke na zaslonu sonara

1 Na prikazu sonara povucite zaslon ili odaberite .

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite +.

4 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.

Pauziranje prikaza sonara

Na prikazu sonara odaberite .

Pregled povijesti sonara

Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne podatke sonara.

NAPOMENA: Ne spremaju sve sonde povijesne podatke sonara.

1 Na prikazu sonara povucite zaslon udesno.

2 Odaberite **Natrag** kako biste izašli iz povijesti.

Dijeljenje sonara

Možete pregledavati podatke sonara svih kompatibilnih izvora u brodskoj mreži Garmin Marine Network.

Možete pregledavati podatke sonara kompatibilnog vanjskog sonara, kao što je GCV™ sonarni modul. Uz to, možete pregledavati podatke sonara drugih plotera s ugrađenim sonarnim modulom.

Svaki ploter u mreži može prikazivati podatke sonara svakog kompatibilnog sonarnog modula i sonde u mreži, neovisno o tome gdje su ploteri i sonde montirane na plovilu. Na primjer, na uređaju GPSMAP 8417 montiranom na stražnjem dijelu plovila možete pregledavati podatke sonara s drugog uređaja GPSMAP i sonde Garmin ClearVü montirane na prednjem dijelu plovila.

Prilikom dijeljenja podataka sonara, vrijednosti nekih postavki sonara kao što su Domet i Osjetljivost sinkroniziraju se na svim uređajima u mreži. Vrijednosti drugih postavki sonara kao što je Izgled ne sinkroniziraju se i treba ih postaviti na svakom pojedinom uređaju. Uz to, brzina pomicanja prikaza podataka različitih tradicionalnih i Garmin ClearVü sonara sinkronizira se kako bi podijeljeni prikazi bili bolje povezani.

NAPOMENA: Istovremeno korištenje više sondi može uzrokovati preklapanje signala koje se može ukloniti prilagođavanjem postavke Smetnje na sonaru.


Povećavanje Panoptix LiveVü ili LiveScope prikaza sonara

Panoptix LiveVü i LiveScope 2D prikaze sonara možete povećati.

NAPOMENA: Povijest pomicanja ne vidi se ako se na zaslonu prikazuje uvećana slika.

- 1 U Panoptix LiveVü ili LiveScope 2D prikazu sonara raširite dva prsta kako biste povećali određeno područje.

Pojavljuje se umetnuti prozor (1) na kojem se prikazuje manja verzija slike koja se prikazuje preko cijelog zaslona. Uokvireno područje (2) na umetnutom prozoru pokazuje položaj povećanog područja.

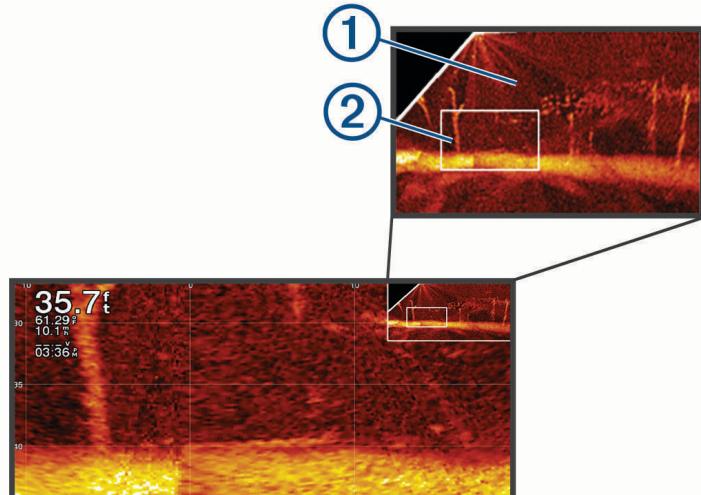

- 2 Po potrebi dodirnite ili povucite prstom po umetnutom prozoru kako biste vidjeli prikaz drugog područja slike koja se prikazuje preko cijelog zaslona.

- 3 Po potrebi za povećanje raširite dva prsta.

- 4 Po potrebi za smanjivanje približite dva prsta.

Ako želite zatvoriti uvećani prikaz, odaberite Natrag ili približavajte dva prsta i smanjujte sliku sve dok se na zaslonu ponovno ne prikaže cijela slika.

Podešavanje razine detalja

Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na Garmin ClearVü sondama.

Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih signala.

- 1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije**.

- 2 Odaberite **Osjetljivost** ili **Svjetlina**.

- 3 Odaberite opciju:

- Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu, odaberite **Gore** ili **Dolje**.
- Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju Automatski.

Prilagođavanje intenziteta boje

Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na tradicionalnim sondama ili kontrasta na nekim sondama. Ova postavka najbolje funkcioniра nakon podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.

Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili kontrasta. To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih signala velikog intenziteta na dnu. Želite li smanjiti intenzitet povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.

1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije**.

2 Odaberite opciju na temelju prikaza sonara:

- Odaberite **Kontrast**.
- Odaberite **Postavke sonara > Izgled > Osjetljivost boje**.

3 Odaberite opciju:

- Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja odaberite **Gore** ili **Dolje**.
- Za upotrebu zadane postavke odaberite **Zadano**.

Postavke sonara

NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve modele, sonare i sonde.

Te se postavke primjenjuju na sljedeće vrste sondi.

- Standardna
- Garmin ClearVÜ
- SideVÜ

Ove se postavke neće primijeniti na Panoptix sonde.

Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara**.

Brzina pomicanja: Određuje brzinu kojom će se sonar pomicati zdesna nalijevo ([Postavljanje brzine pomicanja, stranica 89](#)).

U plitkoj vodi možete odabrati manju brzinu pomicanja kako biste produžili trajanje prikaza informacija na zaslonu. U dubljoj vodi možete odabrati veću brzinu pomicanja. Automatska brzina pomicanja prilagođava brzinu pomicanja brzini kretanja plovila.

Odbijanje buke: Smanjuje smetnje i količinu buke prikazane na zaslonu sonara ([Postavke sonara za odbijanje buke, stranica 90](#)).

Izgled: Konfigurira izgled zaslona sonara ([Postavke izgleda sonara, stranica 91](#)).

Alarmi: Postavlja alarme sonara ([Alarmi sonara, stranica 92](#)).

Napredno: Konfigurira razne postavke prikaza sonara i izvora podataka ([Napredne postavke sonara, stranica 92](#)).

Instalacija: Konfigurira sondu ([Postavke instalacije sonde, stranica 93](#)).

Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara

1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Zumir. > ... > Način rada.**

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje dubine i zumiranja odaberite **Automatski**.

Ako je potrebno, odaberite **Postavljanje zuma** da biste izmijenili postavku zumiranja. Odaberite **Pregled prema gore** ili **Pregled prema dolje** kako biste postavili raspon dubine povećanog područja, zatim odaberite **Povećaj** ili **Smanji** za veće ili manje povećanje povećanog područja.

- Odaberite **Ručno** za ručno postavljanje raspona dubine povećanog područja.

Ako je potrebno, odaberite **Postavljanje zuma** da biste izmijenili postavku zumiranja. Odaberite **Pregled prema gore** ili **Pregled prema dolje** kako biste postavili raspon dubine povećanog područja, zatim odaberite **Povećaj** ili **Smanji** za veće ili manje povećanje povećanog područja.

- Za povećanje određenog područja na zaslonu odaberite **Uvećaj**.

Ako je potrebno, odaberite **Uvećaj** kako biste povećali ili smanjili razinu uvećanja.

SAVJET: Možete povući okvir za uvećanje na novu lokaciju na zaslonu.

- Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite **Fiksirano dno**.

Ako je potrebno, odaberite **Raspon** kako biste podesili dubinu i položaj područja fiksiranog dna.

Za poništavanje zumiranja poništite odabir opcije Zumir..

Postavljanje brzine pomicanja

Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po zaslonu. Veća brzina pomicanja prikazuje više pojedinosti sve dok ne prikaže sve dostupne pojedinosti, a nakon toga počinje rastezati prikaz postojećih pojedinosti. To može biti korisno ako se pomičete ili krećete ili ako se nalazite u dubokim vodama u kojima sonar veoma polako određuje lokaciju. Manja brzina pomicanja omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu.

Postavka Zadano u većini je slučajeva dobar omjer između brzog pomicanja slike i izobličenosti ciljeva.

1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Brzina pomicanja**.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite **Automatski**.

Postavka **Automatski** odabire brzinu pomicanja koja je usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje izobličenja. Prilikom pregledavanja prikaza sonara Garmin ClearVü/SideVü ili prilikom traženja struktura preporučuje se odabir postavke **Automatski**.

- Za povećanje brzine pomicanja odaberite **Gore**.

- Za sporije pomicanje odaberite **Dolje**.

Podešavanje dometa

Možete podesiti domet mjerila dubine za prikaz standardnog i Garmin ClearVü sonara. Možete podesiti domet mjerila dubine za prikaz SideVü sonara.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili umjerenim promjenama terena.

Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Domet**.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste ploteru omogućili automatsko podešavanje dometa, odaberite **Automatski**.
- Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite **Gore** ili **Dolje**.

SAVJET: Na zaslonu sonara odaberite ili kako biste ručno podesili domet.

SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, odaberite Odaberi za odabir aktivnog zaslona.

Postavke sonara za odbijanje buke

Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Odbijanje buke**.

Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj obližnjih izvora buke.

Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje. Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih problema koji uzrokuju smetnje.

Ograničenje boje: Skriva dio paleta boja kako bi se uklonila područja slabije buke.

Postavljanjem ograničenja boja na boju neželjenih povratnih informacija možete ukloniti prikaz neželjenih povratnih informacija na zaslonu.

Uglađivanje: Uklanja buku koja nije dio normalnih povratnih informacija sonara i prilagođava izgled povratnih informacija, kao što je dno.

Ako je uglađivanje postavljeno na visoko, ostaje više buke niske razine nego kada se koristi upravljanje smetnjama, no buka je smanjena zbog uravnopravnjavanja. Uglađivanje može ukloniti svjetalca s dna.

Uglađivanje i smetnje dobro funkcionišu zajedno za uklanjanje buke niske razine. Postavke smetnji i uglađivanja možete podesiti u koracima kako biste uklonili neželjenu buku sa zaslona.

Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka. Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više objekata, ali i generirati veći šum površine.

TVG: Podešava osjetljivost ovisnu o vremenu koja može smanjiti buku.

Ovu je kontrolu najbolje koristiti u situacijama u kojima želite kontrolirati i ukloniti buku ili smetnje blizu površine vode. Također omogućuje prikaz ciljeva blizu površine koje buka površine inače prikriva ili maskira.

Postavke izgleda sonara

Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izgled**.

Shema boja: Postavlja shemu boja.

Osjetljivost boje: Podešava intenzitet boja ([Prilagođavanje intenziteta boje, stranica 88](#)).

A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz mjerilo.

Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.

Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali tvrdoču ili mekoču signala.

Prikaz odabira: Postavlja smjer prikaza sonara Garmin SideVü.

Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne objekte.


	Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u pozadini sonara.
	Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o dubini objekta i informacije u pozadini sonara.
	Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.
	Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o dubini objekta.

Napredna slika: Omogućava slici sonara brže kretanje tako da se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca podataka za svaki stupac primljenih podataka sonara. To je naročito korisno ako sonar koristite u dubokoj vodi jer signal sonara dulje putuje do dna i natrag do sonde.

Postavka 1/1 na zaslonu iscrtava jedan stupac informacija po skupu povratnih podataka sa sonde. Postavka 2/1 na zaslonu iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih podataka sa sonde, a broj stupaca se mijenja na isti način za postavke 4/1 i 8/1.

Razvlačenje dubinomjera: Prilagođava veličinu smetnji na zaslonu kako bi se olakšao prikaz odvojenih povratnih informacija na zaslonu.

U situacijama smanjene vidljivosti objekata ① razvlačenje dubinomjera naglašava i olakšava prikaz povratnih informacija na zaslonu. Ako je vrijednost za razvlačenje dubinomjera previsoka, ciljevi će se međusobno stopiti. Ako je vrijednost preniska ②, objekti će biti mali i teško će ih se uočiti.

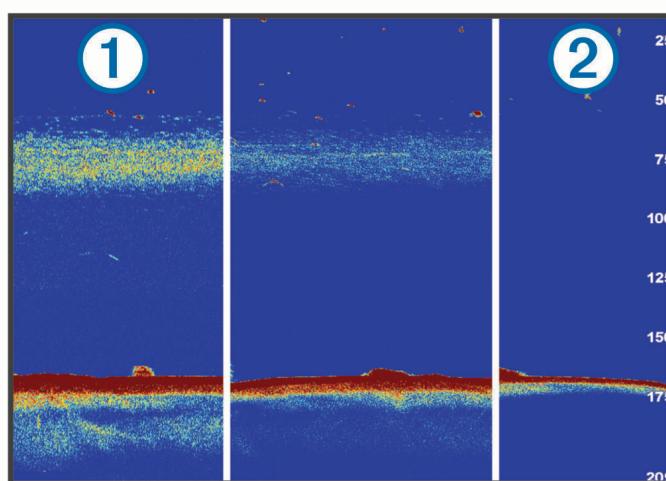

Razvlačenje dubinomjera možete koristiti zajedno sa širinom filtra kako biste dobili željenu rezoluciju i smanjenje buke. Ako razvlačenje dubinomjera i širinu filtra postavite na niske vrijednosti, prikaz će biti u najvećoj rezoluciji, ali i najviše osjetljiv na buku. Ako postavite razvlačenje dubinomjera na visoku vrijednost, a širinu filtra na nisku vrijednost, prikaz će biti u manjoj rezoluciji, ali će obuhvaćati više ciljeva. Ako razvlačenje dubinomjera i širinu filtra postavite na visoke vrijednosti, prikaz će biti u najmanjoj rezoluciji, ali i najmanje osjetljiv na buku. Ne preporučuje se postavljanje razvlačenja dubinomjera na nisku, a širine filtra na visoku vrijednost.

Podaci o preklapanju: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu sonara.

Alarmi sonara

UPOZORENJE

Alarmi sonara su alat koji se upotrebljava samo za svjesnost o situaciji i možda neće spriječiti nasukavanja u svim okolnostima. Odgovorni ste za sigurno upravljanje plovilom.

OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme ([Postavke zvuka i prikaza, stranica 178](#)). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim sondama.

Na primjenjivom prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Alarmi**.

Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete **Postavke > Alarmi > Sonar**.

Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode manja od navedene vrijednosti.

Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode veća od navedene vrijednosti.

FrontVÜ alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam pomaže da izbjegnete nasukavanje ([Postavljanje FrontVÜ alarma za dubinu, stranica 96](#)). Ovaj je alarm dostupan samo s Panoptix FrontVÜ sondama.

Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi temperaturu koja je 1,1 °C (2 °F) viša ili niža od navedene temperature.

Kontura: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi podvodni cilj unutar određene dubine ispod površine vode i iznad dna.

Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije ribu.

-  postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo koje veličine.
-  postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba srednje ili velike veličine.
-  postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika riba.

Napredne postavke sonara

Na prikazu sonara Uobičajeno odaberite **Opcije > Postavke sonara > Napredno**.

Promjena: Omogućuje postavljanje raspona dubina na koje se sonar fokusira. To omogućuje zumiranje na fokusiranu dubinu u većoj rezoluciji.

Prilikom korištenja funkcije promjene, praćenje po dnu možda neće biti učinkovito jer sonar traži podatke unutar raspona dubine na području na koje je fokusiran, a to možda ne uključuje dno. Korištenje funkcije promjene može utjecati na brzinu pomicanja jer se podaci izvan raspona dubine na koje je sonar fokusiran ne obrađuju, što smanjuje vrijeme potrebno za primanje i prikaz podataka. Možete sumirati u područje fokusa, što omogućuje precizniju procjenu povratnih informacija na višoj rezoluciji nego kod samog sumiranja.

Granica traženja dna: Ograničava traženje dna do dubine koja je odabrana kada je postavka Domet postavljena na Automatski. Kako biste vrijeme traženja dna sveli na najmanju moguću mjeru, odaberite dubinu i postavite granicu traženja dna. Uređaj neće tražiti dno na dubini većoj od odabrane dubine.

Postavke instalacije sonde

Te se postavke primjenjuju na sljedeće vrste sonara.

- Uobičajeno
- Garmin ClearVü
- Garmin SideVü

Na primjenjivom prikazu sonara odaberite opciju.

- Na prikazu Uobičajeno sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Instalacija**.
- Na prikazu sonara Garmin ClearVü odaberite **Opcije > ClearVü – postavljanje > Instalacija**.
- Na prikazu sonara Garmin SideVü odaberite **Opcije > SideVü - postavljanje > Instalacija**.

Brzina prijenosa: Postavljanje vremenskog razdoblja između zvučnih signala sonara. Povećavanjem brzine prijenosa povećava se brzina pomicanja, no može se i povećati količina izazvanih smetnji.

Smanjenjem brzine prijenosa povećava se razmak između odaslanih impulsa i mogu se riješiti izazvane smetnje. Ova je opcija dostupna samo u prikazu Uobičajeno sonara.

Snaga emitiranja: Smanjenje zvonjave sonde u blizini površine. Niža vrijednost snage emitiranja smanjuje zvonjavu sonde, ali isto tako može smanjiti snagu povratnog signala. Ova je opcija dostupna samo u prikazu Uobičajeno sonara.

Širina filtra: Određuje rubove objekta. Kraći filter jasnije određuje rubove objekata, ali povećava buku. Duži filter stvara mekše rubove objekta, ali može i smanjiti buku. Ova je opcija dostupna samo u prikazu Uobičajeno sonara.

Okreni lijevo/desno: Prebacuje orientaciju prikaza SideVü iz lijeve u desnu. Ova je opcija dostupna samo u prikazu sonara SideVü.

Vrati zadane vrijednosti sonara: Vraća postavke sonara na tvornički zadane vrijednosti.

Sonde: Omogućuje vam promjenu sonde, prikaz pojedinosti o sondama i spremanje pojedinosti na memorijsku karticu.

Frekvencije sonara

NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o sondama koje se upotrebljavaju.

Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima i trenutnoj dubini vode.

Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termokлина mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.

Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.

CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.

Neke sonde omogućuju i prilagodbu unaprijed postavljenih frekvencija za svaki element sonde, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed postavljenih vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena ciljeva.

Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite detaljnije pomoću signala više frekvencije.

OBAVIEST

Uvijek imajte na umu lokalne propise o frekvencijama sonara. Primjerice, korištenje frekvencija između 50 i 80 kHz na udaljenosti manjoj od $\frac{1}{2}$ milje od skupine orki zbog njihove je zaštite možda zabranjeno. Vaša je odgovornost koristiti uređaj u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Odabir frekvencije sonde

NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim prikazima sonara i sondama.

Možete odabrati koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu sonara.

OBAVIJEŠT

Uvijek imajte na umu lokalne propise o frekvencijama sonara. Primjerice, korištenje frekvencija između 50 i 80 kHz na udaljenosti manjoj od $\frac{1}{2}$ milje od skupine orki zbog njihove je zaštite možda zabranjeno. Vaša je odgovornost koristiti uređaj u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

- 1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Frekvenc..**
- 2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i dubini vode.
Više informacija o frekvencijama potražite u odjeljku *Frekvencije sonara, stranica 93.*

Stvaranje unaprijed zadane frekvencije

NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.


Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.

- 1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Frekvenc..**
- 2 Odaberite **Upravljanje frekvencijama > Novi popis.**
- 3 Unesite frekvenciju.

Uključivanje funkcije A-Scope

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u prikazima Uobičajeno sonara.

A-scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu prikaza koja u stvarnom vremenu prikazuje što se nalazi ispod sonde. A-scope možete upotrijebiti kako biste identificirali povratne informacije koje su potencijalno propušteni tijekom brzog prelaska podataka sonara preko zaslona, primjerice kad se plovilo kreće velikom brzinom. Pomaže i pri otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.

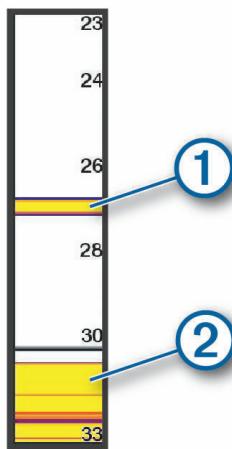

Gore prikazani a-scope prikazuje povratne informacije o ribama ① i odraz mekanog dna ②.

- 1 Na prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izgled > A-Scope.**
- 2 Po potrebi odaberite **••• > Držanje vrha** da biste prilagodili vrijeme prikazivanja povratnih informacija sonara.

Postavke sonara Panoptix

Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja

Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara. Prikaz možete i povećati i smanjiti.

Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:

- Za dijagonalno prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
- Za vodoravno prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
- Za okomito prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
- Za prilagođavanje kuta gledanja povucite po zaslonu u bilo kojem smjeru.
- Za povećavanje raširite dva prsta.
- Za smanjivanje spojite dva prsta.

Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü

Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se zaslon sporije osvježava.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za RealVü 3D Historical prikaz sonara.

1 Na prikazu RealVü sonara odaberite **Opcije > Brzina odašiljanja**.

2 Odaberite opciju.

Postavke sonara LiveVü Forward i FrontVü

Na prikazu sonara LiveVü Forward ili FrontVü odaberite Opcije.

Osjetljivost: Upravlja razinom detalja i buke na zaslonu sonara.

Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost te tako ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Ako želite li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost te tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih signala.

Raspon dubine: Podešava domet mjerila dubine.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će se zadržavati unutar donjeg dijela zaslona sonara, što može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili umjerenim promjenama terena.

Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

Prednji radni domet: Podešava domet mjerila prednjeg rada.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, mjerilo prednjeg rada podesit će u odnosu na dubinu. Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili. Ručno smanjenje ove opcije može smanjiti učinkovitost funkcije FrontVü alarm, čime se smanjuje i vrijeme reakcije na očitanja male dubine.

Kut prijenosa: Podešava fokus sonde na lijevu ili desnu stranu. Ova je funkcija dostupna samo s RealVü sondama koje podržavaju Panoptix kao što je sonda PS31.

Odašiljanje: Onemogućuje odašiljanje aktivnoj sondi.

FrontVü alarm: Postavlja alarm da se oglasi kad je dubina ispred plovila manja od navedene vrijednosti ([Postavljanje FrontVü alarma za dubinu, stranica 96](#)). Ovo je dostupno samo s Panoptix FrontVü sondama.

Postavke sonara: Podešava postavke sonde i izgled povratnih informacija sonara.

Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu ([Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 19](#)).

Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde

Ova je funkcija dostupna samo s Panoptix sondama koje podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60. Možete promijeniti kut odašiljanja sonde kako biste sondu usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice, sondu možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na drvo pored kojeg prolazite.

- 1 Na prikazu LiveVü ili FrontVü sonara odaberite **Opcije > Kut prijenosa**.
- 2 Odaberite opciju.

Postavljanje FrontVü alarma za dubinu

⚠️ UPOZORENJE

FrontVü sonar i FrontVü alarm za dubinu su alati koji se upotrebljavaju samo za svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanja u svim okolnostima. Kako se brzina plovila približava brzini od 8 čvorova i prelazi je, smanjuje se mogućnost učinkovitog odgovora na informacije koje pruža sonar i/ili alarm. Vaša je odgovornost da ostanete svjesni svoje okoline dok se plovilo kreće i da plovilom rukujete na siguran i razborit način. U suprotnom može doći do nesreće koja uzrokuje oštećenje imovine, teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠️ OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarne (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 178*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

NAPOMENA: Ovaj je alarm dostupan samo s Panoptix FrontVü sondama.

Alarm je moguće podesiti na oglašavanje ako je dubina manja od zadane razine. Za najbolje rezultate trebate postaviti pomak pramca kad upotrebljavate alarm za prednji sudar (*Postavljanje pomaka pramca, stranica 98*).

- 1 Na prikazu FrontVü sonara odaberite **Opcije > FrontVü alarm**.
- 2 Odaberite **Uključi**.

- 3 Unesite dubinu na kojoj će se alarm pokrenuti, a zatim odaberite **Gotovo**.

Na FrontVü zaslonu linija dubine prikazuje dubinu postavljenu za pokretanje alarma. Linija je obojana zeleno kad se nalazite na sigurnoj dubini. Linija poprima žutu boju kad se krećete brzinom većom od one pri kojoj vam prednji radni domet omogućuje dovoljno vremena za reakciju (10 sekundi). Linija poprima crvenu boju i alarm se oglašava kad sustav otkrije prepreku ili kad je dubina manja od unesene vrijednosti.

Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü

Na prikazu sonara LiveVü ili FrontVü Panoptix odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izgled**.

Shema boja: Postavlja paletu boja.

Osjetljivost boje: Podešava intenzitet boja koje se prikazuju na zaslonu.

Možete odabrati veću vrijednost osjetljivosti boje kako biste vidjeli ciljeve više u okomitom potezu vode. Veća vrijednost intenziteta boje također vam omogućuje da razlikujete povratne informacije niskog intenziteta više u potezu vode, no to uzrokuje manje razlikovanje povratnih informacija s dna. Možete odabrati manju vrijednost osjetljivosti boje kad se ciljevi nalaze blizu dna kako biste bolje razlikovali ciljeve od povratnih informacija visokog intenziteta poput pijeska, kamena i mulja.

Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.

Popunjavanje dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se razlikovalo od povratnog signala vode.

Postavke prikaza za načine rada LiveVü i FrontVü

Na prikazu sonara LiveVü ili FrontVü Panoptix odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izgled**.

Preklapanje rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona.

Povijest pomicanja: Prikazuje povijest sonara sa strane zaslona.

Ikona zrake: Odabire ikonu za prikaz smjera zrake sonde.

Kontrole na zaslonu: Prikazuje gume na zaslonu.

Kompresija dometa: U prikazu prema naprijed, komprimira prednji domet dalje od plovila i proširuje domet bliže plovilu. To vam omogućuje da jasnije vidite bliže objekte uz istovremeno zadržavanje daljih objekata na zaslonu.

Postavke izgleda za RealVü

Na prikazu sonara RealVü odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izgled**.

Boje točaka: Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja signala sonara.

Boje dna: Postavlja shemu boja za dno.

Stil dna: Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim vodama, možete odabrati opciju Točke i ručno postaviti raspon na pliku vrijednost.

Legenda boja: Pokazuje dubine označene bojama.

Kontrole na zaslonu: Prikazuje ili skriva gumbe na zaslonu.

Postavke instalacije Panoptix sonde

Na prikazu sonara Panoptix odaberite **Opcije > Postavke sonara > Instalacija**.

Dubina montiranja: Postavlja dubinu ispod linije vode na kojoj će se montirati Panoptix sonda. Ako unesete stvarnu dubinu na kojoj je sonda montirana, vizualni prikaz onoga što je u vodi bit će točniji.

Pomak pramca: Postavlja udaljenost između pramca i lokacije za montažu Panoptix sonde za prikaz ispred plovila. To vam omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije sonde.

To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.

Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde za prikaz ispod plovila. Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i dalje. Šira zraka omogućuje vam pregled veće površine.

To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü, LiveVü Down i LiveVü Forward.

Koristi AHRS: Internom referentnom sustavu za pozicioniranje i smjer (AHRS) omogućuje da automatski otkrije kut pod kojim je montirana Panoptix sonda. Kada je ova postavka isključena, možete unijeti određeni kut montaže sonde s pomoću postavke Kut nagiba. Mnoge sonde za prikaz ispred plovila montirane su pod kutom od 45 stupnjeva, a sonde za prikaz ispod plovila montirana su pod kutom od 0 stupnjeva.

Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je montirana sonda za prikaz ispod plovila čiji su kabeli okrenuti prema lijevoj strani plovila.

To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara LiveVü Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D Historical.

Kalibracija kompasa: Kalibrira ugrađeni kompas u Panoptix sondi ([Kalibracija kompasa, stranica 98](#)).

To se odnosi na Panoptix sonde s ugrađenim kompasom poput PS21-TR sonde.

Orijentacija: Provjerava je li sonda montirana prema dolje ili prema naprijed. Postavka Automatski pomoću AHRS senzora određuje orijentaciju.

To se odnosi na sonde PS22.


Vrati zadane vrijednosti sonara: Vraća postavke sonara na tvornički zadane vrijednosti.

Postavljanje pomaka pramca

U slučaju Panoptix sondi za prikaz ispred plovila, možete unijeti pomak pramca kako biste kompenzirali očitanja udaljenosti ispred plovila za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije za montažu sonde.

Ta se funkcija odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.

- Izmjerite vodoravnu udaljenost **①** od sonde do pramca.

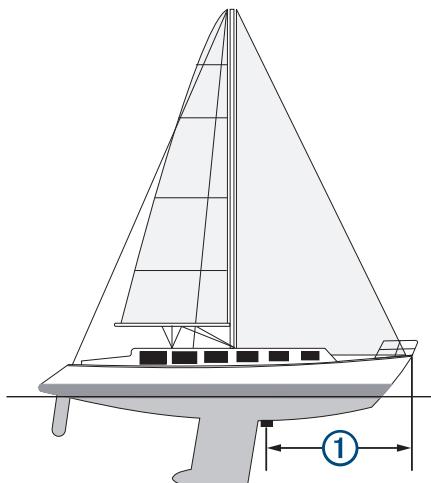

- Na primjenjivom prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Instalacija > Pomak pramca**.

- Unesite izmjerenu udaljenost i odaberite **Gotovo**.

Na primjenjivom prikazu sonara prednji radni domet pomiče se za udaljenost koju ste unijeli.

Kalibracija kompasa

Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu. Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad ugrađenog kompasa.

NAPOMENA: Kompas možda neće raditi ako sondu montirate na motor.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba senzora smjera kao što je SteadyCast™ senzor smjera. Senzor smjera prikazuje smjer u kojem sonda pokazuje u odnosu na plovilo.

NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s ugrađenim kompasom kao što je PS21-TR sonda.

Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.

- Na primjenjivom prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Instalacija**.
- Po potrebi odaberite **Koristi AHRS** kako biste uključili AHRS senzor.
- Odaberite **Kalibracija kompasa**.
- Slijedite upute na zaslonu.

Postavke sonara LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite Opcije.

Osjetljivost: Upravlja razinom detalja i buke na zaslonu sonara.

Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost te tako ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Ako želite li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost te tako prikazati više informacija na zaslonu. Povećavanjem osjetljivosti uklanja se i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih signala.

Raspon dubine: Podešava domet mjerila dubine.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će se zadržavati unutar donjeg dijela zaslona sonara, što može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili umjerenim promjenama terena.

Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

Dostupno u prikazu sonara LiveScope.

Prednji radni domet: Podešava domet mjerila prednjeg rada.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, mjerilo prednjeg rada podesit će u odnosu na dubinu. Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

Dostupno u prikazu sonara LiveScope.

Domet: Podešava domet.

Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili umjerenim promjenama terena.

Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste postavili.

Dostupno u prikazu sonara Perspektiva.

Odašiljanje: Onemogućuje odašiljanje aktivnoj sondi.

Postavke sonara: Podešava postavke sonde i izgled povratnih informacija sonara ([Postavke sonara LiveScope i Perspektiva, stranica 99](#)).

Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu ([Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 19](#)).

Postavke sonara LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite Opcije > Postavke sonara.

Izgled: Konfigurira izgled zaslona sonara ([Postavke izgleda za prikaz LiveScope i Perspektiva, stranica 100](#)).

Izgled: Konfigurira prikaz zaslona sonara ([Postavke prikaza za način rada LiveScope i Perspektiva, stranica 100](#)).

Odbijanje buke: Smanjuje buku i smetnje te nastoji ukloniti povratne signale koji se ne odnose na ciljeve u vodi.

Uklanjanje dvostrukе slike: Smanjuje pojavu dvostrukе slike, odnosno duplicitirane ili reflektirane slike koje se ne odnose na ciljeve u vodi. Postavka Uklanjanje dvostrukе slike stvara veću snagu emitiranja prema naprijed u vodi kako biste mogli vidjeti dalje uz manje smetnje koje stvara dno. Istovremeno prilagođavanje postavki Uklanjanje dvostrukе slike i Odbijanje buke najučinkovitije smanjuje pojavu dvostrukе slike. Ova je funkcija dostupna samo u orientaciji LiveScope Naprijed.

TVG: Podešava osjetljivost ovisnu o vremenu koja može smanjiti buku.

Ovu je kontrolu najbolje koristiti u situacijama u kojima želite kontrolirati i ukloniti šum ili smetnje blizu površine vode. Također omogućuje prikaz ciljeva blizu površine koje šum površine inače prikriva ili maskira.

Podaci o preklapanju: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu sonara.

Instalacija: Konfigurira sondu ([Postavke instalacije LiveScope i Perspektiva sonde, stranica 100](#)).

Postavke izgleda za prikaz LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izgled**.

Shema boja: Postavlja paletu boja.

Osjetljivost boje: Podešava kontrast boja koje se prikazuju na zaslonu.

Možete odabrati veću vrijednost osjetljivosti boje kako biste vidjeli manje razlike u ciljevima s velikim promjenama boje. Možete odabrati manju vrijednost osjetljivosti boje kako biste vidjeli sličnije boje u istoj situaciji.

Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.

Popunjavanje dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se razlikovalo od povratnog signala vode. Nije dostupno u načinu rada Perspektiva.

Postavke prikaza za način rada LiveScope i Perspektiva

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite **Opcije > Postavke sonara > Izgled**.

Preklapanje rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona. Opcija Mreža prikazuje kvadratnu mrežu. Opcija Radijalno prikazuje kružnu mrežu s radijalnim kutnim linijama.

Povijest pomicanja: Prikazuje povijest sonara sa strane zaslona. Nije dostupno u načinu rada Perspektiva.

Ikona zrake: Odabire ikonu za prikaz smjera zrake sonde.

Preklapanje zrake: Omogućuje prikaz međusobne orientacije sondi kada su povezane dvije ili više kalibriranih Panoptix sondi.

Kontrole na zaslonu: Prikazuje gume na zaslonu.

Obrnuti domet: Podešava količinu dometa prikazanog iza sonde.

Kompresija dometa: U prikazu prema naprijed, komprimira prednji domet dalje od plovila i proširuje domet bliže plovilu. To vam omogućuje da jasnije vidite bliže objekte uz istovremeno zadržavanje daljih objekata na zaslonu.

Postavke instalacije LiveScope i Perspektiva sonde

Na prikazu sonara LiveScope ili Perspektiva odaberite **Opcije > Postavke sonara > Instalacija**.

Dubina montiranja: Postavlja dubinu ispod linije vode na kojoj će se montirati Panoptix sonda. Ako unesete stvarnu dubinu na kojoj je sonda montirana, vizualni prikaz onoga što je u vodi bit će točniji.

Koristi AHRS: Internom referentnom sustavu za pozicioniranje i smjer (AHRS) omogućuje da automatski otkrije kut pod kojim je montirana Panoptix sonda. Kada je ova postavka isključena, možete unijeti određeni kut montaže sonde s pomoću postavke Kut nagiba. Mnoge sonde za prikaz ispred plovila montirane su pod kutom od 45 stupnjeva, a sonde za prikaz ispod plovila montirana su pod kutom od 0 stupnjeva.

Kalibracija kompasa: Kalibrira ugrađeni kompas u Panoptix sondi ([Kalibracija kompasa, stranica 98](#)).

To se odnosi na LiveScope sonde s unutarnjim kompasom.

Orientacija: Provjerava je li sonda montirana prema dolje ili prema naprijed. Postavka Automatski pomoći AHRS senzora određuje orientaciju.

Fokus: Podešava prikaz sonara tako da kompenzira brzinu zvuka u vodi. Postavka Automatski brzinu zvuka izračunava na temelju temperature vode.

Vrati zadane vrijednosti sonara: Vraća postavke sonara na tvornički zadane vrijednosti.

Radar

⚠ UPOZORENJE

Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog odašiljanja, provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni produžetak iz središta radara.

Kako biste izbjegli ozljede, ne gledajte izravno u antenu kada ste joj blizu dok je u tijeku radarsko odašiljanje. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na elektromagnetsku energiju.

Kada svoj kompatibilni ploter povežete s dodatnim Garmin nautičkim radarom kao što su GMR™ Fantom™ 6 ili GMR 24 xHD, vidjet ćete više informacija o svojoj okolini.

Radar odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za 360°. Kad odaslana energija dostigne cilj, dio te energije vraća se radaru.

Tumačenje radara

Za čitanje i tumačenje zaslona radara potrebna je praksa. Što više upotrebljavate radar, to ćete bolji biti u oslanjanju na zaslon rada kad vam je zaista potreban.

Radar može biti koristan u brojnim situacijama, poput izbjegavanja sudara kad vam je vidljivost ograničena, kad je mrak ili magla, za praćenje vremenskih uvjeta, pregled onoga što je ispred vas te za lociranje ptica i riba.

Funkcija radarskog preklapanja može vam pomoći u jednostavnijem tumačenju zaslona radara jer povratne informacije radara preklapa preko karte. To vam može pomoći prepoznati razliku između povratnih informacija radara o kopnenoj masi, mostu ili kišnom oblaku. Prikaz AIS plovila na radarskom preklapanju također vam može pomoći prepoznati pojave na zaslonu radara.

Radarsko je preklapanje uključeno na snimci zaslona u nastavku. Taj zaslon također prikazuje prikaz videozapisa. Na zaslonu radara možemo jednostavno prepoznati nekoliko stavki.



①

Kopno

②

Brod

Radarsko preklapanje

Kad ploter povežete s dodatnim Garmin nautičkim radarom, radarskim podacima možete preklapati navigacijsku ili ribolovnu kartu.

Podaci se u radarskom preklapanju prikazuju na temelju nedavno korištenog načina rada radara, a sve konfiguracijske postavke primijenjene na radarsko preklapanje primjenjuju se i na posljednji korišteni način rada radara.

Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte

Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat će podatke radara s podacima karte na temelju smjera plovila, koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima senzora magnetskog smjera koji je povezan putem NMEA 0183 ili mreže NMEA 2000. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer plovila temeljiti će se na podacima GPS praćenja.

Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće, ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako se plovilo zanosi unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s podacima karte. Ovu bi situaciju trebalo izbjegići upotrebom podataka za usmjerenje plovila s elektroničkog kompassa.

Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru mogli bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki, mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih faktora. Ako su podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s podacima karte.

Emitiranje radarskih signala

NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način mirovanja, što je sigurnosna značajka. To vam omogućuje da provjerite je li područje oko radara slobodno prije početka radarskog odašiljanja.

- 1** Dok je ploter isključen spojite radar kao što je opisano u uputama za montažu radara.
- 2** Uključite ploter.
Ako je potrebno, radar se zagrijava i počinje odbrojavanje do upozorenja o spremnosti radara.
- 3** Odaberite **Radar**.
- 4** Odaberite način rada radara.
Dok se radar zagrijava prikazuje se poruka o odbrojavanju.
- 5** Odaberite **Opcije > Radarsko odašiljanje**.

Prekid emitiranja radarskih signala

Na zaslonu radara odaberite **Opcije > Radar u mirovanju**.

SAVJET: Na bilo kojem zaslonu pritisnite  **Radar u mirovanju** kako biste brzo zaustavili radarsko odašiljanje.

Postavljanje načina rada tempiranog emitiranja

Kako biste uštedjeli energiju, možete postaviti vremenske intervale u kojima će radar odašiljati signale i u kojima neće odašiljati signale (stanje pripravnosti).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za dva radara.

- 1** Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara > Tempirano emitiranje**.
- 2** Odaberite **Tempirano emitiranje** kako biste omogućili opciju.
- 3** Odaberite **Vrijeme mirovanja**, unesite vremenski interval između odašiljanja radarskog signala i odaberite **Gotovo**.
- 4** Odaberite **Vrijeme odašiljanja**, unesite trajanje svakog emitiranja radarskog signala i odaberite **Gotovo**.

Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez odašiljanja

Možete naznačiti područja unutar kojih radarski skener neće odašiljati signale.

NAPOMENA: Modeli GMR Fantom i xHD2 radara podržavaju dvije zone bez odašiljanja. Većina drugih modela GMR radara podržavaju jednu zonu bez odašiljanja. GMR Modeli radara 18 HD+ ne podržavaju zone bez odašiljanja.

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavljanje radara > Instalacija > Zona bez odašiljanja**.

Zona bez odašiljanja na zaslonu radara naznačena je kao osjenčano područje.

- 2 Odaberite **Kut 1** i odaberite novu lokaciju za prvi kut.
- 3 Odaberite **Kut 2** i odaberite novu lokaciju za drugi kut.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

- 5 Po potrebi ponovite za drugu zonu.

Prilagođavanje dometa radarskih signala

Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa radar odašilje dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. Blizi ciljevi, naročito kiša i valovi, također reflektiraju dulje impulse što može uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o ciljevima duljeg dometa može smanjiti količinu prostora dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa.

- Odaberite  za smanjenje dometa.
- Odaberite  za povećanje dometa.

Savjeti za odabir radarskog dometa

- Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom zaslonu.
Na primjer, trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi oko vas ili o ciljevima i prometu, ili vas pak više zanimaju udaljeni vremenski uvjeti?
- Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar.
U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg dometa mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa. U kišnim uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam vam omogućiti učinkovitiji pregled informacija o objektima u blizini ako su postavke za smetnje zbog kiše optimalno konfigurirane.
- Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.


MotionScope Doppler radarska tehnologija

GMR Fantom radar pomoću Doppler efekta otkriva i označava pokretne ciljeve i tako pomaže pri izbjegavanju sudara, pronalazi jata ptica i prati vremenske uvjete. Doppler efekt je frekvencijski pomak u odjeku radara koji je posljedica relativnog kretanja cilja. Ovaj efekt omogućuje trenutno otkrivanje bilo kojeg cilja koji se kreće prema radaru ili od njega.

Funkcija MotionScope označava pokretne ciljeve na zaslonu radara pa možete navigirati oko drugih plovila ili lošeg vremena ili pak prema mjestima za ribolov na čijoj se površini hrane ptice.

Pokretni ciljevi označeni su bojama pa samo jednim pogledom možete odrediti koji se ciljevi kreću prema vama, a koji od vas. Kod većine shema boja zelenom su bojom označeni ciljevi koji se kreću od vas, a crvenom ciljevi koji se kreću prema vama.

Na nekim modelima možete podesiti postavku M-Scope osjetljivost kako biste promijenili prag brzine za isticanje cilja. Veća vrijednost ističe sporije ciljeve, a niža samo brže ciljeve.

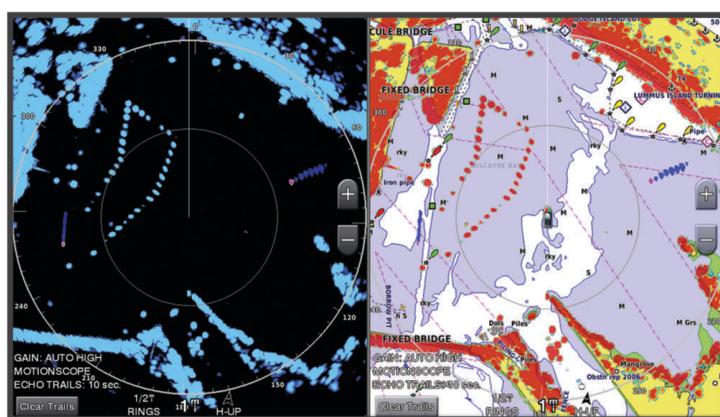

Omogućavanje zone pod nadzorom

Možete omogućiti zonu pod nadzorom koja vas upozorava ako bilo što uđe u određeno područje koje okružuje vaše plovilo.

Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara > Zona pod nadzorom**.

Definiranje kružne zone pod nadzorom

Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti zonu pod nadzorom ([Omogućavanje zone pod nadzorom, stranica 104](#)).

Možete definirati cirkularnu zonu pod nadzorom koja u potpunosti okružuje plovilo.

1 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara > Zona pod nadzorom > ...**.

2 Odaberite **Krug**.


3 Odaberite lokaciju vanjske granice kružne zone pod nadzorom.

4 Odaberite lokaciju unutarnje granice kružne zone pod nadzorom kako biste definirali njezinu širinu.

Definiranje djelomične zone pod nadzorom

Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne okružuje plovilo u cijelini.

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara > Zona pod nadzorom > ...**.
- 2 Povucite pokazivač do vanjskog kuta zone pod nadzorom ①.

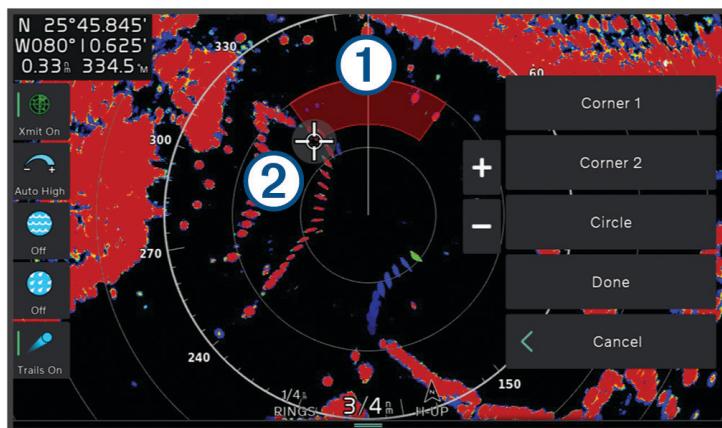

- 3 Odaberite **Ugao 2**.
- 4 Povucite pokazivač do unutarnjeg kuta zone pod nadzorom ② kako biste definirali njezinu širinu.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

MARPA

UPOZORENJE

Ova je funkcija namijenjena poboljšanju svjesnosti o okruženju i možda neće spriječiti sudare u svim okolnostima. Odgovorni ste za sigurno i razborito rukovanje plovilom te svjesnost o preprekama ili opasnostima u vodi ili oko nje. U suprotnom može doći do nesreće koja uzrokuje oštećenje imovine, teške tjelesne ozljede ili smrt.

Mini automatsko sredstvo za iscrtavanje (MARPA) omogućuje vam određivanje i praćenje ciljeva i prvenstveno se koristi za izbjegavanje sudara. Želite li koristiti program MARPA, cilju dodijelite oznaku MARPA. Radarski sustav automatski prati označeni objekt i pruža vam informacije o objektu, uključujući i domet, smjer, brzinu, GPS smjer, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa. MARPA označava status svakog od označenih objekata (traženje, izgubljeno, praćenje ili opasno), a ploter može oglasiti alarm za sudar ako objekt uđe u sigurnu zonu.

Prije korištenja značajke MARPA, morate imati priključen signal smjera i aktivni GPS signal. Senzor smjera mora navesti broj NMEA 2000 grupe parametara (PGN) 127250 ili izlaznu poruku NMEA 0183 HDM ili HDG.

Simboli određivanja MARPA cilja

	Preuzimanje cilja. Koncentrični, isprekidani zeleni prsteni šire se iz cilja dok se radar fokusira oko njega.
	Cilj je pronađen. Puni zeleni prsten označit će lokaciju cilja oko kojeg se radar fokusirao. Isprekidana zelena linija pridružena krugu označava planirani kopneni ili GPS smjer cilja.
	U dometu je opasni cilj. Crveni prsten treperi s cilja dok se oglašava alarm i prikazuje se natpis poruke. Nakon što je alarm potvrđen, puna crvena točka kojoj je pridružena isprekidana crvena linija označava lokaciju i planirani kopneni kurs ili GPS smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj će treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti i natpis alarma se neće prikazati.
	Cilj je izgubljen. Puni zeleni prsten preko kojega prelazi znak X znači kako se radar ne može fokusirati na cilj.
	Najbliža točka približavanja i vrijeme do najbliže točke približavanja opasnom cilju.

Automatsko traženje MARPA ciljeva

MARPA ciljeve možete pronaći automatski, na temelju MotionScope sadržaja, zona pod nadzorom ili granica.

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Slojevi > Druga plovila > MARPA > Automatsko pronalaženje**.
- 2 Odaberite **•••** i prilagodite dodatne postavke (opcionalno).

Automatsko uklanjanje MARPA ciljeva

Možete omogućiti postavku Automatsko pronalaženje za MARPA ciljeve kako bi se izgubljeni ciljevi automatski uklonili s popisa ciljeva. Ako je ta postavka omogućena, izgubljeni ciljevi uklanjaju se kad se novi ciljevi dohvaćaju dok je popis ciljeva pun.

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Slojevi > Druga plovila > MARPA**.
- 2 Odaberite **Automatsko pronalaženje > Uključi**.

Dodjela oznake MARPA objektu

Prije korištenja značajke MARPA, morate imati priključen signal smjera i aktivni GPS signal. Senzor smjera mora navesti broj NMEA 2000 grupe parametara (PGN) 127250 ili izlaznu poruku NMEA 0183 HDM ili HDG.

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite objekt ili lokaciju.
- 2 Odaberite **Preuzmi cilj > MARPA cilj**.

Uklanjanje oznake MARPA s ciljanog objekta

- 1 S radarskom zaslonu odaberite MARPA cilj.
- 2 Odaberite **MARPA cilj > Ukloni**.

Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA

Možete pregledati domet, smjer, brzinu i ostale informacije o objektu s oznakom MARPA.

- 1 Sa zaslona radara odaberite ciljani objekt.
- 2 Odaberite **MARPA cilj**.

Prikaz popisa AIS prijetnji

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > AIS lista**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite **Opcije prikaza** da biste sortirali ili filtrirali stavke na popisu.

Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu

AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.

Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom zaslonu. Ako se bilo koja postavka (osim postavke Raspon AIS prikaza) konfigurira za jedan način rada radara, ta će se postavka primijeniti i na sve druge načine rada radara. Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfiguirane za jedan način rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.

- 1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite **Opcije > Slojevi > Druga plovila > AIS**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila, odaberite **Raspon prikaza** i zatim odaberite udaljenost.
 - Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS odaberite **Pojedinosti > Prikaži**.
 - Za postavljanje vremena planiranog smjera za plovila s aktivacijom AIS odaberite **Planirani smjer**, a zatim unesite vrijeme.
 - Za prikaz tragova AIS plovila odaberite **AIS staze**, a zatim odaberite duljinu traga koji će se pojaviti.

VRM i EBL

Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera (EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila do ciljnog objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje kao krug koji okružuje trenutnu lokaciju plovila, a EBL se prikazuje kao linija koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s VRM-om. Križanje je cilj za VRM i EBL.

Prikaz i podešavanje VRM-a i EBL-a

Možete prilagoditi promjer za VRM i kut za EBL, čime ćete pomaknuti točku križanja VRM-a i EBL-a. VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara > VRM/EBL > ...**.
- 2 Odaberite novu lokaciju za točku križanja VRM-a i EBL-a
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta


Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a morate ih prvo prikazati na radarskom zaslonu ([Prikaz i podešavanje VRM-a i EBL-a, stranica 107](#)).

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite lokaciju cilja.
- 2 Odaberite **Mjerenje**.

Udaljenost i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.

Tragovi odjeka

Tragovi odjeka omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na zaslonu radara. Kad se plovilo kreće, možete vidjeti jedva zamjetan trag (1) strujanja iza plovila. Možete promijeniti vrijeme prikazivanja traga.

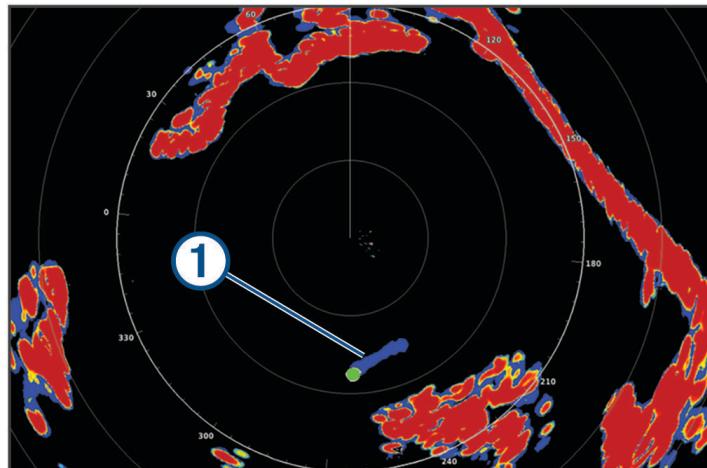

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavke konfiguirirane za upotrebu u jednom načinu rada radara mogu se i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na modelima xHD s radarskom antenom ili HD/HD+ s radarem u kupoli.

Uključivanje tragova odjeka

Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara > Tragovi odjeka > Zaslon**.

Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka

- 1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite **Opcije > Postavke radara > Tragovi odjeka > Vrijeme**.
- 2 Odaberite vrijeme prikaza tragova.

Brisanje tragova odjeka

Za smanjivanje smetnji sa zaslona radara možete ukloniti tragove odjeka.

Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara > Tragovi odjeka > Brisanje staze**.

Postavke radara

NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim modelima radara i plotera.

NAPOMENA: Moguće je optimizirati radarski prikaz za sve načine rada radara.

Osjetljivost radara

Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu

Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za drugi način rada.

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje.

NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne na svim modelima radara.

1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite **Opcije > Osjetljivost**.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko podešavanje osjetljivosti za uvjete koji se mijenjaju odaberite **Automatsko nisko** ili **Automatsko visoko**.
- Za automatsko podešavanje osjetljivosti za prikaz ptica na površni vode odaberite **Automatsko ptice**.

NAPOMENA: Ova opcija nije dostupna na modelima xHD s radarskom antenom ili HD/HD+ s radarem u kupoli.

Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu

Kako biste postigli optimalne radne značajke radara, možete ručno podesiti osjetljivost.

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje.

1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite **Opcije > Osjetljivost**.

2 Odaberite **Gore** kako biste povećali osjetljivost, sve dok se na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.

Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja osjetljivosti možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.

3 Odaberite **Dolje** kako biste smanjili osjetljivost sve dok svjetalca ne nestanu.

4 Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa, odaberite **Dolje** kako biste smanjili osjetljivost sve dok ciljevi ne počnu treperiti.

5 Odaberite **Gore** kako biste povećali osjetljivost sve dok se plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno osvijetljeni na radarskom zaslonu.

6 Prema potrebi smanjite prikaz velikih objekata u blizini.

7 Prema potrebi smanjite prikaz smetnji s bočne strane.

Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini

Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa, mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na radarskom zaslonu. Ova slika može prikriti manje mete koje se nalaze u blizini.

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje.

1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite **Opcije > Osjetljivost**.

2 Odaberite **Dolje** kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.

Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili nestati s radarskog zaslona.

Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu

Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire prema van iz cilja u obliku polukruga. Efekte s bočne strane možete izbjegći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje.

- 1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite **Opcije > Osjetljivost**.
- 2 Odaberite **Dolje** kako biste smanjili osjetljivost sve dok polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.

Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili nestati s radarskog zaslona.

Postavke radarskog filtra

Prilagođavanje morskih smetnji na radarskom zaslonu

Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim morem. Postavka za morske smetnje utječe na pojavljivanje obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka za morske smetnje smanjuje pojavljivanje morskih smetnji uzrokovanih valovima u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.

NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim modelima radara i plotera.

- 1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite **Opcije > Filtri radara > Morske smetnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite opciju **Automatski** na temelju uvjeta na moru.
 - Odaberite **Gore** ili **Dolje** za podešavanje prikaza morskih smetnji sve dok drugi ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu. Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru.

Smetnje uzrokovane uvjetima na moru moguće bi još uvijek biti vidljive.

Kad se koristi kompatibilan model radara, ploter automatski prilagođava morske smetnje ovisno o uvjetima u moru.

Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu

Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom. Smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti smetnje zbog kiše ([Prilagođavanje dometa radarskih signala, stranica 103](#)).

Postavka za smetnje zbog kiše utječe na pojavljivanje obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za smetnje zbog kiše konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.

- 1 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Filtri radara > Smetnje zbog kiše**.
- 2 Odaberite **Gore** ili **Dolje** za smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.

Smetnje uzrokovane kišom moguće bi još uvijek biti vidljive.

Prosjek više snimki na radarskom zaslonu

Na radarskom zaslonu možete dobiti prosjek rezultata više snimki. To može biti učinkovito za filtriranje smetnji i poboljšanje prepoznavanja dosljednih ciljeva. Prosjek je najučinkovitiji pri dužem rasponu.

- 1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite **Opcije > Filtri radara > Prosjek skeniranja**.

- 2 Odaberite opciju.

Postavkom Visoka razina filtrira se većina smetnji.

Izbornik Postavke radara

Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavke radara**.

MotionScope™: Pomoću Doppler efekta otkriva i označava pokretnе ciljeve i tako pomaže pri izbjegavanju sudara, pronalazi jata ptica i prati vremenske uvjete ([MotionScope Doppler radarska tehnologija, stranica 104](#)). Ova je opcija dostupna samo na Fantom modelima.

Širenje impulsa: Povećava trajanje emitiranog pulsa što maksimizira energiju koja se odašilje prema ciljevima.

Na ovaj se način poboljšava pronaalaženje i identificiranje ciljeva. Ova je opcija dostupna samo na xHD radarima u kupoli i xHD2 modelima s radarskom antenom.

Veličina cilja: Podešava veličinu ciljeva podešavanjem obrade komprimiranog impulsa. Odaberite manje ciljeve za oštriju radarsku sliku visoke razlučivosti. Odaberite veće ciljeve za prikaz većih odjeka za ciljeve u jednoj točki poput plovila i plutača. Ova je opcija dostupna samo na Fantom modelima.

Tragovi odjeka: Omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na radarskom zaslonu. Ova opcija nije dostupna na modelima xHD s radarskom antenom ili HD/HD+ s radarem u kupoli.

VRM/EBL: Prikazuje krug raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera (EBL) te mjeri udaljenost i smjer od vašeg plovila do ciljnog objekta ([VRM i EBL, stranica 107](#)).

Zona pod nadzorom: Postavlja sigurnu zonu oko plovila i uključuje alarm kada bilo što uđe u tu zonu ([Omogućavanje zone pod nadzorom, stranica 104](#)).

Tempirano emitiranje: Pomaže pri štednji energije tako što radarske signale odašilje u postavljenim intervalima.

Izbornik Postavljanje radara

Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavljanje radara**.

Izvor: Prikazuje izvor radara ako je na mrežu priključeno više od jednog radara.

Prikaz na karti: Ispod slike radara prikazuje kartu. Ako je ova opcija omogućena, pojavljuje se izbornik Slojevi.

Orijentacija: Postavlja perspektivu radarskog prikaza.

Odb. unakrs. razg.: Smanjuje pojavljivanje smetnji uzrokovano utjecajima s drugog radarskog izvora u blizini.

Brzina zakretanja: Postavlja željenu brzinu kojom se radar okreće. Opciju Velika brzina možete upotrijebiti za povećavanje brzine osvježavanja. Radar se u nekim situacijama automatski okreće normalnom brzinom radi bolje detekcije, npr. kada je odabran dulji domet ili kada se koristi MotionScope ili funkcija dvostrukog dometa.

Izgled: Postavlja shemu boja, brzinu predviđanja i izgled navigacijske karte.

Instalacija: Omogućuje vam konfiguriranje radara za instalaciju, primjerice postavljanje prednje strane broda i položaja zaustavljanja antene.

Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom zaslonu

Možete smanjiti količinu buke koju uzrokuju smetnje iz drugog obližnjeg radarskog izvora ako je postavka odbacivanja unakrsnog razgovora uključena.

NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka odbacivanja unakrsnog razgovora konfiguirana za upotrebu u jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.

Na zaslonu radara odaberite **Opcije > Postavljanje radara > Odb. unakrs. razg..**

Postavke izgleda radara

Na zaslonu radara odaberite **Opcije > Postavljanje radara > Izgled**.

NAPOMENA: Ove postavke neće se primijeniti na radarsko preklapanje.

Pozadinska boja: Postavlja boju pozadine.

Boja prednjeg plana: Postavlja shemu boja za povrat radara.

Svjetlina: Postavlja svjetlinu različitih radarskih funkcija kao što su prsteni dometa i simboli praćenja.

Brzina predviđanja: Automatski pomiče vašu trenutačnu lokaciju prema dnu zaslona sukladno povećanju brzine kretanja. Za najbolje rezultate unesite najveću brzinu.

Postavke instalacije radara

Prednji dio plovila: Kompenzira fizičku lokaciju radara ako se radar ne nalazi na osi plovila ([Mjerenje i postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila, stranica 112](#)).

Konfiguracija antene: Postavlja veličinu antene radara i postavlja položaj u kojem se radar zaustavlja ([Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje, stranica 112](#)).

Zona bez odašiljanja: Postavlja područje u kojem radar ne odašilje signale ([Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez odašiljanja, stranica 103](#)).

Mjerenje i postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila

Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku orientaciju radarskog skenera na plovilu ako radarski skener nije poravnat s osi krme i pramca. Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.

- 1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
- 2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
- 3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1 stupnja, podesite pomak prednjeg dijela plovila.
- 4 Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Postavljanje radara > Instalacija > Prednji dio plovila**.
- 5 Za podešavanje pomaka odaberite **Gore** ili **Dolje**.

Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje

Antena se zadano zaustavlja okomito na postolje kada se ne okreće. Taj položaj možete podesiti.

- 1 Na zaslonu radara odaberite **Opcije > Postavljanje radara > Instalacija > Konfiguracija antene > Položaj zaustavljanja**.
- 2 Pomoću klizača podesite položaj antene kada je zaustavljena i zatim odaberite **Natrag**.

Postavke sloja mog plovila na radaru

Na radarskom zaslonu odaberite **Opcije > Slojevi > Moje plovilo**.

Linija smjera: Na radarskom zaslonu prikazuje produžetak od pramca plovila u smjeru putovanja.

Prsteni dometa: Prikazuje prstene dometa koji pomažu u vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu.

Prsten smjera: Prikazuje smjer u odnosu na vaš smjer ili raspon koji se temelji na referentnom sjeveru kako biste lakše odredili smjer prema objektu koji se prikazuje na radarskom zaslonu.

Odabir drugih radarskih izvora

- 1 Odaberite opciju:
 - Na zaslonu radara ili radarskog preklapanja odaberite **Opcije > Postavljanje radara > Izvor**.
 - Odaberite **Postavke > Komunikacije > Preferirani izvori > Radar**.
- 2 Odaberite radarski izvor.

Autopilot

⚠️ UPOZORENJE

Značajku autopilota možete koristiti samo na stanicu instaliranoj pokraj kormila, regulatora i upravljačkog uređaja.

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom. No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne ostavljajte kormilo bez nadzora.

Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.

Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez opasnosti.

Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.

Sustav autopilota neprekidno prilagođava upravljanje plovilom kako biste održali stalan smjer (držanje smjera). Sustav omogućuje i ručno upravljanje te nekoliko načina rada funkcija automatskog upravljanja i oblika za upravljanje.

Kad je ploter povezan s kompatibilnim Garmin sustavom autopilota, autopilot možete pokrenuti i upravljati njime s plotera. Informacije o kompatibilnim Garmin sustavima autopilota potražite na web-mjestu garmin.com.

Kada je ploter povezan s kompatibilnim Yamaha® sustavom autopilota, autopilotom možete upravljati s plotera s pomoću zaslona Yamaha autopilota i trake preklapanja (*Autopilot Yamaha, stranica 119*). Informacije o kompatibilnim Yamaha sustavima autopilota zatražite od zastupnika tvrtke Yamaha.

Konfiguracija autopilota

OBAVIEST

Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba montirati i konfigurirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu montažu i konfiguraciju potrebno je specifično znanje o nautičkom upravljanju i električnim sustavima.

Sustav autopilota potrebno je konfigurirati za ispravan rad s vašim plovilom. Autopilot možete konfigurirati s pomoću plotera na istoj NMEA 2000 mreži na kojoj se nalazi i autopilot. Upute za konfiguraciju potražite na web-mjestu support.garmin.com i preuzmite vodič za konfiguraciju za svoj model autopilota.

Odabir preferiranog izvora smjera

OBAVIEST

Za najbolje rezultate kao izvor smjera upotrijebite ugrađeni kompas CCU jedinice autopilota. Upotreba GPS kompasa drugih proizvođača može uzrokovati nekontroliranu isporuku podataka i pretjerano kašnjenje. Autopilotu su za rad potrebne pravovremene informacije i zbog toga se kao izvor podataka o GPS lokaciji ili brzini često ne mogu koristiti podaci GPS kompasa drugih proizvođača. Ako se koristi GPS kompas drugog proizvođača, autopilot će vjerojatno povremeno prijavljivati gubitak podataka o navigaciji i brzini.

Ako na mreži postoji više izvora smjera, možete odabrati preferirani izvor. Izvor može biti kompatibilni GPS kompas ili magnetni senzor smjera.

1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Postavljanje autopilota > Preferirani izvori**

2 Odaberite izvor.


Ako odabrani izvor smjera nije dostupan, na zaslonu autopilota ne prikazuju se nikakvi podaci.

Otvaranje zaslona autopilota

Da biste mogli otvoriti zaslon autopilota, kompatibilan Garmin autopilot mora biti instaliran i konfiguriran.

Odaberite **Plovilo > Autopilot**.

Zaslon autopilota

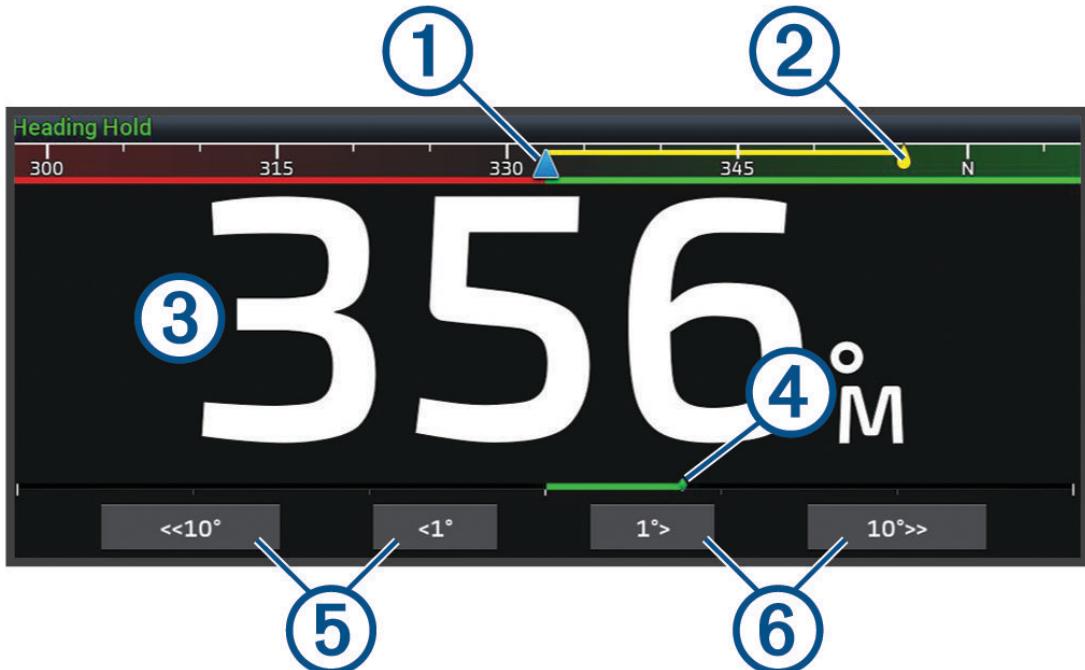

①	Stvarni smjer
②	Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
③	Stvarni smjer (u stanju mirovanja) Planirani smjer (kada je uključen)
④	Indikator položaja kormila (dostupno kada je priključen senzor na kormilu)
⑤	Postepeno okretanje ulijevo (za podešavanje željenog smjera za prikazanu vrijednost)
⑥	Postepeno okretanje udesno (za podešavanje željenog smjera za prikazanu vrijednost)

Prilagođavanje veličine koraka upravljanja

- 1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Postavljanje autopilota > Veličina koraka okreta**.
- 2 Odaberite veličinu koraka.

Postavljanje uštede energije

Možete prilagoditi razinu aktivnosti kormila.

- 1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Postavljanje autopilota > Postav.naćina napajanja > Ušteda energije**.
- 2 Odaberite postotak.

Odabirom visokog postotka smanjuje se aktivnost kormila i držanje smjera. Što je viši postotak, više će se kurs mijenjati prije nego što ga autopilot ispravi.

SAVJET: Na nemirnom moru pri malim brzinama povećanje postotka za opciju Ušteda energije smanjuje aktivnost kormila.

Omogućivanje značajke Shadow Drive™

⚠️ UPOZORENJE

Ako je funkcija Shadow Drive onemogućena, ručno upravljanje plovilom neće isključiti sustav autopilota. Za isključivanje sustava autopilota morate upotrijebiti kontrolu kormila ili povezani ploter.

NAPOMENA: Značajka Shadow Drive nije dostupna na svim modelima autopilota.

Ako je funkcija Shadow Drive onemogućena, morate je ponovno omogućiti prije nego što možete ručno upravljati plovilom kako biste isključili sustav autopilota.


1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Postavljanje autopilota > Postavke za Shadow Drive**.

2 Ako se prikazuje **Onemog.**, odaberite **Shadow Drive** kako biste omogućili funkciju Shadow Drive.

Funkcija Shadow Drive je omogućena. Ove korake možete ponoviti kako biste ponovo onemogućili funkciju.

Traka preklapanja autopilota

NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne na svim modelima autopilota.

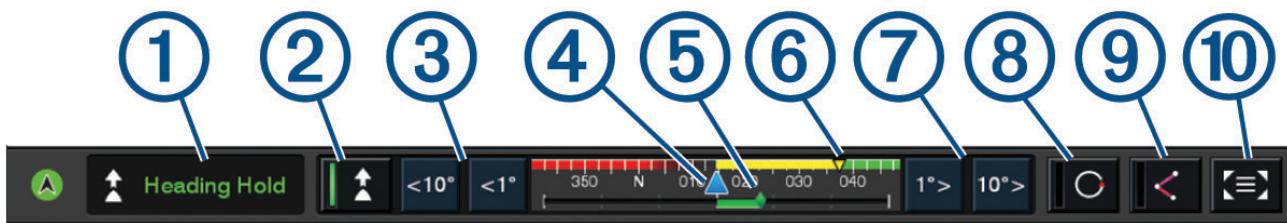

①	Status autopilota
②	Uključuje i isključuje držanje smjera
③	Skreće ulijevo
④	Stvarni smjer
⑤	Indikator položaja kormila (dostupno samo kada je priključen senzor na kormilu)
⑥	Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
⑦	Skreće udesno
⑧	Uključuje posljednji oblik za upravljanje
⑨	Uključuje način rada za slijedeće rute (dostupan samo kada je kada je autopilot u stanju mirovanja i kad se navigira s pomoću opcija Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje)
⑩	Otvara potpuni zaslon i izbornik autopilota

Uključivanje autopilota

Kada uključite autopilot, on preuzima kormilo i upravlja plovilom kako biste zadržali smjer.

Na bilo kojem zaslonu odaberite **Uključi**.

Vaš se planirani smjer prikazuje u sredini zaslona autopilota.

Prilagođavanje smjera s pomoću kormila

NAPOMENA: Morate omogućiti funkciju Shadow Drive prije prilagođavanja smjera s pomoću kormila dok je autopilot uključen.

Uz uključeni autopilot ručno upravljajte plovilom s pomoću kormila.

Indikatori za Shadow Drive i  na vrhu zaslona smjera prikazuju se žutom bojom i imate potpunu kontrolu upravljanja s pomoću kormila.

Kada pustite kormilo i održavate određeni smjer nekoliko sekundi, autopilot nastavlja držati novi smjer.

Prilagođavanje smjera pomoću plotera u načinu upravljanja u koracima

1 Uključite držanje smjera ([Uključivanje autopilota, stranica 115](#)).

2 Odaberite opciju:

- Odaberite <1° ili 1> za početak skretanja za 1°.
- Odaberite <<10° ili 10°>> za početak skretanja za 10°.
- Držite <1° ili 1> za početak skretanja kontroliranog brzinom.
Plovilo se okreće sve dok ne otpustite tipku.
- Držite <<10° ili 10°>> za početak skretanja u nizu po 10°.

Oblici za upravljanje

UPOZORENJE

Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje plovilom. Ne započinjite oblik ako niste sigurni da na vodi nema prepreka.

Autopilot može upravljati plovilom u unaprijed određenim oblicima radi ribolova, a može i izvoditi druge posebne manevre kao što su polukružni zaokreti ili Williamsonovi zaokreti.

Slijedenje oblika polukružnog zaokreta

Oblik polukružnog zaokreta možete koristiti za okretanje plovila za 180 stupnjeva i držanje novog smjera.

1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Upravljanje pomoću oblika > Polukružni zaokret**.

2 Odaberite **Uključi kretanje ulijevo** ili **Uključi kretanje udesno**.

Postavljanje i slijedenje kružnog oblika

Kružni oblik možete koristiti za upravljanje plovilom u neprekidnom krugu u određenom smjeru i u određenim vremenskim intervalima.

1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Upravljanje pomoću oblika > Krugovi**.

2 Po potrebi odaberite **Vrijeme** i odaberite vrijeme za koje autopilot dovrši jedan krug.

3 Odaberite **Uključi kretanje ulijevo** ili **Uključi kretanje udesno**.

Postavljanje i slijedenje cik-cak oblika

Cik-cak oblik možete koristiti za upravljanje plovilom ulijevo, pa udesno i natrag tijekom određenog vremena i pod određenim kutom preko trenutačnog smjera.

1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Upravljanje pomoću oblika > Cik-cak**.

2 Po potrebi odaberite **Amplituda** i odaberite stupanj.

3 Po potrebi odaberite **Period** i odaberite vremensko razdoblje.

4 Odaberite **Uključi cik-cak manevar**.

Slijedenje oblika Williamsonovog zaokreta

Oblik Williamsonovog zaokreta možete koristiti za upravljanje plovilom u blizini mjesta gdje je oblik Williamsonovog zaokreta započet. Oblik Williamsonovog zaokreta može se koristiti u situacijama sa čovjekom u moru.

- 1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Upravljanje pomoću oblika > Williamsonov zaokret**.
- 2 Odaberite **Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje udesno**.

Orbitiranje

Orbitiranje možete koristiti za upravljanje plovilom u neprekidnom krugu oko aktivne točke. Veličinu kruga određuje udaljenost od aktivne točke na početku orbitiranja.

- 1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Upravljanje pomoću oblika > Orbitiranje**.
- 2 Odaberite **Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje udesno**.

Postavljanje i slijedenje oblika djeteline

Oblik djeteline možete koristiti za upravljanje plovilom kako biste više puta prešli aktivnu točku. Kada započinjete oblik djeteline, autopilot vozi plovilo prema aktivnoj točki i započinje oblik djeteline.

Možete prilagoditi udaljenost između točke i mjesta gdje autopilot okreće plovilo za sljedeći prijelaz preko točke. Zadana postavka okreće plovilo na udaljenosti od 300 m (1000 ft) od aktivne točke.

- 1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Upravljanje pomoću oblika > Djetelina**.
- 2 Po potrebi odaberite **Duljina** i odaberite udaljenost.
- 3 Odaberite **Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje udesno**.

Postavljanje slijedenja oblika pretraživanja

Oblik pretraživanja možete koristiti za upravljanje plovilom u sve većim krugovima udaljujući se od aktivne točke i stvarajući spiralni oblik. Kada započinjete oblik pretraživanja, autopilot odmah vozi plovilo kružno oko aktivne točke koja je u sredini i proširuje spiralu kako završava svaki krug.

Možete prilagoditi udaljenost između svakog kruga u spirali. Zadana je udaljenost između krugova 20 m (50 ft).

- 1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Upravljanje pomoću oblika > Traži**.
- 2 Po potrebi odaberite **Raspon za pretraživanje** i odaberite udaljenost.
- 3 Odaberite **Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje udesno**.

Poništavanje upravljanja pomoću oblika

- Fizički upravljajte plovilom.
- NAPOMENA:** Kako biste fizičkim upravljanjem plovilom poništili oblik za upravljanje, mora biti omogućena funkcija Shadow Drive.
- Kako biste oblik poništili s pomoću načina upravljanja u koracima, odaberite **<** ili **>**.
 - Odaberite **Mirov..**

Podešavanje odgovora autopilota

Postavka Odgovor omogućuje vam prilagođavanje osjetljivosti autopilota na razne uvjete mora i vjetra.

Informacije o naprednoj konfiguraciji autopilota potražite u vodiču za konfiguriranje koji je priložen uz autopilot.

- 1 Na zaslonu autopilota odaberite **Opcije > Odgovor**.
- 2 Podesite odgovor kormila.

Ako želite da kormilo bude responzivnije i da se brže kreće, povećajte vrijednost. Ako je kormilo previše responzivno i pomiciće se prebrzo, smanjite vrijednost.

Omogućavanje upravljanja autopilotom na Garmin satu

Garmin autopilotom možete upravljati pomoću kompatibilnog Garmin sata. Na web-mjestu garmin.com potražite popis kompatibilnih Garmin satova.

NAPOMENA: Pametne obavijesti na satu nisu dostupne ako je omogućeno daljinsko upravljanje autopilotom.

- 1 Odaberite **Komunikacije > Bežični uređaji > Connect IQ™ aplikacije > Upravljanje autopilotom > Omogući > Nova veza.**
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Prilagođavanje djelovanja gumba autopilota

Ako želite postaviti djelovanje gumba autopilota, najprije morate instalirati i konfigurirati kompatibilan Garmin autopilot.

Možete odabrati do tri reakcije autopilota kojima će upravljati vaš Garmin sat.

NAPOMENA: Dostupne reakcije autopilota ovise o tome koji je autopilot instaliran.

- 1 Na ploteru odaberite **Komunikacije > Bežični uređaji > Connect IQ™ aplikacije > Upravljanje autopilotom > Djelovanje gumba.**
- 2 Odaberite gumb.
- 3 Odaberite radnju.

Upravljanje autopilotom s pomoću daljinskog upravljača GRID 20

- Za promjenu načina rada pritisnite kotačić.
- U načinu upravljanja u koracima okrenite kotačić kako biste mogli upravljati.
Svako okretanje kotačića uzrokuje okretanje u koracima od jednog stupnja.
- U načinu rada odgovora autopilota okrenite kotačić kako biste prilagodili postavku **Odgovor**.
- U načinu upravljanja kormilom držite upravljačku palicu prema desno ili lijevo kako biste mogli upravljati.

Reactor™ daljinski upravljač za sustav autopilota

UPOZORENJE

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom. No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne ostavljajte kormilo bez nadzora.

Reactor daljinski upravljač možete bežično povezati s ploterom i koristiti ga za upravljanje kompatibilnim Reactor sustavom autopilota.

Dodatne informacije o korištenju daljinskog upravljača potražite u korisničkom priručniku za Reactor daljinski upravljač za sustav autopilota na web-mjestu garmin.com

Uparivanje Reactor daljinskog upravljača za sustav autopilota i plotera

- 1 Odaberite **Opcije > Komunikacije > Bežični uređaji > Bežični daljinski upravljači > Daljinsko upravljanje autopilotom.**
- 2 Prema potrebi odaberite **Omogući**.
- 3 Odaberite **Nova veza**.
- 4 Na daljinskom upravljaču odaberite  > **Pair with MFD**.
Ploter se oglašava zvučnim signalom, a na njemu će se prikazati poruka potvrde.
- 5 Odaberite **Da** kako biste dovršili postupak uparivanja.

Promjena funkcija tipki za akciju na Reactor daljinskom upravljaču za sustav autopilota

Možete promijeniti uzorke ili akcije koje su dodijeljene tipkama za akciju na Reactor daljinskom upravljaču za sustav autopilota.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Bežični daljinski upravljači > Daljinsko upravljanje autopilotom > Djelovanje gumba.**
- 2 Odaberite tipku za akciju koju želite promijeniti.
- 3 Odaberite uzorak ili radnju koju želite dodijeliti tipki za radnju.

Nadogradnja Reactor softvera daljinskog upravljača za autopilot

Možete nadograditi Reactor softver daljinskog upravljača za autopilot s pomoću plotera.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
- 2 Idite na garmin.com/software/autopilot_remote_control i odaberite **Softver**.
- 3 Odaberite **Preuzmi**.
- 4 Pročitajte i prihvate uvjete.
- 5 Odaberite **Preuzmi**.
- 6 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Spremi**.
- 7 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeли.
- 8 Odaberite **Sljedeće**.
- 9 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i odaberite **Sljedeće > Završi**.
- 10 Na ploteru umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
- 11 Odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Daljinsko upravljanje autopilotom > Ažuriraj softver**.

Autopilot Yamaha

UPOZORENJE

Značajku autopilota možete koristiti samo na stanicu instaliranoj pokraj kormila, regulatora i upravljačkog uređaja.

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom. No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne ostavljajte kormilo bez nadzora.

Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.


Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez opasnosti.

Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.

Sustav autopilota neprekidno prilagođava upravljanje plovilom kako biste održali stalan smjer (držanje smjera).

Kada je ploter povezan s kompatibilnim Yamaha sustavom autopilota, možete pregledati informacije o autopilotu s pomoću zaslona Yamaha autopilota i trake preklapanja. Informacije o kompatibilnim Yamaha sustavima autopilota zatražite od zastupnika tvrtke Yamaha.

Zaslon Yamaha autopilota

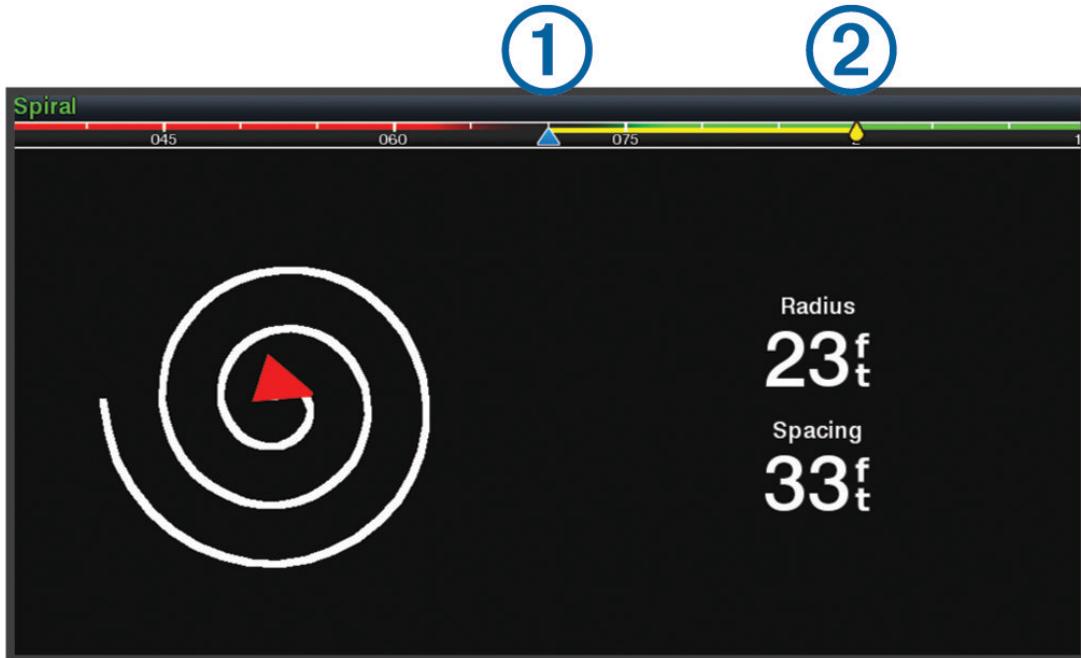

①	Stvarni smjer
②	Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)

Postavke Yamaha autopilota

Na zaslonu Yamaha motora odaberite **Opcije > Postavka autopilota**.

Postavljeni uzorak: Omogućuje odabir uzorka autopilota.

Smjer: Postavlja smjer uzorka ulijevo ili udesno.

Raspon: Postavlja raspon uzorka.

Duljina: Postavlja duljinu uzorka.

Amplituda: Postavlja kut cik-cak uzorka.

Početni radijus: Postavlja radijus spiralnog uzorka.

Način rada na završnoj točki traga: Postavlja način rada autopilota kada stigne do kraja rute. Opcijom FishPoint® održava se položaj, ali ne i smjer. Opcijom DriftPoint® omogućuje se plutanje plovila kako ga nose vjetar ili struje dok se održava odabrani smjer, ali ne i položaj. Opcijom StayPoint® održava se položaj i smjer. Opcijom Usporavanje zaustavlja se motor, ali se ne održava ni položaj ni smjer. Opcijom Bez usporavanja ne zaustavlja se motor.

Pomak držanja kursa: Postavlja udaljenost za navigaciju paralelno s rutom.

NAPOMENA: Detaljne informacije o radu Yamaha upravljačke palice i sustava autopilota potražite u *Kratkom vodiču* priloženom u kompletu s novom upravljačkom palicom / autopilotom.

Traka preklapanja autopilota Yamaha



1	Način rada autopilota
2	Stvarni smjer
3	Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
4	Otvara potpuni zaslon i izbornik autopilota

Upravljanje Force® vanbrodskim motorom

UPOZORENJE

Nemojte pokretati motor ako propeler nije u vodi. Kontakt s propelerom koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede.

Nemojte upotrebljavati motor u područjima gdje vi ili druge osobe u vodi možete doći u kontakt s propelerom koji se okreće.

Prije čišćenja ili servisiranja propelera motor uvijek odspojite od akumulatora kako biste izbjegli ozljede.

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Funkcije autopilota vanbrodskog motora alati su koji poboljšavaju mogućnost upravljanja plovilom. No, oni vas ne oslobođaju odgovornosti da plovilom upravljate na siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne ostavljajte kontrole motora bez nadzora.

Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez opasnosti.

Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.

OPREZ

Prilikom upotrebe funkcija autopilota budite spremni na iznenadna zaustavljanja, ubrzavanja i skretanja.

Prilikom spremanja ili otpuštanja motora pripazite na skliske površine oko motora. Sklizanje prilikom spremanja ili otpuštanja motora može uzrokovati ozljede.

Možete povezati Force vanbrodski motor s ploterom radi prikaza i upravljanja motorom s pomoću plotera.

Povezivanje s vanbrodskim motorom

Možete bežičnim putem povezati ploter s kompatibilnim Garmin Force vanbrodskim motorom na plovilu da biste upravljali vanbrodskim motorom s pomoću plotera.

- 1 Uključite ploter i vanbrodski motor.
- 2 Omogućite Wi-Fi mrežu na ploteru ([Postavljanje Wi-Fi mreže, stranica 30](#)).
- 3 Ako je na Garmin Marine Network povezano više plotera, ovaj ploter mora biti host uređaj Wi-Fi mreže ([Promjena Wi-Fi poslužitelja, stranica 30](#)).
- 4 Na ploteru odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Garmin vanbrodski motor**.
- 5 Na zaslonu vanbrodskog motora triput pritisnite za ulazak u način rada za uparivanje.
 na zaslonu vanbrodskog motora plave je boje dok traži vezu s ploterom, a postaje zelene boje nakon uspješnog povezivanja.

Nakon što se ploter i vanbrodski motor uspješno povežu, omogućite traci preklapanja vanbrodskog motora upravljanje motorom ([Dodavanje kontrola vanbrodskog motora zaslonima, stranica 122](#)).

Dodavanje kontrola vanbrodskog motora zaslonima

Nakon što povežete ploter s Force vanbrodskim motorom, morate dodati upravljačku traku vanbrodskog motora zaslonima da biste upravljali vanbrodskim motorom.

- 1 Otvorite zaslon s kojeg želite upravljati vanbrodskim motorom.
- 2 Odaberite opciju:
 - S kombinirane stranice ili SmartMode prikaza odaberite **Opcije > Uredi > Maske**.
 - U prikazu preko cijelog zaslona odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.
- 3 Odaberite **Gornja traka ili Donja traka**.
- 4 Odaberite **Upravljačka traka vanbrodskog motora**.

Ponovite ove korake da biste dodali kontrole vanbrodskog motora svim zaslonima s kojih želite upravljati vanbrodskim motorom.

Upravljačka traka vanbrodskog motora

Upravljačka traka vanbrodskog motora omogućuje vam upravljanje Force vanbrodskim motorom i pregled statusa motora.

Odaberite stavku da biste je aktivirali. Gumb zasvjetli kada se stavka odabere. Ponovno odaberite stavku da biste je deaktivirali.



	Status baterije vanbrodskog motora.
	Uključuje i isključuje propeler.
	Smanjuje brzinu.
	Pokazatelj brzine.
	Povećava brzinu.
	Omogućuje održavanje konstantne brzine pri trenutačnoj kopnenoj brzini.
	Aktivira punu brzinu propelera.
	(2) Status vanbrodskog motora.
	Omogućuje zaključavanje sidra, funkciju koja upotrebljava vanbrodskog motora za zadržavanje položaja.
	Upravlja vanbrodskim motorom. Kada je aktivirano zaključavanje sidra, pomiče položaj zaključavanja sidra prema naprijed, natrag, lijevo ili desno.
	Omogućuje držanje smjera (postavljanje i održavanje trenutačnog smjera). Kada je aktivirano držanje smjera vanbrodskog motora, traka autopilota pojavljuje se u traci vanbrodskog motora.
	Otvara postavke vanbrodskog motora.

Postavke vanbrodskog motora

Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol .

Kalibriraj: Kalibrira kompas vanbrodskog motora ([Kalibracija kompasa vanbrodskog motora, stranica 124](#)) i postavlja pomak od pramca vanbrodskog motora ([Postavljanje pomaka pramca, stranica 125](#)).

Pomak sidra: Postavlja odziv vanbrodskog motora kada je aktiviran način zaključavanja sidra. Ako želite da vanbrodski motor bude responzivniji i da se brže kreće, povećajte vrijednost. Ako se motor previše pomiče, smanjite vrijednost.

Navigacijski pomak: Postavlja odziv vanbrodskog motora prilikom navigacije. Ako želite da vanbrodski motor bude responzivniji i da se brže kreće, povećajte vrijednost. Ako se motor previše pomiče, smanjite vrijednost.

Način držanja smjera: Postavlja način držanja smjera. Opcija Poravnanje plovila održava plovilo usmjereni u istom smjeru bez obzira na to kamo ga nose struje i vjetar. Opcija Idi na ravnom linijom navigira u željenom smjeru.

Način rada dolaska: Postavlja ponašanje vanbrodskog motora kada stignete do kraja rute. Postavkom Zaključavanje sidra vanbrodski motor zadržava položaj s pomoću funkcije zaključavanja sidra kada plovilo stigne na kraj rute. Postavkom Ručno propeler se isključuje kada plovilo stigne na kraj rute.

OPREZ

Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje plovilom. Kada uključite postavku Ručno za opciju Način rada dolaska, morate biti spremni preuzeti kontrolu nad plovilom.

Automatsko uključivanje: Uključuje vanbrodski motor kada dovedete napajanje u sustav.

Mjesto propeler-a: Postavlja na koju se stranu vanbrodskog motora propeler okreće prilikom sklapanja vanbrodskog motora. To je korisno kada pohranjujete druge predmete u blizini sklopljenog propeler-a.

Tipke prečaca: Omogućuje rad tipki prečaca na daljinskom upravljaču vanbrodskog motora s određenim ploterom. Tipke rade samo s jednim ploterom u isto vrijeme.

Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke vanbrodskog motora na tvornički zadane vrijednosti.

Dodjela prečaca tipkama prečaca daljinskog upravljača za vanbrodski motor

Možete brzo otvoriti često korištene zaslone tako da im dodijelite tipku prečaca na daljinskom upravljaču vanbrodskog motora. Možete stvoriti prečace do zaslona kao što su zasloni sonara i karte.

NAPOMENA: Ako na mreži imate više od jednog plotera, samo jednom ploteru možete dodijeliti tipke prečaca.

1 Otvorite zaslon.

2 Držite tipku prečaca.

SAVJET: Prečac se također sprema u kategoriju Spremljeno zajedno s brojem tipke prečaca.

Kalibracija kompasa vanbrodskog motora

Prije upotrebe funkcija autopilota morate kalibrirati kompas u vanbrodskom motoru.

1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.

2 Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol  > **Kalibriraj** > **Kalibracija kompasa**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje pomaka pramca

Ovisno o kutu montaže, vanbrodski motor možda neće biti u ravnini sa središnjom linijom plovila. Za najbolje rezultate trebali biste postaviti pomak pramca.

- 1 Podesite kut vanbrodskog motora **①** tako da bude u ravnini sa središnjom linijom plovila **②**, usmjeren ravno prema naprijed.



- 2 Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol > Kalibriraj > Pomak pramca.

Digitalno selektivno pozivanje

Umreženi ploter i funkcija VHF radio uređaja

Ako povežete kompatibilni VHF radio uređaj s ploterom, omogućene su ove funkcije.

- Ploter može prenijeti vaš GPS položaj na radio. Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS položaju odašilju se putem DSC poziva.
- Ploter može primiti digitalni selektivni poziv (DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.
- Ploter može pratiti položaje plovila koja šalju izvješća o položaju.

Ako je s ploterom povezan Garmin NMEA 2000 VHF radio, omogućene su i ove funkcije.

- Ploter omogućuje da brzo postavite i pošaljete pojedinosti pojedinačnog rutinskoj poziva na svoj Garmin VHF radio uređaj.
- Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru, ploter će prikazati zaslon za čovjeka u moru i od vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom na moru.
- Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru s plotera, radio će prikazati stranicu Poziv u pomoć kako biste uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru.
- Možete pokrenuti druge SOS pozive na ploteru i poslati ih putem radio uređaja.

Informacije o instalaciji i priključivanju VHF radija potražite u uputama za instalaciju VHF radija.

Uključivanje DSC-a

Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.

DSC popis

DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa. DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu poziva.

Pregled DSC popisa

Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.

Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis**.

Dodavanje DSC kontakta

Na svoj DSC popis možete dodati plovilo. DSC kontaktu možete upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.

1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis > Dodaj kontakt**.

2 Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.

3 Unesite naziv plovila.

Dolazni pozivi u pomoć

Ako su vaš uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani pomoću protokola NMEA 0183 ili NMEA 2000, uređaj za iscrtavanje upozorit će vas kada VHF primi DSC poziv u pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslati podaci o položaju, i ti će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.

 označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u pomoć.

Kretanje prema plovilu u nevolji

 označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u pomoć.

1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis**.

2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.

3 Odaberite **Pregledaj > Navigiraj do**.

4 Odaberite **Idi na ili Ruta do**.

Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija

Kada je uređaj za iscrtavanje povezan s kompatibilnim VHF radio uređajem s protokolom NMEA 2000 i uputite DSC poziv u pomoć za čovjeka u moru s radio uređaja, uređaj za iscrtavanje prikazat će zaslon s čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom u moru. Ako imate sustav autopilota povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje od vas će zatražiti pokretanje Williamsonovog skretanja prema točki s čovjekom u moru.

Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija, zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži aktivaciju navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se prikazivati.

Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi upućeni s plotera

Nakon što ploter povežete s Garmin NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem i označite lokaciju SOS poziva ili lokaciju s čovjekom u moru, radio uređaj prikazat će stranicu Poziv u pomoć kako biste brzo mogli uputiti poziv u pomoć.

Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja potražite u korisničkom priručniku za VHF radio uređaj. Informacije o označavanju lokacije s čovjekom u moru ili lokaciju SOS poziva potražite u odjeljku *Označavanje lokacije Čovjek u moru ili druge SOS lokacije, stranica 56*.

Praćenje položaja

VHF radio možete povezati u mrežu NMEA 2000 s kojom je povezan i ploter kako biste mogli slati izvješća o položaju te pratiti plovila koja šalju izvješća o položaju. Za upotrebu ove funkcije plovilo mora slati ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC pozivu).

Kako biste slali izvješća o položaju i pratili plovila koja šalju izvješća o položaju, ploter s VHF radiom možete povezati putem NMEA 0183.

Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u DSC popisu (*DSC popis, stranica 125*).

Pregled izvješća o položaju

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis.**
- 2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
- 3 Odaberite **Pregledaj.**
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite ➤.
 - Za pregledavanje karte koja označava lokaciju odaberite ↵.

Kretanje prema praćenom plovilu

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis.**
- 2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Navigiraj do.**
- 4 Odaberite **Idi na ili Ruta do.**

Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis.**
- 2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Stvor međutočku.**

Uređivanje informacija u izvješću o položaju

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis.**
- 2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi.**
 - Za unos naziva plovila odaberite **Naziv.**
 - Za unos novog simbola odaberite **Simbol**, ako je dostupno.
 - Za unos komentara odaberite **Komentar.**
 - Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila odaberite **Staza.**
 - Za odabir boje linije staze odaberite **Linija staze.**

Brisanje poziva za izvješće o položaju

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis.**
- 2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Uredi > Očisti izvješće.**

Staze plovila na karti

Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena plovila. Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni položaj plovila.

- 1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite **Opcije > Slojevi > Druga plovila > DSC > DSC staze.**
- 2 Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na karti.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.

Pojedinačni rutinski pozivi

Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva.

Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim pozivom.

Odabir DSC kanala

NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su dostupni u svim frekvencijskim opsezima. Zadani kanal je 72. Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog kanala.

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis.**
- 2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Poziv pomoću radiouređaja > Kanal.**
- 4 Odaberite dostupni kanal.

Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva

NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu nije programiran MMSI broj.

- 1 Odaberite **Informacije > Druga plovila > DSC popis.**
- 2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
- 3 Odaberite **Pregledaj > Poziv pomoću radiouređaja.**
- 4 Po potrebi odaberite **Kanal** i odaberite novi kanal.
- 5 Odaberite **Pošalji.**
Uredaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
- 6 Na Garmin VHF radiju dovršite poziv.

Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju

- 1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.
- 2 Odaberite **AIS plovilo > Poziv pomoću radiouređaja.**
- 3 Po potrebi odaberite **Kanal** i odaberite novi kanal.
- 4 Odaberite **Pošalji.**
Uredaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
- 5 Na Garmin VHF radiju dovršite poziv.

Mjerači i grafikoni

Mjerači i grafikoni daju različite informacije o motoru i okolini. Za prikaz informacija na mrežu mora biti priključena kompatibilna sonda ili senzor.

Pregled mjerača

- 1 Odaberite **Plovilo**.
- 2 Odaberite mjerač kao što je **Plovilo**.



- 3 Odaberite ⌘ ili ⌘ da biste vidjeli različitu stranicu s mjeračima, ako je primjenjivo.

Ikone upozorenja motora

Ako na stranici mjerača zasvijetli ikona, to znači da postoji problem s motorom.

	Upozorenje o niskoj razini ulja ili tlaku ulja
	Upozorenje o temperaturi
	Upozorenje o naponu akumulatora
	Upozorenje za provjeru motora

Promjena podataka koji se prikazuju na mjeraču

- 1 Otvorite stranicu mjerača.
- 2 Odaberite **Opcije > Uređivanje stranica mjerača**.
- 3 Odaberite mjerač za uređivanje.
- SAVJET:** Možete zadržati bilo koji mjerač za brzu promjenu podataka.
- 4 Odaberite **Zamijeni podatke**.
- 5 Odaberite vrstu podataka.
- 6 Odaberite podatke za prikaz.

Prilagođavanje mjerača

Možete dodati stranicu mjerača, promijeniti izgled svake stranice mjerača, način njihovog prikazivanja i podatke na svakom mjeraču.

- 1 Otvorite stranicu mjerača.
- 2 Odaberite **Opcije > Uređivanje stranica mjerača**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite prikaz mjerača ili mjerač za uređivanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu podataka koji se prikazuju na mjeraču odaberite mjerač i odaberite **Zamijeni podatke**.
 - Ako želite promijeniti izgled mjerača na stranici, odaberite **Promjeni izgled**.
 - Ako kompletu stranica mjerača želite dodati stranicu, odaberite **Dodaj stranicu**.
 - Ako iz kompleta stranica mjerača želite ukloniti stranicu, odaberite **Ukloni stranicu**.
 - Ako želite promijeniti mjesto ove stranice u kompletu stranica mjerača, odaberite **Pomakni stranicu ulijevo** ili **Pomakni stranicu udesno**.
 - Ako želite vratiti originalni prikaz ove stranice, odaberite **Vrati zadani prikaz**.

Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača goriva

Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog standardnog rada mjerača.

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.

- 1 Na odgovarajućem zaslonu mjerača odaberite **Opcije > Instalacija > Postavljanje ograničenja mjerača**.
- 2 Odaberite mjerač koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon standardnog rada odaberite **Deklarirani minimum**.
 - Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon standardnog rada odaberite **Deklarirani maksimum**.
 - Za postavljanje donje granice mjerača niže od deklariranog minimuma odaberite **Minimalno mjerilo**.
 - Za postavljanje gornje granice mjerača više od deklariranog maksimuma odaberite **Maksimalno mjerilo**.
- 4 Odaberite graničnu vrijednost.
- 5 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite korake 4 i 5.

Odabir broja motora prikazanih na mjeračima

Mogu se prikazivati informacije za najviše četiri motora.

- 1 Na zaslonu mjerača motora odaberite **Opcije > Instalacija > Odabir motora > Broj motora**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite broj motora.
 - Odaberite **Automatska konfiguracija** kako bi se broj motora automatski prepoznao.

Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima

Prije prilagođavanja načina na koji je motori prikazuju u mjeračima, morate ručno odabrati broj motora ([Odabir broja motora prikazanih na mjeračima, stranica 130](#)).

- 1 Na zaslonu mjerača motora odaberite **Opcije > Instalacija > Odabir motora > Broj motora**.
- 2 Odaberite **Prvi motor**.
- 3 Odaberite motor koji će se prikazivati u prvom mjeraču.
- 4 Ponovite za preostale trake motora.

Omogućavanje alarme statusa za mjerače rada motora

Na uređaju za iscrtavanje možete omogućiti prikaz alarme sa statusom motora.

Na zaslonu mjerača motora odaberite **Opcije > Instalacija > Alarmi statusa > Uključi**.


Kad se aktivira alarm za motor, prikazat će se poruka s alarmom za status mjerača, a mjerač može pocrveniti, ovisno o vrsti alarma.

Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva

- 1 Na zaslonu mjerača motora odaberite **Opcije > Instalacija > Alarmski status > Prilagođeno.**
- 2 Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora koje treba uključiti ili isključiti.

Mjerači Yamaha motora

Odaberite **Plovilo > YAMAHA** kako biste vidjeli mjerače Yamaha motora. Ovaj se zaslon može razlikovati ovisno o mreži motora i upravljaču regulatora.

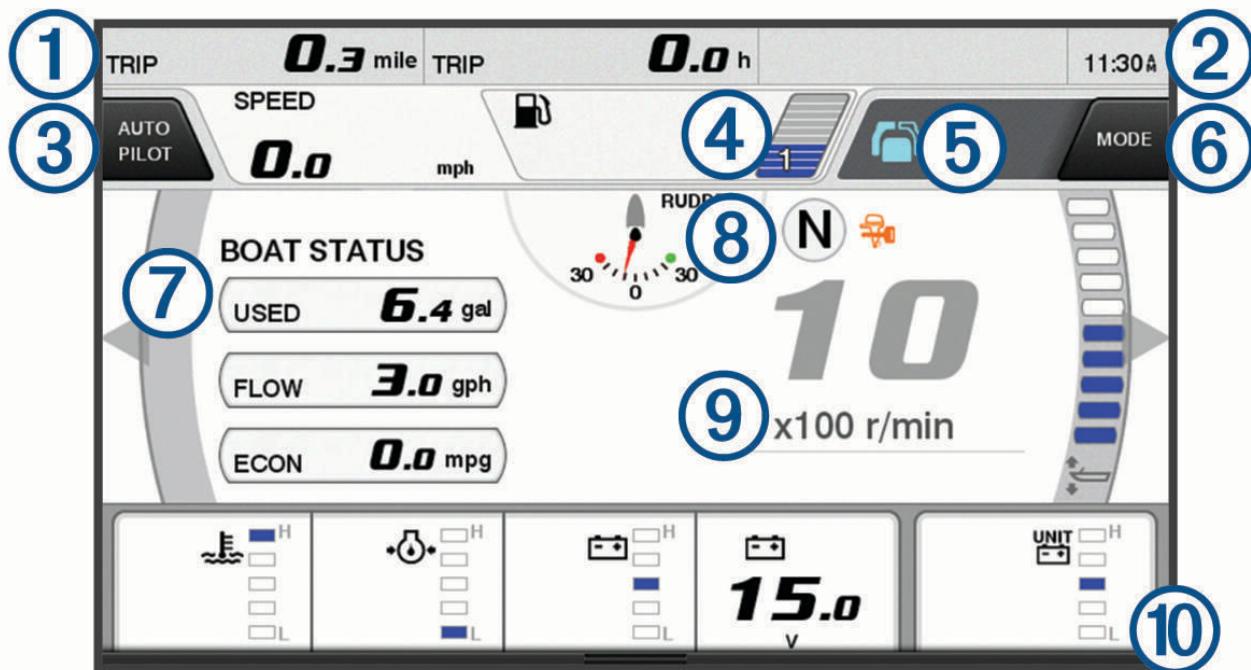

1	Podatkovna polja Držite za zamjenu podataka.
2	Trenutno vrijeme Držite za prikaz podataka o putu.
3	Odaberite za uključivanje i isključivanje trake autopilota (Helm Master® EX). Odaberite za postavljanje gumba upravljačke palice za funkciju Postavljena točka (Helm Master).
4	Informacije o razini spremnika Držite spremnik za prikaz detaljnih informacija sa senzora razine spremnika.
5	Ikone statusa Jačina GPS signala (Helm Master)
6	Odaberite za unos postavki opcije Ribolovna točka (Helm Master/Helm Master EX). Odaberite za postavljanje velike brzine (Helm Master/Helm Master EX / mehanički daljinski upravljač / digitalni elektronički daljinski upravljač (6X6/6X7)).
7	Podatkovna polja Držite za zamjenu podataka.
8	Položaj mjenjača
9	Tahometar i kut trima Držite za promjenu pozadine.
10	Informacije o motoru Držite za zamjenu podataka i promjenu izgleda mjerača.

Ikone stanja motora

Narančaste ikone ukazuju stanje motora.

	Uključen je Yamaha sigurnosni sustav.
	Motori su pod kontrolom sinkronizacije.
	Motori se zagrijavaju.

Ikone upozorenja motora

Crvene ikone ukazuju na abnormalnosti u motoru.

OBAVIEST

Obratite se dobavljaču Yamaha motora ako ne možete pronaći i popraviti problem.

	Nizak tlak vode za rashlađivanje.
	Nizak tlak ulja. Zaustavite motor. Provjerite razinu ulja u motoru te po potrebi dodajte još ulja. OBAVIEST Motor ne smije nastaviti s radom ako je ovaj indikator uključen. Doći će do teškog oštećenja motora.
	Pregrijavanje motora. Odmah zaustavite motor. Provjerite ulaz vode za rashlađivanje i očistite ga ako je začepljen. OBAVIEST Motor ne smije nastaviti s radom ako je ovaj indikator uključen. Doći će do teškog oštećenja motora.
	Nizak napon akumulatora. Provjerite akumulator i priključke akumulatora i zategnite sve labave priključke akumulatora. Brzo se vratite u luku ako zatezanje priključaka akumulatora nije povećalo napon akumulatora. Odmah se obratite dobavljaču Yamaha motora. NAPOMENA: NE zaustavljajte motor kad je ovo upozorenje uključeno. Ako zaustavite motor, možda ga nećete moći ponovno pokrenuti.
	Voda u gorivu. Na filtru za gorivo (separotoru goriva) nakupila se voda. Odmah zaustavite motor i u priručniku za motor pogledajte upute za ispuštanje vode iz filtra za gorivo. NAPOMENA: Mješavina benzina i vode može oštetiti motor.
	Upozorenje za provjeru motora / održavanje. Odmah se obratite dobavljaču Yamaha motora. Upozorenje za provjeru motora također se javlja kad između dva održavanja prođe više od 100 sati.
	Obavijest o upozorenju motora. (Helm Master)
	Problem s emisijom motora.

Postavljanje mjerača

Konfiguracija broja motora

- 1 Na zaslonu mjerača odaberite **Opcije > Broj motora**.
- 2 Odaberite broj motora.

Konfiguracija senzora razine spremnika

- 1 Na zaslonu mjerača odaberite **Opcije > Zadane postavke spremnika.**
- 2 Odaberite senzor razine spremnika za konfiguraciju.
- 3 Odaberite **Naziv**, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **Tip**, a zatim odaberite vrstu senzora.
- 5 Odaberite **Stil**, a zatim odaberite stil senzora.
- 6 Odaberite **Kapacitet spremnika**, unesite kapacitet spremnika, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 7 Odaberite **Kalibracija**, a zatim slijedite upute na zaslonu za kalibraciju razina spremnika.
Ako ne kalibrirate razine spremnika, sustav će upotrebljavati zadane postavke za razine spremnika.

Promjena prikazanih podataka

- 1 Na zaslonu s podacima držite stavku koja se može prilagoditi.
- 2 Odaberite vrstu podataka.
- 3 Odaberite podatke za prikaz.

Postavke podataka Yamaha motora

OBAVIEST

Provjerite jesu li postavke ispravne. Ako nisu, na zaslonu motora neće se prikazivati ispravne informacije.

Na zaslonu Yamaha motora odaberite Opcije.

Put: Prikazuje podatke o putu kao što su udaljenost i sati te vam omogućuje da ponovno postavite te vrijednosti.

Podsjetnik za održavanje: Prikazuje informacije o održavanju te vam omogućuje da postavite intervale održavanja i ponovno postavite vrijeme proteklo od posljednjeg održavanja.

Zadane postavke spremnika: Postavlja naziv spremnika, vrstu tekućine, stil senzora i kapacitet spremnika te kalibrira senzor.

Pomoć za trim: Uključuje ili isključuje funkciju pomoći za trim. Dostupno u sustavu Helm Master koji je opremljen sustavom digitalnog upravljanja motorom (DEC).

Trenje kormila: Postavlja trenje na kormilu. Trenje se automatski prilagođava u skladu s brzinom motora. Dostupno u sustavu Helm Master koji je opremljen sustavom digitalnog upravljanja motorom (DEC).

Okretaji kormila do krajnjeg položaja: Postavlja koliko se puta kormilo može okrenuti između krajnjih položaja, potpuno ulijevo i potpuno udesno.

Kontrola brzine: Postavlja izvor brzine na GPS ili RPM. Opcija upotrebe GPS-a za Izvor brzine dostupna je samo u sustavu Helm Master EX koji je opremljen autopilotom ili upravljačkom palicom. GPS nije dostupan u sustavu Helm Master.

Postavka autopilota: Konfiguriра postavke autopilota Yamaha. Dostupno u sustavu Helm Master EX koji je opremljen autopilotom. Dodatne informacije o autopilotu Garmin potražite u odjeljku ([Autopilot, stranica 113](#)).

Upravljačka palica i zadana točka: Postavlja potisak upravljačke palice, kut i zadanu postavku trima, precizno podešavanje udaljenosti i postavke ribolovne točke. Dostupno u sustavu Helm Master i sustavu Helm Master EX koji je opremljen upravljačkom palicom.

Zadana postavka pomoći za trim: Postavlja zadane postavke pomoći za trim. Dostupno u sustavu Helm Master koji je opremljen sustavom digitalnog upravljanja motorom (DEC).

Pomak protoka goriva: Postavlja pomak za podatke o protoku goriva.

Mjerač vremena za isključivanje: Isključuje sustav sat vremena nakon gašenja motora.

Upravljanje baterijom: Služi za konfiguraciju sustava za upravljanje baterijom, poput postavljanja vrste i kapaciteta baterija. Prikazuje i status baterije. Dostupno u sustavima Helm Master EX koji su opremljeni sustavom upravljanja akumulatorom (BMS).


Kalibracija: Služi za kalibraciju različitih funkcija, kao što su Postavljanje trima na nulu i kompas.

P.post: Ponovno postavlja podatke motora i pristupnika.

Mjerači Mercury® motora

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo kada je uspostavljena veza s pristupnikom Mercury SmartCraft Connect. Dostupni podaci mijenjaju se ovisno o mreži motora i mogu uključivati podatke o broju okretaja u minuti, sate rada motora, tlak rashladnog sredstva, tlak ulja i ostale podatke.

Odaberite **Plovilo > Mercury** za prikaz mjerača motora Mercury.

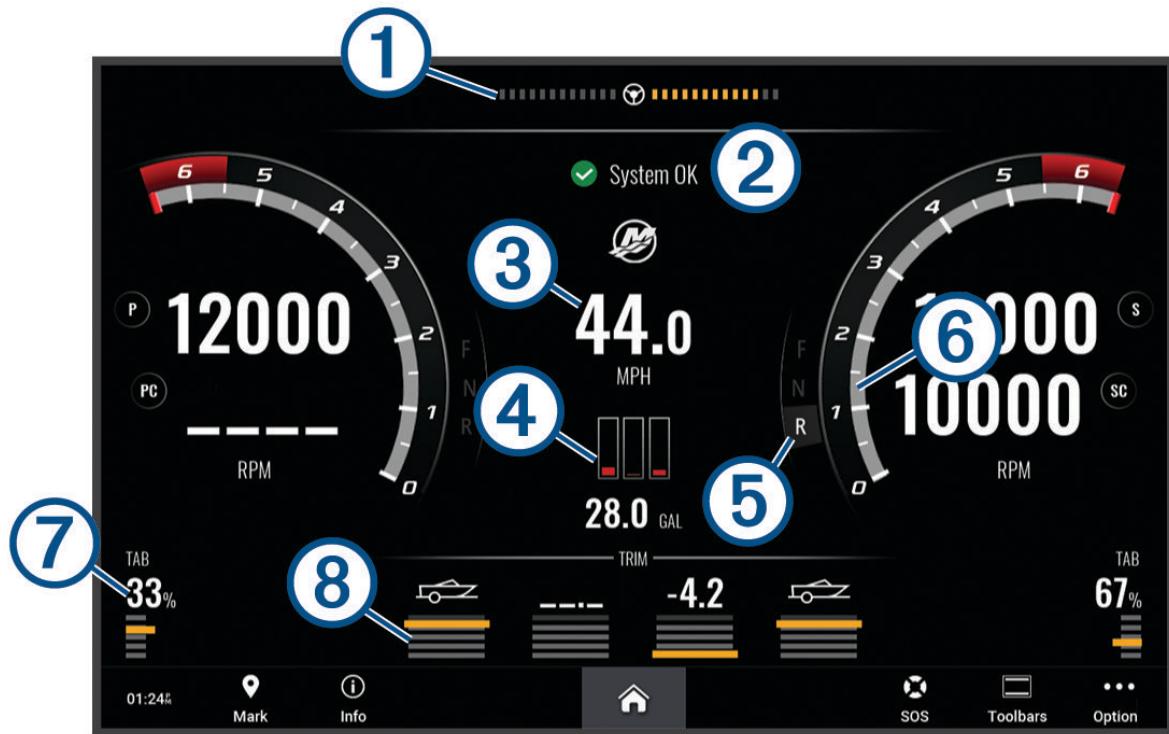

(1)	Napon ili kut upravljanja Mercury motora ³
(2)	Status plovila
(3)	Brzina plovila
(4)	Gorivo
(5)	Sustav za prijenos
(6)	Brzina motora
(7)	Trim ploče
(8)	Nagib motora

SAVJET: Za prikaz dodatnih detalja o motoru odaberite **Opcije > Podaci motora**.

³ Na zaslonu se može prikazati kut upravljanja Mercury motora, ovisno o modelu motora i konfiguraciji, a njegov položaj na zaslonu može varirati.

Postavljanje alarma za gorivo

⚠️ OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme ([Postavke zvuka i prikaza, stranica 178](#)). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni senzor protoka goriva morate povezati s ploterom. Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste odredili.

- 1 Odaberite **Postavke > Alarms > Gorivo > Ukupno gorivo na plovilu > Uključi**.
- 2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm i odaberite **Gotovo**.

Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu

Ako upotrebljavate senzore protoka goriva, razine goriva u ploteru morate sinkronizirati sa stvarnom razinom goriva u plovilu kad u plovilo dodajete gorivo. Ako upotrebljavate senzore razine u spremniku za gorivo, razina se automatski podešava na temelju podataka senzora razine u spremniku i nije potrebno ručno sinkronizirati razine goriva ([Postavke goriva, stranica 188](#)).

- 1 Odaberite **Plovilo**.
- 2 Odaberite **Motori ili Gorivo**.
- 3 Odaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako napunite sve spremnike za gorivo na plovilu, odaberite **Napuni sve spremnike**. Razina goriva postavlja se na maksimalni kapacitet.
 - Ako spremnik niste napunili do kraja, odaberite **Dodaj gorivo plovilu** i unesite dodanu količinu.
 - Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila, odaberite **Postavi ukupno gorivo** i unesite ukupnu količinu goriva u spremnicima.

Prikaz mjerača vjetra

Za prikaz informacija o vjetru s uređajem za iscrtavanje mora biti povezan senzor za vjetar.

Odaberite **Plovilo > Vjetar**.

Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje

Mjerač vjetra za jedrenje možete konfigurirati tako da pokazuje brzinu i kut stvarnog ili manifestnog vjetra.

- 1 Na mjeraču vjetra odaberite **Opcije > Uređivanje stranica mjerača**.
- 2 U prozoru s lijeve strane odaberite **Mjerač vjetra za jedrenje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prikaz kuta stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite **Igla** i zatim odaberite opciju.
 - Za prikaz brzine stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite **Brzina vjetra** i zatim odaberite opciju.

Konfiguriranje izvora brzine

Možete odrediti hoće li temelj za podatke o brzini plovila koji se prikazuju na mjeraču i koriste u izračunima vjetra biti brzina kroz vodu ili brzina GPS-a.

- 1 Na mjeraču vjetra odaberite **Opcije > Uređivanje stranica mjerača**.
- 2 U prozoru s lijeve strane odaberite **Mjerač kompasa**.
- 3 Odaberite **Prikaz brzine** i odaberite opciju:
 - Za izračun brzine plovila na temelju podataka senzora brzine kroz vodu odaberite **Voda**.
 - Za izračun brzine plovila na temelju GPS podataka odaberite **Satelitsko pozicioniranje**.

Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra

Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču vjetra. Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS ploter (kopneni kurs).

1 Na mjeraču vjetra odaberite **Opcije > Uređivanje stranica mjerača**.

2 U prozoru s lijeve strane odaberite **Mjerač kompasa**.

3 Odaberite **Smjer - izvor**, a zatim odaberite opciju:

- Za upotrebu podataka o smjeru sa senzora smjera odaberite **Magnetski**.
- Za upotrebu podataka o smjeru izračunatih s GPS podacima odaberite **GPS**.

NAPOMENA: Pri kretanju manjim brzinama ili u mirovanju, magnetski izvor smjera točniji je od GPS smjera.

Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz vjetar

Možete specificirati raspon mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz vjetar za mjerilo uz vjetar i za mjerilo niz vjetar.

1 Na mjeraču vjetra odaberite **Opcije > Uređivanje stranica mjerača**.

2 U prozoru s lijeve strane odaberite **Mjerač kompasa ili Mjerač vjetra za jedrenje**.

3 Odaberite **Zamijeni podatke > Jedrenje > Mjerač kod plovidbe oštro uz vjetar**.

Mjerač kompasa ili Mjerač vjetra za jedrenje zamjenjeni su Mjerač kod plovidbe oštro uz vjetar.

4 Odaberite opciju:

- Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje se prikazuju kad i mjerač vjetra uz vjetar kod plovidbe oštro uz vjetar odaberite **Promijeni mjerilo - uz vjetar** i postavite kutove.
- Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje se prikazuju kad i mjerač vjetra niz vjetar kod plovidbe oštro uz vjetar odaberite **Promijeni mjerilo – niz vjetar** i postavite kutove.
- Za prikaz stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite **Vjetar** i zatim odaberite opciju.

Pregled mjerača puta

Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i gorivo vašeg trenutnog puta.

Odaberite **Plovilo > Put**.

Ponovno postavljanje mjerača puta

1 Odaberite **Informacije > Put i grafikoni > Put**.

2 Odaberite opciju:

- Za postavljanje očitanja trenutnog puta na nulu odaberite **Ponovo postavi put**.
- Za postavljanje očitanja maksimalne brzine na nulu odaberite **Ponovo postavi maksimalnu brzinu**.
- Za postavljanje očitanja brojača kilometara na nulu odaberite **Ponovo postavi brojač kilometara**.
- Za postavljanje svih očitanja na nulu odaberite **Ponovo postavi sve**.

Prikaz grafikona

Za prikaz grafikona raznih promjena u okolini kao što su temperatura, dubina i vjetar na mrežu mora biti priključena odgovarajuća sonda ili senzor.

Odaberite **Informacije > Put i grafikoni > Grafikoni**.

SAVJET: Odabirom opcije Promijeni graf i odabirom novog grafikona možete vidjeti različite dostupne grafikone.

Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila

Možete naznačiti vrijeme i raspon podataka senzora koji će se prikazivati na grafikonima dubine, vjetra i temperature vode.

1 Na grafikonu odaberite **Postavke grafikona**.

2 Odaberite opciju:

- Za postavljanje mjerila proteklog vremena odaberite **Trajanje**. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja u dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem mjerila proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u kraćem vremenskom razdoblju.
- Za postavljanje mjerila grafikona odaberite **Mjerilo**. Povećanjem mjerila možete vidjeti više odstupanja u očitanjima. Smanjivanjem mjerila možete vidjeti više detalja u odstupanjima.

Onemogućavanje filtriranja grafikona

Filtriranje grafikona brzine i kuta vjetra ujednačuje podatke senzora prije nego što se prikažu na grafikonu. Zadana postavka je Uključi. Filtriranje možete onemogućiti.

1 Na grafikonu odaberite **Postavke grafikona**.

2 Odaberite **Filtar > Isključi**.

inReach® Poruke

⚠️ UPOZORENJE

Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.

Kompatibilni uređaj za satelitsku komunikaciju inReach možete povezati s ploterom kako biste pregledavali poruke, odgovarali na njih te slali poruke s plotera.

OBAVIJEST

Kako bi mogao slati i primati poruke putem plotera, uređaj inReach mora biti povezan s ploterom i primati satelitske signale.

Poruke koje se primaju i šalju uređajem inReach grupiraju se kao razgovori, koji se raspoznaju po imenima ili adresama kontakata obuhvaćenima porukama.

Sve poruke ograničene su na 160 znakova, u što se ubrajaju i ime, adresa ili telefonski broj jednog ili više kontakata u poruci. Ako poruku šaljete većoj grupi kontakata, smanjuje se broj dostupnih znakova za samu poruku. Kako ne biste prekoračili ograničenje broja znakova, tijekom sastavljanja poruke na ploteru se u stvarnom vremenu prikazuju informacije o dostupnim znakovima.

Povezivanje uređaja inReach s ploterom

Kompatibilni inReach uređaj možete povezati s ploterom kako biste upravljali porukama.

1 Uredaj inReach postavite unutar 3 m (10 ft) od plotera.

2 Odaberite opciju:

- U glavnom izborniku uređaja inReach Mini 2 odaberite **Postavke > Udaljeni inReach > Status**.
- U glavnom izborniku uređaja inReach odaberite **Postavljanje > ANT+ > Status > Uključi**.

3 Na ploteru odaberite **Plovilo > InReach® > Početak uparivanja**.

Ploter počinje tražiti uređaj inReach i povezuje se s njim. To može potrajati do 60 sekundi.

4 Po potrebi usporedite šifre na uređaju inReach i ploteru i, ako se podudaraju, odaberite **OK**.

Uredaj inReach i ploter povezuju se automatski kada su u dometu.

Primanje poruka

Kada uređaj inReach primi poruku, na zaslonu GPSMAP kratko se prikazuje skočna obavijest.

- Ako želite pregledati cijelu poruku, odaberite **Pregled poruke**.
- Ako želite odbaciti skočnu obavijest, odaberite **OK** ili pričekajte da se poruka zatvori automatski.

Odgovaranje na poruku

Na inReach poruku možete odgovoriti prethodno napisanom brzom porukom ili prilagođenom porukom.

- 1 Na stranici **InReach®** odaberite **Razgovori**.
- 2 Označite razgovor i odaberite **Prikaži razgovor**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za slanje brze poruke odaberite **Slanje brze poruke** (*Slanje brze poruke*, stranica 139).
 - Za slanje prilagođene poruke odaberite **Slanje prilagođene poruke** (*Slanje prilagođene poruke*, stranica 140).
- 4 Pregledajte poruku i odaberite **Pošalji**.

Slanje zadane ili prethodno definirane poruke

Zadane ili prethodno definirane poruke unaprijed su oblikovane poruke koje u aplikaciji Garmin Messenger™ ili na računu na explore.garmin.com pripremate za pojedine kontakte. Tekst prethodno definiranih poruka nije moguće mijenjati, samo kontakte koji će ih primiti.

- 1 Na stranici **InReach®** odaberite **Razgovori > Pošalji zadalu poruku**.
- 2 Odaberite zadalu ili prethodno definiranu poruku.
- 3 Odaberite **Pošalji**.

Pokretanje novog razgovora

- 1 Na stranici **InReach®** odaberite **Razgovori > Započni razgovor**.
- 2 Dodaj primatelje:
 - Za uključivanje postojećeg kontakta u razgovor označite kontakt i odaberite **Uključi**.
 - Za uključivanje novog kontakta u razgovor odaberite **Unes novog primatelja** i navedite broj telefona, adresu e-pošte ili inReach adresu novog kontakta.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za slanje brze poruke odaberite **Slanje brze poruke** (*Slanje brze poruke*, stranica 139).
 - Za slanje prilagođene poruke odaberite **Slanje prilagođene poruke** (*Slanje prilagođene poruke*, stranica 140).
- 4 Pregledajte pojedinosti poruke i odaberite **Pošalji**.

Slanje brze poruke

Brze poruke prethodno su definirane poruke koje pripremate na svom računu na explore.garmin.com. Brze poruke sadrže prilagođeni tekst i nisu dodijeljene određenom kontaktu na vašem računu. Upotrebljavaju se po potrebi za slanje ili odgovaranje na inReach poruke na ploteru.

- 1 Na stranici **InReach®** odaberite **Razgovori**.
- 2 Odaberite postojeći razgovor ili pokrenite novi razgovor (*Pokretanje novog razgovora*, stranica 139).
- 3 Odaberite **Slanje brze poruke** i odaberite postavljenu poruku koju želite poslati.
- 4 Pregledajte poruku i odaberite **Pošalji**.

Slanje prilagođene poruke

- 1 Na stranici **InReach®** odaberite **Razgovori**.
- 2 Odaberite postojeći razgovor ili pokrenite novi razgovor (*Pokretanje novog razgovora, stranica 139*).
- 3 Odaberite **Slanje prilagođene poruke**.
- 4 Sastavite poruku i odaberite **Gotovo**.
- 5 Pregledajte poruku i odaberite **Pošalji**.

Digitalno prebacivanje

Vaš se ploter može upotrebljavati za nadgledanje i kontrolu krugova kada je povezan veza s kompatibilnim sustavom za digitalno prebacivanje.

Na primjer, možete kontrolirati unutarnja svjetla i svjetla za navigaciju na plovilu. Možete nadgledati i krugove spremnika.

Za više informacija o kupnji i konfiguraciji sustava za digitalno prebacivanje obratite se zastupniku tvrtke Garmin.

Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno prebacivanje

Na ploter možete dodavati stranice s digitalnim prekidačima ili ih prilagođavati.

- 1 Odaberite **Plovilo > Prebacivanje > Opcije > Postavljanje**.
- 2 Odaberite **Dodaj stranicu ili Uredi stranicu**.
- 3 Postavite stranicu prema potrebi:
 - Za unos naziva stranice odaberite **Naziv**.
 - Za postavljanje prekidača odaberite **Uredi prekidače**.
 - Za dodavanje slike plovila odaberite **Dodaj BoatView sliku**.

NAPOMENA: Možete upotrijebiti zadalu sliku plovila ili prilagođenu sliku plovila. Prilagođenu sliku trebate spremiti u mapu /Garmin na memorijsku karticu. Možete i prilagoditi prikaz i položaj slike.

Garmin Boat Switch™

UPOZORENJE

Garmin preporučuje da instalaciju uređaja prepustite iskusnom instalateru s odgovarajućim poznавanjem električnih sustava. Nepravilno montiran uređaj može uzrokovati teške tjelesne ozljede i oštećenja plovila ili akumulatora.

Konfiguriranje uređaja Garmin Boat Switch

Neki se digitalni prekidači kojima se upravlja putem uređaja Garmin Boat Switch moraju konfigurirati prije upotrebe.

Konfiguriranje prekidača kao prekidača koji je uključen samo dok je pritisnut

Za pravilan rad svi kanali za klizne prekidače i prekidače koji su uključeni samo dok su pritisnuti na uređaju Garmin Boat Switch moraju se u softveru plotera konfigurirati kao prekidači koji su uključeni samo dok su pritisnuti.

- 1 Na Garmin ploteru koji je povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i uređaj Garmin Boat Switch odaberite **Postavke > Moje plovilo > Prebacivanje > NMEA standard**.
- 2 Odaberite broj prekidača.
- 3 Odaberite **Konfiguracija > Trenutno**.

Određivanje naziva prekidača

Za svaki prekidač umjesto zadanog naziva možete postaviti prilagođeni naziv.

- 1 Na Garmin ploteru koji je povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i uređaj Garmin Boat Switch odaberite **Postavke > Moje plovilo > Prebacivanje > NMEA standard**.
- 2 Odaberite broj prekidača.
- 3 Odaberite **Naziv > Promijeni naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Označavanje prekidača

Svakom prekidaču možete dodijeliti prilagođenu oznaku. Oznaka prekidača razlikuje se od naziva prekidača.

- 1 Na Garmin ploteru koji je povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i uređaj Garmin Boat Switch odaberite **Postavke > Moje plovilo > Prebacivanje > NMEA standard**.
- 2 Odaberite broj prekidača.
- 3 Odaberite **Oznaka > Uredi oznaku**.
- 4 Unesite novu oznaku.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Prikazivanje i skrivanje priključaka

Možete odabrati koji će priključci biti skriveni, a koji vidljivi na Garmin ploteru.

- 1 Na Garmin ploteru koji je povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i uređaj Garmin Boat Switch odaberite **Postavke > Moje plovilo > Prebacivanje > NMEA standard**.
- 2 Odaberite broj prekidača.
- 3 Odaberite **Vidljivost** da biste prikazali ili sakrili prekidač.

Konfiguriranje opcije za navigacijsko svjetlo

OBAVIEST

Vaša je odgovornost da se pridržavate primjenjivih zakona, propisa i standarda povezanih s upotrebom i/ili radom navigacijskih svjetala za plovila. Garmin ne snosi odgovornost za bilo kakve novčane kazne, kazne, sudske pozive ili štete do kojih može doći zbog nepridržavanja istih.

Kanali 1 i 2 zadano su međusobno povezani i predviđeni za navigacijska svjetla kako bi uđovoljili međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru. Ovisno o posebnostima osvjetljenja na vašem plovilu, možda ćete morati konfigurirati uređaj Garmin Boat Switch tako da upotrebljava onu opciju označenja koje odgovaraju vašoj vrsti instalacije.

Ako navigacijska i sidrena svjetla nećete povezivati s uređajem, kanale 1 i 2 možete konfigurirati tako da rade nezavisno kao obični klizni prekidači.

- 1 Na Garmin ploteru koji je povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i uređaj Garmin Boat Switch odaberite **Plovilo > Prebacivanje**.
 - 2 Pritisnite i zadržite prekidač 1 5 sekundi.
Prekidač 1 počinje bljeskati.
 - 3 Pritisnite i zadržite prekidač 2 5 sekundi.
Prekidač prestaje bljeskati i pojavljuje se poruka koja potvrđuje novo odabranu opciju označenja.
 - 4 Ponavljajte prethodna dva koraka sve dok uređaj nije konfiguriran tako da upotrebljava onu opciju označenja koja odgovara vašoj vrsti instalacije.
- NAPOMENA:** Nakon što odaberete opciju C sljedeća konfiguracijska opcija u krugu opcija deaktivira povezivanje kanala pa će kanali 1, 2 i 3 raditi nezavisno jedan o drugome kao obični klizni prekidači.

Upotreba prekidača kaljužne pumpe

Povezanim kaljužnim pumpama možete upravljati s pomoću prekidača 12 i 13 na Garmin ploteru.

- 1 Na Garmin ploteru koji je povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i uređaj Garmin Boat Switch odaberite **Plovilo > Prebacivanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Da biste kaljužne pumpe pokrenuli na 2 minute, pritisnite i držite prekidač kaljužne pumpe jednu sekundu.
 - Ako želite da kaljužne pumpe rade neprekidno, pritisnite i držite prekidač kaljužne pumpe tri sekunde.
NAPOMENA: Garmin ploter svakih će vas 5 minuta obavještavati da je uključen neprekidan način rada.

Upotreba svjetala koja se mogu prigušivati

Povezanim svjetlima koja se mogu prigušivati možete upravljati putem prekidača od 17 do 21 na Garmin ploteru.

- 1 Na Garmin ploteru koji je povezan s istom NMEA 2000 mrežom kao i uređaj Garmin Boat Switch odaberite **Plovilo > Prebacivanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Pritisnite prekidač svjetla koje se može prigušiti da biste uključili ili isključili svjetlo.
NAPOMENA: Svjetlo se uključuje na onoj razini prigušenosti na kojoj je svjetlo zadnji put isključeno.
 - Dok je svjetlo uključeno, pritisnite i zadržite prekidač svjetla koje se može prigušiti da biste ga prigušili i otpustite da biste zaustavili prigušivanje.
 - Dok je svjetlo isključeno, pritisnite i zadržite prekidač svjetla koje se može prigušiti da biste svjetlo uključili pri 100 % svjetlini.

Upravljanje opremom treće strane koja je instalirana na vaše plovilo

Sustav sidra Power-Pole[®]

UPOZORENJE

Nemojte uključivati sustav sidra Power-Pole dok se plovilo kreće. U suprotnom može doći do nesreće koja uzrokuje oštećenje imovine, teške tjelesne ozljede ili smrt.

Ako je kompatibilan sustav sidra Power-Pole povezan s mrežom NMEA 2000, sidrom Power-Pole možete upravljati s pomoću plotera. Ploter automatski prepoznaje C-Monster[®] gateway sustava sidra Power-Pole na mreži NMEA 2000.

Omogućivanje preklapanja sustavom sidra Power-Pole

Morate omogućiti preklapanje sustavom Power-Pole na ploteru kako biste mogli upravljati sidrom Power-Pole.

- 1 Na stranici na koju ćete dodati preklapanje odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.
SAVJET: Kako biste brzo odabrali preklapanje, odaberite **Alatn.trake > Sidro**.
- 2 Odaberite gdje želite dodati preklapanje.
- 3 Odaberite **Sidro Power-Pole[®]**.

Nakon što na ploteru omogućite preklapanje sustavom Power-Pole, morate odabrati način instalacije sustava Power-Pole kako bi odgovarao načinu instalacije sidra Power-Pole na plovilu ([Postavljanje sidra Power-Pole, stranica 143](#)).

Postavljanje sidra Power-Pole

Kako biste s pomoću plotera mogli upravljati sidrom Power-Pole, prvo morate odabrati željeni način instalacije. Zadana postavka početnog načina instalacije je Dvostruki. Dok je način instalacije postavljen na Dvostruki, upravljanje sidrom ili sidrima Power-Pole putem plotera nije aktivirano.

- 1 U alatnoj traci Power-Pole odaberite  > **Instalacija**.
- 2 Odaberite način instalacije koji odgovara načinu instalacije sidra na plovilu.
 - Za upravljanje jednim sidrom Power-Pole koje se nalazi na lijevoj strani odaberite **Lijevo**.
 - Za upravljanje jednim sidrom Power-Pole koje se nalazi na desnoj strani odaberite **Desno**.
 - Za upravljanje s dva sidra Power-Pole odaberite **Dvostruki**.
- 3 S pomoću klizača postavite željenu brzinu izvlačenja i uvlačenja sidra.

Preklapanje sustavom Power-Pole

Da biste sidrom Power-Pole mogli upravljati s ploterom, morate omogućiti preklapanje (*Omogućivanje preklapanja sustavom sidra Power-Pole, stranica 142*) i postaviti način rada za instaliranje Power-Pole (*Postavljanje sidra Power-Pole, stranica 143*).

Izgled preklapanja razlikuje se ovisno o načinu instalacije. Više informacija potražite u dokumentaciji sustava Power-Pole.



	Odaberite za istovremeno upravljanje s oba sidra Ponistite odabir za neovisno upravljanje sidrima
	Odaberite za potpuno uvlačenje sidra
	Odaberite za potpuno izvlačenje sidra
	Držite za ručno uvlačenje sidra Otpustite za zaustavljanje sidra
	Držite za ručno izvlačenje sidra Otpustite za zaustavljanje sidra
	Odaberite za otvaranje izbornika
	Odaberite za omogućavanje napredne funkcije za upravljanje plovilom NAPOMENA: Ova opcija dostupna je samo kada ste povezani s kompatibilnim vanbrodskim motorom tvrtke Garmin
LIJEVO	Gumbi za upravljanje sidrom na lijevoj strani
DESNO	Gumbi za upravljanje sidrom na desnoj strani

Napredno upravljanje plovilom Power-Pole

Kada je ploter povezan s kompatibilnom vanbrodskim motorom tvrtke Garmin i kompatibilnim sustavom sidra Power-Pole, možete omogućiti napredne funkcije za upravljanje plovilom koje obuhvaćaju sidra Power-Pole i vanbrodski motor.

NAPOMENA: Prije omogućavanja naprednog upravljanja plovilom morate omogućiti Zaključavanje sidra na vanbrodskom motoru.

Da biste omogućili ove napredne funkcije za upravljanje plovilom, na preklapanju Power-Pole odaberite .

NAPOMENA: Pri prvom omogućavanju naprednog upravljanja plovilom morate provesti jednokratni postupak za postavljanje maksimalne dubine i osjetljivosti otpora. Ove postavke moguće je kasnije prilagođavati putem izbornika na preklapanju Power-Pole.

Odabir pametnog sidra: Sustav utvrđuje kada treba upotrebljavati funkciju Zaključavanje sidra na vanbrodskom motoru ili sustavu sidra Power-Pole.

Utvrđivanje otpora: Ako sidra za plitku vodu Power-Pole ne uspiju zadržati položaj plovila, ona se automatski povlače, a vanbrodski motor pokušava vratiti plovilo u izvorni položaj i potom ponovno spušta sidra.

Pomicanje sidra: Kada se uz pomoć vanbrodskog motora prelazi na drugi položaj za sidro, sustav po potrebi automatski povlači sidro do dovršetka postupka pomicanja. Sustav potom, ovisno o dubini, utvrđuje je li potrebno ponovno spuštati sidra ili primijeniti funkciju Zaključavanje sidra vanbrodskog motora.

Kontroliranje smjera vanbrodskim motorom: Kada su sidra Power-Pole spuštena, kut vanbrodskog motora možete okretati po potrebi. To je praktično neda na vanbrodskom motoru upotrebljavate LiveScope i želite prikaz drugog kuta dok ste usidreni.

Automatsko povlačenje: Sustav automatski povlači sidraPower-Pole kada sklopite vanbrodski motor.

NAPOMENA: Ako sidra Power-Pole želite upotrebljavati i nakon sklapanja vanbrodskog motora, na preklapanju Power-Pole morate onemogućiti napredno upravljanje plovilom.

Omogućavanje funkcije Mercury kormilo

UPOZORENJE

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Funkcija Mercury kormilo ne upravlja plovilom umjesto vas i ne izbjegava navigacijske opasnosti. Ako plovilom ne rukujete na siguran način, može doći do nesreće koja uzrokuje oštećenje imovine, teške tjelesne ozljede ili smrt.

Ako je Mercury motor konfiguriran tako da radi s funkcijom za upravljanje motorom Mercury kormilo na ploteru, jedno kormilo možete postaviti kao aktivno Mercury kormilo. Aktivno Mercury kormilo upravlja Mercury motorima i preklapanjima Mercury funkcija za upravljanje motorom na ploteru (na primjer Održavanje brzine motora Mercury). Preklapanja na neaktivnim kormilima vide se, ali su onemogućena tako da korisnici ne mogu slučajno upravljati kormilom s pomoću neaktivnog kormila.

Kako se krećete po plovilu, aktivno Mercury kormilo možete mijenjati od mesta do mesta i to do četiri puta.

1 Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o stanici > Mercury kormilo**.

2 Izvršite odabir.

Funkcije za upravljanje Mercury Troll

UPOZORENJE

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Funkcije za upravljanje Mercury troll ne upravljaju plovilom umjesto vas i ne izbjegavaju navigacijske opasnosti. Ako plovilom ne rukujete na siguran način, može doći do nesreće koja uzrokuje oštećenje imovine, teške tjelesne ozljede ili smrt.

Kada je uspostavljena veza s kompatibilnim Mercury motorom, brzinu možete postaviti i njome upravljati na ploteru s pomoću preklapanja za funkciju Mercury Troll.

Dodavanje preklapanja za funkciju upravljanja Mercury Troll

Kada je uspostavljena veza s kompatibilnim Mercury motorom, ciljnu brzinu možete postaviti i prilagoditi na ploteru s pomoću preklapanja za funkciju Mercury Troll.

- 1 Na stranici na koju ćete dodati preklapanje odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.

SAVJET: Možete odabrati i opciju Alatn.trake u traci s izbornicima kako biste brzo promijenili preklapanje.

- 2 Odaberite **Gornja traka ili Donja traka**.

- 3 Odaberite **Mercury Troll**.

- 4 Odaberite **Natrag**.

Preklapanje funkcijom Mercury Troll

Kada je uspostavljena veza s kompatibilnim Mercury motorom, ciljnu brzinu možete postaviti na ploteru s pomoću preklapanja za funkciju Mercury Troll.



—	Odaberite za smanjivanje ciljne brzine
①	Ciljna brzina
+	Odaberite za povećanje ciljne brzine
②	Stvarna brzina
Omogući	Odaberite za uključivanje funkcije Mercury Troll
Onemogući	Odaberite za isključivanje funkcije Mercury Troll

Održavanje konstantne brzine motora Mercury

UPOZORENJE

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Funkcija održavanja konstantne brzine motora Mercury ne upravlja plovilom umjesto vas i ne izbjegava navigacijske opasnosti. Ako plovilom ne rukujete na siguran način, može doći do nesreće koja uzrokuje oštećenje imovine, teške tjelesne ozljede ili smrt.

Kad je uspostavljena veza s kompatibilnim motorom Mercury, možete postaviti i podešiti funkciju održavanja konstantne brzine s pomoću plotera.

Omogućivanje preklapanja funkcijom održavanja konstantne brzine motora Mercury

- 1 Na stranici na koju ćete dodati preklapanje odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.


SAVJET: Možete odabrati i opciju Alatn.trake u traci s izbornicima kako biste brzo promijenili preklapanje.

- 2 Odaberite **Gornja traka ili Donja traka**.

- 3 Odaberite **Mercury konstantna brzina**.

- 4 Odaberite **Natrag**.

Preklapanje funkcijom održavanja konstantne brzine motora Mercury

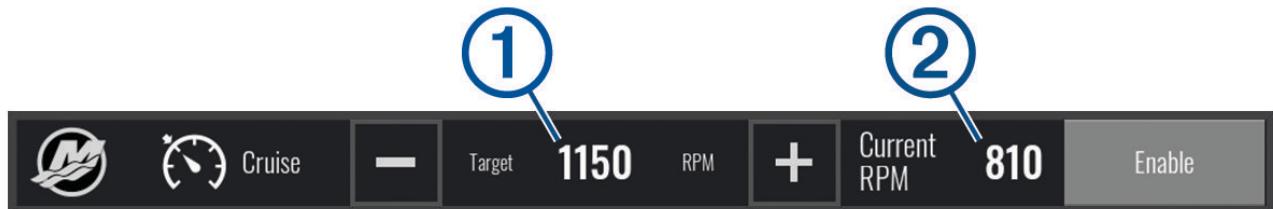

—	Odaberite za smanjivanje ciljne brzine
①	Ciljna brzina
+	Odaberite za povećanje ciljne brzine
②	Stvarna brzina
Omogući	Odaberite za uključivanje funkcije održavanja konstantne brzine
Onemogući	Odaberite za isključivanje funkcije održavanja konstantne brzine

Pojedinosti o motoru Mercury

UPOZORENJE

Vi ste odgovorni za održavanje motora na svom plovilu. Ako motore ne održavate pravilno, može doći do nesreće koja uzrokuje oštećenje imovine, teške tjelesne ozljede ili smrt.

Kada je ploter povezan s kompatibilnim motorom Mercury, podatke o motoru možete vidjeti s pomoću preklapanja Motor Mercury na ploteru.

Dodavanje preklapanja za motor Mercury

1 Na stranici na koju ćete dodati preklapanje odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.

SAVJET: Možete odabrati i opciju Alatn.trake u traci s izbornicima kako biste brzo promijenili preklapanje.

2 Odaberite **Gornja traka** ili **Donja traka**.

3 Odaberite **Motor Mercury**.

4 Odaberite **Natrag**.

Preklapanje za motor Mercury

Podatke o motoru možete vidjeti putem preklapanja za motor Mercury ([Dodavanje preklapanja za motor Mercury, stranica 146](#)).

NAPOMENA: Ako plovilo ima više motora, neke se stavke zbog prostornih ograničenja preklapanja možda neće vidjeti.



- | | |
|----------|---|
| 1 | Broj okretaja u minuti lijevog motora |
| 2 | Broj okretaja u minuti desnog motora |
| 3 | Ukupno dostupno gorivo |
| 4 | Potrošnja goriva |
| 5 | Upravljanje sportskim ispuhom (ako je podržano) (Omogućavanje postavke Sportski ispuh za motor Mercury, stranica 147) |

SAVJET: Pregled pojedinosti o motoru možete vidjeti na stranici Mercury mjerača ([Mjerači Mercury® motora, stranica 135](#)).

Omogućavanje postavke Sportski ispuh za motor Mercury

Ako je ploter povezan s kompatibilnim motorom Mercury, s pomoću preklapanja Motor Mercury na ploteru možete omogućiti funkciju Sportski ispuh. Postavka Sportski ispuh mijenja zvuk motora.

Na preklapanju **Motor Mercury** odaberite **Sportski ispuh > Uključi**.

SAVJET: Za brzo otvaranje preklapanja možete odabrati i opciju Alatn.trake u traci s izbornicima.

SAVJET: Postavku Sportski ispuh možete odabrati i u izborniku na stranici s mjerama za motor Mercury.

Dometic® Optimus® funkcije

Kada je povezan s kompatibilnim sustavom Optimus, ploter vam omogućuje pristup sustavu i upravljanje njime. Možete omogućiti preklapanje za Optimus kako biste upravljali sustavom Optimus ([Aktivacija Optimus trake preklapanja, stranica 147](#)).

Sustav Optimus po potrebi pruža poruke s informacijama, uputama i upozorenjima o pogreškama i opasnostima.


Ikona zabranjenog plivanja ☞ ukazuje da ne biste smjeli plivati kada su određeni Optimus načini rada aktivni. U tim načinima rada upravljanje propelerom odvija se automatski i propeler bi mogao ozlijediti osobe u vodi.

Aktivacija Optimus trake preklapanja

- 1 Na karti odaberite **Opcije > Uredi preklapanja**.
- 2 Odaberite **Gornja traka ili Donja traka**.
- 3 Odaberite **Traka sustava Optimus**.

Pregled trake preklapanja sustava Optimus

Za upotrebu trake preklapanja potrebno je povezati sustav Optimus s ploterom i dodati traku preklapanja odgovarajućim zaslonima (*Aktivacija Optimus trake preklapanja*, stranica 147).

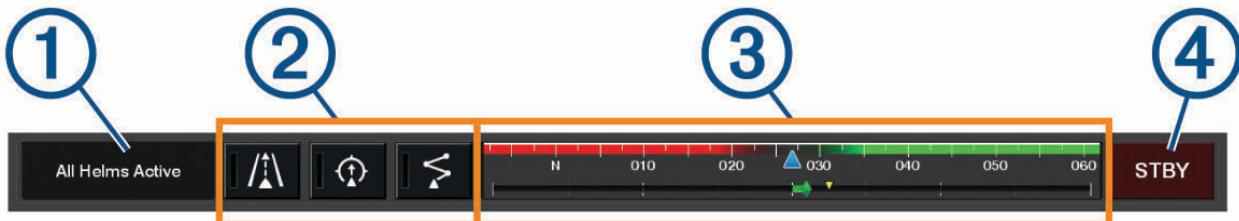

①	Način rada za upravljanje
②	Upravljački gumbi sustava Optimus
③	Kormilo
④	Gumb stanja mirovanja

Morate pritisnuti gumb načina rada na traci preklapanja kako biste pokrenuli ili zaustavili način rada. Kada je način rada pokrenut, gumb svijetli.

Konfiguracija i gumbi na traci preklapanja razlikuju se ovisno o sustavima, načinima rada i opremi. Više informacija potražite u dokumentaciji sustava Optimus.

Simboli Optimus preklapanja

	Autopilot drži smjer
	Način rada traga autopilota
	Način rada rute autopilota
	SeaStation® držanje položaja
	SeaStation držanje smjera

OptimusM. do luke

UPOZORENJE

U slučaju nemogućnosti upravljanja, postaje vam dostupan način rada Optimus M. do luke. Način rada M. do luke zaobilazni je sustav koji može ozbiljno ograničiti kontrolu nad plovidbom. Treba se koristiti samo u hitnom slučaju ako ne možete pozvati pomoć. Nastavite uz poseban oprez. Pročitajte korisnički priručnik za Optimus i uvijek nosite prsluk za spašavanje (PFD).

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovidbom. Upotreba načina rada M. do luke ne oslobađa vas odgovornosti da plovidbom upravljate na siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne ostavljajte kontrole motora bez nadzora.

Kad je dostupan, gumb M. do luke prikazuje se na traci preklapanja sustava Optimus. Proučite korisnički priručnik za Optimus prije upotrebe načina rada M. do luke.

Za aktiviranje načina rada M. do luke s bilo kojeg zaslona odaberite **Informacije > Upravitelj upozorenja > Upute za manevriranje do luke**.

Morske mijene, struje i informacije o nebu

Informacije stanice za predviđanje morskih mijena

UPOZORENJE

Informacije o morskim mijenama i struji služe samo u informativne svrhe. Snosite odgovornost za praćenje svih objavljenih smjernica o vodi, za svjesnost o svojem okruženju i za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do oštećenja imovine, teške ozljede ili smrti.

Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Ploter prema zadanim postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih mijena, za današnji datum i prethodni sat.

Odaberite **Informacije > Mors. mij.i str. > Morske mijene**.

Informacije stanice za mjerjenje morskih struja

UPOZORENJE

Informacije o morskim mijenama i struji služe samo u informativne svrhe. Snosite odgovornost za praćenje svih objavljenih smjernica o vodi, za svjesnost o svojem okruženju i za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do oštećenja imovine, teške ozljede ili smrti.

NAPOMENA: Informacije stanice za mjerjenje morskih struja dostupne su s određenim detaljnim kartama.

Možete vidjeti informacije o stanici za mjerjenje morskih struja za određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje. Uredaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za mjerjenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.

Odaberite **Informacije > Mors. mij.i str. > Struje**.

Informacije o nebu

Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/zalasku mjeseca, mjesecima mijenama i približnom položaju sunca i mjeseca na nebu. Sredina zaslona predstavlja nebeski svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont. Prema zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.

Odaberite **Informacije > Informacije o nebu**.

Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za mjerjenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi datum

- 1 Odaberite **Informacije**.
- 2 Odaberite **Mors. mij.i str.** > **Morske mijene, Mors. mij.i str.** > **Struje ili Informacije o nebu**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prikaz informacija za drugi datum odaberite **Promijeni datum** > **Ručno** i unesite datum.
 - Za prikaz informacija za danas odaberite **Promijeni datum** > **Trenutno**.
 - Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon prikazanog datuma odaberite **Sljedeći dan**.
 - Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije prikazanog datuma odaberite **Prethodni dan**.

Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerjenje morskih struja

- 1 Odaberite **Informacije** > **Mors. mij.i str..**
- 2 Odaberite **Morske mijene ili Struje**.
- 3 Odaberite **Stanice u blizini**.
- 4 Odaberite stanicu.

Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti

- 1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite lokaciju.
- 2 Odaberite **Informacije**.
- 3 Odaberite **Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu**.

Upravitelj upozorenja

Tijekom aktivnog upozorenja u traci izbornika prikazuje se indikator. Upravitelj upozorenja prikazuje ikonu alarmu u određenoj boji i prioritizira poruke s alarmom po ozbiljnosti.

Kako biste otvorili funkciju Upravitelj upozorenja, odaberite ikonu  na traci s izbornicima ili odaberite Informacije i zatim odaberite Upravitelj upozorenja.

Boja	Ozbiljnost
Crvena	Opasnost u kojoj je potrebno odmah poduzeti mjere kako bi se izbjegle ozbiljne ozljede ili smrt
Žuta	Opasnost ili radnje koje nisu sigurne, a koje mogu uzrokovati manje ozljede ili oštećenje proizvoda ili imovine

Prikaz poruka

- 1 Na traci s izbornicima odaberite **Informacije** ili .
- 2 Odaberite **Upravitelj upozorenja**.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Odaberite **Pregledaj**.

Sortiranje i filtriranje poruka

- 1 Odaberite **Informacije** > **Upravitelj upozorenja** > **Sortiranje/filtriranje**.
- 2 Odaberite opciju za sortiranje ili filtriranje popisa poruka.

Spremanje poruka na memorijsku karticu

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Informacije** > **Upravitelj upozorenja** > **Spremi na karticu**.

Brisanje svih poruka

Odaberite **Informacije > Upravitelj upozorenja > Očisti upravitelja upozorenjima.**

Media Player

Ako imate kompatibilne stereouređaje povezane s ploterom, zvukom možete upravljati u media playeru na ploteru:

- Ako imate Fusion-Link™ kompatibilni stereouređaj povezan s NMEA 2000 mrežom ili mrežom Garmin Marine Network, stereouređajem možete upravljati s pomoću plotera. Ploter bi trebao automatski prepoznati stereouređaj.
- Ako imate više Fusion® stereouređaja međusobno povezanih putem Fusion PartyBus™ mreže, možete upravljati umreženim stereouređajima i grupama s pomoću plotera. Ako je jedan od umreženih Fusion stereouređaja povezan s NMEA 2000 mrežom ili mrežom Garmin Marine Network, ploter bi trebao automatski prepoznati stereouređaje.
- Ako imate kompatibilni stereouređaj drugog proizvođača povezan s NMEA 2000 mrežom, stereouređajem ćete možda moći upravljati s pomoću plotera.

NAPOMENA: Ne podržavaju svi povezani stereouređaji sve značajke.

NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su priključeni na stereouređaj.

Otvaranje Media playera

Prije otvaranja media playera kompatibilan uređaj mora biti povezan s ploterom.

Odaberite **Plovilo > Mediji.**

SAVJET: Za brzo dodavanje preklapanje medijima na stranicu odaberite **Alatn.trake > Mediji > Dodaj.**

Ikone media playera

NAPOMENA: Ove ikone ne postoje na svim uređajima.

Ikona	Opis
	Sprema ili briše memorirani kanal
	Ponavlja sve pjesme
	Ponavlja jednu pjesmu
	Traži AM/FM radijske stanice Prelazi na sljedeću ili prethodnu pjesmu (dodirnite) Brzo premotava unaprijed ili unatrag (držite)
	Nasumično reproducira
	Povećava glasnoću
	Smanjuje glasnoću
	Isključuje zvuk
	Proširuje media player na cijeli zaslon

Odabir medijskog uređaja i izvora medija

Možete odabrati izvor medija povezan sa stereouređajem. Ako je na mrežu priključeno više stereouređaja ili medijskih uređaja, možete odabrati uređaj s kojeg želite reproducirati glazbu.

NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su priključeni na stereouređaj.

NAPOMENA: Ne podržavaju svi medijski uređaji i izvori sve značajke.

1 Na zaslonu s medijima odaberite **Uređaji** i odaberite stereouređaj.

2 Na zaslonu s medijima odaberite **Izvor** i odaberite izvor medija.

NAPOMENA: Gumb Uređaji pojavljuje se samo ako su na mrežu priključena najmanje dva medijska uređaja.

NAPOMENA: Gumb Izvor pojavljuje se samo za uređaje koji podržavaju više izvora medija.

Podešavanje glasnoće i razine zvuka

Podešavanje glasnoće

NAPOMENA: Ako je medijski sustav vašeg plovila postavljen u zonama, kontrole glasnoće na zaslonu s medijima podešavaju glasnoću zone Kućna zona (*Odabir kućne zone, stranica 153*).

Na zaslonu s medijima podesite glasnoću s pomoću klizača ili - i +.

Podešavanje razine zvuka

S pomoću ekvalizatora možete podešavati razine zvuka na povezanim medijskim uređaju.

NAPOMENA: Ako medijski sustav ima više zona, podešavanje kontrola razine zvuka utječe samo na kućnu zonu. Možete promijeniti kućnu zonu kako biste prilagodili razine zvuka u drugim zonama (*Odabir kućne zone, stranica 153*).

1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Zvučne razine**.

2 Odaberite - ili + da biste podesili razine zvuka koje želite promijeniti.

Isključivanje zvuka medija

1 Na zaslonu s medijima odaberite x.

2 Ako bude potrebno, odaberite **Odaberi**.

Automatsko podešavanje glasnoće na temelju brzine

Ako je vaš stereouređaj povezan s NMEA 2000 mrežom s pomoću uređaja koji pruža informacije o brzini kao što su motor, ploter, GPS antena, senzor brzine kroz vodu ili senzor brzine vjetra, možete postaviti stereouređaj tako da mu se glasnoća automatski podešava na temelju odabranog izvora brzine (*Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine, stranica 152*).

Na primjer, ako je ploter s ugrađenom GPS antenom ili samostalnom GPS antenom na istoj NMEA 2000 mreži kao i stereouređaj, a Izvor brzine postavite na Kopnena brzina, glasnoća se povećava kako se brzina povećava.

NAPOMENA: Kada se glasnoća poveća kako bi se prilagodila brzini, stvarna glasnoća se mijenja, ali traka i broj indikatora razine glasnoće ostaju isti.

Dodatne informacije o povezivanju stereouređaja s NMEA 2000 mrežom potražite u uputama za instalaciju stereouređaja.

Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine

1 Na zaslonu **Mediji** odaberite **Opcije > Instalacija**.

2 Odaberite naziv stereouređaja.

3 Odaberite **Zone > Brzina u odnosu na glasnoću > Omogući**.

4 Po potrebi ažurirajte postavke kako biste odabrali izvor brzine i postavke glasnoće.

Više informacija o konfiguriranju postavki glasnoće na temelju brzine potražite u najnovijem *korisničkom priručniku za stereouređaj*.

Zone i grupe stereouređaja

NAPOMENA: Gumb Zone pojavljuje se samo za stereouređaje koji podržavaju više zona zvučnika.

NAPOMENA: Opcija Grupe pojavljuje se samo kada imate više Fusion stereouređaja međusobno povezanih putem Fusion PartyBus mreže.

Ako je povezani stereouređaj postavljen tako da podržava više zona zvučnika, zvukom zona možete upravljati pojedinačno sa zaslona s medijima na ploteru. Na primjer, možete utišati zvuk u kabini, a pojačati na palubi ([Podešavanje glasnoće u zoni, stranica 153](#)).

Ako imate više Fusion stereouređaja međusobno povezanih putem Fusion PartyBus mreže, možete stvoriti grupe stereouređaja i upravljati umreženim stereouređajima i grupama s pomoću plotera.

Ovisno o mogućnostima stereouređaja povezanih s ploterom, možete imati više opcija za upravljanje zvukom zone:

- Na stereouređajima drugih proizvođača i stereouređajima s tehnologijom Fusion-Link kartica Lokane zone omogućuje vam podešavanje glasnoće za sve omogućene zone zvučnika na povezanom stereouređaju.
- Ako imate više Fusion stereouređaja međusobno povezanih putem Fusion PartyBus mreže, kartica Grupne zone omogućuje podešavanje glasnoće za bilo koju zonu na stereouređaju koja se nalazi u istoj grupi kao i Kućna zona.
- Ako imate više Fusion stereouređaja međusobno povezanih putem Fusion PartyBus mreže, kartica Mreža omogućuje vam podešavanje glasnoće za bilo koju zonu na bilo kojem stereouređaju povezanim na Fusion PartyBus mrežu.

Odabir kućne zone

Ako je na ploter povezano više stereouređaja ili stereouređaji s više zona zvučnika, jednu zonu zvučnika na jednom stereouređaju morate označiti kao kućnu zonu. Kontrole za reprodukciju i glasnoću na zaslonu s medijima prilagođavaju samo stereouređaj ili zonu postavljene kao kućnu zonu. Informacije o reprodukciji na zaslonu s medijima prikazuju izvor koji se reproducira na stereouređaju iz kategorije Kućna zona.

Preporučuje se da za kućnu zonu postavite zonu najbližu ploteru.

NAPOMENA: Neki stereouređaji mogu imati globalnu zonu. Postavljanje globalne zone kao kućne zone omogućuje kontrolama na stranici s medijima da utječu na sve zone na stereouređaju ili medijskom uređaju.

NAPOMENA: Gumb Zone pojavljuje se samo za stereouređaje ili medijske uređaje koji podržavaju više zona medija.

1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Kućna zona**.

2 Po potrebi odaberite povezani stereouređaj.

3 Odaberite zonu koja će biti **Kućna zona**.

Na zaslonu s medijima prikazat će se naziv odabrane kućne zone.

Podešavanje glasnoće u zoni

NAPOMENA: Gumb Zone pojavljuje se samo za stereouređaje koji podržavaju više zona zvučnika.

1 Na zaslonu s medijima odaberite **Zone**.

Prikazat će se popis dostupnih zona.

2 Po potrebi promijenite grupu zona kako biste vidjeli zonu koju želite podesiti ([Zone i grupe stereouređaja, stranica 153](#)).

3 Odaberite  i  da biste podesili glasnoću zone.

Onemogućivanje zone zvučnika

Ako povezani medijski uređaj ima zone zvučnika, možete onemogućiti zone koje se ne upotrebljavaju.

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Instalacija**.
- 2 Odaberite povezani stereouređaj.
- 3 Odaberite **Zone**.
- 4 Odaberite zonu koju želite onemogućiti.
- 5 Odaberite **Omogući**.

Zelena traka na gumbu postaje siva, što znači da je zona onemogućena. Za omogućivanje onemogućene zone možete odabratи Omogući.

Stvaranje grupe

Ako imate više Fusion stereouređaja međusobno povezanih putem Fusion PartyBus mreže, možete stvoriti grupe stereouređaja i upravljati umreženim stereouređajima i grupama s pomoću plotera. Jedan stereouređaj mora biti povezan s ploterom putem NMEA 2000 mreže.

Potpune informacije o instalaciji i konfiguraciji Fusion PartyBus mreže potražite u uputama za instalaciju i korisničkom priručniku koji ste dobili s kompatibilnim Fusion stereouređajem.

NAPOMENA: Postoje određena ograničenja prilikom prijenosa izvora na Fusion PartyBus mreži. Dodatne informacije o Fusion stereouređaju potražite u korisničkom priručniku.

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Grupe**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja koji želite postaviti kao primarni stereouređaj u grupi i zatim odaberite **Postavi kao izvor**.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite uključiti u grupu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Uređivanje grupe

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Grupe**.
- 2 Odaberite naziv postojeće grupe.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite dodati grupi ili ukloniti iz grupe.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Sinkronizacija grupe

Po zadanim postavkama, grupe koje stvarate ne zadržavaju se kada isključite stereouređaje u grupi. Ako isključite jedan stereouređaj dodan grupi, on više neće biti dio grupe. Ako isključite primarni stereouređaj u grupi, grupa će se raspustiti. Možete omogućiti sinkronizaciju grupe kako biste sačuvali mjesto u grupi za stereouređaj nakon što ga isključite. Sinkronizacija grupe razlikuje se na temelju načina na koji isključujete i uključujete stereouređaje.

- Ako sinkronizirani stereouređaj isključite i uključite s pomoću gumba za napajanje na stereouređaju ili fizičkog prekidača na žici za pokretanje (crvena žica), svi sinkronizirani stereouređaji u grupi isključivati će se i uključivati zajedno. To se odnosi na sve sinkronizirane stereouređaje u grupi, bez obzira na to je li stereouređaj primarni stereouređaj u grupi.
- NAPOMENA:** Odabirom opcije Isključi sve u izborniku napajanja na stereouređaju isključuju se svi stereouređaji na mreži, čak i ako nisu u grupi ili ako je omogućena sinkronizacija grupe.
- Ako sinkronizirani stereouređaj isključite i uključite s pomoću fizičkog prekidača na žici za napajanje (žuta žica), drugi sinkronizirani stereouređaji u grupi ponašaju se različito:
 - Ako je sinkronizirani stereouređaj primarni stereouređaj u grupi i isključite ga s pomoću fizičkog prekidača na žici za napajanje, ostali sinkronizirani stereouređaji u grupi ostaju uključeni, ali više nisu dio grupe. Kada ponovo uključite primarni stereouređaj, ostali sinkronizirani stereouređaji ponovo će se uključiti u grupu.
 - Ako sinkronizirani stereouređaj nije primarni stereouređaj u grupi i isključite ga i uključite s pomoću fizičkog prekidača na žici napajanja, svi ostali sinkronizirani stereouređaji u grupi ostaju uključeni i grupirani, a stereouređaj se priključuje grupi kada ga ponovno uključite.

Omogućavanje sinkronizacije grupe

Prije omogućivanja postavke Spremi grupu morate ukloniti stereouređaj iz postojeće grupe. Postavke ne možete ažurirati ako je stereouređaj dio grupe.

Ovu postavku morate omogućiti na svakom stereouređaju na kojem želite zadržati postavke grupe nakon ciklusa uključivanja.

1 Na zaslonu **Mediji** odaberite **Opcije > Instalacija**.

2 Odaberite naziv stereouređaja.

3 Odaberite **Opcije uštede energije > Spremi grupu**.

Stereouređaj zadržava postavke grupe nakon ciklusa uključivanja.

4 Po potrebi ponovite za dodatne stereouređaje.

NAPOMENA: Opciju Spremi grupu morate omogućiti na svim umreženim stereouređajima kako bi sinkronizacija ispravno funkcionirala.

Reprodukcijska glazba

Traženje glazbe

U nekim izvorima medija možete pretraživati glazbu.

1 Na zaslonu s medijima i odgovarajućem izvoru odaberite gumb s nazivom izvora, kao što je **USB**.

2 Pronađite i odaberite stavku za reprodukciju.

Omogućavanje pretraživanja po abecedi

Možete omogućiti značajku pretraživanja po abecedi kako biste na velikom popisu našli pjesmu ili album.

1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Instalacija**.

2 Odaberite uređaj.

3 Odaberite **Alfa pretraživanje**.

4 Odaberite maksimalan broj tragova koji će se prikazati u rezultatima pretraživanja.

Kako biste onemogućili značajku pretraživanja po abecedi, odaberite Pretraživanje po abecedi isključeno.

Postavljanje pjesme na ponavljanje

1 Kad koristite odgovarajući zaslon s medijima dok se reproducira pjesma, odaberite opciju:

- Odaberite **Opcije > Ponavljanje**.

- Odaberite **Opcije > Pretraži > Ponavljanje**.

2 Po potrebi odaberite **Pojedinačni**.

NAPOMENA: Ne podržavaju svi medijski uređaji i izvori opciju Pojedinačni za kontrolu Ponavljanje.

Postavljanje svih pjesama na ponavljanje

NAPOMENA: Ne podržavaju svi medijski uređaji i izvori opciju Sve za kontrolu Ponavljanje.

Na zaslonu s medijima odaberite opciju:

- Odaberite **Opcije > Ponavljanje > Sve**.

- Odaberite **Opcije > Pretraži > Ponavljanje > Sve**.

Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju

Na zaslonu s medijima odaberite opciju:

- Odaberite **Opcije > Nasumično**.

- Odaberite **Opcije > Pretraži > Nasumično**.

Radio

Upute za povezivanje AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati SiriusXM® radio, morate imati odgovarajuću opremu i preplate ([SiriusXM satelitski radio, stranica 158](#)). Upute za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću opremu ([Reprodukcijska DAB stanica, stranica 157](#)). Upute o povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za montažu priloženima uz adapter i antenu.

Postavljanje regije tunera

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Instalacija > Regija tunera**.
- 2 Odaberite opciju.

Promjena radiostanice

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite odgovarajući izvor, primjerice **FM**.
- 2 Za podešavanje stanice odaberite ili .

Promjena načina podešavanja

Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija, na primjer FM ili AM radio.

NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve izvore medija.

Za kretanje između načina odabira stanice pritisnite gumb između gumba i :

- Za ručni odabir stanice odaberite **RUČNO**.
- Za traženje stanica ili zaustavljanje na sljedećoj dostupnoj stanici odaberite **AUTOMATSKI**.
- Za odabir spremljene stanice odaberite **OMILJENO**.
- Za odabir kategorije u nekim izvorima medija odaberite **KATEGORIJA**.

Prethodno definirane postavke

Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako je stereouređaj povezan s optionalnim SiriusXM tunerom i antenom.

Omiljene DAB stanice možete spremiti ako je stereouređaj povezan s odgovarajućom DAB opremom i postavljen na ispravnu regiju tunera. ([Reprodukcijska DAB stanica, stranica 157](#))

Spremanje stanice na popis

- 1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima pronađite stanicu koju želite spremiti na popis.
- 2 Odaberite **Postavke > Dodaj trenutni kanal**.

Odabir stanice s popisa

- 1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite stanicu s popisa.
- 3 Odaberite **Odabir kanala**.

Brisanje stanice s popisa

- 1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite stanicu s popisa.
- 3 Odaberite **Ukloni trenutni kanal**.

Reprodukcia DAB stanica

Ako s kompatibilnim stereom povežete kompatibilan modul i antenu za digitalno audio emitiranje (DAB) kao što je primjerice Fusion MS-DAB100A, možete odabrat i reproducirati DAB stanice.

Ako želite koristiti DAB izvor, morate se nalaziti u regiji u kojoj je DAB dostupan i odabrat regiju tunera ([Postavljanje DAB regije tunera, stranica 157](#)).

Postavljanje DAB regije tunera

Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrat regiju u kojoj se nalazite.

- 1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Instalacija > Regija tunera**.
- 2 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Traženje DAB stanica

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Odaberite **Skeniranje** kako biste skenirali dostupne DAB stanice.

Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna stanica u prvoj pronađenoj cjelini.

NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete odabrat Skeniranje ako želite ponovno skenirati DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno, sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste slušali kada je započeto ponovno skeniranje.

Promjena DAB stanice

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
 - 2 Po potrebi odaberite **Skeniranje** za traženje lokalnih DAB stanica.
 - 3 Za promjenu stanice odaberite ili .
- Kada dođete do kraja trenutačne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na prvu dostupnu stanicu u sljedećoj cjelini.
- SAVJET:** Za promjenu cjeline možete držati ili .

Odabir DAB stanice s popisa

- 1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite **Pretraži > Stanice**.
- 2 Odaberite stanicu s popisa.

Odabir DAB stanice iz kategorije

- 1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite **Pretraži > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju s popisa.
- 3 Odaberite stanicu s popisa.

Popis DAB kanala

Omiljene DAB stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

Na popis kanala možete spremi do 15 DAB stanica.

Spremanje DAB stanice na popis

- 1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite stanicu koju želite spremi na popis.
- 2 Odaberite **Pretraži > Postavke > Spremi trenutno**.

Odabir spremljene DAB stanice s popisa

- 1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite **Pretraži > Postavke > Prikaži popis**.
- 2 Odaberite stanicu s popisa.

Brisanje DAB stанице с пописа

- 1 Na zaslonu с DAB медijима одаберите **Pretraži > Postavke**.
- 2 Одаберите опцију:
 - Ако жељите избрисати једну станицу с пописа, одаберите **Ukloni memorirani kanal** и одаберите спримљену станицу.
 - За бришење свих спримљених станица одаберите **Uklanjanje svih kanala**.

SiriusXM satelitski radio

Ako су stereo опремљен функцијом FUSION-Link™ и SiriusXM Connect Tuner инсталирани и повезани с плотером, можи ћете, овисно о претплати, приступити SiriusXM satelitskom radiju.

Pronalaženje ID broja SiriusXM radija

Za активирање SiriusXM претплате потребан вам је ID број SiriusXM тунера за повезивање.

ID број SiriusXM радија можете пронаћи на stražnjoj strani SiriusXM тунера за повезивање, на stražnjoj strani njегове амбалаже или podešавањем плотера на канал 0.

- 1 Одаберите **Mediji > Izvor > SiriusXM**.
- 2 Одаберите канал 0.
ID број SiriusXM радија не садрžава слова I, O, S или F.

Aktivacija preplate za SiriusXM radio

- 1 Nakon што сте одабрали извор за SiriusXM, одаберите канал 1.
Требали бисте чути пробни канал. Ако га не чујете, проверите антenu и везе уређаја SiriusXM Connect Tuner и покушајте поновно.
- 2 За pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
- 3 За претплату у Сједињеним Америчким Државама назовите SiriusXM службу за слушателе на број телефона (866) 635-2349 или посетите web-место siriusxm.com/activatenow.
- 4 Unesite ID radija.
Активација обично траје од 10 до 15 минута, али може трајати и до сат времена. Да би могао примиti активацијски поруку, SiriusXM Connect Tuner мора бити укључен и примиti SiriusXM сигнал.
- 5 Ако се услуга не активира у roku од једног сата, посетите web-место <http://care.siriusxm.com/refresh> или се обратите SiriusXM служби за слушателе на број телефона 1-866-635-2349.

Prilagođavanje vodiča kroz kanale

SiriusXM канали радија групирани су у категорије. Можете одабрати категорије канала које се приказују у вodiču kroz kanale.

Одаберите опцију:

- Ако је мултимедијски уређај stereo опремљен функцијом FUSION-Link, одаберите **Mediji > Pretraži > Kanal**.
- Ако је мултимедијски уређај GXM™ антена, одаберите **Mediji > Kategorija**.

Spremanje SiriusXM kanala na popis

Sвоје omiljene канале можете spremiti u popis kanala.

- 1 Одаберите **Mediji**.
- 2 Одаберите канал који жељите spremiti на popis.
- 3 Одаберите опцију:
 - Ако је мултимедијски уређај stereo опремљен функцијом FUSION-Link, одаберите **Pretraži > Postavke**.
 - Ако је мултимедијски уређај GXM антена, одаберите **Opcije > Postavke > Dodaj trenutni kanal**.

Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup zaključanim kanalima morate unijeti lozinku. Također možete promjeniti lozinku od 4 znamenke.

Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju

1 Na zaslonu media player odaberite **Pretraži > Roditeljsko > Otključaj**.

2 Unesite lozinku.

Zadana lozinka je 0000.

Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim kanalima

Roditeljsku zaštitu prije postavljanja morate otključati.

Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup zaključanim kanalima morate unijeti lozinku.

Odaberite **Pretraži > Roditeljsko > Zaključaj/otključaj**.

Prikazat će se popis kanala. Pored zaključanih kanala nalazi se kvačica.

NAPOMENA: Kada gledate kanale na kojima ste postavili roditeljsku zaštitu, prikaz se mijenja:

- označava zaključani kanal.
- označava otključani kanal.

Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju

Prije čišćenja svih zaključanih kanala morate otključati roditeljsku zaštitu.

1 Na zaslonu media player odaberite **Pretraži > Roditeljsko > Očisti sve zaključano**.

2 Unesite lozinku.

Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite

Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje ste unijeli. Kada postavke roditeljske zaštite vraćate na njihove zadane vrijednosti, lozinka se ponovno postavlja na vrijednost 0000.

1 Na izborniku media player odaberite **Instalacija > Tvornički zadane vrijednosti**.

2 Odaberite **Da**.

Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju

Prije promjene lozinke morate otključati roditeljsku zaštitu.

1 Na zaslonu media player odaberite **Pretraži > Roditeljsko > Promjena PIN-a**.

2 Unesite lozinku i odaberite **Gotovo**.

3 Unesite novu lozinku.

4 Potvrdite novu lozinku.

Postavljanje naziva uređaja

1 Na zaslonu s medijima odaberite **Opcije > Instalacija > Postavite naziv uređaja**.

2 Unesite naziv uređaja.

3 Odaberite **Odaberi ili Gotovo**.

Nadogradnja softvera media playera

Softver kompatibilnih i povezanih stereoa i dodatne opreme možete nadograditi.

Upute o nadogradnji softvera stereouređaja potražite u *Korisničkom priručniku* na web-mjestu support.garmin.com.

Povratni audiokanal

HDMI povratni audiokanal (ARC) omogućuje vam reprodukciju zvuka s plotera putem zvučnika stereosustava i reprodukciju HDMI zvuka na ploteru pomoću samo jednog HDMI kabela.

Uz ARC funkciju više nije potrebno povezivanje plotera i sterea posebnim audiokabelom. U sustavima bez ARC funkcije za reprodukciju zvuka s plotera putem zvučnika stereo sustava potreban je poseban kabel.

Kabli verzije HDMI 1.4 podržavaju ARC funkciju. Prilikom osmišljavanja instalacije sterea, provjerite podržavaju li vaši uređaji ARC funkciju. Većina uređaja koji podržavaju ARC funkciju na HDMI priključku koji podržava ARC funkciju imaju oznaku ARC.

NAPOMENA: Stereo Fusion MS-AV750 podržava ARC funkciju. Preporučujemo da nadogradite stereo tako da se s ploterom povezuje pomoću ARC funkcije.

Konfiguriranje stereouređaja na ploteru

Na ploteru možete konfigurirati različite funkcije kompatibilnog povezanog stereouređaja.

- 1 Na zaslonu **Mediji** odaberite **Opcije > Instalacija**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite postavku koju želite mijenjati.

NAPOMENA: Više informacija o postavkama koje je moguće konfigurirati potražite u najnovijem *korisničkom priručniku* za stereouređaj.

SiriusXM vrijeme

UPOZORENJE

Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je prekidima usluge i može sadržavati pogreške, netočne ili zastarjele informacije pa se stoga nemojte oslanjati isključivo na nju. Tijekom navigiranja obavezno koristite zdrav razum i provjerite vremensku prognozu iz drugih izvora prije nego što donesete odluke o sigurnosti. Suglasni ste i prihvataćete kako sami snosite odgovornost za korištenje meteoroloških podataka i za sve ostale odluke koje donesete, a koje se odnose na navigaciju prema vremenskoj prognozi. Garmin se ne smatra odgovornim ni za kakve posljedice nastale radi korištenja SiriusXM vremenske prognoze.

NAPOMENA: SiriusXM podaci nisu dostupni u svim područjima.

Garmin SiriusXM satelitski prijemnik za vremensku prognozu i antena primaju meteorološke podatke i prikazuju ih na različitim Garmin uređajima, uključujući navigacijsku kartu na kompatibilnom ploteru. Meteorološke podatke za svaku značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su Državni meteorološki zavod (National Weather Service) i Centar za klimatska predviđanja (Hydrometeorological Prediction Center). Više informacija potražite na www.siriusxm.com/sxmmarine.

SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu

Želite li koristiti uslugu satelitske vremenske prognoze, morate imati kompatibilni satelitski prijemnik za vremensku prognozu. Želite li koristiti satelitski radio SiriusXM, morate imati kompatibilni satelitski radio prijemnik. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com. Za primanje satelitske vremenske prognoze i radija morate imati valjanu pretplatu. Više informacija potražite u uputama za vašu opremu za satelitsku vremensku prognozu i radio.

Odašiljanje meteoroloških podataka

Meteorološki se podaci za svaku meteorološku značajku odašilju u različitim intervalima. Na primjer, podaci radara odašilju se u intervalima od pet minuta. Kada je Garmin prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku značajku, prijemnik mora primiti nove podatke prije nego ih prikaže. Postoji mogućnost odgode prije prikaza meteoroloških podataka ili drugačije značajke na karti.

NAPOMENA: Izgled bilo koje meteorološke značajke može se promijeniti ako se promijeni izvor koji pruža podatke.

Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća

Nakon izdavanja upozorenja o vremenu za pomorce, meteoroloških promatranja ili preporuka te bilo kakvog izvješća o vremenu, sjenčanjem se označava područje na koje se podaci odnose. Linije po vodi na karti označavaju granice prognoza za pomorce, obalnih prognoza ili prognoza za pučinu. Izvješća o prognozi mogu sadržavati meteorološka promatranja ili preporuke.

Za pregled podataka o upozorenju ili izvješću, odaberite osjenčano područje.

Boja	Skupina meteoroloških pojava na moru
Cijan	Bujice
Plava	Poplava
Crvena	Vremenske pojave na moru
Žuta	Snažna oluja
Crvena	Tornado

Pregled podataka o padalinama

Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena označuju se različitim nijansama i bojama. Padaline se prikazuju ili zasebno ili zajedno s drugim meteorološkim podacima.

Odaberite **Karte > Padaline**.

Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava proteklo vrijeme od posljednjeg ažuriranja vremenske prognoze od strane davatelja tih podataka.

Podaci o čelji oluji i grmljavini

Čelija oluje na meteorološkoj karti padalina prikazuju se kao ikona . Označavaju i trenutan položaj oluje i projiciranju putanju te oluje u neposrednoj budućnosti.

Crveni stošci prikazuju se zajedno s ikonom čelije oluje, a najširi dio stošca usmjeren je prema projiciranoj putanji čelije oluje. Crvene linije na svakom stošcu označavaju najvjerojatniju lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka linija predstavlja 15 minuta.

Udari groma prikazuju se ikonom . Grom se prikazuje na meteorološkoj karti padalina ako su udari otkriveni u posljednjih sedam minuta. Kopnena mreža otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od oblaka do tla.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni na svim preplatama.

Podaci o uraganu

Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj uragana , tropске oluje ili tropске depresije.

Crvena linija koja proizlazi iz ikone uragana označava projiciranu putanju uragana. Zatamnjene točke na crvenoj liniji označavaju projicirane lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja meteoroloških podataka.

Podaci o prognozi

Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske prognoze, upozorenja, upozorenja o uraganu, METAR izvješća, lokalna upozorenja, vremenske fronte i područja tlaka, tlak površine i meteorološke plutače.

Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu

1 Odaberite **Karte > Prognoza**.

2 Povucite kartu na lokaciju na pučini.

Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu javljaju se samo ako su dostupni meteorološki podaci.

3 Odaberite **Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu**.

Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period

1 Odaberite Karte > Prognoza.

2 Odaberite opciju:

- Za prikaz vremenske prognoze za sljedećih 48 sati u koracima od 12 sati odaberite ☀️➡️ nekoliko puta.
- Za prikaz vremenske prognoze za proteklih 48 sati u koracima od 12 sati odaberite ⬅️☀️ nekoliko puta.

Vremenske fronte i područja tlaka

Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći rub zračne mase.

Simbol fronte	Opis
	Hladna fronta
	Topla fronta
	Stacionarna fronta
	Fronta okluzije
	Područje relativno niskog atmosferskog tlak a

Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih fronti.

Simbol područja tlaka	Opis
	Označava centar niskog tlaka, odnosno područje relativno nižeg tlaka. Udaljavanje od područja niskog tlaka rezultira povećanim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u područjima niskog tlaka.
	Označava područje visokog tlaka, odnosno područje relativno višeg tlaka. Udaljavanje od područja visokog tlaka rezultira smanjenim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru kazaljke na satu u područjima visokog tlaka.

Prognoze za grad

Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola. Prognoza se pregledava u intervalima od 12 sati.

Simbol	Vrijeme
	Vedro (sunčano, vruće, bez oblaka)
	Djelomično oblačno
	Oblačno
	Kiša (sitna kiša, susnježica, pljuskovi)
	Grmljavinske oluje
	Vjetrovito
	Dim (prašina, izmaglica)
	Maglovito
	Snijeg (snježne mećave, naleti, mećava, snježni zapusi, susnježica, ledena kiša, ledena kišica)

Prikaz podataka ribarskih karata

NAPOMENA: Za ovu funkciju potrebna je GXM 54 antena i preplata na uslugu SiriusXM Fish Mapping™.

Meteorološke karte Ribarske karte prikazuju informacije koje vam mogu pomoći u pronašlasku ribljih vrsta.

- 1 Odaberite **Karte > Ribarske karte**.
- 2 Po potrebi odaberite **Opcije > Slojevi** i uključite ili isključite informacije.

Pregled uvjeta za more

Funkcija Uvjeti na moru prikazuje podatke o uvjetima na površini, uključujući vjetrove, te visinu vala, period vala i smjer vala.

Odaberite **Karte > Uvjeti na moru**.

Vjetrovi na površini

Vektori vjetrova na površini na karti uvjeta na moru prikazuju se u obliku grafikona vjetra koji označava smjer iz kojeg puše vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom. Crta ili zastavica pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu vjetra. Kratka crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10 čvorova, a trokut predstavlja 50 čvorova.

Grafikon vjetra	Brzina vjetra
	Mirno
	5 čvorova
	10 čvorova
	15 čvorova
	20 čvorova
	50 čvorova
	65 čvorova

Visina vala, period vala i smjer vala

Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama boje. Različite boje označavaju različite visine valova, kao što je prikazano na legendi.

Period vala označava vrijeme (u sekundama) između uzastopnih valova. Crte perioda vala označavaju područja s istim periodom vala.

Smjer valova na karti je prikazan pomoću crvenih strelica. Usmjerenost svake strelice označava smjer u kojem se val kreće.

Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi vremenski period

1 Odaberite **Karte > Uvjeti na moru**.

2 Odaberite opciju:

- Za prikaz prognoze uvjeta na moru za sljedećih 36 sati u koracima od 12 sati odaberite ☀️ nekoliko puta.
- Za prikaz prognoze uvjeta na moru za proteklih 36 sati u koracima od 12 sati odaberite ⏪☀️ nekoliko puta.

Prikaz informacija o temperaturi mora

Meteorološka karta Temperatura mora prikazuje trenutačnu temperaturu vode i trenutačne uvjete tlaka na površini.

Odaberite **Karte > Temperatura mora**.

Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode

Informacije o tlaku na površini prikazuju se kao izobare tlaka i područja tlaka. Izobare spajaju točke jednakog tlaka. Očitanja tlaka mogu pomoći u određivanju vremenskih uvjeta i vjetra. Područja visokog tlaka uglavnom se pridružuju vedrom vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare pokazuju snažan gradijent tlaka. Snažni gradijenti tlaka pridružuju se područjima s jakim vjetrovima.

Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg) ili hektopaskalima (hPa).

Sjenčanje u boji označava temperaturu vode na površini, kao što prikazuje legenda u kutu zaslona.

Promjena raspona boja za temperaturu površine mora

Raspon boja možete mijenjati dinamički kako biste dobili očitanja površine mora u višoj rezoluciji.

1 Odaberite **Karte > Temperatura mora > Opcije > Temperatura mora.**

2 Odaberite opciju:

- Kako bi uređaj za iscrtavanje automatski podešavao raspon temperaturna, odaberite **Automatska konfiguracija**.

Uredaj za iscrtavanje automatski pronalazi donje i gornje ograničenje za trenutni zaslon i ažurira mjerilo boja za temperaturu.

- Kako biste unijeli donje i gornje ograničenje za raspon temperaturna, odaberite **Donja granica** ili **Gornja granica** i zatim unesite donju i gornju granicu.

Informacije o vidljivosti

Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće vidjeti na površini, kao što prikazuje legenda s lijeve strane zaslona. Promjene u sjenčanju vidljivosti prikazuju promjenu prognoze u vidljivosti na površini.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni na svim preplatama.

Odaberite **Karte > Vidljivost**.

Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period

1 Odaberite **Karte > Vidljivost**.

2 Odaberite opciju:

- Za prikaz prognoze vidljivosti za sljedećih 36 sati u koracima od 12 sati odaberite nekoliko puta.
- Za prikaz prognoze vidljivosti proteklih 36 sati u koracima od 12 sati odaberite nekoliko puta.

Pregled izvješća plutače

Očitanja za izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za promatranje. Ta se očitanja koriste za određivanje temperature zraka, rosišta, temperature vode, morskih mijena, visine i perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti te barometrijskog tlaka.

1 Na meteorološkoj karti odaberite ikonu plutače .

2 Odaberite **Plutača**.

Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače

Možete odabrati područje u blizini plutače za pregled podataka o prognozi.

1 Na meteorološkoj karti odaberite željenu lokaciju.

2 Odaberite **Lokal.vrijeme**.

3 Odaberite opciju:

- Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne vremenske usluge odaberite **Trenutno stanje**.
- Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite **Prognoza**.
- Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka odaberite **Površina mora**.
- Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite **Pomorsko izvješće**.

Prekrivanje vremenskom prognozom

Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i informacije o vremenu na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu i Perspective 3D kartu. Navigacijska karta i ribolovna karta mogu prikazivati meteorološki radar, visinu vrha oblaka, gromove, meteorološke plutače, lokalna upozorenja i upozorenja o uraganu. Na karti Perspective 3D može se prikazati meteorološki radar.

Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su konfigurirane za jednu kartu ne primjenjuju se na drugu kartu. Postavke prekrivanja vremenskom prognozom potrebno je zasebno konfigurirati za svaku kartu.

NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu

Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na koje ste se pretplatili kao i podatak o minutama proteklim nakon posljednjeg ažuriranja podataka za svaku uslugu.

Na meteorološkoj karti odaberite **Opcije > Pretplata**.

Pregled videozapisa

⚠️ UPOZORENJE

Dok upravljate plovilom, nemojte pregledavati videozapise ili fotografije. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.

Za gledanje videozapisa morate se priključiti na kompatibilni izvor.

Kompatibilni izvori obuhvaćaju videouređaje koji su priključeni na priključke na ploteru te podržane umrežene (IP) videokamere i termalne kamere koje su umrežene s Garmin Marine Network.

Zaštićeni HDMI sadržaj, HDCP, u mreži Garmin nije moguće podijeliti s GPSMAP serije 8000 ili starijim ploterima. Sadržaj HDCP mogu dijeliti samo ploteri GPSMAP serije 9000 s drugim ploterima GPSMAP serije 9000 koji su povezani u mrežu Garmin BlueNet.

Odaberite **Plovilo > Video**.

Odabir video izvora

1 Na zaslonu videozapisa odaberite **Opcije > Izvor**.

2 Odaberite izvor videozapisa.

Izmjenjivanje više video izvora

Ako imate dva ili više video izvora, možete ih izmjenjivati upotrebom posebnog vremenskog intervala.

1 Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite **Opcije > Izvor > Izmjenično**.

2 Odaberite **Vrijeme** i odaberite koliko će se dugo svaki video prikazivati.

3 Odaberite **Izvor** i odaberite video izvore koji će se dodati izmjeničnom slijedu.

Umreženi videouređaji

OBAVIEST

Kamere drugih proizvođača i PoE kamere, primjerice kamere FLIR®, na starije uređaje Garmin Marine Network priključuju se putem izolacijskog sprežnika Garmin Power over Ethernet (PoE) (br. dijela 010-10580-10). Izravno priključivanje kamere drugog proizvođača na stariji ploter Garmin Marine Network oštećuje ploter tvrtke Garmin i može ošteti kameru.

Za priključivanje kamere drugog proizvođača u mrežu Garmin BlueNet potreban je ovaj izolacijski sprežnik.

U nekim se nadležnostima snimanje ili javno prikazivanje fotografija ili videozapisa bez njihovog odobrenja može smatrati povredom prava na privatnost. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone i prava o zaštiti privatnosti u odgovarajućim nadležnostima te da ih se pridržavate.

Prije pregledavanja i upravljanja videouređajima poput IP kamera i termalnih kamera s pomoću plota morate najprije s ploterom povezati kompatibilni videouređaj. Kada PoE kameru priključujete u Garmin Marine Network, morate instalirati PoE izolacijski sprežnik tvrtke Garmin za Marine Network. Kada PoE kameru priključujete u mrežu Garmin BlueNet, izolacijski sprežnik nije potreban. Popis kompatibilnih uređaja potražite na web-mjestu garmin.com gdje također možete kupiti PoE izolacijski sprežnik. Više informacija o tehnologiji Garmin BlueNet potražite na garmin.com/manuals/bluenet.

U mrežu Garmin Marine Network možete povezati više podržanih videokamera. Istovremeno možete odabrati i pregledavati do četiri videoizvora. Kada se kamere povežu, mreža ih automatski prepoznaje i prikazuje ih na popisu izvora.

Prethodno definirane postavke videozapisa na umreženim videokamerama

Za svaki umreženi videoizvor možete spremiti, dodijeliti naziv ili aktivirati prethodno definirane postavke videozapisa.

Spremanje prethodno definiranih postavki videozapisa na umreženim videokamerama

- 1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
- 2 Držite gumb za prethodno definiranu postavku videozapisa.
Zeleno svjetlo naznačuje da je postavka spremljena.

Dodjela naziva prethodno definiranim postavkama videozapisa na umreženim videokamerama

- 1 Na zaslonu videozapisa odaberite **Opcije > Postavljanje videa > Postavke**.
- 2 Odaberite prethodno definiranu postavku.
- 3 Odaberite **Promjena naziva**.
- 4 Unesite naziv prethodno definirane postavke.

Aktiviranje prethodno definiranih postavki videozapisa na umreženim videokamerama

Umrežene kamere možete brzo vratiti na prethodno definirane postavke.

- 1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
 - 2 Odaberite prethodno definiranu postavku videozapisa.
Kamera vraća postavke videozapisa spremljene za te prethodno definirane postavke.
- SAVJET:** Prethodno definirane postavke možete spremati i aktivirati i putem izbornika videozapisa.

Postavke kamere

Neke kamere raspolažu dodatnim opcijama za kontrolu prikaza putem kamere.

NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive na svim modelima kamere i ploterima. Popis dostupnih funkcija potražite u korisničkom priručniku kamere. Za korištenje ove funkcije potrebno je nadograditi softver kamere.

Na infracrvenom videozaslonu odaberite Opcije.

Infracrveno prekrivanje: Odabire infracrveni efekt za MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) način rada ili CTV (Color Thermal Vision™) način rada te vam omogućuje da kombinirate efekte.

IC/vidljivo: Prikazuje infracrvenu ili vidljivu sliku.

Skeniranje: Istražuje okolno područje.

Smrzavanje: Zaustavlja sliku kamere.

Promjeni boje: Odabire shemu boje infracrvenog prikaza.

Promjeni scenu: Odabire način rada infracrvenog prikaza kao što su dan, noć, čovjek u moru ili pristajanje.

Postavljanje videa: Otvara više opcija videozapisa.

Postavke videozapisa

Neke kamere nude dodatne opcije postavljanja.

NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive na svim modelima kamere i ploterima. Za korištenje ove funkcije potrebno je nadograditi softver kamere.

Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite **Opcije > Postavljanje videa**.

Postavi ulaz: Povezuje kameru s video izvorom.

Retrovizor: Preokreće sliku poput retrovizora.

Mirov.: Postavlja kameru u stanje mirovanja radi uštede energije i zaštite objektiva dok se kamera ne koristi.

Početni položaj: Postavlja početni položaj kamere.

Brzina skeniranja: Postavlja brzinu kretanja kamere tijekom skeniranja.

Širina skeniranja: Postavlja širinu slike koju kamera snimi rijekom skeniranja.

Stabilizacija: Stabilizira sliku s pomoću mehanike.

Slabo svjetlo: Optimizira videozapis za okruženja slabog osvjetljenja.

Omjer: Postavlja omjer slike.

Odmagljivanje: Optimizira videozapis za maglovita okruženja.

Dinamički raspon: Postavlja široki ili standardni raspon.

Elektronička stabilizacija: Stabilizira sliku s pomoću softverske obrade slike.

Svjetlo: Upravlja integriranim izvorom svjetlosti kamere radi pomoći u osvjetljenju okruženja.

Naziv: Omogućuje unos novog naziva za kameru.

Izbornik FLIR™: Omogućuje pristup postavkama kamere.

Povezivanje kamere s videoizvorom

Možda ćete morati povezati kameru s videoizvorom.

1 Na zaslonu videozapisa odaberite **Opcije > Izvor**.

2 Odaberite kameru.

3 Odaberite **Postavljanje videa > Postavi ulaz**.

4 Odaberite videoulaz.

Upravljanje pomicanjem videokamere

OBAVIJEST

Kameru nemojte usmjeravati prema suncu ili drugim iznimno svijetlim objektima. Mogao bi se oštetiti objektiv.
Za pomicanje i naginjanje kamere uvijek koristite kontrole plotera. Nemojte ručno pomicati jedinicu kamere.
Ručno pomicanje može oštetiti kameru.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo ako je povezana kompatibilna kamera. Za korištenje ove funkcije potrebno je nadograditi softver kamere.

Možete upravljati pomicanjem povezanih videokamera koje se mogu pomicati, naginjati i zumirati.

Upravljanje videokamerama pomoću kontrola na zaslonu

Pomoću kontrola na zaslonu možete upravljati kamerama koje se mogu pomicati, naginjati i zumirati (PTZ kamere). Popis dostupnih funkcija potražite u korisničkom priručniku kamere.

1 Dodirnite zaslon videozapisa.

Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.

2 Odaberite opciju:

- Za povećavanje i smanjivanje koristite gumb za zumiranje.
- Za pomicanje i naginjanje kamere koristite ružu kompasa.

SAVJET: Za daljnje pomicanje kamere u željenom smjeru držite ružu kompasa.

Upravljanje videokamerama pomoću kretnji

Ako umrežena videokamera odgovara na kretnje, možete je pomicati, naginjati ili zumirati kretnjama izravno sa zaslona plotera. Popis dostupnih funkcija potražite u korisničkom priručniku kamere.

SAVJET: Kretnjama upravljate videokamerom bez prikaza videokontrola.

1 Dodirnite zaslon videozapisa.

2 Odaberite opciju:

- Za povećavanje i smanjivanje napravite kretnju zumiranja pomoću dva prsta.
- Za pomicanje ili naginjanje kamere, prijeđite rukom preko zaslona u željenom smjeru.

Konfiguriranje prikaza videozapisa

NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive u svim modelima kamere i uređaju za iscrtavanje.

1 Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite **Opcije > Postavljanje videa**.

2 Odaberite opciju:

- Za prikazivanje videozapisa u razvučenom omjeru odaberite **Omjer > Razvlače..** Videozapis ne možete razvući preko dimenzija koje nudi povezani video uređaj i možda neće ispuniti čitav zaslon.
- Za prikazivanje videozapisa u standardnom omjeru odaberite **Omjer > Standardni**.
- Za prilagođavanje svjetline odaberite **Svjetlina**, a zatim odaberite **Gore, Dolje** ili **Automatski**.
- Za prilagođavanje zasićenosti boja odaberite **Zasićenost**, a zatim odaberite **Gore, Dolje** ili **Automatski**.
- Za prilagođavanje kontrasta odaberite **Kontrast**, a zatim odaberite **Gore, Dolje** ili **Automatski**.
- Ako želite uređaju za iscrtavanje dopustiti da automatski odabere izvor formata, odaberite **Standardni > Automatski**.

Praćenje kamerom

Kada ste povezani s kompatibilnom kamerom, možete se koristiti naprednim funkcijama praćenja kamerom.

- Držanje kamere na fiksnom smjeru kompasa (Zaključavanje kompasa)
- Zaključavanje kamere pod fiksnim kutom u odnosu na plovilo (Zaključavanje prikaza plovila)
- Praćenje AIS, MARPA ciljeva ili ciljeva točaka (koje je poznato i kao Slew-to-cue).

Da biste mogli upotrebljavati bilo koju od funkcija praćenja kamerom, kompatibilne senzore i kamere morate povezati s ploterom putem mreže Garmin Marine Network ili NMEA 2000.

Za rad funkcije Zaključavanje kompasa i Zaključavanje prikaza plovila potrebno je povezati ove senzore i kamere:

- Nautičku kameru koja podržava praćenje, kao što su noviji modeli FLIR IP kamera
- GPS antenu
- Senzor smjera

NAPOMENA: Za najbolje performanse praćenja kamerom senzor smjera trebao bi davati podatke 9 osi, uključujući nagib držanja i okomiti i vodoravni nagib.

Za AIS i MARPA praćenje uz senzore i kamere koji su potrebni za rad funkcije Zaključavanje kompasa i Zaključavanje prikaza plovila s mrežom Garmin Marine Network morate povezati ove dodatne uređaje:

- Za praćenje ciljeva s pomoću funkcije AIS, morate povezati kompatibilan AIS prijamnik.
- Za praćenje ciljeva s pomoću funkcije MARPA morate povezati kompatibilan radar.

Postavljanje kuta i visine kamere

Ako kamera podržava praćenje kamerom, a potrebna je oprema povezana, trebali biste konfigurirati kut i visinu kamere kako biste prilikom upotrebe funkcije praćenja dobili najbolje rezultate.

Trebali biste napraviti mala podešavanja sve dok prikaz kamere i praćenje kamerom ne rade kako očekujete.

- Postavka Kut kamere određuje kut pod kojim je usmjeren prednji dio kamere u odnosu na prednji dio plovila. Vrijednost postavke Kut kamere od nula stupnjeva pokazuje da je prednji dio kamere poravnat s prednjim dijelom plovila.
- Postavka Visina kamere pokazuje visinsku razliku između mjesta na kojem je kamera montirana i senzora smjera.
- Za postavljanje kuta kamere odaberite **Plovilo > Video > Opcije > Instalacija > Kut kamere** i unesite vrijednost.
- Za postavljanje visine kamere odaberite **Plovilo > Video > Opcije > Instalacija > Visina kamere** i unesite vrijednost.

Upotreba funkcije Zaključavanje kompasa

Vaša kamera s funkcijom praćenja može se fokusirati na smjer kompasa bez obzira na smjer plovila.

Za upotrebu funkcije Zaključavanje kompasa potrebni su posebni senzori i uređaji ([Praćenje kamerom, stranica 170](#)).

- 1 Po potrebi na zaslonu videozapisa odaberite **Opcije > Izvor** i odaberite kompatibilnu kameru.
- 2 Povucite zaslon kako biste kamerali usmjerili u željenom smjeru.
- 3 Odaberite **Opcije > Praćenje cilja > Zaključavanje kompasa**.
- 4 Odaberite **Natrag** dok se ne vratite na zaslon videozapisa.
Prikaz kamere automatski se prilagođava tako da prikazuje odabrani smjer dok se plovilo kreće.
- 5 Po potrebi povucite zaslon kako biste podešili kut kamere.
Funkcija Zaključavanje kompasa nastavlja praćenje s pomoću podešenog kuta kamere.
- 6 Za zaustavljanje praćenja odaberite **Opcije > Praćenje cilja > Zaustavi praćenje > Natrag**.

Upotreba funkcije Zaključavanje prikaza plovila

Vaša kamera s funkcijom praćenja može se fokusirati na cilj s pomoću podataka dobivenih od ostalih uređaja povezanih s ploterom. Ovisno o cilju koji želite pratiti za upotrebu funkcije Zaključavanje prikaza plovila potrebna je posebna oprema ([Praćenje kamerom, stranica 170](#)).

1 Po potrebi na zaslonu videozapisa odaberite **Opcije > Izvor** i odaberite kompatibilnu kameru.

2 Odaberite **Opcije > Praćenje cilja** i odaberite opciju:

- Za praćenje plovila s pomoću AIS podataka o lokaciji odaberite **AIS lista**.
- Za praćenje plovila s pomoću MARPA podataka **MARPA popis**.
- Za praćenje određenih GPS koordinata odaberite **Točke**

3 S popisa odaberite uređaj i odaberite **Pregledaj**.

4 Provjerite pojedinosti cilja i odaberite **Prati kamerom**.

5 Odaberite **Natrag** dok se ne vratite na zaslon videozapisa.

Prikaz kamere automatski se prilagođava tako da za vrijeme kretanja plovila prikazuje odabrano plovilo ili cilj.

6 Po potrebi povucite zaslon kako biste podesili kut kamere.

Funkcija Zaključavanje prikaza plovila nastavlja pratiti plovilo ili cilj s pomoću podešenog kuta kamere.

7 Za zaustavljanje praćenja odaberite **Opcije > Praćenje cilja > Zaustavi praćenje > Natrag**.

GarminVIRB® akcijske kamere

UPOZORENJE

Dok upravljate plovilom, nemojte pregledavati videozapise ili fotografije. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.

OBAVIEST

U nekim se nadležnostima snimanje ili javno prikazivanje fotografija ili videozapisa bez njihovog odobrenja može smatrati povredom prava na privatnost. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone i prava o zaštiti privatnosti u odgovarajućim nadležnostima te da ih se pridržavate.

NAPOMENA: GarminVIRB akcijske kamere više se ne proizvode. Podršku za postojeće kamere potražite na web-mjestu support.garmin.com.

Većina VIRB akcijskih kamera povezuje se s ploterom iz izbornika kamere ([Povezivanje VIRB akcijske kamere, stranica 172](#)).

VIRB 360 kamera povezuje se koristeći WPS ([Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere, stranica 171](#)).

U ovom se priručniku izraz "VIRB akcijska kamera" odnosi na sve modele osim u uputama o povezivanju. U tom slučaju, kao što je gore navedeno, izraz "kamera VIRB 360" odnosi se samo na model 360.

Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere

Akcijsku kameru VIRB 360 i ploter možete povezati putem WPS-a. Ako povezujete VIRB kameru, povežite je s pomoću postavki kamere ([Povezivanje VIRB akcijske kamere, stranica 172](#)).

1 Postavite Wi-Fi mrežu plotera ([Postavljanje Wi-Fi mreže, stranica 30](#)).

2 Približite kameru ploteru.

3 U glavnom izborniku kamere VIRB 360 odaberite **Bežično > Wi-Fi**.

4 Ako je potrebno, s pomoću **Wi-Fi** prekidača uključite Wi-Fi tehnologiju.

5 Pritisnite ► da biste odabrali **WPS** i zatim pritisnite **OK**.

6 Na ploteru odaberite **Plovilo > VIRB® > ✓**.

Kamera traži Wi-Fi mrežu i povezuje se.

Kamerom možete upravljati pomoću plotera.

Povezivanje VIRB akcijske kamere

VIRB akcijsku kameru povezujete s ploterom pomoću postavki kamere. Ako povezujete VIRB 360 kameru, povežite je putem aplikacije VIRB ([Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere, stranica 171](#)).

1 Postavite Wi-Fi mrežu plotera ([Postavljanje Wi-Fi mreže, stranica 30](#)).

2 U glavnom izborniku VIRB kamere odaberite **Bežično > Wi-Fi > Status** kako biste uključili Wi-Fi bežičnu tehnologiju.

3 Odaberite **Način rada > Spoji**.

4 Odaberite **Dodaj novo**.

Kamera traži Wi-Fi mreže u blizini.

5 Odaberite Wi-Fi mrežu plotera i unesite lozinku za mrežu.

Aplikacija i kamera povezat će se s Wi-Fi mrežom plotera.

Kamerom možete upravljati pomoću plotera.

Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću plotera

Kako biste VIRB akcijskom kamerom mogli upravljati pomoću plotera, prvo morate povezati uređaje putem bežične veze.

S ploterom možete povezati do pet VIRB akcijskih kamera.

Nakon povezivanja VIRB akcijske kamere s ploterom, postavci Plovilo dodaje se nova opcija. Pomoću plotera možete pokrenuti i zaustaviti snimanje na VIRB akcijskoj kameri.

NAPOMENA: VIRB slika na ploteru se prikazuje u manjoj rezoluciji od one u kojoj je snimljena pomoću VIRB akcijske kamere. Videozapis u visokoj rezoluciji možete gledati na računalu ili televizoru.

1 Odaberite **Plovilo > VIRB®**.

2 Odaberite opciju:

- Za snimanje statične fotografije odaberite .
- Za početak snimanja odaberite .
- Tijekom snimanja se prikazuje preostala količina memorije za snimanje.
- Za zaustavljanje snimanja ponovo odaberite .
- Ako je povezano više od jedne VIRB akcijske kamere, pomoću strelica odaberite drugu akcijsku kameru za upravljanje.
- Za pregledavanje spremljenih videozapisa ili slika odaberite .
- Za pomicanje i naginjanje kamere VIRB 360 povucite prstom preko zaslona.
- Kako biste prikaz kamere VIRB 360 vratili u početni položaj, odaberite .

Upravljanje reprodukcijom videozapisa s VIRB akcijske kamere

Videozapise i slike s VIRB akcijske kamere možete pregledavati pomoću plotera.

NAPOMENA: VIRB zapisi koji se reproduciraju na ploteru imaju istu kvalitetu kao i prikaz uživo. Videozapis u visokoj rezoluciji možete gledati na računalu ili televizoru.

1 Na **VIRB®** zaslonu odaberite .

2 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.

3 Odaberite videozapis ili sliku.

4 Upravljaljajte reprodukcijom pomoću gumba na zaslonu ili opcija izbornika:

- Za zaustavljanje reprodukcije videozapisa odaberite .
- Za pauziranje reprodukcije videozapisa odaberite .
- Za ponavljanje reprodukcije videozapisa odaberite .
- Za reprodukciju videozapisa odaberite .
- Za pomicanje videozapisa unaprijed ili unatrag povucite klizač.

Brisanje VIRB videozapisa

Videozapis ili sliku s VIRB akcijske kamere možete izbrisati.

- 1 Otvorite VIRB videozapis ili sliku koju želite izbrisati.
- 2 Odaberite **Opcije > Izbriši datoteku**.

Pokretanje dijaprojekcije VIRB videozapisa

Možete gledati dijaprojekciju videozapisa i slika koje se nalaze na VIRB akcijskoj kameri.

- 1 Na **VIRB®** zaslonu odaberite .
- 2 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
- 3 Odaberite videozapis ili sliku.
- 4 Odaberite **Opcije > Pokreni dijaprojekciju**.

Za zaustavljanje dijaprojekcije odaberite **Opcije > Zaustavi dijaprojekciju**.

Postavke VIRB akcijske kamere

NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve modele kamera.

Odaberite **Plovilo > VIRB® > Opcije**.

Naziv: Omogućuje unos novog naziva za VIRB akcijsku kameru.

Snimanje: Pokreće i zaustavlja snimanje.

Fotografiraj: Snima statičnu fotografiju.

Reprodukcia: Omogućuje prikazivanje snimljenih videozapisa i fotografija.

Smrzavanje: Zaustavlja sliku kamere.

Mirovanje: Prebacuje VIRB akcijsku kameru u način rada s malom potrošnjom energije kako bi se produljilo trajanje baterije. Nije dostupno na kameri VIRB 360.

Postavljanje videa: Postavlja videozapis (*Postavke videozapisa na VIRB akcijskoj kameri, stranica 173*).

Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu (*Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 19*).

Postavke videozapisa na VIRB akcijskoj kameri

NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve modele kamera.

Odaberite **Plovilo > VIRB® > Opcije > Postavljanje videa**.

Omjer: Postavlja omjer videozapisa.

Video nač. r.: Postavljanje video načina rada. Primjerice, možete odabrati opciju Usporeni HD za usporeno snimanje videozapisa.

Velič.videozap.: Postavlja veličinu ili dimenzije piksela videozapisa.

Br.sl.u s.videoz: Postavlja broj sličica u sekundi videozapisa.

Vrem.oznaka videozapisa: Dodaje datum i vrijeme snimanja videozapisa.

Vremenska oznaka fotografije: Dodaje datum i vrijeme snimanja fotografije.

Veličina fotogr.: Postavlja veličinu ili dimenzije piksela fotografija.

Polje prikaza: Postavljanje razine zumiranja.

Način rada s objektivom: Postavlja koji će se objektiv ili objektivi koristiti tijekom snimanja videozapisa.

Retrovizor: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.

Rotacija: Omogućuje rotiranje kuta kamere.

Dodavanje kontrola za VIRB akcijsku kameru na druge zaslone

Kako biste VIRB akcijskom kamerom mogli upravljati pomoću plotera, prvo morate povezati uređaje putem bežične veze ([\(Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom, stranica 30\)](#)).

Kontrole za VIRB akcijsku kameru možete dodati na druge zaslone. Time se omogućuje pokretanje i zaustavljanje snimanja iz drugih funkcija plotera.

1 Otvorite zaslon kojemu želite dodati traku s kontrolama za VIRB akcijsku kameru.

2 Odaberite **Opcije > Uredi preklapanja > Donja traka > VIRB traka**.

Prilikom prikazivanja zaslona koji sadrži kontrole za VIRB akcijsku kameru možete odabrati kako bi se otvorio prikaz VIRB akcijske kamere preko cijelog zaslona.

Preporuke za HDMI videoulaz

OBAVIEST

Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i izvora videozapisa ili zaslona morate upotrijebiti Garmin GPSMAP dodatne kabele. Prijenosni media player nemojte priključivati izravno u priključak na stražnjoj strani plotera. Korištenje drugih kabela i priključivanje prijenosnog media playera u priključak na stražnjoj strani plotera poništava jamstvo.

Ti modeli plotera primaju videoulaz iz HDMI izvora videozapisa, primjerice uređaja Chromecast™ ili Blu-Ray™ reproduktora.


Na ploteru GPSMAP serije 8000 zaštićeni HDMI sadržaj (HDCP sadržaj) možete prikazati na zaslonu plotera MFD i na povezanom izvoru videozapisa, ali ne i na vanjskom zaslonu. Ne možete vidjeti HDCP sadržaj na zaslonu povezanom sa sustavom black box GPSMAP 8700. Ako je potrebno, pregledajte priručnik izvora videozapisa kako biste potvrdili da se HDCP izvora može isključiti. Na ploteru GPSMAP serije 9000 HDCP sadržaj možete prikazivati na vanjskom monitoru koji podržava industrijske HDCP standarde.

HDMI videozapisi dijele se na mreži Garmin Marine Network i na mreži Garmin BlueNet, ali ne dijele se na mreži NMEA 2000. HDCP nije moguće dijeliti na mreži Garmin s ploterima GPSMAP serije 8000 ili starijim ploterima. Sadržaj HDCP mogu dijeliti samo ploteri GPSMAP serije 9000 s drugim ploterima GPSMAP serije 9000 koji su povezani u mrežu Garmin BlueNet.

Garmin GPSMAP HDMI dodatni kabel dugačak je 4,5 m (15 ft). Ako vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI kabele. Za povezivanje dva HDMI kabela potreban je HDMI sprežnik.

Prijenosni reproduktor medija uz pomoć adaptorskog kabela možete napajati putem USB priključka na ploteru. USB priključak na ploteru GPSMAP serije 8000 i USB DRD priključak na ploteru GPSMAP serije 9000 osigurava do 2,5 W snage za prijenosni reproduktor medija. USB priključak na ploteru GPSMAP serije 9000 osigurava do 4,5 W snage za prijenosni reproduktor medija.

Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom okruženju.

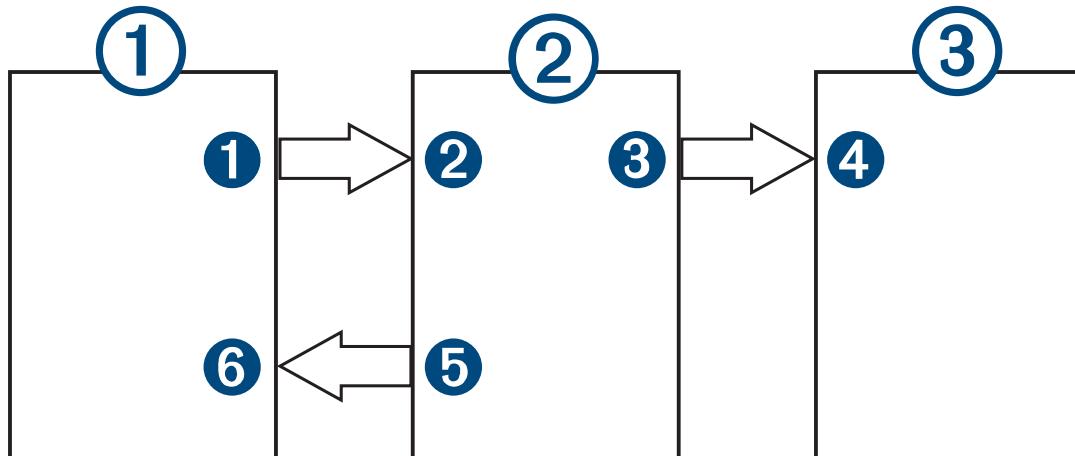

Uređaji

Stavka	Uređaj
①	HDMI izvor, primjerice uređaj Chromecast
②	Ploter GPSMAP
③	Monitor, npr. računalo ili televizor

Povezivost

Sa	Na	Kabel
① HDMI OUT priključak HDMI izvora	② HDMI IN priključak plotera	Garmin HDMI kabel
③ HDMI OUT priključak plotera	④ HDMI IN priključak monitora	Garmin HDMI kabel
⑤ USB OTG/USB DRD/USB priključak plotera	⑥ USB priključak HDMI izvora	Adapterski kabel za napajanje HDMI izvora, ako je to moguće (maksimalno 2,5 W, odnosno 4,5 W, ovisno o modelu plotera i USB priključku)

Upravljanje HDMI zvukom

Možete upravljati zvukom izvora HDMI videozapisa.

1 Na HDMI videoizvoru odaberite **Opcije**.

2 Odaberite opciju:

- Za isključivanje zvuka odaberite **Isključi**.
Na zaslonu videozapisa pojavljuje se ikona .
- Za reprodukciju HDMI zvuka odaberite **Uključi**.
Na zaslonu videozapisa pojavljuje se ikona .
- Ako uvijek želite reproducirati HDMI zvuk, čak i kada ne gledate HDMI videozapise, odaberite **Uvijek uključeno**.
Na zaslonu videozapisa pojavljuje se ikona .

Uparivanje kamere GC™ 100 i plotera Garmin

Prije povezivanja bežičnog uređaja mrežu plotera morate konfigurirati Wi-Fi mrežu plotera ([Postavljanje Wi-Fi mreže, stranica 30](#)).

1 Postavite kameru na udaljenost od 76 m (250 ft) od plotera bez prepreka, a zatim brzo tri puta pritisnite .

2 Na ploteru odaberite **Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji > Garmin kamera > Početak**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Sustav Surround View kamera

UPOZORENJE

Ne oslanjajte se isključivo na ovaj sustav prilikom pristajanja plovila i upravljanja plovilom.


Objekti koji se prikazuju na snimci s kamere mogu biti bliži nego što se to čini na snimci.

Sustav je namijenjen isključivo poboljšanju svjesnosti o okruženju kada se ispravno upotrebljava. Ako se upotrebljava nepravilno, zaslon vas može omesti. Ako tijekom pristajanja plovila i upravljanja plovilom ne obratite pozornost na okruženje, mogli biste previdjeti prepreke ili opasnosti u vodi ili oko nje, što može dovesti do nezgode koja može uzrokovati oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Sustav Surround View kamera skup je namjenskih kamera montiranih i konfiguriranih tako da pružaju potpuni pogled na vaše plovilo iz ptičje perspektive kako biste mogli jednostavno vidjeti svoje neposredno okruženje. Možete pregledati i videosnimke s bilo koje namjenske kamere u sustavu kako biste lakše upravljali plovilom i njime pristali u luku.

Sustav Surround View kamera dostupan je samo na odabranim plovilima i tvornički je instaliran.

Kako biste prikazali zaslon Surround View kamera, na početnom zaslonu odaberite **Plovilo > Surround kamera**.

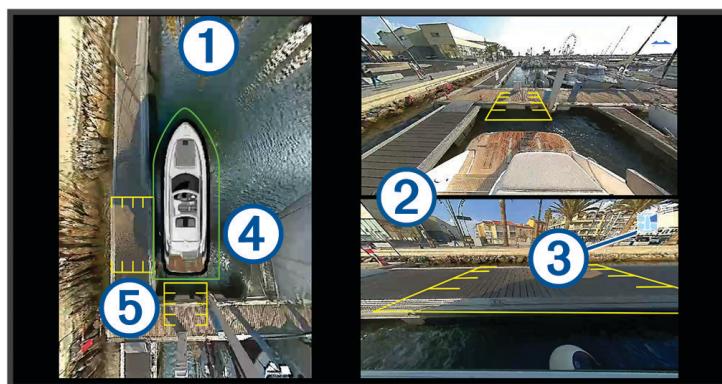

Stavka	Opis	Informacije
①	Ptičja perspektiva	Ptičja perspektiva uvijek se prikazuje na zaslonu Surround View kamera. Ptičju perspektivu možete kombinirati s prikazom na drugom zaslonu, kao što je karta.
②	Snimke sa zasebnih kamera	Na zaslonu Surround View kamera zadano se prikazuju snimke s dvije zasebne kamere. To možete prilagoditi i umjesto toga prikazati snimku samo jedne kamere. Možete brzo promijeniti kamere s kojih se snimke prikazuju.
③	Indikator odabrane kamere	Ovaj indikator pokazuje s koje se kamera prikazuje snimka.
④	Vizualna zaštita	Možete omogućiti i konfigurirati vizualnu zaštitu kako bi se prikazala linija na prikazu iz ptičje perspektive koja vam može pomoći u procjeni blizine objekata vašem plovilu.
⑤	Oznaka udaljenosti	Ovu značajku možete omogućiti kako biste lakše procijenili udaljenost prilikom upravljanja ili pristajanja plovilom.

Promjena kamere

Možete promijeniti kameru s koje će se snimka u stvarnom vremenu prikazivati na zaslonu Surround kamera.

- 1 Na zaslonu **Surround kamera** dodirnite kameru koju želite zamijeniti.
- 2 Dodirnite  i dodirnite kameru s koje želite prikazati snimku.

Prikaz snimke s kamere preko cijelog zaslona

Snimku s bilo koje kamere u stvarnom vremenu možete prikazati preko cijelog zaslona.

NAPOMENA: Također možete vidjeti snimku sa svake kamere u sustavu Surround View kamera na zaslonu Video.

- 1 Na zaslonu **Surround kamera** odaberite kameru s koje snimku želite prikazati preko cijelog zaslona.

- 2 Odaberite 

Kamera se prebacuje na prikaz preko cijelog zaslona, a s pomoću kontrola možete zumirati i pomicati snimku.

Za povratak na zaslon Surround kamera odaberite .

Promjena izgleda zaslona sustava Surround View kamera

Možete promijeniti izgled zaslona Surround kamera kako bi se uz ptičju perspektivu prikazala snimka s jedne ili dvije zasebne kamere.

- 1 Na zaslonu **Surround kamera** odaberite **Opcije > Izgled**.

- 2 Odaberite izgled.

Prikaz i skrivanje vizualne zaštite

Vizualna zaštita prilagodljiva je linija perimetra koju možete postaviti oko plovila. Vizualna zaštita prikazuje se samo u ptičjoj perspektivi i može pomoći u procjeni blizine objekata vašem plovilu.

Na zaslonu Surround View kamera odaberite **Opcije > Vizualna zaštita**.

Prilagođavanje vizualne zaštite

Vizualna zaštita mora se prikazati u ptičjoj perspektivi prije nego što je možete prilagoditi.

- 1 Na zaslonu Surround View kamera odaberite **Opcije > Vizualna zaštita > ...**.
- 2 Povećajte ili smanjite raspon linije vizualne zaštite.
- 3 Odaberite **Natrag**.

Prikaz oznake udaljenosti

Prilikom upravljanja plovilom ili pristajanja možete prikazati oznaku udaljenosti kako biste dobili bolji osjećaj udaljenosti.

Oznake udaljenosti koje se prikazuju u ptičjoj perspektivi određuju se ovisno o kamerama koje su odabrane za prikaz snimki.

Na zaslonu Surround View kamera odaberite **Opcije > Oznaka udaljenosti**.

Upravljanje pomicanjem Surround View kamere

Ploterom možete upravljati pomicanjem Surround view kamera, uključujući pomicanje, naginjanje i zumiranje ([Upravljanje pomicanjem videokamere, stranica 169](#)).

Promjena naziva kamere

Možete promijeniti naziv bilo koje kamere u sustavu Surround View kamera.

- 1 Na zaslonu **Surround kamera** odaberite **Opcije > Promijeni naziv kamera**.
- 2 Odaberite kameru kojoj želite promijeniti naziv.
- 3 Unesite novi naziv kamere.
- 4 Odaberite **Opcije > Promijeni naziv kamera Gotovo**.

Postavljanje kamere na retrovizorski pogled na krmu

Možete postaviti kameru da prikazuje retrovizorski pogled na krmu, odnosno pogled poput onoga u zrcalu kao što je retrovizor. Retrovizorski pogled na krmu koristan je prilikom pristajanja plovila.

Na zaslonu Surround View kamere odaberite **Opcije > Kamera na krmi kao retrovizor**.

Konfiguracija uređaja

Postavke sustava

Odaberite **Postavke > Sustav**.

Zvuk i prikaz: Podešava postavke prikaza i zvuka (ako su dostupne).

Satelitsko pozicioniranje: Daje informacije o GPS satelitima i postavkama.

Informacije o sustavu: Daje informacije o uređajima na mreži i o verziji softvera.

Informacije o stanici: Podešava postavke stanice.

Automatsko uključivanje: Određuje koji se uređaji automatski uključuju kad se priključi napajanje.

Automatsko isključivanje: Automatski isključuje sustav nakon što bude u stanju mirovanja onoliko dugo koliko je podešeno.

Simulator: Uključuje ili isključuje simulator i omogućuje postavljanje vremena, datuma, brzine i simulirane lokacije.

Postavke zvuka i prikaza

Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz**.

Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran za alarne i odabire.

Postavljanje zvuka: Postavlja audioizlaz.

Pozadinsko osvjetljenje: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati opciju Automatski za automatsko podešavanje pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnoga svjetla.

Sinkronizacija pozadinskog osvjetljenja: Sinkronizira pozadinsko osvjetljenje ostalih plotera na stanicu.

Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno o dobu dana.

Početna slika: Postavlja sliku koja se prikazuje kad uključite uređaj.

Izgled pri uključivanju: Postavlja izgled koji se prikazuje kad uključite uređaj.

Zaključavanje zaslona: Postavlja funkciju zaštite od krađe za koju je potreban sigurnosni PIN kako bi se spriječila neovlaštena upotreba uređaja ([Omogućivanje zaključavanja zaslona, stranica 16](#)).

Postavke zvuka

Možete podesiti zvučne alarne i upozorenja koji se reproduciraju putem priključenih audiouređaja kao što je, primjerice, Fusion stereouređaj. Audiouređaj može se povezati s pomoću dodatnog HDMI ili NMEA 0183 audiokabela.

Odaberite **Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Postavljanje zvuka**.

Audioizlaz: Uključuje izlaz zvuka za zvučna upozorenja. Uključuje i audioizlaz za HDMI videozapise.

Zvučno upozorenje: Određivanje alarma i upozorenja sustava koji se oglašavaju putem kompatibilnih audioizlaza. Alarm upućuje na situaciju koja može biti opasna za putnike i na koju se mora odmah reagirati. Upozorenje upućuje na situaciju koja može biti opasna za opremu na plovilu ili samo plovilo i na koju se mora brzo reagirati. Sve se druge poruke i informacije smatraju upozorenjima.

Jezik zvučnih upozorenja: Postavlja jezik na kojem će se izgovarati upozorenja.

Uređaj za oglašavanje zvučnih upozorenja: Postavlja uređaj da određuje kada se upozorenja oglašavaju.

Izvor ulaza za zvučna upozorenja: Prebacuje audiouređaj na odabrani izvor kada se oglašava upozorenje.

Glasnoća upozorenja: Postavlja glasnoću upozorenja.

Postavke satelitskog pozicioniranja (GPS)

NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.

Odaberite **Postavke > Sustav > Satelitsko pozicioniranje**.

Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.

GLONASS: Uključuje ili isključuje upotrebu GLONASS podataka (ruskog satelitskog sustava). Kad se sustav koristi u situacijama gdje je vidljivost neba loša, GLONASS podaci mogu se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili preciznije podatke o položaju.

WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS podatke (u Sjevernoj Americi) ili EGNOS podatke (u Evropi) koji mogu dati preciznije podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS ili EGNOS podatke, uređaju treba više vremena za pronaalaženje satelita.

Galileo: Uključuje ili isključuje upotrebu Galileo podataka (satelitskog sustava Evropske unije). Kad se sustav koristi u situacijama gdje je vidljivost neba loša, Galileo podaci mogu se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili preciznije podatke o položaju.

Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile ujednačenije.

Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS podataka.

Postavke stanice

Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o stanici**.

Promjeni stanicu: Postavlja kompletну stanicu na novi skup zadanih postavki na temelju lokacije stanice. Isto tako možete koristiti ovaj zaslon kao samostalni, pojedinačni zaslon umjesto grupiranja s drugim zaslonima kako bi se napravila stanica.

Uparivanje ulaznog uređaja: Omogućuje uparivanje GRID daljinskog ulaznog uređaja ili drugog kompatibilnog ulaznog uređaja s ovom stanicom.

Redoslijed prikazivanja: Postavlja redoslijed zaslona, što je važno kod korištenja GRID daljinskog ulaznog uređaja.

Autopilot je omogućen: Omogućuje vam kontrolu autopilota s ovog uređaja.

Ponovo postavi izglede: Ponovno postavlja izglede ove stanice na tvorničke vrijednosti.

Ponovo postavi postavke uređaja: Ponovno postavlja sve postavke stanice na svim povezanim uređajima na stanicu na tvornički zadane vrijednosti i zahtijeva početno postavljanje stanice.

Prikaz informacija o softveru sustava

Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.

Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > Informacije o softveru**.

Prikaz zapisa događaja

Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.

Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > Zapis događaja**.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju. Nije dostupno na svim modelima.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Sustav**.
- 3 Odaberite **Pravne informacije**.

Postavke preferenci

Odaberite Postavke > Preference.

Jedinice: Postavlja mjerne jedinice.

Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslонu.

Navigacija: Postavlja preference navigacije.

Filtri: Ujednačuje vrijednosti prikazane u podatkovnim poljima, čime se mogu smanjiti smetnje ili prikazati dugoročni trendovi. Povećanjem postavke filtra povećava se ujednačavanje, a njezinim smanjenjem smanjuje se ujednačavanje. Postavka filtra 0 onemogućit će filtr, a prikazana vrijednost bit će neobrađena vrijednost iz izvora. Te postavke možete sinkronizirati i na svim uređajima s omogućenom postavkom Sinkronizacija filtara.

Izgled tipkovnice: Postavlja raspored tipki na zaslonskoj tipkovnici.

Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona uređaja.

Prikaz trake s izbornicima: Prikazuje traku s izbornicima ili je automatski sakriva ako nije potrebna.

Postavke jedinica

Odaberite Postavke > Preference > Jedinice.

Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj. Na primjer Prilagođeno > Dubina > Hвати postavlja jedinicu mjerjenja dubine na Hвати.

odstup.: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš trenutni položaj.

Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera. Točn postavlja geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja mrežni sjever kao referentni sjever (000°). Magnetski postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi format položaja.

Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum karte.

Vrijeme: Postavlja format za vrijeme, vremensku zonu i ljetno/zimsko vrijeme.

Postavke navigacije

NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne karte ili hardver.

Odaberite Postavke > Preference > Navigacija.

Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti uz skretanja na ruti.

Skretanje - prijelaz: Podešava na koji će način uređaj za iscrtavanje prijeći u sljedeće skretanje ili etapu putovanja. Prijelaz se može oslanjati na vrijeme ili udaljenost prije skretanja. Možete povećati vrijednost vremena ili udaljenosti kako biste poboljšali preciznost automatskog pilota prilikom navigacije rutom ili linijom automatskog navođenja s čestim skretanjima ili pri višim brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.

Brzina - izvori: Postavlja izvor za očitanja brzine.

Automatsko navođenje: Postavlja mjere za opcije Preferirana dubina, Vertikalna udaljenost i Udaljenost od obale prilikom upotrebe nekih premium karata.

Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.

Konfiguracija putanje automatskog navođenja

⚠️ OPREZ

Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko navođenje. Ako je dio puta funkcije Automatsko navođenje plići od vrijednosti Preferirana dubina ili manji od vrijednosti postavke Vertikalna udaljenost, dio puta funkcije Automatsko navođenje na kartama Garmin Navionics+ i Garmin Navionics Vision+ prikazat će se kao narančasta linija ili crvena isprekidana linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija u prethodnim verzijama. Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će se poruka upozorenja ([Označavanje ruta bojama, stranica 54](#)).

NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.

NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.

Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom izračuna putanje za Automatsko navođenje.

Odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje**.

Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o dubini s karte.

NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte (izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3 stope).

Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka s karte.

Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obale želite da se putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja će se možda pomaknuti ako ovu postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne. Da biste bili sigurni da je putanja postavljena na odgovarajuću udaljenost od obale, smještaj putanje možete procijeniti s pomoću jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene puteve ([Prilagođavanje udaljenosti od obale, stranica 63](#)).

Prilagođavanje udaljenosti od obale

Postavka Udaljenost od obale označava željenu udaljenost linije Automatsko navođenje od obale. Linija za Automatsko navođenje može se pomaknuti ako promijenite ovu postavku tijekom navigacije. Dostupne vrijednosti za postavku Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Da biste bili sigurni da je linija za Automatsko navođenje postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj linije za Automatsko navođenje možete procijeniti s pomoću jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene puteve.

- 1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
- 2 Odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Normal..**
- 3 Odaberite odredište prema kojem ste prethodno krenuli.
- 4 Odaberite **Navigiraj do > Automatsko navođenje**.
- 5 Pregledajte smještaj linije za **Automatsko navođenje** i odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
- 6 Odaberite opciju:
 - Ako ste zadovoljni smještajem linije, odaberite **Opcije > Opcije za navigaciju > Zaustavljanje navigacije** i prijeđite na korak 10.
 - Ako se linija nalazi preblizu poznatim preprekama, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Daleko**.
 - Ako su skretanja na liniji preširoka, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu**.

- 7** Ako ste tijekom koraka 6 odabrali **Blizu ili Daleko**, pregledajte smještaj linije za **Automatsko navođenje** i odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju za Automatsko navođenje, osim ako odabrano odredište ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
- 8** Odaberite opciju:
- Ako ste zadovoljni smještajem linije, odaberite **Opcije > Opcije za navigaciju > Zaustavljanje navigacije** i prijeđite na korak 10.
 - Ako se linija nalazi preblizu poznatim preprekama, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najdalje**.
 - Ako su skretanja na liniji preširoka, odaberite **Postavke > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najbliže**.
- 9** Ako ste tijekom koraka 8 odabrali **Najbliže ili Najdalje**, pregledajte smještaj linije za **Automatsko navođenje** i odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Putanja funkcije Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju za Automatsko navođenje, osim ako odabrano odredište ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
- 10** Još najmanje jednom ponovite korake 3 – 9 i svaki put upotrijebite drugo odredište sve dok se ne upoznate s funkcioniranjem postavke **Udaljenost od obale**.

Komunikacijske postavke

Pregledavanje povezanih uređaja

Možete pregledati popis povezanih uređaja na plovilu, uključujući informacije o tome s kojim je ploterom uređaj povezan ili uparen.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije**.
- 2 Odaberite mrežu.
- 3 Odaberite **Popis uređaja**.

Prikazat će se popis uređaja koji se nalaze na mreži. Ako je uređaj povezan ili uparen s određenim ploterom, naziv tog plotera prikazuje se zajedno s nazivom uređaja.

NAPOMENA: Neki uređaji koji se nalaze na popisu uređaja NMEA 2000 mreže mogu biti povezani s ploterom na drugoj stanici na plovilu. Možete odabrati **Povezano s uređajem**: kako biste vidjeli više informacija o tome s kojim je ploterom uređaj povezan.

Postavke za NMEA 0183

Odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 0183 postavljanje**.

Vrste priključaka: Pogledajte [Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od priključaka uređaja NMEA 0183, stranica 183](#).

Izlazne poruke: Pogledajte [Konfiguriranje izlaznih poruka za NMEA 0183, stranica 183](#).

Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.

XTE preciznost: Prilagođava broj znamenaka s desne strane decimalnog zareza za prijenos NMEA pogreške unakrsne trase.

ID označe točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva točaka i brojeva s pomoću NMEA 0183 za vrijeme navigacije. Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim pilotima.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća izvorne vrijednosti tvorničkih postavki za NMEA 0183.

Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA 0183.

Konfiguriranje izlaznih poruka za NMEA 0183

Možete omogućiti i onemogućiti izlazne poruke za NMEA 0183.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 0183 postavljanje > Izlazne poruke**.
- 2 Odaberite opciju.
- 3 Odaberite jednu ili više izlaznih poruka za NMEA 0183 i odaberite **Natrag**.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 kako biste omogućili ili onemogućili dodatne izlazne poruke.

Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od priključaka uređaja NMEA 0183

Možete konfigurirati komunikacijski format za svaki interni priključak uređaja NMEA 0183 prilikom povezivanja plotera i vanjskih uređaja NMEA 0183, računala ili drugih Garmin uređaja.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 0183 postavljanje > Vrste priključaka**.
- 2 Odaberite ulazni ili izlazni priključak.
- 3 Odaberite format:
 - Za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183 podataka, DSCi podršku za ulaz NMEA sonara za DPT, MTW i VHW izvode odaberite **NMEA standard**.
 - Za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183 podataka za većinu AIS prijemnika odaberite **Brzi NMEA**.
 - Za podršku ulazu ili izlazu Garmin patentiranih podataka povezivanje sa Garmin softverom odaberite **Garmin**.
- 4 Za konfiguriranje dodatnih ulaznih ili izlaznih priključaka ponovite korake 2 i 3.

NMEA 2000 postavke

Odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje**.

Popis uređaja: Prikazuje uređaje povezane s mrežom i omogućuje vam postavljanje opcija za neke sonde povezane putem NMEA 2000 mreže.

Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene uređaje.

Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži

Uređajima i senzorima koji su povezani s mrežom Garmin Marine Network i NMEA 2000 mrežom možete dodjeliti nazive.

- 1 Odaberite **Postavke > Komunikacije**.
- 2 Odaberite **Pomorska mreža ili NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja**.
- 3 Odaberite uređaj s popisa na lijevoj strani.
- 4 Odaberite **Promijeni naziv**.
- 5 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Mreža Garmin BlueNet i starija mreža Garmin Marine Network

Garmin BlueNet Marine Network omogućuje brzo i jednostavno dijeljenje podataka između perifernih uređaja tvrtke Garmin i plotera. Kompatibilne uređaje možete povezati tehnologijom Garmin BlueNet te primati podatke s drugih povezanih uređaja i plotera te ih dijeliti s njima.

S nautičkim uređajima tvrtke Garmin upotrebljavaju se dvije vrste mrežne tehnologije. Starija tehnologija Garmin Marine Network ima veće priključke i upotrebljava se godinama. Novija mrežna tehnologija Garmin BlueNet ima manje priključke i brža je od prethodne mrežne tehnologije. Kada je mreža ispravno strukturirana, uređaje tvrtke Garmin za Marine Network moguće je povezati s uređajima za Garmin BlueNet te međusobno dijeliti podatke. Više informacija potražite na garmin.com/manuals/bluenet.

Možete prikazati sve uređaje povezane u mrežu Garmin BlueNet te svakom uređaju dodati i mijenjati prilagođeni naziv.

Odaberite **Postavke > Komunikacije > Mreža BlueNet™ ili Pomorska mreža**.

Postavke za USB DRD

USB-C priključak dvojne podatkovne namjene (dual-role-data, DRD) na ploteru može raditi kao glavni USB uređaj ili USB klijent (uredaj), ovisno o potrebama priključenog uređaja. Ako je uređaj opremljen ovim priključkom, on je označen s USB DRD.

Odaberite **Postavke > Komunikacije > Postavljanje USB DRD opcija**.

Automatski: USB priključak automatski zamjenjuje načine rada za glavni uređaj i klijenta (uredaj). Ovo je zadana postavka i trebala bi biti prikladna za većinu veza.

Glavno računalo: Ovaj ploter upravlja s priključenim klijentskim uređajem kao što su čitač kartice ili vanjski dodirni zaslon.

Uredaj: Ovim ploterom povezani glavni uređaj. Na primjer, ploter može glavnom uređaju, primjerice osobnom računalu, dati mogućnost upravljanja dodirom.

Postavljanje alarma

⚠️ OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 178*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Navigacijski alarmi

Odaberite **Postavke > Alarmi > Navigacija**.

Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili odredišta.

Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni.

⚠️ UPOZORENJE

Alarm vučenje sidra alat je koji se upotrebljava samo za svjesnost o situaciji i možda neće spriječiti nasukavanje ili sudare u svim okolnostima. Odgovorni ste za sigurno i razborito rukovanje plovilom, svjesnost o svojem okruženju te za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku

Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu udaljenost odmaknete od kursa.

Alarmi granice: Onemogućava i omogućava sve alarme granice.

Postavljanje alarma vučenja sidra

Pri konfiguiranju alarmu možete postaviti alarm koji se oglašava ako napustite dopušteni polumjer.

⚠️ UPOZORENJE

Alarm vučenje sidra alat je koji se upotrebljava samo za svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanje ili sudare u svim okolnostima. Snosite odgovornost za sigurno i razborito upravljanje plovilom, svjesnost o svojem okruženju i za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do oštećenja imovine, teške ozljede ili smrti.

⚠️ OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 178*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

- 1 Odaberite **Postavke > Alarmi > Navigacija > Vučenje sidra**.
- 2 Odaberite **Alarm** za uključivanje alarma.
- 3 Odaberite **Postavljanje radijusa** i odaberite udaljenost na karti.
- 4 Odaberite **Natrag**.

Alarmi sustava

Odaberite **Postavke > Alarmi > Sustav**.

Sat

Postavlja budilicu.

Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija padne na navedeni niski napon.

Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad preciznost GPS lokacije izđe izvan vrijednosti koje je definirao korisnik.

Alarmi sonara

UPOZORENJE

Alarmi sonara su alat koji se upotrebljava samo za svjesnost o situaciji i možda neće spriječiti nasukavanja u svim okolnostima. Odgovorni ste za sigurno upravljanje plovilom.

OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarne (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 178*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim sondama.

Na primjenjivom prikazu sonara odaberite **Opcije > Postavke sonara > Alarmi**.

Alarne sonara također možete otvoriti ako odaberete **Postavke > Alarmi > Sonar**.

Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode manja od navedene vrijednosti.

Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode veća od navedene vrijednosti.

FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam pomaže da izbjegnete nasukavanje (*Postavljanje FrontVü alarma za dubinu, stranica 96*). Ovaj je alarm dostupan samo s Panoptix FrontVü sondama.

Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi temperaturu koja je 1,1 °C (2 °F) viša ili niža od navedene temperature.

Kontura: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi podvodni cilj unutar određene dubine ispod površine vode i iznad dna.

Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije ribu.

-  postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo koje veličine.
-  postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba srednje ili velike veličine.
-  postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika riba.

Postavljanje meteoroloških alarma

Za postavljanje meteoroloških alarma kompatibilni uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s meteorološkim uređajem kao što je GXM i trebate imati valjanu pretplatu na vremensku prognozu.

1 Odaberite **Postavke > Alarmi > Vrijeme**.

2 Uključite alarne za određene vremenske uvjete.

Postavljanje alarma za gorivo

OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarne (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 178*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni senzor protoka goriva morate povezati s ploterom.

Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste odredili.

1 Odaberite **Postavke > Alarmi > Gorivo > Ukupno gorivo na plovilu > Uključi**.

2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm i odaberite **Gotovo**.

Postavke Moje plovilo

NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne karte ili hardver.

Odaberite **Postavke > Moje plovilo**.

Sonde: Prikazuje sve sonde na mreži, omogućuje vam promjenu sonda i prikaz dijagnostičkih podataka (*Odabir vrste sonde, stranica 85*).

Dubina i sidrenje: Omogućuje unos podataka o kobilici (*Postavljanje dubine kobilice, stranica 71*) i sidru.

Vrijednost postavke Visina sidra visina je sidra iznad površine vode. Vrijednost Omjer sidra omjer je duljine lanca sidra koji se koristi i okomite udaljenosti od pramca plovila do dna vodene površine. Ove se vrijednosti postavki sidra koriste za izračunavanje podatkovnog polja Cilj lanca sidra.

Pomak temperature: Omogućuje postavljanje vrijednosti pomaka kako bi se kompenziralo očitanje temperature vode dobiveno od NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima mogućnost mjerjenja temperature (*Postavljanje pomaka temperature vode, stranica 188*).

Kalibracija brzine kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima mogućnost mjerjenja brzine ili senzor brzine (*Kalibriranje uređaja za mjerjenje brzine kroz vodu, stranica 189*).

Gorivo: Postavlja ukupni kapacitet goriva i preostalo gorivo u svim spremnicima za gorivo na plovilu (*Postavke goriva, stranica 188*).

Vrsta plovila: Omogućava određene funkcije plotera na temelju vrste plovila.

Prebacivanje: Postavlja digitalne prekidače kao što su uređaji SeaStar® i CZone™.

Polarni dijagram: Omogućuje podatke u polarnom dijagramu kada vrsta plovila nije gliser.

Profil sustava: Omogućuje spremanje profila sustava na memorijsku karticu i uvoz postavki profila sustava s memorijske kartice. Ovo je korisno za čarterska plovila ili flotu ili za dijeljenje podataka za postavljanje s prijateljima.

Identifikacijski broj trupa: Omogućuje vam da unesete identifikacijski broj trupa (HIN). HIN može biti trajno pričvršćen na gornju desnu stranu krmenog zrcala ili na stranu vanbrodskog motora.

Upravljački sustav Optimus: Omogućuje vam prilagođavanje upravljačkih parametara sustava Optimus.

Postavljanje dubine kobilice

Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode, ovisno o tome što vam je potrebno.


Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila.

Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.

NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane podatke o dubini.

1 Izmjerite udaljenost:

- Ako je sonda postavljena u razini vode **①** ili bilo gdje iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku pozitivnog broja.
- Ako je sonda postavljena u dnu kobilice **②**, a želite znati stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog broja.

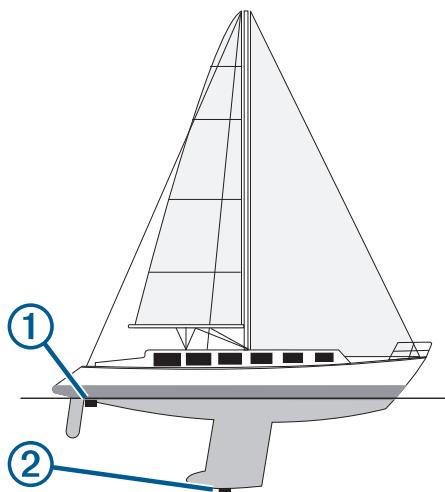

2 Dovršenje postupka:

- Ako je sonda povezana s ploterom ili modulom sonara, odaberite **Postavke > Moje plovilo > Dubina i sidrenje > Dubina kobilice**.
- Ako je sonda povezana s NMEA 2000 mrežom, odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja**, odaberite sondu, a zatim odaberite **Pregledaj > Dubina kobilice**.

3 Odaberite **+** ako je sonda postavljena u razini vode ili odaberite **-** ako je sonda postavljena u dnu kobilice.

4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.

Postavljanje pomaka temperature vode

Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa senzora temperature ili sonde s mogućnošću mjerena temperature.

1 Temperaturu vode izmjerite s pomoću senzora temperature ili sonde s mogućnošću mjerena temperature koja je povezana s mrežom.

2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.

3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od temperature vode izmjerene u koraku 2.

Ova vrijednost predstavlja pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku pozitivnog broja ako senzor temperaturu vode izmjeri hladnjom nego što ona zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku negativnog broja ako senzor temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona zaista jest.

4 Dovršenje postupka:

- Ako su senzor ili sonda povezani s ploterom ili modulom sonara, odaberite **Postavke > Moje plovilo > Pomak temperature**.
- Ako su senzor ili sonda povezani s NMEA 2000 mrežom, odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja**, odaberite sondu, a zatim odaberite **Pregledaj > Pomak temperature**.

5 Unesite vrijednost pomaka temperature izračunatu u koraku 3.

Postavke goriva

Odaberite **Postavke > Moje plovilo > Gorivo**.

Ukupno preostalo gorivo: Omogućuje vam upotrebu senzora protoka goriva ili senzora razine spremnika za gorivo za praćenje preostalog goriva na plovilu. Opcija Prot.gor. koristi se senzorima protoka goriva. Opcija Sprem.gor. koristi se senzorima razine spremnika za gorivo.

Kapacitet spremnika goriva: Omogućuje unos kapaciteta goriva svakog spremnika za gorivo na plovilu. Ova je postavka dostupna kada je postavka Ukupno preostalo gorivo postavljena na opciju Sprem.gor.. Ploter upotrebljava informacije sa senzora razine spremnika, tako da ne morate ručno unositi informacije o gorivu nakon punjenja spremnika.

Kapacitet goriva: Omogućuje unos ukupnog kapaciteta goriva svih spremnika za gorivo na plovilu. Ova je postavka dostupna kada je postavka Ukupno preostalo gorivo postavljena na opciju Prot.gor.. Nakon što spremnike napunite gorivom, morate ručno unijeti informacije o gorivu s pomoću jedne od niže navedenih opcija.

- Ako napunite sve spremnike za gorivo na plovilu, odaberite Napuni sve spremnike. Razina goriva postavlja se na maksimalni kapacitet.
- Ako spremnik niste napunili do kraja, odaberite Dodaj gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
- Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila, odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu količinu goriva u spremnicima.

Kalibriranje uređaja za mjerjenje brzine kroz vodu

Ako je povezan senzor brzine ili sonda s mogućnošću mjerjenja brzine, možete kalibrirati taj uređaj za mjerjenje brzine kako bi se poboljšala preciznost podataka o brzini kroz vodu koje ploter prikazuje.

1 Dovršenje postupka:

- Ako su senzor ili sonda povezani s ploterom ili modulom sonara, odaberite **Postavke > Moje plovilo > Kalibracija brzine kroz vodu**.
- Ako su senzor ili sonda povezani s NMEA 2000 mrežom, odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja**, odaberite sondu, a zatim odaberite **Pregledaj > Kalibracija brzine kroz vodu**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne očitava brzinu, prikazat će se poruka.

3 Odaberite **OK** i sigurno povećajte brzinu plovila.

4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.

5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli dobro spojeni.

6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Garmin službi za korisničku podršku.

Postavke za druga plovila

⚠️ OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme ([Postavke zvuka i prikaza, stranica 178](#)). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.

Odaberite **Postavke > Druga plovila**.

AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.

DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje (DSC).

Alarm za sudar: Postavlja alarm za sudar ([Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 42](#)).

AIS-EPIRB test: Omogućuje probne signale radio signalizacije za označavanje položaja (EPRIB).

AIS-MOB test: Omogućuje signale MOB uređaja.

Ispitivanje AIS SART odašiljača: omogućuje probne signale odasiljača za potragu i spašavanje (SART).

Postavke koje se sinkroniziraju na mreži Garmin Marine Network

Garmin ECHOMAP™ i GPSMAP ploteri sinkroniziraju određene postavke kad su povezani s mrežom Garmin Marine Network.

Ako je to primjenjivo, sljedeće se postavke sinkroniziraju s uređajem.

Postavke alarma (sinkronizira i potvrdu alarma):

- Dolazak
- Vučenje sidra
- Van kursa
- Preciznost GPS-a
- Plitka voda
- Duboka voda (nije dostupno za GPSMAP serije 8400/8600)
- Temperatura vode
- Kontura (nije dostupno za echoMAP 70s i GPSMAP serije 507/701)
- Ribe
- Alarm za sudar

Opće postavke:

- Automatsko navođenje Preferirana dubina
- Automatsko navođenje Vertikalna udaljenost
- Generator zvučnog signala
- Način rada boja
- Izgled tipkovnice
- Jezik
- Geodetski datum karte
- Smjer
- Format položaja
- Jedinice sustava
- Kalibracija brzine kroz vodu
- Veličina antene radara

Postavke karte:

- Granice karte
- Boje opasnosti
- Linija smjera
- Kopnene točke interesa
- Sektori svjetla
- Veličina navigacijske oznake
- Vrsta navig. oznake
- Foto točke
- Preferirana dubina
- Sjenčanje plitke vode
- Servisne točke
- Ikona plovila (ne može se sinkronizirati između svih modela)

Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje

NAPOMENA: Ovo utječe na sve uređaje na mreži.

1 Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > P.post.**

2 Odaberite opciju:

- Za ponovno postavljanje postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Vraćanje zadanih postavki**. Ovime se vraćaju zadane konfiguracijske postavke, no korisnički podaci, karte ili nadogradnje softvera neće biti izbrisani.
- Za ponovno postavljanje svih postavki na svim uređajima u stanici na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Ponovo postavi postavke uređaja**. Ovime se vraćaju zadane konfiguracijske postavke, no korisnički podaci, karte ili nadogradnje softvera neće biti izbrisani.
- Za brisanje spremlijenih podataka kao što su točke i rute odaberite **Brisanje korisničkih podataka**. Ovime se neće izbrisati karte ili nadogradnje softvera.
- Za brisanje spremlijenih podataka i ponovno postavljanje postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti prekinite vezu između plotera i mreže Garmin Marine Network i odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**. Ovime se neće izbrisati karte ili nadogradnje softvera.

Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima

UPOZORENJE

Ova funkcija omogućuje uvoz podataka koje su možda stvorile treće strane s drugih uređaja. Tvrtka Garmin ne zastupa točnost, potpunost ili pravodobnost podataka koje su stvorile treće strane. Na takve se podatke oslanjate i upotrebljavate ih na vlastiti rizik.

Korisničke podatke možete dijeliti s drugim kompatibilnim uređajima. U korisničke podatke ubrajaju se točke, spremljeni tragovi, rute i granice.

- Podatke možete dijeliti putem mreže Garmin Marine Network.
- Korisničkim podacima možete upravljati i dijeliti ih pomoću memorijske kartice. U uređaj mora biti umetnuta memorijska kartica. Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32.

Odabir vrste datoteke za točke i rute drugih proizvođača

Točke i rute možete uvesti i izvesti s uređaja drugih proizvođača.

1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.

2 Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Prijenos podataka > Vrsta datoteke**.

3 Odaberite **GPX**.

Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite vrstu datoteke ADM.

Kopiranje korisničkih podataka s memorijske kartice

Korisničke podatke možete prenijeti s drugih uređaja pomoću memorijske kartice. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute, putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.

NAPOMENA: Podržane su samo datoteke granica s ekstenzijom .adm.

1 Umetnite memorijsku karticu u utor za podatkovnu karticu.

2 Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Prijenos podataka**.

3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će se kopirati podaci.

4 Odaberite opciju:

- Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite **Spoji s kartice**.
- Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite **Zamjeni s kartice**.

5 Odaberite naziv datoteke.

Kopiranje svih korisničkih podataka na memoriju karticu

Sve korisničke podatke s uređaja možete spremiti na memoriju karticu kako biste ih prenosili na druge uređaje. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute, putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.

- 1 Umetnите memoriju karticu u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Prijenos podataka > Spremi sve na karticu.**
- 3 Ako bude potrebno, odaberite memoriju karticu na koju će se kopirati podaci.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za stvaranje nove datoteke odaberite **Dodaj novu datoteku** i unesite naziv.
 - Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite datoteku s popisa, a zatim odaberite **Spremi na karticu.**

Kopiranje korisničkih podataka iz određenog područja na memoriju karticu

Korisničke podatke iz određenog područja možete spremiti na memoriju karticu kako biste ih prenosili na druge uređaje. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute, putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.

- 1 Umetnите memoriju karticu u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Prijenos podataka > Spremi područje na karticu.**
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako ste prethodno definirali granicu područja s korisničkim podacima koje želite prenijeti, odaberite naziv područja, a potom odaberite **Odaberite područje.**
 - Ako želite definirati novo područje s korisničkim podacima za prijenos, odaberite **Novo područje** i pratite upute na zaslonu kako biste definirali područje.
- 4 Odaberite **Spremi područje na karticu.**
- 5 Ako bude potrebno, odaberite memoriju karticu na koju će se kopirati podaci.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za stvaranje nove datoteke odaberite **Dodaj novu datoteku** i unesite naziv.
 - Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite datoteku s popisa, a zatim odaberite **Spremi na karticu.**

Nadogradnja ugrađenih karata s pomoću memorije kartice i aplikacije Garmin Express

Ugrađene karte možete nadograditi s pomoću aplikacije za računala Garmin Express i memorije kartice.

- 1 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice na računalu ([Memorijske kartice, stranica 10](#)).
- 2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
Ako na računalu nije instalirana aplikacija Garmin Express, možete je preuzeti na web-mjestu garmin.com/express.
- 3 Ako je potrebno, registrirajte uređaj ([Registrirajte uređaj s pomoću aplikacije Garmin Express, stranica 195](#)).
- 4 Pritisnite **Plovilo > Prikaz pojedinosti.**
- 5 Pritisnite gumb **Preuzmi** koji se nalazi pored nadogradnje karte.
- 6 Za dovršetak preuzimanja slijedite upute na zaslonu.
- 7 Pričekajte dovršetak preuzimanja nadogradnje.
Nadogradnja može potrajati duže vrijeme.
- 8 Kada je preuzimanje gotovo, izvadite karticu iz računala.
- 9 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice ([Memorijske kartice, stranica 10](#)).
- 10 Na ploteru odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > Ažuriraj ugrađenu kartu.**

Na ploteru se pojavljuje nadograđena karta.

Sigurnosno kopiranje podataka na računalo

- 1 Umetnите memorijsku karticu u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Prijenos podataka > Spremi na karticu.**
- 3 Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite **Dodaj novu datoteku.**
- 4 Odaberite **Spremi na karticu.**
- 5 Izvadite memorijsku karticu i umetnute je u čitač podatkovne kartice koji je povezan s računalom.
- 6 Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
- 7 Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje mjesto na računalu.

Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter

- 1 Umetnите memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
- 2 Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
- 3 Umetnute memorijsku karticu u utor za karticu.
- 4 Odaberite **Informacije > Upravljanje korisničkim podacima > Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.**

Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu

Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi učitavanja podataka o mreži.

- 1 Umetnute memorijsku karticu u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.**
- 3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će se spremiti informacije sustava.
- 4 Izvadite memorijsku karticu.

Dodatak

ActiveCaptain i Garmin Express

Aplikacije ActiveCaptain i Garmin Express pomažu vam upravljati Garmin ploterom i drugim uređajima.

ActiveCaptain: Mobilna aplikacija ActiveCaptain omogućuje jednostavno povezivanje kompatibilnog mobilnog uređaja i kompatibilnog Garmin plotera, karata i Garmin Quickdraw Contours zajednice ([Aplikacija ActiveCaptain, stranica 26](#)). Aplikacija vam omogućuje praćenje plovila sa sustavom OnDeck™. Aplikacija pruža neograničen pristup kartografiji, pruža brz i mobilan način preuzimanja novih karata s pomoću funkcije OneChart™, pruža poveznicu za primanje obavijesti na ploter i pruža pristup ActiveCaptain zajednici za povratne informacije o marinama i drugim nautičkim točkama interesa. Aplikaciju možete upotrijebiti i za planiranje putovanje i sinkroniziranje korisničkih podataka. Aplikacija provjerava ima li dostupnih nadogradnji za uređaje i obavještava vas kada je nadogradnja dostupna. Ploterom možete upravljati i s pomoću funkcije Garmin Helm.

Garmin Express: Računalna aplikacija Garmin Express omogućuje vam preuzimanje i nadogradnju softvera i karata Garmin plotera s pomoću računala i memorijske kartice ([Aplikacija Garmin Express, stranica 194](#)). Aplikaciju Garmin Express trebali biste upotrijebiti za prijenos većih preuzetih datoteka i nadogradnji te za izbjegavanje mogućih naknada za podatkovni promet na nekim mobilnim uređajima.

Funkcija	Aplikacija za mobilne uređaje ActiveCaptain	Računalna aplikacija Garmin Express
Registracija novog Garmin nautičkog uređaja	Da	Da
Nadogradnja softvera Garmin plotera	Da	Da
Nadogradnja Garmin karata	Da	Da
Preuzimanje novih Garmin karata	Da	Da
Pristup Garmin Quickdraw Contours zajednici za preuzimanje i dijeljenje kontura s drugim korisnicima	Da	Ne
Praćenje plovila sa sustavom OnDeck	Da	Ne
Sinkronizacija mobilnog uređaja s Garmin ploterom	Da	Ne
Pristup ActiveCaptain zajednici za povratne informacije o marinama i nautičkim točkama interesa	Da	Ne
Primanje pametnih obavijesti na ploter	Da	Ne
Upravljanje ploterom uz Garmin Helm	Da	Ne

Aplikacija Garmin Express

Računalna aplikacija Garmin Express omogućuje vam preuzimanje i nadogradnju softvera i karata Garmin uređaja te registriranje uređaja s pomoću računala i memorijske kartice. Preporučuje se za veća preuzimanja i nadogradnje kako bi prijenos podataka bio brži i za izbjegavanje mogućih naknada za podatkovni promet na nekim mobilnim uređajima.

Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu

Aplikaciju Garmin Express možete instalirati na Windows® ili Mac® računalo.

- 1 Posjetite garmin.com/express.
- 2 Odaberite **Preuzimanje za Windows** ili **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Registrirajte uređaj s pomoću aplikacije Garmin Express

NAPOMENA: Upotrijebite mobilni uređaj i aplikaciju ActiveCaptain za registraciju uređaja ([Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 27](#)).

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.

- 1 Instalirajte aplikaciju Garmin Express na računalo ([Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu, stranica 194](#)).
- 2 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice na ploteru ([Memorijske kartice, stranica 10](#)).
- 3 Pričekajte nekoliko trenutaka.
Ploter otvara web-mjesto za upravljanje karticom i stvara datoteku pod nazivom GarminDevice.xml u mapi Garmin na memorijskoj kartici.
- 4 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja.
- 5 Otvorite aplikaciju Garmin Express na računalu.
- 6 Umetnute memorijsku karticu u računalo.
- 7 Po potrebi odaberite **Početak**.
- 8 Dok aplikacija pretražuje uređaje, po potrebi odaberite opciju **Prijava** pored upita **Imate nautičke karte ili uređaje?** pri dnu zaslona.
- 9 Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
- 10 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
- 11 Odaberite  > **Dodaj**.

Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na memorijskoj kartici.

- 12 Odaberite **Dodaj uređaj** kako biste registrirali uređaj.

Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.

Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake kako biste registrirali nove uređaje s pomoću aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja karata s pomoću aplikacije Garmin Express

Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže. Preporučuje se upotreba memorijske kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže. Uz modele GPSMAP 8x10/8x12/8x16/9x19/9x22/9x24/9x27 priložena je memorijska kartica od 8°GB.

Preuzimanje nadogradnje karte može potrajati do nekoliko sati.

Za nadogradnju karata trebate upotrijebiti praznu memorijsku karticu. Postupkom nadogradnje brišu se sadržaji na kartici i reformatira se kartica.

- 1 Instalirajte aplikaciju Garmin Express na računalo ([Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu, stranica 194](#)).
- 2 Otvorite aplikaciju Garmin Express na računalu.
- 3 Odaberite plovilo i uređaj.
- 4 Ako su dostupne nadogradnje karata, odaberite **Nadogradnje karata > Nastavi**.
- 5 Pročitajte i prihvate uvjete.
- 6 Umetnite memorijsku karticu s kartom za ploter u računalo.
- 7 Odaberite pogon za memorijsku karticu.
- 8 Pročitajte upozorenje za reformatiranje i odaberite **OK**.
- 9 Pričekajte da se nadogradnja karte kopira na memorijsku karticu.
NAPOMENA: Kopiranje datoteke nadogradnje na karticu može potrajati između nekoliko minuta i nekoliko sati.
- 10 Zatvorite aplikaciju Garmin Express.
- 11 Izbacite memorijsku karticu iz računala.
- 12 Uključite ploter.
- 13 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za nadogradnju, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti postupak pokretanja uređaja.
- 14 Odaberite **Nadogradnja softvera > Da**.
- 15 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak nadogradnje.
- 16 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom mjestu i ponovo pokrenite ploter.
- 17 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, nadogradnja nije dovršena.

Nadogradnje softvera

Prilikom instalacije novog uređaja ili priključivanja dodatne opreme možda ćete morati nadograditi softver. Možete upotrijebiti mobilnu aplikaciju ActiveCaptain za nadogradnju softvera uređaja ([Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain, stranica 29](#)).

Možete upotrijebiti i računalnu aplikaciju Garmin Express kako biste nadogradili softver plotera ([Učitavanje novog softvera na memoriju karticu s pomoću aplikacije Garmin Express, stranica 197](#)).

Ovaj uređaj podržava memoriju karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže.

Preporučuje se upotreba memorije kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže. Uz modele GPSMAP 8x10/8x12/8x16/9x19/9x22/9x24/9x27 priložena je memorija kartica od 8°GB.

Čitač Garmin memorije kartice prodaje se zasebno.

Prije no što nadogradite softver, trebali biste provjeriti verziju softvera instaliranu na vašem uređaju ([Prikaz informacija o softveru sustava, stranica 179](#)). Zatim posjetite web-mjesto garmin.com/support/software/marine.html, odaberite Prikaz svih uređaja u kompletu, a zatim usporedite instaliranu verziju softvera s verzijom softvera navedenom za vaš proizvod.

Ako je verzija softvera instaliranog na uređaju starijemu od verzije navedene na web-mjestu, trebali biste nadograditi softver s pomoću mobilne aplikacije ActiveCaptain ([Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain, stranica 29](#)) ili računalne aplikacije Garmin Express ([Učitavanje novog softvera na memoriju karticu s pomoću aplikacije Garmin Express, stranica 197](#)).

Učitavanje novog softvera na memoriju karticu s pomoću aplikacije Garmin Express

Nadogradnju softvera možete kopirati na memoriju karticu putem računala s aplikacijom Garmin Express.

Ovaj uređaj podržava memoriju karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu za FAT32 klase 4 ili brže.

Preporučuje se upotreba memorije kartice kapaciteta najmanje 8 GB klase 10 ili brže. Uz modele GPSMAP 8x10/8x12/8x16/9x19/9x22/9x24/9x27 priložena je memorija kartica od 8°GB.

Preuzimanje nadogradnje softvera može potrajati između nekoliko minuta i nekoliko sati.

Za nadogradnju softvera trebate upotrijebiti praznu memoriju karticu. Postupkom nadogradnje brišu se sadržaji na kartici i reformatira se kartica.

- 1 Umetnite memoriju karticu u utor za karticu na računalu.
- 2 Instalirajte aplikaciju Garmin Express ([Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu, stranica 194](#)).
- 3 Odaberite plovilo i uređaj.
- 4 Odaberite **Nadogradnje softvera > Nastavi**.
- 5 Pročitajte i prihvate uvjete.
- 6 Odaberite pogon za memoriju karticu.
- 7 Pročitajte upozorenje za reformatiranje i odaberite **Nastavi**.
- 8 Pričekajte da se nadogradnja softvera kopira na memoriju karticu.
- NAPOMENA:** Kopiranje datoteke nadogradnje na karticu može potrajati između nekoliko minuta i nekoliko sati.
- 9 Zatvorite aplikaciju Garmin Express.
- 10 Izbacite memoriju karticu iz računala.

Nakon učitavanja nadogradnje na memoriju karticu instalirajte softver na ploter ([Nadogradnja softvera uređaja putem memorije kartice, stranica 198](#)).

Nadogradnja softvera uređaja putem memorijske kartice

Za nadogradnju softvera putem memorijske kartice morate nabaviti memorijsku karticu s nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku karticu s pomoću aplikacije Garmin Express ([Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu s pomoću aplikacije Garmin Express, stranica 197](#)).

- 1 Uključite ploter.
- 2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnите memorijsku karticu u utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti postupak pokretanja uređaja.
- 3 Odaberite **Instaliraj sad > Ažuriraj softver > Da**.
- 4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak ažuriranja softvera.
- 5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom mjestu i ponovo pokrenite ploter.
- 6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije dovršeno.

NMEA 0183 s rasporedom pinova za audiokabel

NMEA 0183 s audiokabelom (010-12852-00 ili 010-12390-21) sadrži ogoljene žice i RCA priključak za audioizlaz na stereouređaj, uključujući Fusion stereouređaje. Ovaj kabel možete kupiti na web-mjestu [garmin.com](#) ili kod lokalnog zastupnika tvrtke Garmin.

RCA priključke nakon montaže kabela možete ukopčati u AUX ulaz na stereouređaju. HDMI ulaz tada je izlaz za stereouređaj.

Na kabelu se nalaze i ulazi i izlazi za NMEA 0183.

Ploteri GPSMAP serije 8000

Model	Broj dijela dodatne opreme	NMEA 0183 ulazi i izlazi
10 inča sa 16 inča	010-12852-00	Jedan ulazni i izlazni priključak
17 inča s 24 inča	010-12390-21	Četiri ulazna priključka i dva izlazna priključka
Black box 8700	010-12390-21 (isporučen)	Četiri ulazna priključka i dva izlazna priključka

Ploteri GPSMAP serije 9000

Model	Broj dijela dodatne opreme	NMEA 0183 ulazi i izlazi
19 inča s 27 inča	010-12852-00	Jedan ulazni i izlazni priključak

Kontrole dodirnog zaslona za povezano računalo (modeli s višefunkcijskim zaslonom)

OBAVIEST


Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i računala morate upotrijebiti Garmin GPSMAP dodatne kabele. Korištenje drugih kabela poništava jamstvo.

Ploter i računalo možete povezati kako biste vidjeli zaslon računala na dodirnom zaslonu plotera te kako biste upravljali računalom s pomoću dodirnog zaslona plotera. Ako želite vidjeti zaslon računala, računalo morate priključiti na HDMI IN priključak. Ako želite upravljati računalom, računalo morate priključiti na USB priključak.

Garmin HDMI dodatni kabel (010-12390-20) dugačak je 4,5 m (15 ft). Ako vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI kabele. Potreban vam je HDMI sprežnik kako biste povezali dva HDMI kabela.

Garmin USB dodatni kabel (010-12390-10) dugačak je 4,5 m (15 ft). Ako vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo produžne kabele za USB koncentrator ili USB repetitor.

Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom okruženju.

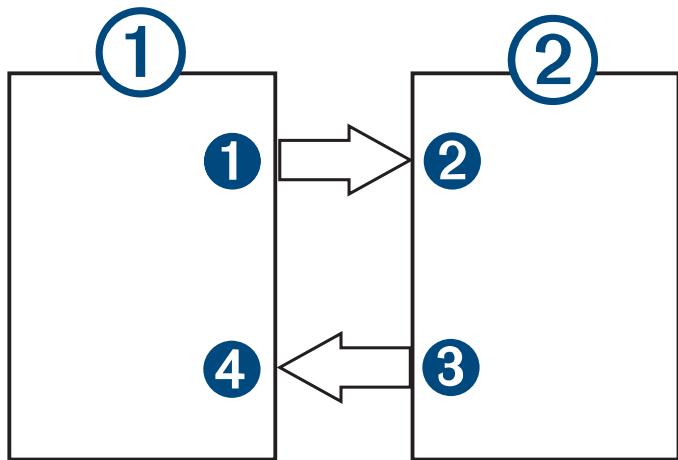

Uredaji

Stavka	Uredaj
①	Računalo
②	GPSMAP ploter

Povezivost

Sa	Na	Kabel
① HDMI OUT priključak računala	② HDMI IN priključak plotera	Garmin HDMI kabel
③ USB priključak plotera	④ USB priključak računala	Garmin USB kabel

Kontrole dodirnog zaslona za povezano računalo (model 8700)

OBAVIEST


Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i računala morate upotrijebiti Garmin GPSMAP dodatne kabele. Korištenje drugih kabela poništava jamstvo.

Ploter i računalo možete povezati kako biste vidjeli zaslon računala te kako biste upravljali računalom s pomoću dodirnog zaslona. Ako želite vidjeti zaslon računala, računalo morate priključiti na HDMI IN priključak i povezati dodirni zaslon s HDMI OUT priključkom. Za upravljanje računalom s pomoću dodirnog zaslona plotera, računalo morate priključiti na USB OTG priključak i povezati dodirni zaslon s USB HOST priključkom.

HDMI kabel (010-12390-20) dugačak je 4,5 m (15 ft). Ako vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI kabele. Potreban vam je HDMI sprežnik kako biste povezali dva HDMI kabela.

Garmin OTG adapterski kabel (010-12390-11) dugačak je 1,8 m (6 ft), a Garmin USB kabel (010-12390-10) dugačak je 4,5 m (15 ft). Ako vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo produžne kabele za USB koncentrator ili USB repetitor.

Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom okruženju.

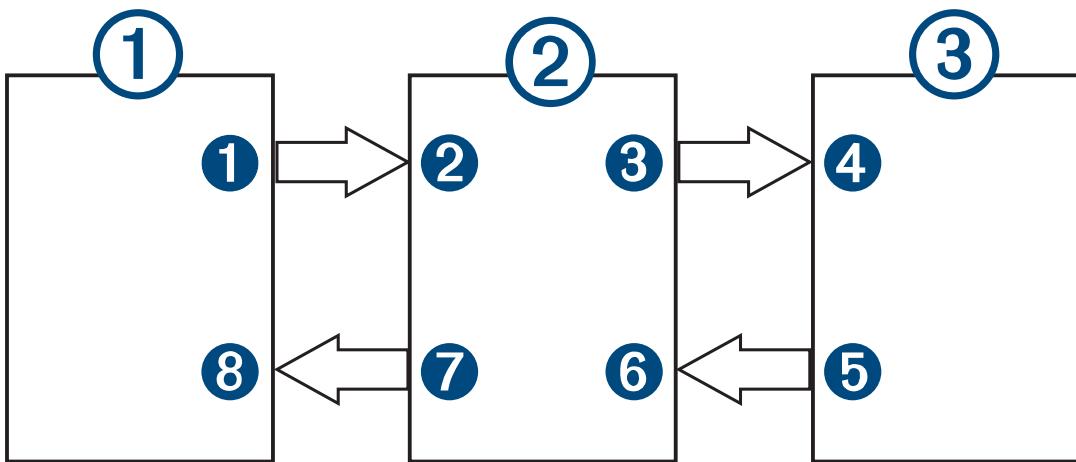

Uredaji

Stavka	Uredaj
①	Računalo
②	GPSMAP ploter
③	Monitor s dodirnim zaslonom

Povezivost

Sa	Na	Kabel
① HDMI OUT priključak računala	② HDMI IN priključak plotera	Garmin HDMI kabel
③ HDMI OUT priključak plotera	④ HDMI IN priključak monitora	Garmin HDMI kabel
⑤ USB priključak monitora	⑥ USB HOST priključak plotera	Garmin OTG adapterski kabel
⑦ USB OTG priključak plotera	⑧ USB HOST priključak računala	Garmin USB kabel

Upravljanje računalom pomoću plotera

Ako želite upravljati računalom pomoću plotera, najprije morate pravilno povezati računalo i ploter. Upute o povezivanju potražite u uputama za montažu plotera.

- 1 Odaberite **Plovilo > Video**.
- 2 Odaberite HDMI izvor za računalo.
- 3 Odaberite **Opcije > USB prijenos s dodirnog zaslona**.
Računalom sada možete upravljati dodirnim gestama s dva prsta na zaslonu plotera.
- 4 Po potrebi odaberite **Opcije > Cijeli zaslon** kako biste zaslon računala vidjeli preko cijelog zaslona.
SAVJET: Za izlazak iz prikaza preko cijelog zaslona pritisnite ⌂.

Čišćenje zaslona

OBAVIJEŠT

Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti antirefleksivni sloj.

Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim na vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.

- 1 Na krpnu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za antirefleksivne slojeve.
- 2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta dlačice.

Pregledavanje slika s memorijске kartice

Možete pregledavati slike koje su spremljene na memorijskoj kartici. Možete pregledavati .jpg, .png i .bmp datoteke.

- 1 Umetnute memorijsku karticu sa slikovnim datotekama u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Informacije > Preglednik slika**.
- 3 Odaberite mapu u kojoj se nalaze slike.
- 4 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
- 5 Odaberite sliku.
- 6 Krećite se kroz slike putem strelica.
- 7 Po potrebi odaberite **Opcije > Pokreni dijaprojekciju**.

Snimke zaslona

Snimku bilo kojeg zaslona na ploteru možete spremiti kao .png datoteku. Snimku zaslona možete prenijeti na računalo. Snimku zaslona možete pregledati u pregledniku slika ([Pregledavanje slika s memorijске kartice, stranica 201](#)).

Snimanje zaslona

- 1 Umetnute memorijsku karticu u utor za karticu.
- 2 Odaberite **Postavke > Preference > Snimanje zaslona > Uključi**.
- 3 Prijedite na zaslon koji želite snimiti.
- 4 Najmanje 6 sekundi držite  ili .

Kopiranje snimki zaslona na računalo

- 1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
- 2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na memorijskoj kartici.
- 3 Kopirajte datoteku slike s kartice i zalijepite je na bilo koje mjesto na računalu.

Rješavanje problema

Uredaj ne prima GPS signal

Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal. Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske signale.

- Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija softvera. Ako nije, nadogradite softver uređaja ([Nadogradnje softvera, stranica 197](#)).
- Ako uređaj koristi internu GPS antenu, postavite ga tako da ima neometan pogled na nebo kako bi interna antena mogla primiti GPS signal. Ako je montiran u kabini, trebao bi se nalaziti blizu prozora kako bi mogao primiti GPS signal. Ako je uređaj montiran u kabini i ne može se postaviti na lokaciju na kojoj može primiti satelitski signal, upotrijebite vanjsku GPS antenu.
- Ako uređaj koristi vanjsku GPS antenu, provjerite je li antena priključena na ploter ili NMEA mrežu. Ako je to potrebno, informacije o povezivanju i dijagrame potražite u uputama za instalaciju GPS antene.
- Ako uređaj upotrebljava vanjsku GPS antenu povezani pomoću NMEA 2000 mreže, odaberite **Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja**. Provjerite nalazi li se antena na tom popisu. Ako se ne nalazi na popisu, provjerite instalaciju antene i NMEA 2000 mreže.
- Ako uređaj ima više od jedne GPS antene, odaberite drugu antenu ([Odabir izvora GPS-a, stranica 12](#)).

Moj uređaj neće uključiti ili se isključuje

Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem primjenom uputa u nastavku.

- Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor napajanja.
- Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebalo nalaziti u držaču koji je dio crvene žice kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimeter očitava 0 ohm.
- Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 12 Vdc.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za napajanje. Ako je napon manji od 12 Vdc, uređaj se ne može uključiti.
- Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.

Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji

Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su korišteni za označavanje točke.

Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.

Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama odnose se na određeni datum karte.

- Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće nalaze u blizini legende karte.
- Odaberite **Postavke > Preference > Jedinice**.
- Odaberite ispravne postavke za datum karte i format položaja.
- Ponovno stvorite točku.

Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku

- Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.
- U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
- U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
- U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.

Specifikacije

Specifikacije modela GPSMAP 8x10

Dimenzijs (Š x V x D)	259,9 x 205,1 x 75,1 mm ($10\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{16} \times 2\frac{15}{16}$ in)
Dimenzijs na nosaču (Š x V x D)	259,9 x 221,6 x 103,5 mm ($11\frac{1}{16} \times 8\frac{3}{4} \times 4\frac{1}{16}$ in)
Veličina zaslona (Š x V)	218,4 x 136,9 mm ($8\frac{5}{8} \times 5\frac{3}{8}$ in) Dijagonala od 25,4 cm (10 in)
Rezolucija zaslona	WUXGA, 1920 x 1200 piksela
Težina	2,4 kg (5,2 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	45 cm (17,7 in)
Prazan prostor iza uređaja nakon ugradbene montaže	11,1 cm ($4\frac{3}{8}$ in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ⁴
Osigurač	10 A, 125 V brzo-djelujući
Ulazni napon	Od 10 do 32 Vdc
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc	40,1 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	1,5 A
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc	6,0 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100 (250 točaka svaki)
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Memorijska kartica	2 utora za microSD kartice na stražnjoj strani uređaja; maksimalna veličina kartice 32 GB
Bežična frekvencija i protokoli	Tehnologije Wi-Fi i ANT® 2,4 GHz pri 12,3 dBm nominalno
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm™ integracijom

⁴ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije modela GPSMAP 8xI2

Dimenzije (Š x V x D)	302,8 x 216,4 x 76,5 mm (11 ¹⁵ / ₁₆ x 8 ¹ / ₂ x 4 ⁵ / ₈ in)
Dimenzije na nosaču (Š x V x D)	323,9 x 216,4 x 104,5 mm (12 ³ / ₄ x 9 ³ / ₁₆ x 4 ¹ / ₈ in)
Veličina zaslona (Š x V)	257,3 x 145,2 mm (10 ¹ / ₈ x 5 ¹¹ / ₁₆ in) Dijagonala od 29,4 cm (11,6 in)
Rezolucija zaslona	FHD, 1920 x 1080 piksela
Težina	2,7 kg (6,0 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	35 cm (13,8 in)
Prazan prostor iza uređaja nakon ugradbene montaže	11,1 cm (4 ³ / ₈ in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ⁵
Osigurač	10 A, 125 V brzo-djelujući
Ulazni napon	Od 10 do 32 Vdc
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc	45 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	1,3 A
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc	6,0 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100 (250 točaka svaki)
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Memorijska kartica	2 utora za microSD kartice na stražnjoj strani uređaja; maksimalna veličina kartice 32 GB
Bežična frekvencija i protokoli	Tehnologije Wi-Fi i ANT 2,4 GHz pri 12,3 dBm nominalno
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

⁵ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije modela GPSMAP 8x16

Dimenzije (Š x V x D)	384,7 x 262,6 x 76 mm (15 ¹ / ₈ x 10 ⁵ / ₁₆ x 3 in)
Dimenzije na nosaču (Š x V x D)	405,6 x 279,1 x 103 mm (15 ¹⁵ / ₁₆ x 11 x 4 ¹ / ₁₆ in)
Veličina zaslona (Š x V)	345,2 x 194,6 mm (13 ⁹ / ₁₆ x 7 ¹¹ / ₁₆ in) Dijagonala od 39,6 cm (15,6 in)
Rezolucija zaslona	FHD, 1920 x 1080 piksela
Težina	4,4 kg (9,6 lb)
Prazan prostor iza uređaja nakon ugradbene montaže	11,1 cm (4 ³ / ₈ in)
Sigurna udaljenost od kompasa	105 cm (41,3 in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ⁶
Osigurač	10 A, 125 V brzo-djelujući
Ulazni napon	Od 10 do 32 Vdc
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc	52,1 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	1,3 A
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc	6,0 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100 (250 točaka svaki)
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Memorijska kartica	2 utora za microSD kartice na stražnjoj strani uređaja; maksimalna veličina kartice 32 GB
Bežična frekvencija i protokoli	Tehnologije Wi-Fi i ANT 2,4 GHz pri 12,3 dBm nominalno
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

⁶ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije za GPSMAP 8xI7

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (Š x V x D)	41,9 x 30,7 x 7,1 cm (16,5 x 12,1 x 2,8 in)
Veličina zaslona (Š x V)	36,6 x 23,1 cm (14,4 x 9,1 in)
Rezolucija zaslona	WUXGA, 1920 x 1200 piksela
Težina	5,2 kg (11,48 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	Uređaj: 53,34 cm (21 in) Uređaj i zaklon za sunce: 99,06 cm (39 in) Zaklon za sunce: 48,26 cm (19 in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ⁷
Osigurač	15 A
Ulazni napon	Od 10 do 35 V DC
Maksimalna potrošnja energije	40 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	2,8 A
Tipična potrošnja struje pri 24 Vdc	1,4 A
Maksimalna potrošnja struje	3,5 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Bežična frekvencija i protokoli	Wi-Fi, ANT i Bluetooth tehnologije 2,4 GHz pri 17,21 dBm maks.
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

⁷ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije za GPSMAP 8x22

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (Š x V x D)	52,8 x 35,1 x 7,1 cm (20,8 x 13,8 x 2,8 in)
Veličina zaslona (Š x V)	47,8 x 27,0 cm (18,8 x 10,6 in)
Rezolucija zaslona	FHD, 1920 x 1080 piksela
Težina	7,1 kg (15,63 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	Uređaj: 68,58 cm (27 in) Uređaj i zaklon za sunce: 111,76 cm (44 in) Zaklon za sunce: 43,18 cm (17 in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ⁸
Osigurač	15 A
Ulazni napon	Od 10 do 35 V DC
Maksimalna potrošnja energije	59 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	3,9 A
Tipična potrošnja struje pri 24 Vdc	1,8 A
Maksimalna potrošnja struje	4,9 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Bežična frekvencija i protokoli	Wi-Fi, ANT i Bluetooth tehnologije 2,4 GHz pri 17,21 dBm maks.
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

⁸ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije za GPSMAP 8x24

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (Š x V x D)	60,0 x 41,0 x 7,1 cm (22,8 x 16,1 x 2,8 in)
Veličina zaslona (Š x V)	51,8 x 32,5 cm (20,4 x 12,8 in)
Rezolucija zaslona	WUXGA, 1920 x 1200 piksela
Težina	8,6 kg (18,95 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	Uređaj: 73,66 cm (29 in) Uređaj i zaklon za sunce: 124,46 cm (49 in) Zaklon za sunce: 43,18 cm (17 in)
Temperaturni raspon	Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ⁹
Osigurač	15 A
Ulazni napon	Od 10 do 35 V DC
Maksimalna potrošnja energije	87 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	6,1 A
Tipična potrošnja struje pri 24 Vdc	2,8 A
Maksimalna potrošnja struje	7,6 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Bežična frekvencija i protokoli	Wi-Fi, ANT i Bluetooth tehnologije 2,4 GHz pri 17,21 dBm maks.
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

⁹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije za GPSMAP 9x19

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (Š x V x D)	45,7 x 30,5 x 69 cm (18 x 12 x 2,7 in)
Veličina zaslona (Š x V x dijagonalna)	40,9 x 23 x 46,9 cm (16,1 x 9,1 x 18,5 in)
Rezolucija zaslona	4KUHD, 3840 x 2160 piksela
Težina	6,42 kg (14,16 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	46 cm (18 in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 Uredaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating .
Osigurač	15 A
Ulagzni napon	Od 10 do 35 V DC
Maksimalna potrošnja energije	60 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	4,6 A
Tipična potrošnja struje pri 24 Vdc	2,3 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Bežična frekvencija i protokoli	Wi-Fi, ANT i Bluetooth tehnologije 2,4 GHz pri 17,21 dBm maks.
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

Specifikacije GPSMAP 9x22

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (Š x V x D)	52,9 x 34,6 x 6,9 cm (20,8 x 13,6 x 2,7 in)
Veličina zaslona (Š x V x dijagonala)	47,5 x 26,7 x 54,5 cm (18,7 x 10,5 x 21,5 in)
Rezolucija zaslona	4KUHD, 3840 x 2160 piksela
Težina	7,96 kg (17,55 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	84 cm (33 in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 Uredaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating .
Osigurač	15 A
Ulagzni napon	Od 10 do 35 V DC
Maksimalna potrošnja energije	68 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	5,2 A
Tipična potrošnja struje pri 24 Vdc	2,5 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Bežična frekvencija i protokoli	Wi-Fi, ANT i Bluetooth tehnologije 2,4 GHz pri 17,21 dBm maks.
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

Specifikacije za GPSMAP 9x24

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (Š x V x D)	57,6 x 37,6 x 6,9 cm (22,7 x 14,8 x 2,7 in)
Veličina zaslona (Š x V x dijagonalna)	52,7 x 29,6 x 60,5 cm (20,7 x 11,7 x 23,8 in)
Rezolucija zaslona	4KUHD, 3840 x 2160 piksela
Težina	9,34 kg (20,60 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	99 cm (39 in)
Temperaturni raspon	Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 Uredaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating .
Osigurač	15 A
Ulagzni napon	Od 10 do 35 V DC
Maksimalna potrošnja energije	82 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	6,5 A
Tipična potrošnja struje pri 24 Vdc	3,2 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Bežična frekvencija i protokoli	Wi-Fi, ANT i Bluetooth tehnologije 2,4 GHz pri 17,21 dBm maks.
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

Specifikacije za GPSMAP 9x27

Specifikacija	Mjere
Dimenzije (Š x V x D)	65,5 x 42,3 x 8,5 cm (25,8 x 16,7 x 3,3 in)
Veličina zaslona (Š x V x dijagonalna)	59,7 x 33,6 x 68,5 cm (23,5 x 13,2 x 27,0 in)
Rezolucija zaslona	4KUHD, 3840 x 2160 piksela
Težina	12,54 kg (27,65 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	81 cm (32 in.)
Temperaturni raspon	Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 Uredaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating .
Osigurač	15 A
Ulagzni napon	Od 10 do 35 V DC
Maksimalna potrošnja energije	97 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	7,2 A
Tipična potrošnja struje pri 24 Vdc	3,3 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
Bežična frekvencija i protokoli	Wi-Fi, ANT i Bluetooth tehnologije 2,4 GHz pri 17,21 dBm maks.
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom

GPSMAP 8700 – specifikacije

Dimenzije (Š x V x D)	38,3 x 19,8 x 4,7 cm (15 ¹ / ₈ x 7 ¹³ / ₁₆ x 1 ⁷ / ₈ in)
Prazan prostor na prednjoj strani uređaja	8,6 cm (3 ³ / ₈ in)
Težina	1,39 kg (3,06 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	2,54 cm (1 in)
Temperaturni raspon	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika i slitina aluminija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹⁰
Osigurač	10 A, 42 V brzo-djelujući
Ulazni napon	Od 10 do 32 Vdc
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc	40,1 W
Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc	1,5 A
Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc	6,0 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Maksimalni broj točaka	5000
Maksimalni broj ruta	100 (250 točaka svaki)
Maksimalni broj točaka aktivnog traga	50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
HTML integracija	Kompatibilnost s OneHelm integracijom
Memorijska kartica	Potreban je vanjski čitač kartica (ne isporučuje se)
Bežična frekvencija i protokoli	Tehnologije Wi-Fi i ANT 2,4 GHz pri 14,15 dBm maksimalno

Specifikacije sonarnih modela

Specifikacija	Mjere
Frekvencije sonara ¹¹	Standardne: 50/200, 77/200, 83/200 kHz Jednokanalni CHIRP: od 40 do 250 kHz Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz Ultra High-Definition Garmin ClearVü: 0,8 Mhz (800 kHz), CHIRP domet: od 760 do 880 kHz Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1200 kHz), CHIRP domet: od 1060 do 1170 kHz
Snaga sonarskog emitiranja (RMS) ¹²	CHIRP: 1000 W Garmin ClearVü i SideVü CHIRP: 500 W
Dubina sonara ¹³	5000 ft pri 1 kW

¹⁰ Uredaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

¹¹ Ovisno o sondi.

¹² Ovisno o klasi i dubini sonde.

¹³ Ovisno o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.

NMEA 2000 PGN – informacije

Odašiljanje i prijem

PGN	Opis
059392	ISO potvrda
059904	ISO zahtjev
060160	ISO protokol za prijenos: Prijenos podataka
060416	ISO protokol za prijenos: Upravljanje povezivanjem
060928	ISO dohvata adrese
065240	Adresa naredbe
126208	Zahtjev funkcije grupe
126996	Podaci o proizvodu
126998	Konfiguracijski podaci
127237	Upravljanje smjerom/tragom
127245	Kormilo
127250	Smjer plovila
127258	Magnetsko odstupanje
127488	Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489	Parametri motora: Dinamično
127493	Parametri odašiljanja: Dinamično
127505	Razina tekućine
127508	Status baterije
128259	Brzina: Na vodi
128267	Dubina vode
129025	Položaj: Brzo ažuriranje
129026	KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA: Brzo ažuriranje
129029	Podaci o GNSS položaju
129283	Pogreška unakrsnog traga
129284	Navigacijski podaci
129539	GNSS DOP-ovi
129540	Vidljivi GNSS sateliti
130060	Oznaka
130306	Podaci o vjetru
130310	Parametri okoliša (zastarjelo)
130311	Parametri okoliša (zastarjelo)

PGN	Opis
130312	Temperatura (zastarjelo)

Odašiljanje

PGN	Opis
126464	Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
126984	Odgovor na upozorenje
127497	Parametri puta: motor

Prijam

PGN	Opis
065030	Prosječne osnovne količine AC iz generatora (GAAC)
126983	upozorenje
126985	Tekst upozorenja
126987	Kritično upozorenje
126988	Vrijednost upozorenja
126992	Sistemsko vrijeme
127251	Brzina skretanja
127252	Podizanje
127257	Pozicija
127498	Parametri motora: Statično
127503	Status ulaza AC (zastarjelo)
127504	Status izlaza AC (zastarjelo)
127506	Detaljan status DC
127507	Status punjača
127509	Status pretvarača
128000	Nautički kut zanošenja
128275	Dnevnik udaljenosti
128780	Linearni aktuator
129038	Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039	Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040	Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129044	Datum
129285	Navigacija: Podaci o ruti, točki
129794	Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A

PGN	Opis
129798	AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129799	Napajanje / način rada / frekvencija radiouređaja
129802	AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808	Informacije o DSC pozivu
129809	Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio A
129810	Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio B
130313	Vlažnost
130314	Trenutačni tlak
130316	Temperatura: Proširen raspon
130569	Zabava: trenutna datoteka i status
130570	Zabava: datoteka s podacima biblioteke
130571	Zabava: grupa podataka biblioteke
130573	Zabava: Podržani izvorni podaci
130574	Zabava: podržani podaci o zonama
130576	Status oznake nagiba
130577	Podaci o smjeru

Informacije o J1939 standardu

Ploter može primati J1939 sekvence. Ploter ne može odašiljati putem J1939 mreže.

Opis	PGN	SPN
Opterećenje motora pri trenutačnoj brzini izraženo u postocima	61443	92
Brzina motora	61444	190
Temperatura ispušnih plinova razdjelnika motora – desni razdjelnik	65031	2433
Temperatura ispušnih plinova razdjelnika motora – lijevi razdjelnik	65031	2434
Pomoćna rashladna tekućina motora	65172	
Aktivni dijagnostički kodovi u slučaju nevolje	65226	
Udaljenost plovila	65248	
Indikator vode u gorivu	65279	
Lampica odgađanja pokretanja motora	65252	1081
Testiranje prekomjerne brzine motora	65252	2812
Status naredbe za prekid dovoda zraka u motor	65252	2813
Status naredbe za izlaz alarma motora	65252	2814
Ukupni radni sati motora	65253	247
Brzina plovila temeljena na navigaciji	65256	517
Temperatura goriva u motoru 1	65262	174
Temperatura ulja u motoru 1	65262	175
Tlok protoka goriva u motoru	65263	94
Tlok ulja u motoru	65263	100
Tlok rashladnog sredstva u motoru	65263	109
Temperatura rashladnog sredstva u motoru	65263	110
Razina rashladnog sredstva u motoru	65263	111
Protok goriva u motoru	65266	183
Prosječna potrošnja goriva motora	65266	185
Tlok usisnog razdjelnika motora #1	65270	102
Potencijal akumulatora / izvor napajanja 1	65271	168
Temperatura ulja u sustavu za prijenos	65272	177
Tlok ulja u sustavu za prijenos	65272	127
Razina goriva	65276	96
Tlok diferencijalnog filtra ulja motora	65276	969

NMEA 0183 – informacije

Odašiljanje

Poruka	Opis
GPAPB	APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili trag (autopilot)
GPBOD	BOD: Smjer (od polazišta do odredišta)
GPBWC	BWC: Smjer i udaljenost do točke
GPGGA	GGA: Popravljanje podataka sustava za globalno pozicioniranje
GPGLL	GLL: Geografski položaj (zemljopisna širina i dužina)
GPGSA	GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
PGPSV	GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMBR	RMB: Preporučeni minimum navigacijskih podataka
GPRMC	RMC: Preporučeni minimum specifičnih GNSS podataka
GPRTE	RTE: Rute
GPVTG	VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
GPWPL	WPL: Lokacija točke
GPXTE	XTE: Pogreška unakrsnog traga
PGRME	E: Procjena pogreške
PGRMM	M: Datum karte
PGRMZ	Z: Visina
SDDBT	DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT	DPT: Dubina
SDMTW	MTW: Temperatura vode
SDVHW	VHW: Brzina i smjer na vodi

Prijam

Poruka	Opis
DPT	Dubina
DBT	Dubina ispod sonde
MTW	Temperatura vode
VHW	Brzina i smjer na vodi
WPL	Lokacija točke
DSC	Podaci o digitalnom selektivnom pozivanju
DSE	Prošireno digitalno selektivno pozivanje
HDG	Smjer, skretanje i varijacija
HDM	Smjer, magnetski sjever
MWD	Smjer i brzina vjetra
MDA	Meteorološki paket podataka
MWV	Brzina i kut vjetra
VDM	Poruka podatkovne veze AIS VHF

Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i porukama možete kupiti na web-mjestu www.nmea.org.

support.garmin.com

