


**GARMIN®**

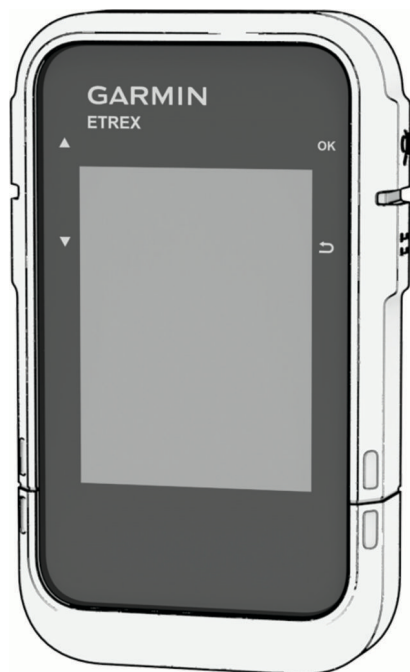

# ETREX® SE/SOLAR

---

Korisnički priručnik

© 2023 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, eTrex® i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Explore™ i Garmin Express™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

# Sadržaj

<b>Uvod.....</b>	<b>1</b>	Povećanje preciznosti lokacije točke.....	11
Početak rada.....	1	Premještanje točke na trenutnu lokaciju.....	11
Uključivanje uređaja.....	1	Brisanje točke.....	11
Pregled uređaja eTrex SE.....	1	<b>Staze.....</b>	<b>12</b>
Umetanje AA baterija.....	2	Stvaranje staze.....	12
Pregled uređaja eTrex Solar.....	3	Navigacija spremljenom stazom.....	12
Punjenje uređaja za navigaciju eTrex Solar.....	4	Preokretanje rute.....	12
Solarno punjenje.....	4	Pregledavanje spremljene staze na karti.....	12
Solarno punjenje dok je uređaj isključen.....	4	Prikaz popisa točaka staze.....	12
Uparivanje telefona.....	5	Prikaz statističkih podataka o stazi.....	12
Primanje satelitskih signala.....	5	Uređivanje staze.....	13
Izbornik gumba napajanja.....	5	Brisanje staze.....	13
Uključivanje načina rada za ekspedicije.....	5	Aktivnosti.....	13
Zaključavanje i otključavanje gumba.....	5	Pregledavanje spremljenih podataka o aktivnosti.....	13
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja.....	5	Zbirke.....	14
		Prikazivanje ili skrivanje zbirki.....	14
<b>Brzi pregledi widgeta.....</b>	<b>6</b>	<b>Navigacija.....</b>	<b>14</b>
Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta.....	6	Navigacija prema odredištu.....	14
		Promjena aktivne točke staze.....	15
<b>Stranice funkcije Praćenje.....</b>	<b>6</b>	Zaustavljanje navigacije.....	15
Pregledavanje trenutne aktivnosti.....	6	Navigacija do početne točke.....	15
Zaustavljanje trenutne aktivnosti.....	7	Navigacija s funkcijom Sight 'N Go.....	15
Navigiranje pomoću karte.....	7	Postavljanje skale.....	15
Promjena orijentacije karte.....	7	<b>Aplikacije glavnog izbornika.....</b>	<b>16</b>
Navigacija pomoću kompasa.....	7	Izračun površine područja.....	16
Upotreba pokazivača kursa.....	8	Geocache stavke.....	16
Postavljanje referentnog sjevera.....	8	Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com.....	17
Kalibracija kompasa.....	9	Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala.....	17
Promjena upravljačke ploče.....	9	Ažuriranje geocache popisa.....	17
Prilagođavanje podatkovnih polja.....	9	Filtriranje geocache popisa.....	17
Postavke putnog računala.....	9	Kretanje prema geocacheu.....	17
		Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena.....	18
<b>Spremljeni podaci.....</b>	<b>10</b>	Bilježenje pokušaja.....	18
Točke.....	10	Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com.....	18
Navigacija do točke.....	10	Stranica satelita.....	18
Pronalaženje točke po nazivu.....	10		
Uređivanje točke.....	10	<b>Prilagođavanje uređaja.....</b>	<b>18</b>
Prikazivanje točke na karti.....	10		
Projekcija točke.....	11		

Prilagođavanje glavnog izbornika.....	18
Postavke snimanja.....	19
Postavke automatskog spremanja..	19
Geocaching postavke.....	19
Postavke karte.....	20
Postavke telefona.....	20
Postavke sustava.....	21
Postavke vremena.....	22
Postavke kompasa.....	22
Postavljanje formata položaja.....	22
Ponovno postavljanje podataka i postavki.....	22

## **Informacije o uređaju..... 23**

Nadogradnja proizvoda.....	23
Postavljanje aplikacije Garmin Express.....	23
Dodatne informacije.....	23
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	23
Postupanje s uređajem.....	23
Čišćenje uređaja.....	23
Upravljanje podacima.....	23
Vrste datoteka.....	24
Priključivanje uređaja na računalo... ..	24
Prijenos datoteka na vaš uređaj.....	24
Brisanje datoteka.....	25
Iskopčavanje USB kabela.....	25
Specifikacije uređaja eTrex SE.....	25
Specifikacije uređaja eTrex Solar.....	25

## **Dodatak..... 26**

Dodatna oprema.....	26
Pričvrščivanje vrpce.....	26
Rješavanje problema.....	26
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije.....	26
Dugotrajna pohrana.....	26
Dugotrajna pohrana.....	26
Ponovno pokretanje uređaja eTrex SE.....	27
Ponovno pokretanje uređaja eTrex Solar.....	27
Podatkovna polja.....	27

# Uvod

## ⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

## Početak rada

- 1 Umetnite baterije u uređaj za navigaciju eTrex SE (*Umetanje AA baterija, stranica 2*) ili punite uređaj za navigaciju eTrex Solar (*Punjenje uređaja za navigaciju eTrex Solar, stranica 4*).
- 2 Uključite uređaj i odaberite svoj jezik (*Uključivanje uređaja, stranica 1*).
- 3 Uparite uređaj s aplikacijom Garmin Explore™ na svom telefonu (*Uparivanje telefona, stranica 5*).  
Aplikacija omogućuje primanje obavijesti, pregledavanje vremenske prognoze, traženje geocache podataka u stvarnom vremenu i još mnogo toga.
- 4 Izađite na otvoreno područje i pričekajte da uređaj pronađe satelite.  
Kada uređaj primi satelitske signale, automatski će početi pratiti vaš put i bilježiti ga kao aktivnost.
- 5 Navigirajte do odredišta (*Navigacija prema odredištu, stranica 14*).

## Uključivanje uređaja

Držite ①.

## Pregled uređaja eTrex SE




①	Držite kako biste uključili uređaj. Držite pritisnutim za otvaranje izbornika napajanja. Pritisnite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetljenje.
② ▲	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, opcije i postavke.
③ ▼	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, opcije i postavke.
④ OK 📍	Pritisnite za odabir opcije ili otvaranje izbornika stranice. Držite pritisnutim za spremanje trenutne lokacije kao točke.
⑤ ↶ ☰	Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu. Držite pritisnutim za pregled slijeda brzih pregleda widgeta.
⑥	D-prsten poklopca baterija.
⑦	USB priključak (ispod vratašca odjeljka za baterije).
⑧	Poledina.

## Umetanje AA baterija

Uređaj za navigaciju eTrex SE radi na dvije AA baterije (nisu uključene).

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.

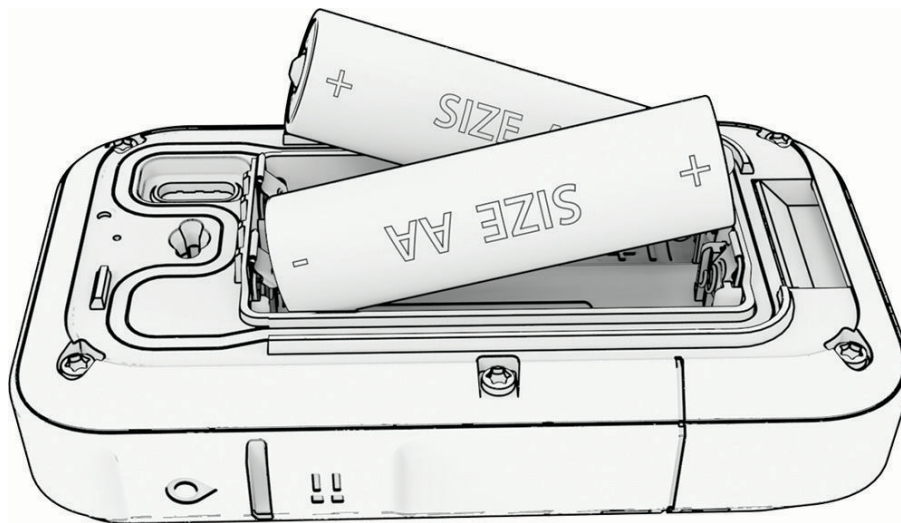


- 3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

## Biranje vrste baterije

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Postavke** > **Sustav** > **Vrsta baterije**.
- 3 Odaberite opciju.

## Pregled uređaja eTrex Solar

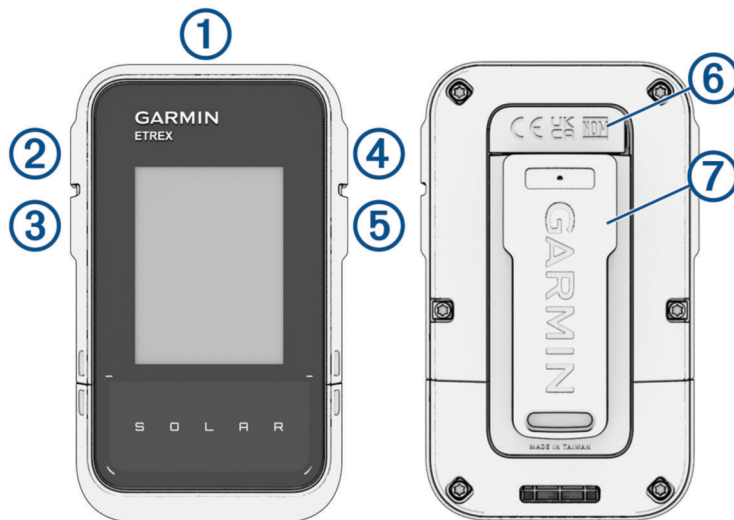

①	Držite kako biste uključili uređaj. Držite pritisnutim za otvaranje izbornika napajanja.
ⓘ	Pritisnite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetljenje.
② ▲	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, opcije i postavke.
③ ▼	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, opcije i postavke.
④ OK 📍	Pritisnite za odabir opcije ili otvaranje izbornika stranice. Držite pritisnutim za spremanje trenutne lokacije kao točke.
⑤ ↶ ☰	Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu. Držite pritisnutim za pregled slijeda brzih pregleda widgeta.
⑥	USB priključak (ispod zaštitnog poklopca).
⑦	Poleđina.


## Punjenje uređaja za navigaciju eTrex Solar

### OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

**NAPOMENA:** Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan odobrenog raspona temperature (*Specifikacije uređaja eTrex Solar, stranica 25*).

- 1 Izvucite zaštitni poklopac ① iz USB priključka ②.

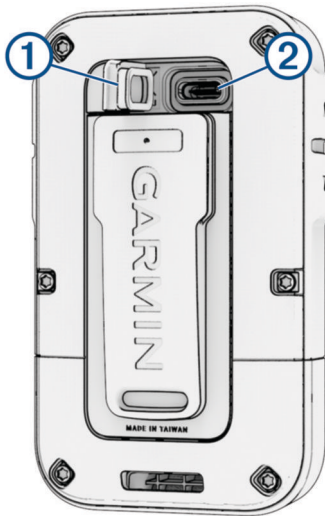

- 2 Priključite kabel u priključak za punjenje na uređaju.
- 3 Priključite drugi kraj kabela u USB priključak za punjenje.  
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
- 4 Napunite uređaj do kraja.

Nakon punjenja uređaja zatvorite zaštitni poklopac.

## Solarno punjenje

Solarno punjenje pomaže u optimizaciji i produljenju trajanja baterije. Uređaj započne sa solarnim punjenjem svaki put kad prepozna sunčevu svjetlost, čak i ako je isključen.

- Redovita upotreba na otvorenom po sunčanom vremenu može produljiti trajanje baterije.
- Zaslom usmjerite prema sunčevoj svjetlosti kako biste povećali dobivenu solarnu energiju.
- Izbjegavajte veliku vrućinu koja može onemogućiti punjenje.

**NAPOMENA:** Uređaj se štiti od pregrijavanja i automatski se zaustavlja pri višim temperaturama.

**NAPOMENA:** Uređaj se ne puni solarno kada je povezan s vanjskim izvorom napajanja ili kada je baterija puna.

## Solarno punjenje dok je uređaj isključen

- 1 Uređaj postavite na osunčano mjesto.
- 2 Držite pritisnutim gumb ① kako biste otvorili izbornik napajanja.
- 3 Odaberite **Isključivanje**.

Uređaj će prijeći u način rada za punjenje niske razine i prikazat će se zaslon sa statistikom solarnog punjenja. Nakon što više ne bude prepoznavao sunce, zaslon će se automatski isključiti.

**NAPOMENA:** Zaslom za solarno punjenje možete omogućiti/onemogućiti u postavkama sustava (*Postavke sustava, stranica 21*).



## Uparivanje telefona



Kako biste iskoristili funkcije povezivanja uređaja eTrex, trebali biste ga upariti s aplikacijom Garmin Explore.

- 1 Postavite kompatibilni telefon na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od uređaja.
- 2 U glavnom izborniku uređaja eTrex odaberite **Postavke > Upar. telef.**
- 3 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Garmin Explore.
- 4 U aplikaciji odaberite opciju **Uređaji** i slijedite upute na zaslonu za uparivanje uređaja.

Kada se uređaj i telefon nakon uparivanja nađu unutar dosega, automatski će se upariti.


## Primanje satelitskih signala

Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

- 1 Izađite van na otvoreno područje.
- 2 Po potrebi uključite uređaj.
- 3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.  
Dok uređaj određuje vašu GNSS lokaciju, bljeskat će .  
Ikona  na traci statusa prikazuje jačinu satelitskog signala.

Kada uređaj primi satelitske signale, automatski će početi snimati vaš put kao aktivnost.

## Izbornik gumba napajanja

Držite pritisnutim gumb  kako biste otvorili izbornik napajanja.

**Isključivanje:** Isključuje uređaj.

**Pozad. osvjetlj.:** Podešava svjetlinu zaslona.


**Ozn.put.točke:** Sprema trenutačnu lokaciju kao točku.

**Ekspedicija:** Uključuje način rada za ekspedicije ([Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 5](#)).

**Zaklj. gumbe:** Zaključava gumbe na uređaju da biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje ([Zaključavanje i otključavanje gumba, stranica 5](#)).



## Uključivanje načina rada za ekspedicije

Možete koristiti način rada za ekspedicije kako biste produžili vijek trajanja baterije. U načinu rada za ekspedicije uređaj prikuplja manje GPS točaka traga i isključuje Bluetooth® vezu.

- 1 Držite pritisnutim gumb  kako biste otvorili izbornik napajanja.
- 2 Odaberite **Ekspedicija**.

## Zaključavanje i otključavanje gumba

Gumbe možete zaključati kako biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje.

- 1 Držite pritisnutim gumb  kako biste otvorili izbornik napajanja.
- 2 Odaberite **Zaklj. gumbe**.
- 3 Za otključavanje gumba držite .

## Uključivanje pozadinskog osvjetljenja

Pritisnite bilo koji gumb ako želite uključiti pozadinsko osvjetljenje.

Pozadinsko osvjetljenje uključuje se automatski pri prikazu upozorenja i poruka.

## Brzi pregledi widgeta

Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim brzim pregledima widgeta koji omogućuju brz pregled podataka. Za neke brze preglede widgeta potrebna je Bluetooth veza s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona](#), stranica 5).

Držite pritisnutim gumb  da biste vidjeli slijed brzih pregleda widgeta.

**Sol. punj.:** Prikazuje grafikone s prikazom intenziteta solarnog punjenja i dobivenih minuta rada baterije.

**NAPOMENA:** Ovaj brzi pregled widgeta dostupan je samo na uređaju za navigaciju eTrex Solar.

**Kompas:** Prikazuje elektronički kompas.

**Izl./zal.:** Prikazuje vrijeme izlaska i zalaska sunca ovisno o vašem GPS položaju.

**Vrijeme:** Prikazuje trenutačnu temperaturu i vremensku prognozu s uparenog pametnog telefona.




**Mjes.mijena:** Prikazivanje vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.

**Geocaching:** Prikazuje najbližu preuzetu geocache stavku. Tijekom navigacije ovaj brzi pregled widgeta prikazuje geocache stavku do koje navigirate.

**Obavijesti:** Upozorava vas na dolazne pozive, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga s uparenog pametnog telefona.

## Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta

U slijedu brzih pregleda widgeta možete premješati, dodavati ili brisati stavke.

- 1 Držite pritisnutim gumb  da biste vidjeli slijed brzih pregleda widgeta.
- 2 Odaberite **Uredi**.
- 3 Odaberite opciju:
  - Odaberite brzi pregled widgeta i zatim pritisnite  ili  da biste promijenili položaj brzog pregleda widgeta u slijedu.
  - Odaberite brzi pregled widgeta i pritisnite **OK** kako biste izbrisali brzi pregled widgeta iz slijeda.
  - Odaberite **Dodaj** kako biste u slijed dodali novi brzi pregled widgeta.

## Stranice funkcije Praćenje

U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i odaberite  ili  kako biste se kretali kroz stranice. Možete pritisnuti **OK** kako biste otvorili izbornik s opcijama za svaku stranicu.

**Stranica karte:** Prikazuje vaš položaj i smjer na karti.

Kako putujete, ikona položaja pomiče se i ostavlja zapis traga (stazu). Na karti se prikazuju nazivi i simboli točaka.



**Stranica s kompasom:** Vodi vas prema odredištu prikazujući kompas i pokazivač smjera.

**Putno računalo:** Prikazuje korisne statističke podatke kao što su vaša trenutačna brzina, putni brojač kilometara i nadmorska visina. Podatkovna polja koja se prikazuju možete prilagoditi.

**Stranica za navigaciju:** Ova se stranica pojavljuje tijekom navigacije. Prikazuje naziv lokacije, udaljenost do konačnog odredišta, brzinu putovanja i strelicu pokazivača smjera. Možete slijediti strelicu za navigaciju.

## Pregledavanje trenutne aktivnosti

Uređaj zadano automatski počinje snimati vaš put kao aktivnost kad je uključen i kad je primio satelitski signal. Možete ručno pauzirati i nastaviti aktivnost.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  ili  kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Praćenje**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Kontr. PRAĆENJA**.

## Zaustavljanje trenutne aktivnosti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Praćenje**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Kontr. PRAĆENJA**.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za pauziranje snimanja odaberite **Pauziraj**.
  - Za spremanje aktivnosti odaberite **Spremi > Gotovo**.  
**SAVJET:** Prije spremanja aktivnosti možete urediti njezin naziv ili vrstu.
  - Za brisanje aktivnosti odaberite **Odbaci**.

## Navigiranje pomoću karte

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu (*Navigacija prema odredištu, stranica 14*).
- 2 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice s kartom. Put do vašeg odredišta prikazuje se kao linija na karti. Ikona položaja predstavlja vašu lokaciju. Kako putujete, ikona se pomiče i prikazuje put.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Pom./zum.kar..**
- 5 Odaberite opciju:
  - Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje, ulijevo i udesno ili za zumiranje pritisnite **OK**.
  - Za pomicanje ili zumiranje na karti pritisnite ▲ i ▼.
  - Za odustajanje pritisnite ↶.

## Promjena orijentacije karte

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice s kartom.
- 2 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Postavke karte > Orijehtacija**.
- 4 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Sjever gore** ako želite na vrhu karte prikazivati sjever.
  - Odaberite **Trag gore** ako želite na vrhu stranice prikazivati trenutačni smjer kretanja.

## Navigacija pomoću kompasa


Kada navigirate do odredišta, ▲ pokazuje na odredište, bez obzira na to u kojem se smjeru krećete.

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu (*Navigacija prema odredištu, stranica 14*).
- 2 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice kompasa.
- 3 Okrećite se dok ▲ ne pokazuje prema vrhu kompasa i nastavite se kretati u tom smjeru do odredišta.

## Upotreba pokazivača kursa

Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice kompas.
- 2 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Post. kompas** > **Pokazivač** > **Kurs (CDI)** kako biste omogućili pokazivač kursa.

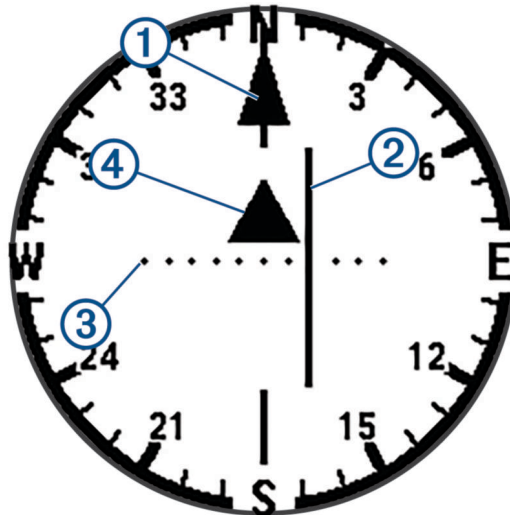

- 1 Pokazivač linije kursa. Pokazuje smjer željene linije kursa od početne do sljedeće točke.
- 2 Indikator skretanja s kursa (CDI). Pokazuje lokaciju željene linije kursa u odnosu na vašu lokaciju. Ako je CDI poravnat s pokazivačem linije kursa, to znači da se nalazite na kursu.
- 3 Udaljenost skretanja s kursa. Točke pokazuju udaljenost od kursa. Udaljenost koju pokazuje svaka točka naznačuje ljestvica koja se nalazi u gornjem desnom kutu.
- 4 Indikator od-do. Pokazuje jeste li prošli sljedeću točku.

## Postavljanje referentnog sjevera

Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice kompas.
- 2 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Post. kompas** > **Refer. sjever**.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog smjera odaberite **Stvarni**.
  - Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vaše lokacije odaberite **Magnetski**.
  - Za postavljanje mrežnog sjevera (000 stupnjeva) kao referentnog smjera odaberite **Mreža**.

## Kalibracija kompasa

Prije kalibracije elektroničkog kompasa morate se nalaziti na otvorenom i podalje od objekata koji utječu na magnetska polja, poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.

Uređaj eTrex ima elektronički kompas s 3 osi. Kalibrirajte kompas nakon prelaska velikih udaljenosti, velikih promjena u temperaturi ili zamjene baterija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice kompasa.
- 2 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Kalibriraj kompas > Početak**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

## Promjena upravljačke ploče

Na upravljačkoj ploči prikazuju se podatkovna polja ili druge informacije na vrhu stranica za praćenje. Možete odabrati različite upravljačke ploče ako želite promijeniti vrstu i izgled podataka.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje**.
- 2 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste došli do stranice koju ćete prilagoditi.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Prom. upr. ploču**.
- 5 Odaberite opciju.

## Prilagođavanje podatkovnih polja

Prije prilagođavanja podatkovnih polja morate omogućiti upravljačku ploču s podatkovnim poljima na stranicama za praćenje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje**.
- 2 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste došli do stranice koju ćete prilagoditi.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Uredi pod.polja**.
- 5 Odaberite podatkovno polje.
- 6 Odaberite opciju.

## Postavke putnog računala

U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice putnog računala. Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije. Odaberite **Više opcija**.

**Post.pod.puta?:** Ponovno postavlja sve vrijednosti putnog računala na nulu. Za precizne informacije ponovno postavite putne informacije prije polaska.

**Dodatni podaci:** Dodaje dodatna podatkovna polja putnom računalu.

**Manje pod.:** Uklanja podatkovna polja iz putnog računala.

**Umetni str.:** Umeće dodatnu stranicu prilagodljivih podatkovnih polja.

**Ukloni stranicu:** Uklanja dodatnu stranicu prilagodljivih podatkovnih polja.

**Vrać. zad.post.:** Vraća putno računalo na tvornički zadane postavke.

# Spremljeni podaci

U glavnom izborniku odaberite **Spremljeno**.

**Točke:** Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili.

**Staze:** Staza je niz točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.

**Aktivnosti:** Vaš uređaj bilježi put kao aktivnost.

**Zbirke:** S pomoću aplikacije Garmin Explore povezane točke, staze ili aktivnosti možete grupirati u zbirke. Podatke u svakoj zbirci na uređaju možete prikazati ili sakriti.

## Točke

### Navigacija do točke

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.  
Prema zadanoj postavci vaša ruta do točke prikazuje se kao ravna linija na karti.

### Pronalaženje točke po nazivu

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite **Traži**.

### Uređivanje točke

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite spremljenu točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Uredi**.
- 6 Odaberite stavku za uređivanje, primjerice naziv ili lokaciju.
- 7 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

### Prikazivanje točke na karti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Prikaži na karti**.

## Projekcija točke

Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Proj.točke**.
- 6 Postavite smjer, odaberite mjernu jedinicu i unesite udaljenost.
- 7 Za spremanje pritisnite **OK**.

## Povećanje preciznosti lokacije točke

Točnost lokacije točke možete podesiti tako da odredite prosječnu vrijednost lokacijskih podataka. Prilikom određivanja prosjeka navigacijski uređaj uzima nekoliko GPS očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Pr. međutoč.**
- 6 Pomaknite se na lokaciju točke.
- 7 Odaberite **Početak**.
- 8 Slijedite upute na zaslonu.
- 9 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite **Spremi**.

Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za točku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.

## Premještanje točke na trenutnu lokaciju

Možete promijeniti položaj točke. Na primjer, ako pomaknete svoje vozilo, možete promijeniti lokaciju na svoj trenutni položaj.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Pomakni ovdje**.

Lokacija točke mijenja se na vašu trenutačnu lokaciju.

## Brisanje točke

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izбриši**.

## Staze

### Stvaranje staze

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze > Dod. stazu**.
- 3 Po potrebi uredite naziv staze i držite **OK**.
- 4 Odaberite **Dodaj lokaciju**.
- 5 Odaberite kategoriju.
- 6 Odaberite prvu točku na stazi.
- 7 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste stazi dodali točke.
- 8 Odaberite **Spremi**.

### Navigacija spremljenom stazom

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.

### Preokretanje rute

Ako želite navigirati stazom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku staze.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi unatrag**.

### Pregledavanje spremljene staze na karti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Prikaži na karti**.

### Prikaz popisa točaka staze

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Točke staze**.

### Prikaz statističkih podataka o stazi

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Svi stat.pod..**



## Uređivanje staze

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Više opcija**.
- 6 Odaberite opciju:
  - Za promjenu naziva staze odaberite **Preimenuj**.
  - Za uklanjanje točke sa staze odaberite **Uredi točke**, odaberite točku i pritisnite **OK**.
  - Za promjenu redoslijeda točaka na stazi odaberite **Uredi točke**, odaberite točku i pritisnite ▲ ili ▼.
  - Za dodavanje dodatnih točaka na stazu odaberite **Uredi točke** i odaberite **Dodaj lokaciju**.
  - Za prikaz ili skrivanje staze na karti odaberite prekidač **Prikaži na karti**.

## Brisanje staze

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

## Aktivnosti

### Pregledavanje spremljenih podataka o aktivnosti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost kako biste vidjeli informacije o aktivnosti, primjerice vrijeme i udaljenost.

### Navigacija spremljenom aktivnosti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.

### Pregledavanje spremljene aktivnosti na karti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Prikaži na karti**.

### Prikaz statističkih podataka o aktivnosti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Svi stat.pod..**

## Stvaranje staze iz spremljene aktivnosti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno** > **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Spr. kao stazu**.

## Prikaz ili skrivanje spremljene aktivnosti na karti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno** > **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Prikaži na karti** ili **Sakrij na karti**.

## Brisanje spremljene aktivnosti

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno** > **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

## Zbirke

### Prikazivanje ili skrivanje zbirke

Zbirke možete stvoriti u aplikaciji Garmin Explore. Za prikaz podataka iz zbirke na navigacijskom uređaju uparite ga s aplikacijom ([Uparivanje telefona, stranica 5](#)).

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Spremljeno** > **Zbirke**.
- 3 Prekidačem prikažite ili sakrijte zbirku.

## Navigacija

Možete navigirati do točke, staze, aktivnosti, geocachea ili bilo koje lokacije spremljene na uređaju. Za kretanje do odredišta možete koristiti kartu ili kompas.

### Navigacija prema odredištu

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Navigiraj**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite odredište.
- 5 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 6 Odaberite **Idi**.

Stranica za navigaciju dodana je u slijed stranice za praćenje. Možete navigirati koristeći se stranicom za navigiranje, kartom ili kompasom.

## Promjena aktivne točke staze

Tijekom navigacije po stazi možete promijeniti aktivnu točku staze ako su omogućeni ručni prijelazi staze (*Postavke sustava, stranica 21*).

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Praćenje**.
- 3 Prijedite na stranicu navigacije.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Točke staze**.
- 6 Odaberite točku s popisa.

## Zaustavljanje navigacije

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Praćenje**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Zaust. navig.**

## Navigacija do početne točke

Dok navigirate, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Natr. na poč.**
- 3 Odaberite opciju:
  - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite **TracBack**.
  - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti pravocrtno, odaberite **Pravocrtno**.

## Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Sight 'N Go**.
- 3 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje navigacije.

## Postavljanje skale

Možete postaviti skalu udaljenosti između točaka na indikatoru skretanja sa staze pri navigaciji uz Sight 'N Go.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Praćenje** i pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se pomaknuli do stranice kompasa.
- 2 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 3 Odaberite **Post. skale**.
- 4 Odaberite opciju.

## Aplikacije glavnog izbornika

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.

**NAPOMENA:** Neke se aplikacije zadano ne prikazuju u glavnom izborniku. Morate dodati aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 18*).

**Izrač.površ.:** Omogućuje izračun površine područja (*Izračun površine područja, stranica 16*).

**Geocaching:** Prikaz popisa preuzetih geocacheva (*Geocache stavke, stranica 16*).

**Mjes.mijena:** Prikazivanje vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.

**Navigiraj:** Omogućuje vam navigaciju do odredišta (*Navigacija, stranica 14*).

**Obavijesti:** Upozorava vas na prikaz dolazne poziva, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga s uparenog pametnog telefona (*Uparivanje telefona, stranica 5*).

**Proj.točke:** Omogućuje izradu nove lokacije projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije (*Projekcija točke, stranica 11*).

**Satelit:** Prikazuje trenutne podatke o GPS satelitskim signalima (*Stranica satelita, stranica 18*).

**Spremljeno:** Omogućuje upravljanje spremljenim točkama, stazama, aktivnostima i zbirka (*Spremljeni podaci, stranica 10*).

**Postavke:** Omogućuje prilagođavanje postavki uređaja i sustava (*Prilagođavanje uređaja, stranica 18*).

**Sight 'N Go:** Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom točkom (*Navigacija s funkcijom Sight 'N Go, stranica 15*).

**Sol. punj.:** Prikazuje grafikone s prikazom intenziteta solarnog punjenja i dobivenih minuta rada baterije.

**NAPOMENA:** Ova aplikacija dostupna je samo na uređaju za navigaciju eTrex Solar.

**Štoperica:** Omogućuje korištenje mjerača vremena, označavanje prolaznog vremena i mjerenje prolaznih vremena.

**Izl./zal.:** Prikazuje vrijeme izlaska i zalaska sunca ovisno o vašem GPS položaju.

**Praćenje:** Prikazuje kartu, kompas, putno računalo i stranice navigacije (*Stranice funkcije Praćenje, stranica 6*).

**Vrijeme:** Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu s uparenog telefona (*Uparivanje telefona, stranica 5*).

**Pr. međutoč.:** Omogućuje prilagodbu lokacije točke radi dodatne preciznosti (*Povećanje preciznosti lokacije točke, stranica 11*).

### Izračun površine područja

1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.

2 Odaberite **Izrač.površ.** > **Početak**.

**NAPOMENA:** Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 18*).

3 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.

4 Po dovršetku odaberite **Spremi**.

### Geocache stavke

Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.

## Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com

Možete registrirati uređaj na web-mjestu [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima geocacheva.

- 1 Povežite se s aplikacijom Garmin Explore (*Uparivanje telefona, stranica 5*).
- 2 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 3 Odaberite **Postavke > Geocaching > Registr.uređaja**.  
Pojavit će se aktivacijski kôd.
- 4 Slijedite upute na zaslону.

## Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com

Ako ste povezani bežičnom vezom, geocacheve s web-mjesta [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) nakon registracije možete pregledavati na svom uređaju.

- Povežite se s aplikacijom Garmin Explore.

## Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala

Geocache stavke možete pomoću računala ručno učitati na uređaj (*Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 24*). Geocache datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na [geocaching.com](http://geocaching.com), pomoću funkcije "lists" veliku skupinu geocache stavki možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite web-mjesto [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).
- 3 Po potrebi stvorite račun.
- 4 Prijavite se.
- 5 Slijedite upute na web-mjestu [geocaching.com](http://geocaching.com) kako biste pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.

## Ažuriranje geocache popisa

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Geocaching > Osvježi**.  
Vaši preuzeti geocachevi zamijenit će se s 25 najbližih geocacheva.

## Filtriranje geocache popisa

Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na primjer prema tome jesu li ili nisu pronađeni.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Geocaching > Filtriranje**.
- 3 Odaberite opciju.

## Kretanje prema geocacheu

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Odaberite geocache.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.

## Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena

Pomoću savjeta i napomena kao što su opisi ili koordinate lakše ćete pronaći geocache.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Odaberite geocache.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za prikaz geocachea na karti odaberite **Prikaži na karti**.
  - Ako želite vidjeti pojedinosti o geocacheu, odaberite **Opis**.
  - Ako želite vidjeti povratne informacije o geocacheu koje su ostavili prethodni tragači, odaberite **Prikaži zapisn..**
  - Ako želite vidjeti naznaku o lokaciji geocachea, odaberite **Prikaži savjet**.

## Bilježenje pokušaja

Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Geocaching**.
- 3 Odaberite geocache.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Pok. zapisnika**.
- 6 Odaberite **Pronađeno, Nije pronađeno, Nije pokušano** ili **Treba popravak**.
- 7 Odaberite opciju:
  - Za prestanak zapisivanja odaberite **Gotovo**.
  - Kako biste započeli navigaciju prema najbližem geocacheu, odaberite **Pron.slj. najbliži**.

Ako ste prijavljeni u [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), zapis se automatski prenosi na vaš [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) račun.

## Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com

Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu geocaching.com.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Postavke > Geocaching > Odjava uređaja**.

## Stranica satelita

Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.

# Prilagodavanje uređaja

## Prilagodavanje glavnog izbornika

U glavnom izborniku možete premještati, dodavati ili brisati stavke.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Uredi**.
- 3 Odaberite opciju:
  - Odaberite stavku izbornika i zatim pritisnite ▲ ili ▼ da biste promijenili položaj stavke na popisu.
  - Odaberite stavku izbornika i pritisnite **OK** kako biste izbrisali stavku s popisa.
  - Za dodavanje nove stavke popisu odaberite **Dodaj**.

## Postavke snimanja

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Snimanje**.

**Metoda:** Postavlja metodu snimanja. Opcija **Pametni** bilježi točke promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vaš put. Točke možete snimati i svake sekunde.

**Vrsta aktivn.:** Postavljanje zadane vrste aktivnosti za uređaj.

**Aut.pokret.:** Postavlja uređaj na automatsko pokretanje novog snimanja kada prethodno snimanje završi.

**Auto Pause:** Postavlja uređaj na prekid snimanja puta kada se ne krećete.

**Aut. spremanje:** Postavlja automatski raspored spremanja snimki. To vam pomaže u organizaciji puta i uštedi prostora u memoriji ([Postavke automatskog spremanja, stranica 19](#)).

**Snimanje puta:** Postavljanje opcija snimanja puta.

## Postavke automatskog spremanja

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Snimanje > Aut. spremanje**.

**Auto.:** Automatski sprema trenutačnu snimku ako četiri dana nije snimljena nijedna točka.

**Dnevno:** Automatski sprema snimku od prethodnog dana i pokreće novo snimanje kada idući dan uključite uređaj.

**Tjedno:** Automatski sprema snimku od prethodnog tjedna i pokreće novo snimanje kada idući tjedan uključite uređaj.

**Nikad:** Nikada automatski ne sprema trenutačnu snimku.

## Geocaching postavke

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Geocaching**.

**Registr.uređaja:** Omogućava registriranje uređaja na web-mjestu geocaching.com ([Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com, stranica 17](#)).

**Odjava uređaja:** Omogućuje uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s vašeg uređaja i uklanjanje registracije vašeg uređaja s web-mjesta geocaching.com ([Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com, stranica 18](#)).

**Geocache stil:** Postavljanje prikaza geocache popisa na uređaju po nazivima ili kodovima.

**Pronađ.geocache:** Omogućuje uređivanje broja pronađenih geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put kad zabilježite pronalazak ([Bilježenje pokušaja, stranica 18](#)).

**Aut. prijen. zap.:** Omogućuje automatski prijenos zapisnika na geocaching.com.

## Postavke karte

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Karta**.

**Orijentacija:** Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati na stranici. Opcija **Sjever gore** prikazuje sjever na vrhu stranice. Opcija **Trag gore** prikazuje trenutni smjer kretanja prema vrhu stranice.

**Autom. zumir.:** Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

**Točke:** Prikazuje ili skriva točke na karti.

**Geocache:** Prikazuje ili skriva geocache stavke na karti.

**Gradovi:** Prikazuje ili skriva gradove na karti.

**Staze:** Prikazuje ili skriva staze na karti.

**Odab. staze.:** Kada se staze prikazuju na karti, možete odabrati da se pojedine staze prikažu ili sakriju.

**Aktivnosti:** Prikazuje ili skriva aktivnosti na karti.

**Odab.aktivnosti:** Kada se aktivnosti prikazuju na karti, možete odabrati da se pojedine aktivnosti prikažu ili sakriju.

**Linije mreže:** Prikazuje ili skriva linije mreže na karti.

**Snimanje:** Prikazuje ili skriva snimke na karti.

**Upr. ploča:** Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj stazi ili lokaciji.

## Postavke telefona

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Telefon**.

**Status:** Omogućuje Bluetooth tehnologiju i prikazuje trenutačni status veze.

**Obavijesti:** Prikazuje ili skriva obavijesti na pametnom telefonu.

**Zaboravi tel.:** Uklanja povezani pametni telefon. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja pametnog telefona.



## Postavke sustava

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Sustav**.

**Ekspedicije:** Omogućuje prilagođavanje postavki načina rada za ekspedicije. Opcija **Auto** automatski uključuje način rada za ekspedicije nakon dvije minute neaktivnosti. Opcija **Priručnik** omogućuje ručno uključivanje načina rada za ekspedicije putem izbornika napajanja ([Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 5](#)). Opcija **na površini** omogućuje mijenjanje učestalosti bilježenja GPS točaka traga.

**Satelit:** Omogućuje promjenu satelitskog sustava. Opcija **Samo GPS** omogućuje GPS satelitski sustav. Opcija **Višestruki GNSS** omogućuje višestruke sustave satelita za globalnu navigaciju (GNSS). Opcija **Demo način rada** isključuje GPS.

**NAPOMENA:** Istovremena upotreba više sustava satelita za globalnu navigaciju (GNSS-a) omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim, tako možete brže potrošiti bateriju nego kada se rabi samo GPS.

Opcija **Višefrekv.** omogućava upotrebu višefrekvencijskih sustava na uređaju za navigaciju eTrex Solar.

**NAPOMENA:** Višefrekvencijski sustavi upotrebljavaju više frekvencijskih opsega i omogućuju ujednačenije zapise tragova i bolje pozicioniranje prilikom upotrebe uređaja u zahtjevnim okruženjima. Međutim, tako možete brže potrošiti bateriju nego kada se rabi samo GPS.

**Aut.sol. uklj.:** Ako je uređaj isključen i prepoznajte sunčevu svjetlost, prikazuje zaslon sa statistikom solarnog punjenja.

**NAPOMENA:** Ta postavka dostupna je samo na uređaju za navigaciju eTrex Solar.

**Postotak napunjenosti baterije:** Prikazuje preostalo trajanje baterije u obliku postotka.

**NAPOMENA:** Ta postavka dostupna je samo na uređaju za navigaciju eTrex Solar.

**Zaslon:** Postavlja svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i vremena prije nego što se pozadinsko osvjetljenje isključi.

**Jezik:** Postavljanje jezika teksta na navigacijskom uređaju.

**NAPOMENA:** Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.

**Točke:** Omogućuje promjenu vrste automatskog naziva točaka i unos prilagođenog prefiksa za automatski imenovane točke.

**Izbornici:** Omogućuje prilagođavanje glavnog izbornika ([Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 18](#)) i slijeda brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 6](#)).

**Vrsta baterije:** Omogućuje promjenu vrste AA baterija koje upotrebljavate u uređaju za navigaciju eTrex SE ([Biranje vrste baterije, stranica 3](#)).

**Jedinice:** Postavlja mjerne jedinice za navigacijski uređaj.

**Vrijeme:** Postavlja format vremena i vremensku zonu ([Postavke vremena, stranica 22](#)).

**Kompas:** Omogućuje prilagodbu postavki smjera kompasa ([Postavke kompasa, stranica 22](#)).

**Form.polož.:** Postavlja format geografskog položaja i datuma ([Postavljanje formata položaja, stranica 22](#)).

**Prijelaz staze:** Postavlja način prebacivanja rute od jedne točke na stazi do druge na navigacijskom uređaju. Opcija **Auto** usmjerava vas do sljedeće točke na stazi, opcija **Udaljenost** usmjerava vas do sljedeće točke na stazi kada ste unutar određene udaljenosti od svoje trenutačne točke, a opcija **Priručnik** omogućuje vam da odaberete sljedeću točku staze ([Promjena aktivne točke staze, stranica 15](#)).

**Udalj. prijel.staze:** Određuje koliko blizu do aktivne točke staze morate biti prije nego što navigacijski uređaj prijeđe na sljedeću točku staze ako je odabrana opcija **Udaljenost** za postavke **Prijelaz staze**.

**USB rad:** Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za MTP (Media Transfer Protocol) ili Garmin® način rada kada je povezan s računalom.

**Nadogr. softvera:** Omogućuje instaliranje nadogradnji softvera koje ste preuzeli na uređaj za navigaciju.

**Post.:** Omogućuje ponovno postavljanje korisničkih podataka i postavki ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 22](#)).

## Postavke vremena

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Sustav > Vrijeme**.

**Format vrem.:** Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

**Vrem.zona:** Postavljanje vremenske zone za uređaj. Opcija **Automatski** automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

**Zim./ljet.vrij.:** Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena.

## Postavke kompasa

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Sustav > Kompas**.

**Zaslon:** Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova, stupnjeve ili miliradijane.

**Refer. sjever:** Postavljanje referentnog sjevera kompasa (*Postavljanje referentnog sjevera, stranica 8*).

**Pokazivač:** Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje na karti. **Smjer** pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište. **Kurs (CDI)** označava vaš odnos prema liniji kursa koji vodi do odredišta.

**Kompas:** Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom.

**Kalibriraj:** Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe do nepravilnog rada kompasa. Na primjer, nakon prelaska velikih udaljenosti ili nakon ekstremnih promjena temperature (*Kalibracija kompasa, stranica 9*).

**Upr. ploča:** Postavlja prikaz upravljačke ploče na kompas. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj stazi ili lokaciji.

## Postavljanje formata položaja

**NAPOMENA:** Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju. Odaberite **Postavke > Sustav > Form.polož.**

**Format:** Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

**Datum:** Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

**Sferoid:** Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

## Ponovno postavljanje podataka i postavki

1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.

2 Odaberite **Postavke > Sustav > Post..**

3 Odaberite opciju:

- Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put, primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite **Post.pod.puta?**.
- Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite **Izbriši točku**.
- Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli trenutačnu aktivnost odaberite **Očisti zapis**.

**NAPOMENA:** Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za trenutnu aktivnost.

- Za vraćanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Post.sve post..**

**NAPOMENA:** Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat će sve geocaching aktivnosti na uređaju.

- Za uklanjanje svih spremljenih korisničkih podataka i ponovo postavljanje svih postavki na uređaju na tvornički zadane vrijednosti, odaberite **Izbriši sve**.

**NAPOMENA:** Ova opcija briše vaše osobne podatke, povijest i spremljene korisničke podatke, uključujući staze i točke.

# Informacije o uređaju

## Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Explore.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Prijenos podataka na Garmin Explore
- Registracija proizvoda

## Postavljanje aplikacije Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Slijedite upute na zaslону.

## Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu [support.garmin.com](http://support.garmin.com).
- Posjetite web-mjesto [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

## Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 U glavnom izborniku odaberite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije na uređaju za navigaciju.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Odaberite **Opis**.

## Postupanje s uređajem

### OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala, sredstva za zaštitu od sunca i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

## Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

## Upravljanje podacima

**NAPOMENA:** Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

## Vrste datoteka

Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:

- Datoteke iz usluge Garmin Explore.
- GPX ruta, trag, datoteke točki.
- GPX geocache datoteke (*Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala, stranica 17*).
- FIT staze, aktivnosti i lokacije (točke).

## Priključivanje uređaja na računalo

### OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

#### 1 Odaberite opciju temeljem svog uređaja:

- Na uređaju za navigaciju eTrex Solar povucite zaštitni poklopac iz USB priključka prema gore.
- Na uređaju za navigaciju eTrex SE okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste otvorili stražnji poklopac.

#### 2 Priključite kabel u USB priključak na uređaju.

#### 3 Drugi kraj USB kabela priključite u USB priključak na računalo.

Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji **Moje računalo** na računalima sa sustavom Windows i kao instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.

## Prijenos datoteka na vaš uređaj

#### 1 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se prikazati kao aktivna jedinica.

**NAPOMENA:** Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

#### 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.

#### 3 Odaberite datoteku.

#### 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.

#### 5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.

#### 6 Pronađite mapu.

#### 7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja.

## Prijenos GPXS datoteka na uređaj

Na uređaj možete spremiti do 10 GPX tragova, 10 GPX ruta, 5 GPX geocacheva i 50 GPX točaka. U mapu GPX odjednom možete spremiti do 30 GPX datoteka.

- Za uvoz GPX tragova, ruta i točaka u postojeću aplikaciju glavnog izbornika **Spremljeno** kopirajte GPX datoteke u mapu **NewFiles** na uređaju.

GPX rute i tragovi pretvaraju se u FIT staze. Te se datoteke sinkroniziraju s aplikacijom Garmin Explore.

- Za uvoz GPX geocacheva u postojeću aplikaciju glavnog izbornika **Geocaching** kopirajte GPX datoteke u mapu **GPX** na uređaju.

GPX točke pretvaraju se u FIT točke. Te se datoteke sinkroniziraju s aplikacijom Garmin Explore.

- Za uvoz GPX točaka, tragova i ruta u novu aplikaciju glavnog izbornika **GPX** kopirajte GPX datoteke u mapu **GPX** na uređaju.

Te datoteke možete pregledavati i koristiti se njima za navigaciju, ali ne možete ih urediti, preimenovati ili izbrisati s uređaja. Te se datoteke ne sinkroniziraju s aplikacijom Garmin Explore.

## Brisanje datoteka

### OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Otvorite pogon **Garmin**.
- 2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Izbriši**.

**NAPOMENA:** Mac operacijski sustavi pružaju ograničenu podršku za MTP protokol prijenosa datoteka. Morate otvoriti pogon Garmin u Windows operacijskom sustavu.

## Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
  - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
  - Na računalima sa sustavom Apple® odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

## Specifikacije uređaja eTrex SE

Vrsta baterije	Dvije AA baterije jačine 1,5 V (alkalne, NiMH ili litijske)
Trajanje baterije	Do 168 sati u standardnom načinu rada Do 1800 sati u načinu rada za ekspedicije
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 6,16 dBm maksimalno

## Specifikacije uređaja eTrex Solar

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije	Do 200 sati uz praćenje samo s GPS-om Do 100 sati uz praćenje s GNSS-om i više frekvencijskih pojaseva Do 1800 sati u načinu rada za ekspedicije Neograničeno kada se rabi u uvjetima od 75.000 luksa
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature pri USB punjenju	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Raspon temperature za solarno punjenje	Od 0 ° do 60 °C (od 32 ° do 140 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 6,44 dBm maksimalno

<sup>1</sup> Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).


# Dodatak

## Dodatna oprema

Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na <http://buy.garmin.com> ili kod vašeg Garmin dobavljača.

## Pričvršćivanje vrpce

- 1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.

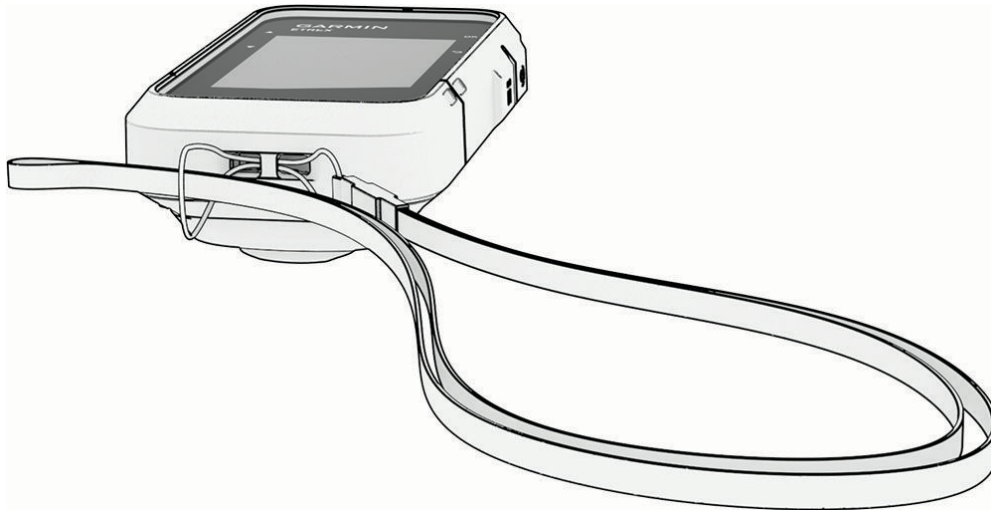

- 2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.
- 3 Po potrebi vrpcu pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako biste je osigurali tijekom aktivnosti.

## Rješavanje problema

### Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.

- Smanjite pozadinsko osvjetljenje (*Postavke sustava, stranica 21*).
- Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke sustava, stranica 21*).
- Koristite način rada za ekspedicije (*Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 5*).
- Isključite Bluetooth tehnologiju (*Postavke telefona, stranica 20*).
- Isključite dodatne satelitske sustave (*Postavke sustava, stranica 21*).

### Dugotrajna pohrana

Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj eTrex SE nekoliko mjeseci. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.

### Dugotrajna pohrana

Ako ne planirati upotrebljavati uređaj eTrex Solar nekoliko mjeseci, trebali biste napuniti bateriju do razine od najmanje 50 % prije nego što pohranite uređaj. Uređaj treba pohraniti na hladnom i suhom mjestu uobičajene sobne temperature. Nakon pohrane trebali biste potpuno napuniti uređaj prije ponovne upotrebe.

## Ponovno pokretanje uređaja eTrex SE

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

- 1 Uklonite baterije.
- 2 Ponovno umetanje baterija.
- 3 Držite tipku **I**.

## Ponovno pokretanje uređaja eTrex Solar

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

Gumb napajanja držite pritisnutim otprilike 30 sekundi.

## Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju. Sva podatkovna polja nisu dostupna na svim modelima.

**ALT. LOK.:** Položaj vaše alternativne lokacije. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**BATERIJA:** Prestali kapacitet baterije.

**BROJAČ KM.:** Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za put.

**BRZINA:** Trenutačna stopa kretanja.

**DAN.NAP.BAT.:** Povećana snaga baterije od ponoći.

**DATUM:** Aktualni dan, mjesec i godina.

**DIONICE:** Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.

**DOBA DANA:** Doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

**DOL. NA ODR.:** Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**GPS:** Jačina signala GPS satelita.

**GPS SMJER:** Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

**ISPR. BRZ.:** Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**IZL./ZAL.:** Vrijeme sljedećeg izlaska ili zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

**IZL.SUN.:** Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

**LOK. ODRED.:** Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**LOKACIJA:** Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

**MAKS.BRZ.:** Najveća brzina za trenutačnu aktivnost.

**NADM.VIS.:** Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora.

**NAGIB:** Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako se popnete 3 m (10 ft) na svakih prijeđenih 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.

**NA STAZU:** Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**NIŠTA:** Ovo je prazno podatkovno polje.

**ODREDIŠTE:** Zadnja točka na ruti ili stazi. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**OMJ.DO ODR.:** Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**OMJER KLIZ.:** Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

**POKAZIVAČ:** Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**PR. DIONICA:** Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.

**PR. KRET.:** Prosječna brzina tijekom kretanja za trenutnu aktivnost.

**PRECIZ. GPS-A:** Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m (12 ft).

**PROT.VR.AKT.:** Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

**PUT. BR. KM:** Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg ponovnog postavljanja.

**SKRETANJE:** Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**SLJ. TOČKA:** Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**SMJER:** Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**SMJER:** Smjer u kojem se krećete.

**SMJER KOMP.:** Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

**SOL. INT.:** Intenzitet solarnog punjenja.

**STAZA:** Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Staza se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**ŠTOPERICA:** Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.

**TREN. DION.:** Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.

**UDALJ. AKTIV.:** Prijeđena udaljenost za trenutačnu trasu ili aktivnost.

**UDALJ.-ODR.:** Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**UDALJ.SLJ.:** Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**UK. DION.:** Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

**UK. PROSJEK:** Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

**VAN STAZE:** Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**VB DO ODR.:** Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**VERT. BRZINA:** Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

**VR. ZAD. D.:** Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

**VRI.DOL.SLJ:** Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**VRIJ.DO ODR.:** Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**VRIJ. DO SLJ.:** Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**VRIJ.KRET.:** Ukupno vrijeme utrošeno na kretanje za trenutačnu aktivnost.

**VRIJ.PUTA:** Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.

**VRIJ.STAJ.:** Ukupno vrijeme stajanja za trenutačnu aktivnost.

**V UD.DO ODR.:** Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**V UD.DO SLJ.:** Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

**ZAL.SUN.:** Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.





