


GARMIN[®]

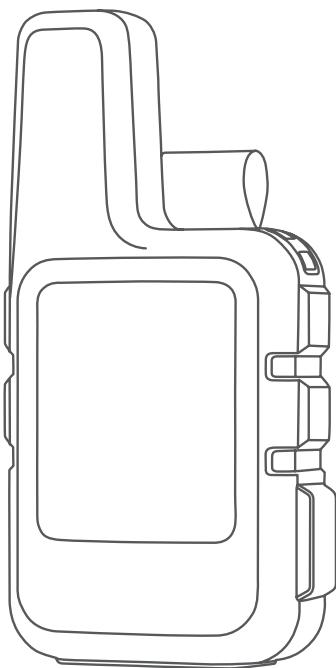

INREACH[®] MINI 2

Korisnički priručnik

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, fénix®, inReach® i TracBack® trgovaci su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ i MapShare™ trgovaci su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovaci znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Facebook™ i logotip Facebook trgovaci su znakovi tvrtke Facebook i njezinih pridruženih tvrtki. Iridium® registrirani je trgovaci znak tvrtke Iridium Satellite LLC. TWITTER™ i logotip Twitter trgovaci su znakovi tvrtke Twitter, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki. Ostali trgovaci znakovi i trgovaci nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Uvod.....	1	Pokretanje SOS spašavanja.....	11
Početak rada.....	1	Slanje prilagođene SOS poruke.....	11
Pregled uređaja.....	1	Otkazivanje SOS zahtjeva.....	11
Gumbi.....	2		
Uključivanje uređaja.....	2		
Prikaz glavnog izbornika.....	2		
Izbornik Napajanje.....	2		
Pregledavanje brzog pregleda widgeta.....	3		
Brzi pregledi widgeta.....	3		
Ikone statusa.....	4		
Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja.....	4		
Aplikacija Garmin Messenger.....	5		
Garmin Explore.....	5		
Iridium mreža satelita.....	5		
Bluetooth – funkcije povezivosti.....	5		
Sinkronizacija inReach podataka.....	6		
Testiranje uređaja.....	6		
Funkcije inReach uređaja.....	6		
Poruke.....	6		
Slanje prethodno definiranih poruka.....	6		
Slanje tekstne poruke.....	7		
Objavljivanje sadržaja na društvenim medijima.....	7		
Provjera poruka.....	7		
Odgovaranje na poruku.....	8		
Dodavanje kontakta iz poruke.....	8		
Prikazivanje pojedinosti o poruci.....	8		
Navigacija do lokacije poruke.....	8		
Brisanje poruka.....	8		
Kontakt informacije.....	8		
Dodavanje kontakta.....	8		
Uređivanje kontakta.....	9		
Brisanje kontakta.....	9		
inReach praćenje.....	9		
Pokretanje praćenja.....	9		
Navigiranje do početka trenutačnog traga.....	9		
Zaustavljanje praćenja.....	9		
Dijeljenje vaše MapShare web- stranice.....	10		
SOS.....	10		
Widget za navigaciju.....	12		
Prihvaćanje signala GPS satelita.....	12		
Pomicanje i zumiranje na karti.....	12		
Promjena orijentacije karte.....	12		
Postavljanje smjera kompasa.....	12		
Kalibracija kompasa.....	13		
Dijeljenje trenutačne lokacije.....	13		
Točke.....	13		
Spremanje trenutačne lokacije kao točke.....	13		
Spremanje lokacije s koje je poslana poruka.....	13		
Navigacija do točke.....	13		
Navigacija pomoću funkcije TracBack®.....	14		
Navigacija do poznatih koordinata.....	14		
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go.....	14		
Staze.....	14		
Navigacija spremlijenom stazom.....	14		
Preokretanje rute.....	14		
Aktivnosti.....	14		
Pregledavanje trenutne aktivnosti....	15		
Navigiranje do početka trenutačne aktivnosti.....	15		
Navigacija spremlijenom aktivnosti..	15		
Zaustavljanje navigacije.....	15		
Vrijeme.....	15		
Dodavanje točke kao lokacije za meteorološke podatke.....	15		
Postavljanje lokacije za meteorološke podatke.....	15		
Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu.....	16		
Ažuriranje inReach vremenske prognoze.....	16		
Brisanje lokacije za meteorološke podatke.....	16		
Korištenje podataka i stari podaci... 16			
Prikaz pojedinosti o planu.....	16		
Prikazivanje korištenja podataka.....	17		
Spremljeni podaci.....	17		

Pregledavanje spremlijenih podataka..	17
Uređivanje točke.....	17
Izvoz spremlijenih podataka u format GPX.....	17
Brisanje spremlijenih podataka.....	18

Prilagođavanje uređaja..... 18

Postavke praćenja.....	18
Postavke zvuka.....	18
Postavke karte.....	18
Postavke telefona	19
Postavke Udaljeni inReach.....	19
Postavke sustava.....	19
Postavke vremena.....	20
Postavke jedinica.....	20

Informacije o uređaju..... 20

Nadogradnja proizvoda.....	20
Postavljanje aplikacije Garmin Express	20
Dodatne informacije.....	20
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e- oznaci.....	21
Postavljanje adaptera za postavljanje na stražnju stranu.....	21
Pričvršćivanje vrpce.....	22
Zaključavanje i otključavanje gumba... ..	22
Postupanje s uređajem.....	22
Čišćenje uređaja.....	22
Rješavanje problema.....	23
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije.....	23
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki.....	23
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik.....	23
Punjjenje uređaja inReach.....	24
Štednja energije tijekom punjenja uređaja	24
Specifikacije.....	24
Informacije o bateriji.....	25

Uvod

⚠️ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Početak rada

Kada prvi put upotrebljavate uređaj, trebate izvršiti ove korake kako biste ga postavili i upoznali se s njegovim osnovnim funkcijama.

- 1 Pritisnite i držite  kako biste uključili uređaj.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali jezik i počeli s aktivacijom uređaja.
- 3 Preuzmite aplikaciju Garmin Messenger™ na svoj pametni telefon i slijedite upute na zaslonu da biste uparili i aktivirali svoj uređaj ([Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 4](#)).
- Aplikaciju Garmin Messenger možete koristiti za sastavljanje i slanje poruka s pomoću pametnog telefona.
- 4 Preuzmite aplikaciju Garmin Explore™ na pametni telefon i prijavite se s informacijama o računu koje ste koristili za aktivaciju plana pretplate.
- Aplikaciju Garmin Explore možete koristiti za planiranje avantura, navigaciju i dijeljenje podataka s prijateljima i obitelji.
- 5 Sinkronizirajte uređaj s aplikacijama Garmin Messenger ili Garmin Explore ([Sinkronizacija inReach podataka, stranica 6](#)).
- 6 Testirajte uređaj prije nego što započnete putovanje ([Testiranje uređaja, stranica 6](#)).

Pregled uređaja



1	Interna Iridium® antena
2	Gumbi
3	USB priključak (ispod zaštitnog pokrova)
4	SOS gumb (pod zaštitnim poklopcem)
5	 Gumb napajanja
6	Vijak za montažu

Gumbi

	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, stranice i postavke. Na početnoj stranici pritisnite za brz pregled widgeta.
	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, stranice i postavke. Na početnoj stranici pritisnite za brz pregled widgeta.
	Pritisnite za poništavanje ili povratak na prethodnu stranicu.
OK	Pritisnite za odabir opcije ili potvrdu poruke. Na početnoj stranici pritisnite kako biste otvorili glavni izbornik. Pritisnite za otvaranje izbornika s opcijama za stranicu koja je trenutačno otvorena (ako je dostupan).
	Pritisnite i držite za uključivanje uređaja. Pritisnite za otvaranje izbornika napajanja.

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite .

Prikaz glavnog izbornika

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Pritisnite  ili  kako biste se kretali kroz opcije izbornika.

Izbornik Napajanje

Izbornik Napajanje prikazuje trajanje baterije uređaja. Omogućuje vam i podešavanje postavki i isključivanje uređaja.

Pritisnite  kako biste otvorili izbornik napajanja.

: Prikazuje trenutačnu razinu baterije.

Zaključaj gume: Zaključava gume na uređaju da biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje.

Isključi zvukove: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.

Upozorenja: Prikazuje poruke upozorenja.

Isključivanje: Isključuje uređaj.

Pregledavanje brzog pregleda widgeta

Brzi pregledi widgeta pružaju brzi pristup porukama, praćenju, navigaciji, vremenskoj prognozi i mnogim drugim funkcijama ([Brzi pregledi widgeta, stranica 3](#)).

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼.

Uredaj se kreće kroz brze pregledе widgeta i prikazuje sažetak podataka za svaki widget.



- 2 Pritisnite **OK** za prikaz dodatnih informacija.
- 3 Pritisnite **OK** za otvaranje izbornika za opcije (ako je dostupan).

Brzi pregledi widgeta

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.

Početna stranica: Prikazuje datum, vrijeme i status ikona ([Ikone statusa, stranica 4](#)).

Aktivacija: Omogućuje aktiviranje uređaja ako ste preskočili aktiviranje tijekom početnog postavljanja ([Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 4](#)).

Poruke: Omogućuje slanje i primanje tekstnih poruka putem Iridium satelitske mreže ili aplikacije Garmin Messenger ([Poruke, stranica 6](#)).

Praćenje: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje praćenja. Tijekom praćenja ovaj vam pregled prikazuje udaljenost koju ste prešli i vrijeme trajanja praćenja ([inReach praćenje, stranica 9](#)).

Navigacija: Prikazuje informacije o lokaciji i omogućuje pristup dodatnim navigacijskim funkcijama ([Widget za navigaciju, stranica 12](#)).

Vrijeme: Omogućuje da zatražite vremensku prognozu ([Vrijeme, stranica 15](#)).

Provjera poruka: Omogućuje da provjerite ima li novih poruka ([Provjera poruka, stranica 7](#)).

Ikone statusa

	Prijenos podataka
	Praćenje je omogućeno
	Navigacija
	Nepročitane poruke
	Zvuk isključen
	Punjenje baterije
	Punjenje je dovršeno
	Približavanje minimalnoj radnoj temperaturi
	Približavanje maksimalnoj radnoj temperaturi

Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Uređaj inReach najbolje radi kada je uparen s aplikacijom Garmin Messenger. Aplikacija vam omogućuje stvaranje i slanje poruka na telefonu te sinkronizaciju kontakata i prethodno definiranih poruka s uređajem.

- 1 Uključite inReach uređaj.
- 2 Postavite kompatibilni telefon na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od uređaja.
- 3 Iz trgovine aplikacija na telefonu preuzmite aplikaciju Garmin Messenger te za dovršetak uparivanja slijedite upute na zaslonu.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste aktivirali plan pretplate i usluga.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega Bluetooth® veze.

Aplikacija Garmin Messenger

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati određene inReach funkcije u aplikaciji Garmin Messenger, uključujući SOS poruke, praćenje i funkciju inReach prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu i povezani inReach uređaj. Uvijek testirajte aplikaciju prije nego što je upotrijebite na otvorenom.

Ako imate inReach pretplatu i povezani inReach uređaj, aplikaciju Garmin Messenger možete upotrijebiti za praćenje, SOS poruke, funkciju inReach prognoza i upravljanje planom preplate. Putem aplikacije možete slati poruke drugim korisnicima inReach uređaja, kao i prijateljima i obitelji. Aplikacija radi i putem Iridium satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašoj inReach pretplati. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem Iridium mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikacija vašim prijateljima i obitelji omogućuje razmjenu poruka čak i ako nemaju inReach pretplatu. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Web-mjesto i aplikacija Garmin Explore omogućuju vam planiranje putovanja i korištenje pohrane u oblaku za vaše točke, staze i zbirke. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin® uređajem. S pomoću aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini aplikacija na pametnom telefonu ili možete otvoriti web-mjesto explore.garmin.com.

Iridium mreža satelita

Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točaka traga putem Iridium mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.

SAVJET: Za najbolju vezu sa satelitima postavite uređaj tako da mu antena bude usmjerena prema nebu.

Bluetooth – funkcije povezivosti

Uređaj ima nekoliko Bluetooth funkcija povezivosti za kompatibilni pametni telefon s aplikacijama Garmin Explore i Garmin Messenger.

Funkcije za preuzimanje: Pregledajte preuzete karte kao što su slike iz zraka i USGS četverokutne karte na pametnom telefonu uz pomoć aplikacije Garmin Explore. Karte trebate preuzeti prije početka putovanja.

Sinkronizacija: Obje aplikacije, Garmin Explore i Garmin Messenger, mogu sinkronizirati podatke s vašim uređajem, kao što su promjene plana, kontakti i poruke.

Poruke: Obje aplikacije, Garmin Explore i Garmin Messenger, omogućavaju čitanje i pisanje poruka te pristup popisu kontakata na vašem pametnom telefonu. Poruke se pojavljuju na oba uređaja.

NAPOMENA: Nije moguće istovremeno upariti više od jednog pametnog telefona s inReach uređajem.

Sinkronizacija inReach podataka

Nakon što uredite podatke kao što su promjene u planu, kontakti ili prethodno definirane poruke, morate sinkronizirati uređaj putem aplikacije.

1 Otvorite upareni uređaj Garmin Messenger ili aplikaciju Garmin Explore.

2 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.

SAVJET: Status veze možete provjeriti u kartici Uredaj u aplikaciji.

Testiranje uređaja

Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.

2 Odaberite **Plan pretplate > Testiranje usluge**.

3 Pritisnite **OK**.

4 Odaberite **Započni test**.

Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdu poruku.

Funkcije inReach uređaja

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju inReach Mini 2, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

OBAVIEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojem namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Poruke

Vaš uređaj inReach Mini 2 šalje i prima tekstne poruke putem Iridium satelitske mreže. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje prethodno definiranih poruka

Prethodno definirane poruke su poruke s unaprijed određenim tekstom i primateljima. Primatelje možete prilagoditi putem aplikacije Garmin Messenger.

1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.

2 Odaberite **Prijava**.

3 Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste se kretali prethodno definiranim porukama.

4 Pritisnite **OK** kako biste odabrali poruku.

5 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Slanje tekstne poruke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Pošalji poruku**.
- 3 Odaberite primatelje s popisa kontakata ili odaberite **Unesite kontakt** za unos kontaktnih podataka primatelja.
- 4 Odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Ako želite započeti s prethodno napisanom porukom, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brze tekstne poruke.
NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore.
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
NAPOMENA: Za odabir opcije automatskog ispunjavanja počnite tipkati riječ, držite gumb **OK** i upotrijebite ▲ i strelicu ▼ za kretanje kroz opcije.
- 6 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
- 7 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Objavljivanje sadržaja na društvenim medijima

Možete povezati svoj Facebook™ i Twitter™ račun sa svojom MapShare™ web-stranicom. Da biste dovršili postavljanje idite na explore.garmin.com.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Pošalji poruku**.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Da biste objavili sadržaj na Facebook računu, odaberite .
 - Da biste objavili sadržaj na svojoj MapShare web-stranici, odaberite .
 - Kako biste objavili sadržaj na Twitter računu, odaberite .
- 4 Odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Ako želite započeti s prethodno napisanom porukom, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brze tekstne poruke.
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
- 6 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
- 7 Pritisnite **OK** da biste objavili poruku.

Provjera poruka

Kada pošaljete poruku, vaš uređaj 10 minuta sluša stižu li odgovori. Uređaj također provjerava nove poruke svakih sat vremena. Kada upotrebljavate inReach funkciju za praćenje, vaš uređaj automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu praćenja.

NAPOMENA: Za primanje poruka vaš uređaj mora imati nesmetan pogled na nebo i izravnu liniju do satelita da bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Provjera poruka**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor.
- 3 Odaberite **Odgovor**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako želite započeti s prethodno napisanom porukom, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brze tekstne poruke.
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
- 5 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
- 6 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Dodavanje kontakta iz poruke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor.
- 3 Odaberite **Dodaj kontakt**.

SAVJET: Možete urediti pojedinosti o postojećem kontaktu ili dodati novi kontakt.

Prikazivanje pojedinosti o poruci

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Prikaz pojedin..**

Navigacija do lokacije poruke

Kad primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Navigiraj**.

Brisanje poruka

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Kontakt informacije

Možete dodavati, brisati i uređivati kontakte na uređaju inReach Mini 2.

Dodavanje kontakta

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Kontakti > Dodaj kontakt**.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.

Uređivanje kontakta

- 1** Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2** Odaberite **Kontakti**.
- 3** Odaberite kontakt.
- 4** Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5** Odaberite **Uređiv.pojedin..**
- 6** Odaberite stavku za uređivanje.
- 7** Unesite nove informacije.

Brisanje kontakta

- 1** Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2** Odaberite **Kontakti**.
- 3** Odaberite kontakt.
- 4** Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5** Odaberite **Izbris.**

inReach praćenje

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje na uređaju inReach Mini 2 da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium satelitske mreže u zadanim intervalima slanja. Točke traga prikazuju se na Garmin Explore web-mjestu i MapShare stranici praćenja.

Pokretanje praćenja

- 1** Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2** Odaberite **Pokreni praćenje**.

Vaše se točke traga i linija traga pojavljuju na vašoj MapShare web-stranici kako bi vaši prijatelji i članovi obitelji mogli pratiti vaše putovanje. Pokretanjem funkcije praćenja pokreće se i snimanje vašeg puta kao aktivnosti.

Navigiranje do početka trenutačnog traga

- 1** Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2** Odaberite **Praćenje**.
- 3** Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4** Odaberite **Natrag na početak**.

Zaustavljanje praćenja

- 1** Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2** Odaberite **Zaustavi praćenje**.
- 3** Odaberite opciju:
 - Za spremanje traga kao aktivnosti odaberite **Spremi**.
 - Za brisanje traga odaberite **Odbaci**.

Dijeljenje vaše MapShare web-stranice

Da biste mogli podijeliti poveznicu na svoju MapShare web-stranicu s drugim osobama, najprije morate omogućiti MapShare na svom računu za explore.garmin.com.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
 - 2 Odaberite **Praćenje**.
 - 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
 - 4 Odaberite **Dijeljenje s aplik..**
 - 5 Odaberite primatelje s popisa kontakata ili odaberite **Unesite kontakt** za unos kontaktnih podataka primatelja.
 - 6 Odaberite **Sljedeće**.
 - 7 Odaberite opciju:
 - Ako želite započeti s prethodno napisanom porukom, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brze tekstne poruke.
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
 - 8 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
 - 9 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.
- Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

SOS

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja inReach Mini 2 možete kontaktirati centar Garmin ResponseSM i zatražiti pomoć. Pritisom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obaveštavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

- 1 Podignite zaštitni poklopac **①** s SOS gumb **②**.



- 2 Pritisnite i držite gumb **SOS**.

- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

- 4 Odgovorite na potvrdu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta u svrhu uštede baterije.

SAVJET: Pokretanje SOS spašavanja i komuniciranje sa službom Garmin Response možete obaviti i putem aplikacije Garmin Messenger. Za upotrebu SOS funkcije u aplikaciji morate imati aktivnu satelitsku pretplatu.

Slanje prilagođene SOS poruke

Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja možete odgovoriti prilagođenom porukom.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.

- 2 Odaberite **SOS > Odgovor** da biste stvorili prilagođenu SOS poruku.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite započeti s prethodno napisanom porukom, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brze tekstne poruke.
- Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.

- 4 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.

- 5 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja hitnoj službi.

- 1 Podignite zaštitni poklopac i držite SOS gumb pritisnutim.

- 2 Odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

- 3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje, odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Widget za navigaciju

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta. Odaberite **Navigacija** i pritisnite ▲ ili ▼ za kretanje kroz stranicu za navigaciju.

Karta: ↗ predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete, ↗ se pomiče i prikazuje put. Ovisno o razini zumiranja, na karti se mogu prikazati nazivi točaka i simboli. Kako biste vidjeli više pojedinosti, možete zumirati kartu.

Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom. Kada pokrenete praćenje, bilježenje aktivnosti pojavljuje se na karti.

Kompas: Prikazuje vaš smjer i brzinu.

Lokacija: Prikazuje vašu trenutačnu GPS lokaciju i nadmorsku visinu. Svaka poruka koju pošaljete sadrži vezu do vaše trenutne lokacije. Pojedinosti o GPS koordinatama možete poslati i kao tekst u poruci.

Prihvatanje signala GPS satelita

Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći satelitske signale.

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.

Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Pronalaženje satelitskih signala može potrajati do 60 sekundi.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Pomicanje i zumiranje na karti

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Navigacija** i pomaknite se do karte.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Pomic./zum.kart..**
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje, ulijevo i udesno ili za zumiranje pritisnite **OK**.
 - Za pomicanje i zumiranje na karti pritisnite ▲ i ▼.
 - Za odustajanje pritisnite ↙.

Promjena orijentacije karte

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Navigacija** i pomaknite se do karte.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Sjever gore** ako želite na vrhu karte prikazivati sjever.
 - Odaberite **Trag gore** ako želite na vrhu karte prikazivati trenutačni smjer kretanja.

Postavljanje smjera kompasa

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Navigacija** i pomaknite se do kompasa.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Zaključ.smjera.**
- 5 Okrenite vrh uređaja u svojem smjeru i pritisnite **OK**.
Kada skrenete sa smjera, kompas prikazuje smjer i stupanj skretanja.

Kalibracija kompasa

OBAVIEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Navigacija** i pomaknite se do kompasa.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Kalibriraj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Dijeljenje trenutačne lokacije

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Navigacija** i pomaknite se do svojih GPS koordinata.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Za slanje pojedinosti o lokaciji kao teksta u poruci odaberite **Dijeljenje s aplik..**

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili.

Spremanje trenutačne lokacije kao točke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Označavanje točke**.

Spremanje lokacije s koje je poslana poruka

Kad pošaljete ili primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke lokaciju s koje je poruka poslana možete spremiti kao točku.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Označavanje točke**.

Navigacija do točke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Točke**.
- 3 Odaberite točku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.

Navigacija pomoću funkcije TracBack®

Možete se navigirati natrag na početak puta.

NAPOMENA: To može biti korisno ako se izgubite i trebate pronaći put natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > TracBack**.
- 3 Odaberite vremenski interval.
- 4 Pritisnite ▼ za kretanje kroz zabilježene točke.
- 5 Pritisnite **OK** za odabir točke do koje ćete navigirati.
- 6 Odaberite opciju:
 - Kako biste navigirali natrag do odabrane točke na putu kojim ste prošli, odaberite **Slijedi put**.
 - Kako biste navigirali natrag do odabrane točke pravocrtno, odaberite **Pravocrtno**.

Navigacija do poznatih koordinata

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Koordinate**.
- 3 Unesite koordinate.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje navigacije.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Sight 'N Go**.
- 3 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje navigacije.

Staze

Staza može imati više odredišta do kojih možete navigirati od točke do točke ili rutabilnim cestama. Staze možete stvoriti i spremiti u aplikaciji Garmin Explore.

Navigacija spremljenom stazom

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku staze.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Obrni slijed staze**.

Aktivnosti

Tijekom praćenja vaš uređaj bilježi put kao aktivnost. Možete vidjeti pojedinosti o aktivnosti, uključujući udaljenosti i vrijeme i na karti pregledati put kao aktivnost.

Pregledavanje trenutne aktivnosti

Kada pokrenete praćenje, uređaj počinje bilježiti vaš put kao aktivnost ([Pokretanje praćenja, stranica 9](#)).

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Aktivnosti > Trenutna aktivnost**.
- 3 Odaberite **Prikaz pojedin.** ili **Prikaži na karti**.

Navigiranje do početka trenutačne aktivnosti

Dok bilježite aktivnost, možete se vratiti na početak staze. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Aktivnosti > Trenutna aktivnost**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Natrag na početak**.

Navigacija spremlijenom aktivnosti

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.

Zaustavljanje navigacije

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Zaust. navig..**

Vrijeme

inReach prognoza: Meteorološke podatke možete primati putem inReach preplate. Vaš uređaj može poslati inReach poruku sa zahtjevom za osnovnu, proširenu ili nautičku vremensku prognozu. Možete primati vremenske prognoze za trenutačnu lokaciju ili za novu lokaciju, na primjer za spremljenu točku. Vremenske prognoze mogu uzrokovati trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach preplate.

Dodavanje točke kao lokacije za meteorološke podatke

Spremljenu točku možete dodati kao lokaciju za meteorološke podatke ([Točke, stranica 13](#)).

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Promijeni lokac. > Nova lokacija**.
- 5 Odaberite točku.

Postavljanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Promijeni lokac..**
- 5 Odaberite svoju trenutačnu lokaciju ili prethodno upotrijebljenu točku.

Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu

Za najbolje rezultate provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za inReach vremensku prognozu.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Ažuriraj**.
- 5 Po potrebi odaberite vrstu vremenske prognoze.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku vremensku prognozu za lokaciju na pučini i na velikoj vodenoj površini. Nautičke vremenske prognoze nisu dostupne za kopnene lokacije ili jezera.

Uređaj šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta. Nakon što uređaj dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku.

NAPOMENA: Ažuriranjem prognoze može doći do troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova usluga.

Ažuriranje inReach vremenske prognoze

Možete ažurirati inReach vremensku prognozu koja je istekla ili sadrži stare podatke. Ažuriranjem prognoze može doći do istih troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova kao i prilikom slanja zahtjeva za prognozu.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Ažuriraj**.

Uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze. Ako ažurirate prognozu za opciju Moja lokacija, uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze za vašu trenutnu lokaciju. Primanje ažuriranih meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

Brisanje lokacije za meteorološke podatke

Ako želite izbrisati lokaciju za meteorološke podatke, najprije je morate postaviti ([Postavljanje lokacije za meteorološke podatke, stranica 15](#)).

Možete izbrisati vremensku prognozu koja je istekla ili prognozu za lokaciju koja vam više nije potrebna.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brz pregled widgeta.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Ukloni**.

Korištenje podataka i stari podaci

Na uređaju inReach Mini 2 možete pregledati pojedinosti o planu i upotrebi podataka.

Prikaz pojedinosti o planu

Možete vidjeti i pojedinosti o trenutnoj pretplati za podatkovni paket i provjeriti postoje li ažuriranja podatkovnog paketa.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Plan preplate > Detalji plana**.

Prikazivanje korištenja podataka

Možete vidjeti broj poruka, prethodno definirane poruke i točke traga koje su poslane tijekom trenutačnog ciklusa naplate. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno postavlja na početku svakog ciklusa naplate.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Plan pretplate > Korištenje podataka**.

Spremljeni podaci

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Spremljeno**.

Točke: Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili.

Staze: Staza može imati više odredišta do kojih možete navigirati od točke do točke ili rutabilnim cestama.

Staze možete stvoriti i spremiti u aplikaciji Garmin Explore.

Aktivnosti: Tijekom praćenja vaš uređaj bilježi put kao aktivnost. Možete vidjeti pojedinosti o aktivnosti, uključujući udaljenosti i vrijeme i na karti pregledati put kao aktivnost.

Pregledavanje spremnih podataka

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Spremljeno**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite spremnu stavku.
- 5 Odaberite **Prikaz pojedin.** ili **Prikaži na karti**.

Uređivanje točke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Točke**.
- 3 Odaberite točku i odaberite **Uređiv.pojedin..**
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva točke odaberite **Naziv**.
 - Za promjenu simbola koji predstavlja točku odaberite **Ikona**.
 - Za promjenu GPS koordinati točke odaberite **Položaj**.
- 5 Unesite nove informacije.

Izvoz spremnih podataka u format GPX

Spremljene točke, aktivnosti i staza možete spremati kao datoteke GPX.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Spremljeno**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih točaka u format GPX odaberite **Točke > Izvoz u GPX**.
 - Za izvoz pojedinačne staze ili aktivnosti u format GPX odaberite **Staze ili Aktivnosti**, odaberite spremnu stavku, a zatim odaberite **Izvoz u GPX**.

Brisanje spremiljenih podataka

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Spremljeno**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite spremiljenu stavku.
- 5 Odaberite **Izbrisati**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke praćenja

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Praćenje**.

Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita.

NAPOMENA: Učestalost na koju je postavljena opcija Interval slanja utječe na trajanje baterije ([Informacije o bateriji, stranica 25](#)).

Bilježenje aktivnosti: Postavlja razinu detalja na kojoj se bilježe aktivnosti. Opcija Visoka razina detalja češće u memoriju uređaja bilježi vašu lokaciju i ažuriranja linije traga u odnosu na opciju Standardni.

NAPOMENA: Viša razina detalja smanjuje trajanje baterije ([Informacije o bateriji, stranica 25](#)).

Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Postavke zvuka

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Zvukovi**.

Bez zvuka: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Glasnoća: Postavlja razinu glasnoće uređaja.

Zvonj. do čitanja: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Poruka primljena: Postavlja ton koji se javlja kad primite poruku.

Poruka je poslana: Postavlja ton koji se javlja kad pošaljete poruku.

Kritično upozorenje: Postavlja ton koji se javlja kad uređaj ukazuje na kritično upozorenje.

Isključivanje: Postavlja ton koji se javlja kad isključite uređaj.

Postavke karte

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Karta**.

Točke: Prikazuje ili skriva točke na karti.

Oznake točaka: Prikazuje ili skriva oznake točaka na karti.

Točke za praćenje: Prikazuje ili skriva točke traga na karti.

Poruke: Prikazuje ili skriva poruke na karti.

Automatsko zumiranje: Automatski odabir razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.

Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.

Postavke telefona

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Telefon**.

Status: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Povezani uređaj: Prikazuje naziv trenutačno povezanog uređaja s popisa uparenih uređaja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

Uparivanje telefona: Omogućuje uparivanje uređaja i kompatibilnog pametnog telefona koji podržava Bluetooth.

Ova vam postavka omogućuje da upotrebljavate funkcije povezivanja Bluetooth u aplikaciji Garmin Explore ili aplikaciji Garmin Messenger app.

Postavke Udaljeni inReach

Nekim funkcijama uređaja inReach Mini 2 možete pristupiti s pomoću drugog kompatibilnog uređaja s ANT+® bežičnom tehnologijom, kao što je fēnix® sat. S pomoću opcije Udaljeni inReach možete pregledavati dolazne poruke, slati prethodno definirane poruke, pokretati i zaustavljati praćenje i pokretati ili zaustavljati slanje SOS poruka.

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Udaljeni inReach**.

Status: Uključuje i isključuje funkciju Udaljeni inReach i omogućuje vam pristup nekim inReach funkcijama s pomoću drugog kompatibilnog uređaja.

Broj uređaja: Prikazuje broj uređaja za ANT+ kanal.

Provjera: Omogućuje korisničku provjeru za komunikaciju s bežičnim uređajem.

Provjereni uređaji: Prikazuje popis provjerenih uređaja s kojima se ovaj uređaj može povezati bežičnim putem.

Postavke sustava

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Sustav**.

Pozadinsko osvjetljenje: Postavlja svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i vremena prije nego što se pozadinsko osvjetljenje isključi.

Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ([Kalibracija kompasa, stranica 13](#)).

Vrijeme: Postavlja format vremena i vremensku zonu ([Postavke vremena, stranica 20](#)).

Jedinice: Postavlja format položaja i mjerne jedinice uređaja ([Postavke jedinica, stranica 20](#)).

GPS: Omogućuje promjenu GPS postavki. Opcija Samo GPS omogućuje GPS satelitski sustav. Opcija Višestruki GNSS omogućuje višestruke sustave satelita za globalnu navigaciju (GNSS).

NAPOMENA: Istovremena upotreba više sustava satelita za globalnu navigaciju (GNSS-a) omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim, upotreba više sustava satelita za globalnu navigaciju (GNSS-a) može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.

Jezik tipkovnice: Postavlja jezik teksta na uređaju.

Podaci o vlasniku: Omogućuje dodavanje podataka o vlasniku, na primjer, vaše ime. Podaci se pojavljuju na početnoj stranici.

USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s računalom.

Vanjsko napajanje: Automatski isključuje uređaj kad nije povezan s vanjskim izvorom napajanja.

Snimke zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.

Ponovno postavi uređaj: Omogućuje ponovno postavljanje korisničkih podataka i postavki ([Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 23](#))

Nadogradnja softvera: Omogućuje instaliranje nadogradnji softvera koje ste preuzeли na uređaj.

Opis: Prikazuje IMEI broj, šifru za autorizaciju, podatke od softveru i licenci te pravne informacije.

Postavke vremena

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.

Zimsko/ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena. Ova opcija nije dostupna kada je opcija Vremenska zona postavljenja na Automatski.

Postavke jedinica

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Sustav > Jedinice**.

Format položaja: Postavlja format koji se upotrebljava za geografske koordinate položaja i koordinatni sustav koji upotrebljava kartu (*Postavljanje formata položaja, stranica 20*).

Brzina/udaljenost: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Brzina vjetra: Postavlja mjernu jedinicu brzine vjetra.

Temperatura: Postavlja mjernu jedinicu temperature na Fahrenheitov (°F) ili Celzijev (°C) stupanj.

Tlak: Postavlja mjerne jedinice za tlak.

Smjer: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu na stvarni ili magnetski sjever.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik. Odaberite **Postavke > Sustav > Jedinice > Format položaja**.

Format: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitanje određene lokacije.

Datum: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Explore.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Prijenos podataka na Garmin Explore
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Posjetite garmin.com/express.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Sustav**.
- 3 Odaberite **Opis**.

Postavljanje adaptera za postavljanje na stražnju stranu

- 1 Uklonite kratki vijak **①** s narukvice sa spojnicom **②**.



- 2 Pomoću dugog vijka **②** koji se isporučuje s uređajem učvrstite adapter za postavljanje na stražnju stranu **①** preko stražnje strane uređaja.

SAVJET: Adapter za postavljanje na stražnju stranu prelazi preko narukvice sa spojnicom. Adapter možete pričvrstiti preko narukvice ili je možete ukloniti.



Pričvršćivanje vrpce

- 1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.



- 2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.
- 3 Po potrebi vrpcu pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako biste je osigurali tijekom aktivnosti.

Zaključavanje i otključavanje gumba

Gumbe možete zaključati kako biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje.

- 1 Pritisnite kako biste otvorili izbornik napajanja.
- 2 Odaberite **Zaključaj gume**.
- 3 Za otključavanje gumba pritisnite .

Postupanje s uređajem

OBAVIJEŠT

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloriranoj ili slanoj vodi.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrisite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

- Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke sustava*, stranica 19).
- Skratite učestalost postavke praćenja **Interval slanja** (*Postavke praćenja*, stranica 18).
- Za bilježenje aktivnosti upotrijebite razinu detalja **Standardni** (*Postavke praćenja*, stranica 18).
- Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Postavke telefona*, stranica 19).
- Isključite ANT+ bežičnu tehnologiju (*Postavke Udaljeni inReach*, stranica 19).

Ponovno postavljanje svih zadanih postavki

Prije nego što ponovno postavite uređaj trebali biste sinkronizirati uređaj s aplikacijom Garmin Explore da biste prenijeli podatke o aktivnostima.

Sve postavke uređaja možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili glavni izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Ponovno postavi uređaj**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zad.post..**

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na uređaju.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK**.
- 2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 3 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 4 Krećite se prema dolje do šeste stavke na popisu, a zatim je odaberite .
- 5 Odaberite svoj jezik.

Punjenje uređaja inReach

OBAVIEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan dopuštenog raspona temperature (*Specifikacije, stranica 24*).

- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.



- 2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u priključak za punjenje ② na uređaju.
- 3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u kompatibilan AC adapter za napajanje.
- 4 Priključite AC adapter za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.
- 5 Napunite uređaj do kraja.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

- 1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
- 2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslon ne isključi.
Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.
- 3 Napunite uređaj do kraja.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Kapacitet baterije	1,250 mAh
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Bežična frekvencija / protokol	1,6 GHz pri 31,8 dBm maksimalno 2,4 GHz pri -5,8 dBm maksimalno

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja i o tome bilježite li aktivnost s visokom razinom detalja ili pratite uz visoki interval. Za optimalno trajanje baterije osigurajte jasan pogled na nebo.

Način rada	Trajanje baterije
Interval slanja praćenja od 10 minuta i bilježenje aktivnosti s visokom razinom detalja	Neometan pogled na nebo: do 5 dana Umjerena zaklonjenost krošnjama stabala: do 2 dana
Zadani način rada s intervalom slanja praćenja od 10 minuta i standardnim bilježenjem aktivnosti	Neometan pogled na nebo: do 14 dana Umjerena zaklonjenost krošnjama stabala: do 4 dana
Interval slanja praćenja od 30 minuta i standardno bilježenje aktivnosti	Neometan pogled na nebo: do 30 dana Umjerena zaklonjenost krošnjama stabala: do 10 dana
Isključeno	Jedna godina

support.garmin.com

