

GARMIN®

FĚNIX® 9 SERIES

Pametní sat



Korisnički
priručnik

Sadržaj

Uvod..... 6

Početak rada.....	6
Funkcije gumba.....	6
Funkcije dodirnog zaslona.....	7
Omogućavanje i onemogućavanje dodirnog zaslona.....	8
GPS status i ikone statusa.....	8
Prilagođavanje izgleda sata.....	8

Aplikacije i aktivnosti..... 10

Aplikacije.....	10
Vježbanje.....	12
Upotreba aplikacije za spremanje... ..	15
Snimanje glasovne obavijesti.....	16
Upotreba glasovnih naredbi.....	16
Upotreba aplikacije Messenger.....	18
Pozivi iz aplikacije Messenger Calls.....	18
Garmin Pay™	19
Pokretanje Garmin Epic.....	20
Upotreba aplikacije Xero®	21
Chronograph.....	21
Planiranje ronjenja.....	21
Pregled informacija o morskim mijenama.....	22
Označavanje lokacije sidra.....	23
Daljinski upravljač za vanbrodski motor.....	23
Aktivnosti.....	23
Započinjanje aktivnosti.....	24
Zaustavljanje aktivnosti.....	25
Aktivnosti na otvorenom.....	26
Trčanje.....	35
Plivanje.....	38
Biciklizam.....	40
Multisport.....	41
Aktivnosti u dvorani.....	42
Ronjenje.....	43
Zimski sportovi.....	50
Sportovi na vodi.....	51
Druge aktivnosti.....	54
Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija..	56
Prilagođavanje popisa aplikacija....	57
Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti.....	57

Prilagođavanje zaslona s podacima.....	57
Stvaranje prilagođene aktivnosti.....	58
Postavke aktivnosti.....	58

Kontrole..... 65

Prilagođavanje izbornika kontrola.....	67
Upotreba LED svjetla.....	67
Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla.....	68
Mjerenje visine pojave.....	68

Brzi pregledi widgeta..... 69

Brzi pregledi widgeta.....	71
Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta.....	72
Stvaranje mape brzih pregleda widgeta.....	72
Body Battery™	72
Savjeti za poboljšane Body Battery™ podatke.....	73
Zdravstveno stanje.....	73
Mjerenje performansi.....	73
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2.....	73
Prikaz predviđenih vremena utrke... ..	74
Status varijabilnosti pulsa.....	75
Stanje performansi.....	75
Učinkovitost trčanja.....	75
Dobivanje procjene FTP-a.....	76
Laktatni prag.....	76
Prikaz izdržljivosti u stvarnom vremenu.....	76
Pregledavanje krivulje snage.....	77
Status treniranja.....	77
Razine statusa treniranja.....	78
Akutno opterećenje.....	79
Vrijeme oporavka.....	80
Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu.....	80
Pauziranje statusa treniranja i nastavak pauziranog statusa treniranja.....	81
Spremnost za treniranje.....	81
Tolerancija trčanja.....	81
Rezultat izdržljivosti.....	82
Prikaz kondicijskih zona.....	82

Rezultat na uzbrdici.....	83
Pregledavanje razine biciklističke kondicije.....	83
Kalendar utrka i primarna utrka.....	83
Treniranje za utrku.....	83
Dodavanje dionica.....	84
Dodavanje lokacija za vremensku prognozu.....	84
Bilježenje životnog stila.....	84
Praćenje bilježenja životnog stila....	84
Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja.....	84
Planiranje puta u aplikaciji Garmin Connect™	85
Prikaz brzog pregleda widgeta za ronjenje s bocama.....	85

Satovi..... 86

Postavljanje alarma.....	86
Uređivanje alarma.....	86
Korištenje mjerača odbrojavanja.....	86
Brisanje mjerača odbrojavanja.....	87
Korištenje štoperice.....	87
Dodavanje alternativnih vremenskih zona.....	88
Uređivanje alternativne vremenske zone.....	88
Dodavanje događaja s odbrojavanjem.....	88
Uređivanja događaja s odbrojavanjem.....	89

Povijest..... 90

Korištenje funkcije Povijest.....	90
Povijest multisport aktivnosti.....	90
Osobni rekordi.....	90
Pregledavanje osobnih rekorda.....	90
Vraćanje osobnog rekorda.....	90
Brisanje osobnih rekorda.....	91
Pregledavanje ukupnih podataka.....	91

Postavke obavijesti i upozorenja.... 92

Upozorenja za zdravlje i wellness.....	92
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls.....	92
Upozorenje za kretanje.....	92
Jutarnje izvješće.....	93

Prilagodba jutarnjeg izvješća.....	93
Većernje izvješće.....	93
Prilagodba vašeg večernjeg izvješća.....	93
Postavljanje upozorenja za vrijeme....	93
Postavljanje upozorenja na oluju.....	94
Uključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom.....	94

Postavke zvuka i vibracija..... 95

Postavke zaslona i osvjetljenja..... 96

Povezivanje..... 97

Senzori i dodaci.....	97
Bežični senzori.....	97
Funkcije povezivanja telefona.....	101
Uparivanje telefona.....	101
Upućivanje poziva iz aplikacije Telefon.....	101
Upotreba telefonskog pomoćnika..	102
Omogućivanje telefonskih obavijesti.....	102
Pronalaženje izgubljenog uređaja..	103
Isključivanje Bluetooth® veze s telefonom.....	103
Uključivanje i isključivanje upozorenja za pronalaženje pametnog telefona.....	103
Wi-Fi® Funkcije povezivanja.....	104
Povezivanje s Wi-Fi® mrežom.....	104
Funkcije povezivanja putem LTE-a i satelita za fēnix® 9 Pro - inReach®	104
Povezivanje s komunikacijskim satelitima.....	105
Slanje testne poruke.....	106
Slanje prethodno definiranih poruka.....	106
Provjera poruka.....	106
Slanje zahtjeva za inReach® vremensku prognozu.....	107
LTE i postavke satelita.....	107
Pregled upotrebe i pojedinosti plana inReach®	107
SOS funkcija za fēnix® 9 Pro - inReach®	107
Garmin® Share.....	108

Dijeljenje podataka s Garmin Share.....	109	Postavke karte.....	121
Primanje podataka s Garmin Share.....	109	Upravljanje kartama.....	122
Postavke za Garmin Share.....	109	Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka.....	123
Telefonske i računalne aplikacije.....	109	Navigacija.....	124
Garmin Connect™.....	109	Navigacija prema odredištu.....	124
Connect IQ funkcije.....	111	Navigacija do točke interesa u blizini.....	124
Aplikacija Garmin Dive™.....	112	Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti.....	124
Garmin Explore™.....	112	Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru.....	125
Aplikacija Garmin Messenger™.....	112	Zaustavljanje navigacije.....	125
Aplikacija Garmin Golf™.....	113	Spremanje lokacija.....	125
Aplikacija ShotView™.....	113	Spremanje vaše lokacije.....	125
Načini rada fokusa.....	114	Spremanje lokacije na dvostrukoj mreži.....	125
Prilagodba zadanog načina rada fokusa.....	114	Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect™ aplikacije.....	126
Izrada prilagođenog načina rada fokusa.....	114	Staze.....	126
Postavke za zdravlje i wellness.....	116	Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect™.....	126
Puls na zapešću.....	116	Stvaranje i praćenje staze na satu..	127
Nošenje sata.....	116	Praćenje staze spremljene na satu.....	127
Savjeti za čudne podatke o puls.....	116	Postavljanje smjera kompasa.....	128
Postavke senzora pulsa na zapešću.....	117	Postavljanje referentne točke.....	128
Pulsni oksimetar.....	117	Projekcija točke.....	128
Očitavanje pulsni oksimetrom.....	118	Funkcije za sigurnost i praćenje....	129
Postavljanje načina rada pulsni oksimetra.....	118	Dodavanje kontakata za pomoć.....	129
Savjeti za čudne podatke pulsni oksimetra.....	118	Dodavanje kontakata.....	129
Automatski cilj.....	119	Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda.....	129
Minute intenzivnog vježbanja.....	119	Omogućavanje Garmin Locate praćenja.....	130
Izračun minuta intenzivnog vježbanja.....	119	Traženje pomoći.....	130
Praćenje spavanja.....	119	Razmjena poruka s promatračem....	130
Postavljanje rasporeda spavanja..	119	Blokiranje razmjene poruka s promatračem.....	131
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja.....	119	Pokretanje GroupTrack sesije.....	131
Varijacije disanja.....	120	Savjeti za GroupTrack sesije.....	131
Karta.....	121	Glazba.....	132
Pregled karte.....	121	Povezivanje s izvorom glazbe treće strane.....	132
Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti.....	121		
Praćenje svoje lokacije na karti.....	121		

Preuzimanje zvučnih sadržaja iz izvora treće strane.....	132	Napredne postavke sustava.....	142
Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja.....	132	Mijenjanje mjernih jedinica.....	142
Slušanje glazbe.....	132	Postavke snimanja podataka.....	142
Kontrole za reprodukciju glazbe.....	133	Vratite i ponovno postavite postavke	143
Povezivanje Bluetooth® slušalice.....	133	Vraćanje postavki i podataka s Garmin Connect™.....	143
Promjena načina rada zvuka.....	133	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki.....	143
Korisnički profil.....	134	Ručno ponovno pokretanje sata....	144
Postavljanje korisničkog profila.....	134	Popravak uređaja u načinu rada za oporavak.....	144
Postavke spola.....	134	Nadogradnja proizvoda.....	144
Prikaz kondicijske dobi.....	134	Prikaz informacija o uređaju.....	144
O zonama pulsa.....	134	Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	144
Ciljevi vježbanja.....	134	Informacije o uređaju.....	146
Postavljanje zona pulsa.....	134	Više o AMOLED zaslonu.....	146
Prepuštanje satu da odredi zone pulsa.....	135	Punjenje sata.....	146
Izračuni zona pulsa.....	135	Solarno punjenje.....	146
Postavljanje zona snage.....	135	Specifikacije.....	147
Automatsko otkrivanje mjerenja performansi.....	136	Informacije o bateriji.....	147
Postavke upravitelja napajanja.....	137	Savjeti za produljenje trajanja baterije.....	148
Prilagodba funkcije štednje baterije..	137	Postupanje s uređajem.....	149
Prilagodba načina napajanja.....	137	Čišćenje sata.....	150
Postavke pristupačnosti.....	138	Čišćenje kožnih narukvica.....	150
Postavke sustava.....	139	Čišćenje najlonskog remena.....	150
Zamjena jezika sata.....	139	Promjena QuickFit® remena.....	150
Prilagodba prečaca gumba.....	139	Dodatne informacije.....	151
Postavljanje pristupne šifre sata.....	139	Dodatak.....	152
Promjena pristupne šifre vašeg sata.....	140	Skala boja i podaci o dinamici trčanja.....	152
Isključivanje pristupne šifre sata...	140	Podaci o balansu vremena dodira s tlom.....	152
Kompas.....	140	Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije.....	152
Postavke kompasa.....	140	Standardne vrijednosti maksimalnog VO2.....	153
Visinomjer i barometar.....	141	Ocjene učinkovitosti trčanja.....	153
Postavke visinomjera i barometra.	141	FTP ocjene.....	153
Senzor dubine.....	141	Ocjena rezultata izdržljivosti.....	154
Postavke senzora dubine.....	141	Veličina i opseg kotača.....	155
Postavke vremena.....	141	Podatkovna polja.....	156
Sinkronizacija vremena.....	142		
Promjena zadane tipkovnice sata....	142		
Omogućavanje riječi za aktivaciju sata.....	142		

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s programom vježbanja ili ga promijenite.

OBAVIJEST

Za LTE i funkcije povezane sa satelitima, uključujući SOS poruke, potreban je aktivan inReach® plan pretplate i dostupni su samo na fēnix® 9 Pro - inReach satu.

Početak rada

Kada prvi put upotrebljavate sat, trebate izvršiti ove zadatke kako biste ga postavili i upoznali se s njegovim osnovnim funkcijama.

- 1 Držite  da biste uključili sat (*Funkcije gumba, stranica 6*).
- 2 Za dovršetak početnog postavljanja slijedite upute na zaslonu.
Tijekom početnog postavljanja možete upariti pametni telefon sa satom kako biste primali obavijesti, sinkronizirali aktivnosti i još mnogo toga (*Uparivanje telefona, stranica 101*). Ako nadograđujete s kompatibilnog sata, možete migrirati postavke sata, spremljene staze i još mnogo toga kada uparite svoj novi fēnix® sat s telefonom.
- 3 Ako imate fēnix 9 Pro - inReach® sat, dovršite aktiviranje inReach plana pretplate u aplikaciji Garmin Messenger™ i primijenite LTE i funkcije satelitskog povezivanja (*Funkcije povezivanja putem LTE-a i satelita za fēnix® 9 Pro - inReach®, stranica 104*).
- 4 Napunite sat (*Punjenje sata, stranica 146*).
- 5 Provjerite ima li dostupnih nadogradnji softvera (*Postavke sustava, stranica 139*).
Softver sata treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.
- 6 Pokrenite aktivnost (*Započinjanje aktivnosti, stranica 24*).


Funkcije gumba



SAVJET: Možete prilagoditi neke funkcije držanja gumba i izraditi nove prečace za gumbе (*Prilagodba prečaca gumba, stranica 139*).

①  Gornji lijevi gumb	• Pritisnite za uključivanje zaslona. • Dvaput brzo pritisnite kako biste uključili ili isključili svjetiljku (<i>Upotreba LED svjetla, stranica 67</i>). • Držite tri sekunde za uključivanje uređaja. • Držite dvije sekunde za prikaz izbornika kontrola (<i>Kontrole, stranica 65</i>). • Na fēnix® 9/9 Pro satu bez aktivnog inReach® plana pretplate držite pet sekundi za traženje pomoći (<i>Traženje pomoći, stranica 130</i>). • NA fēnix 9 Pro - inReach satu s aktivnim inReach planom pretplate držite pet sekundi kako biste pokrenuli SOS spašavanje (<i>SOS funkcija za fēnix® 9 Pro - inReach®, stranica 107</i>).
②  Srednji lijevi gumb	• Na zaslonu sata pritisnite za prikaz centra za obavijesti (<i>Prikaz obavijesti, stranica 102</i>). • Pritisnite za kretanje kroz izbornike ili zaslone s podacima. • Na zaslonu sata držite za pristup glavnom izborniku. • Držite za pristup kontekstualnom izborniku, ako je dostupan u tom dijelu korisničkog sučelja.
③  Donji lijevi gumb	• Na zaslonu sata pritisnite za kretanje kroz popis brzih pregleda (<i>Brzi pregledi widgeta, stranica 71</i>). • Pritisnite za kretanje kroz izbornike ili zaslone s podacima. • Držite za prikaz kontrola za glazbu (<i>Slušanje glazbe, stranica 132</i>).
④  Gornji desni gumb	• Pritisnite za odabir opcije u izborniku. • Na zaslonu sata pritisnite kako biste otvorili izbornik s aplikacijama i aktivnostima (<i>Aplikacije i aktivnosti, stranica 10</i>). • Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje aktivnosti (<i>Započinjanje aktivnosti, stranica 24</i>). • Držite za otvaranje funkcije za glasovne naredbe (<i>Upotreba glasovnih naredbi, stranica 16</i>).
⑤  Donji desni gumb	• Pritisnite za povratak na prethodni zaslon. • Tijekom aktivnosti pritisnite za bilježenje dionice, odmora ili prelazak na sljedeći korak vježbanja. • Držite za prikaz popisa nedavno korištenih aplikacija.

Funkcije dodirnog zaslona

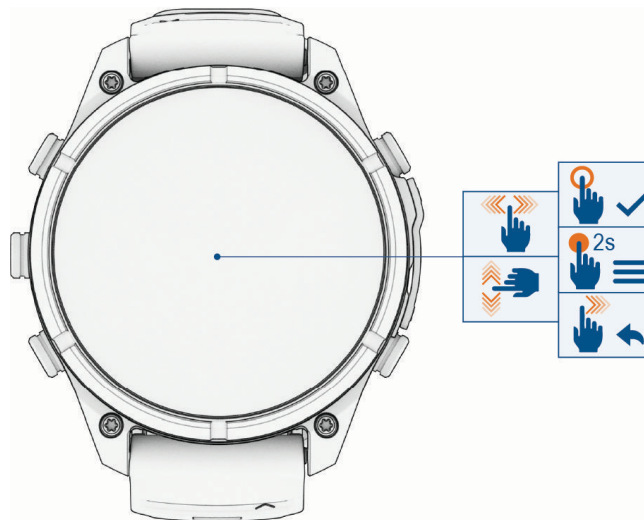

- Dodirnite za odabir opcije u izborniku.
 - Držite za prikaz izbornika.
 - Držite podatke na zaslonu sata kako biste otvorili brz pregled widgeta ili funkciju.
- NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim zaslonima sata.
- Dodirnite ikonu na vrhu zaslona sata za nastavak upotrebe aktivne aplikacije ili aktivnosti.
 - Na izgledu sata povucite prstom prema dolje za prikaz centra za obavijesti.
 - Na izgledu sata povucite prstom prema gore za kretanje kroz popis widgeta.
 - Na zaslonu sata povucite prstom ulijevo da biste otvorili izbornik s aplikacijama i aktivnostima.
 - Iz izbornika kontrola, widgeta ili aplikacija držite zaslon sata za uređivanje, dodavanje ili ponovnu raspodjelu opcija.
 - Povucite prstom prema gore ili dolje za kretanje kroz izbornike.

- Povucite udesno za povratak na prethodni zaslon.
- Dlanom prekrijte zaslon kako biste se vratili na zaslon sata i smanjili svjetlinu zaslona.

Omogućavanje i onemogućavanje dodirnog zaslona

- Držite  i .
- Držite  i odaberite .
- Držite , odaberite **Postavke sata > Zaslon i svjetlina > Dodirni zaslon** i odaberite opciju.

GPS status i ikone statusa

Za aktivnosti na otvorenom traka statusa postat će zelena kada je GPS spreman. Bljeskajuća ikona označava da sat traži signal. Postojana ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.

GPS	GPS status
	Status baterije
	Status veze s telefonom
	Status tehnologije Wi-Fi®
	Status načina rada u zrakoplovu
	LiveTrack status
	GroupTrack status
	LTE status
	Status pulsa
	Status Bluetooth® tehnologije
	ANT+® status povezivanja
	Running Dynamics Pod status
	Status senzora za brzinu i kadencu
	Status svjetala za bicikle
	Status biciklističkog radara
	Status načina rada na proširenom zaslonu
	Status pametnog trenažera
	Status mjerača snage
	Status tempe™ senzora

Prilagođavanje izgleda sata

Možete prilagoditi podatke i prikaz izgleda sata ili aktivirati instalirani Connect IQ™ izgled sata ([Connect IQ funkcije, stranica 111](#)).

- 1 Na izgledu sata držite .
- 2 Odaberite **Izgled sata**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje izgleda sata odaberite .
 - Za dodavanje i uređivanje novog izgleda sata odaberite **Dodaj novo**, odaberite kategoriju (samo fēnix® 9/9 Pro AMOLED) pa odaberite  > .

NAPOMENA: Kada dodate izgled sata, on se prikazuje na popisu favorita. Da biste dodali novi izgled sata nakon što ostvarite maksimalni broj favorita, s popisa favorita morate izbrisati izgled sata.
- 4 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve izgledsata. Neki izgledi sata imaju dodatne opcije, primjerice alternativnu vremensku zonu ili više stilova.

 - Za aktiviranje izgleda sata odaberite **Primijeni**.

- Za promjenu podataka koji se prikazuju na izgledu sata odaberite **Podaci**, prelistajte i odaberite polje koje želite urediti pa odaberite opciju.
- Za dodavanje ili promjenu boje za isticanje izgleda sata odaberite **Istaknuta boja**, prelistajte pa odaberite opciju.
- Za promjenu boje podataka koji se prikazuju na izgledu sata odaberite **Boja podataka**, prelistajte pa odaberite opciju.
- Za promjenu boje pozadine odaberite **Pozadinska boja**, prelistajte pa odaberite opciju.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na modelima fēnix 9/9 Pro AMOLED.

- Za uklanjanje izgleda sata s popisa favorita odaberite **Izbriši**.

Aplikacije i aktivnosti

Na vaš su sat prethodno učitane razne aplikacije i aktivnosti.

Aplikacije: Aplikacije pružaju interaktivne funkcije za vaš sat, poput prikaza vježbanja ili pozivanja nekoga putem sata ([Aplikacije, stranica 10](#)).

Aktivnosti: Na sat su prethodno učitane aplikacije za aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom poput trčanja, vožnje bicikla, vježbi snage, plivanja u bazenu i mnoge druge ([Aktivnosti, stranica 23](#)). Kada započnete aktivnost, sat prikazuje i bilježi podatke senzora koje zatim možete spremiti i dijeliti s Garmin Connect™ zajednicom.


Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ™ aplikacije: Na sat možete dodavati funkcije instaliranjem aplikacija iz aplikacije Connect IQ ([Connect IQ funkcije, stranica 111](#)).

Aplikacije

Sat možete prilagoditi u izborniku s aplikacijama, koji vam omogućuje brzi pristup funkcijama i mogućnostima sata. Za neke funkcije aplikacije potrebna je veza Bluetooth® s kompatibilnim telefonom. Mnoge aplikacije možete pronaći u widgetima ([Brzi pregledi widgeta, stranica 69](#)) ili kontrolama ([Kontrole, stranica 65](#)).

Na izgledu sata pritisnite  i pritisnite  za listanje kroz aplikacije.

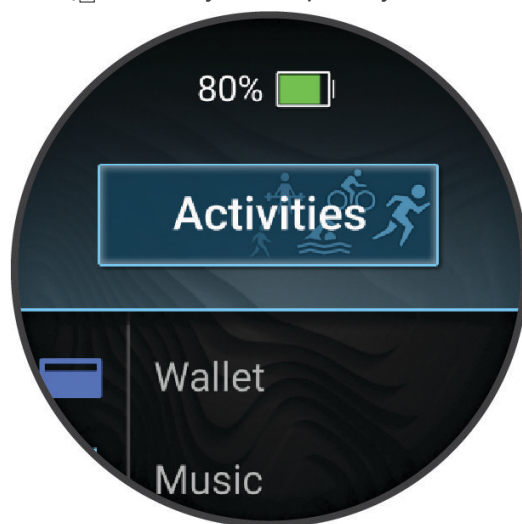

Naziv	Dodatne informacije
ABC	Odaberite za prikaz informacija visinomjera, barometra i kompasa.
Sidro	Odaberite za označavanje lokacije sidra (Označavanje lokacije sidra, stranica 23).
Slanje pulsa	Odaberite za odašiljanje podataka o puls u na upareni uređaj (Odašiljanje podataka o puls u, stranica 117).
Kalkulator	Odaberite kako biste koristili kalkulator, uključujući kalkulator napojnica.
Kalendar	Odaberite za prikaz nadolazećih događaja iz kalendara telefona.
Satovi	Odaberite za postavljanje alarma, mjerača vremena, štoperice, alternativne vremenske zone ili događaja s odbrojavanjem (Satovi, stranica 86).
Connect IQ™	Odaberite za upotrebu trgovine Connect IQ Store na satu (Connect IQ funkcije, stranica 111).
Epic	Odaberite za pokretanje, prikaz ili završetak Garmin Epic, što je sakupljanje aktivnosti, staza i biometrijskih podataka kroz zadano vremensko razdoblje (Pokretanje Garmin Epic, stranica 20).
Alati za teren	Odaberite da biste otvorili aplikacije boravke na otvorenom, primjerice aplikacije kompasa, mjerenja visine ili referentne točke.
Prognoza za ribolov	Odaberite za prikaz predviđanja najboljih dana i vremena za ribolov na temelju vaše lokacije, položaja mjeseca te vremena izlaska i zalaska mjeseca. Možete pregledati ocjenu određenog dana te glavno i sporedno vrijeme hranjenja.
Garmin Share	Odaberite za slanje ili primanje podataka s drugim Garmin® uređajima (Garmin® Share, stranica 108).

Naziv	Dodatne informacije
Health Snapshot™	Odaberite za bilježenje različitih ključnih zdravstvenih parametara poput prosječnog pulsa, razine stresa i tempa disanja dok mirujete na dvije minute. Pruža uvid u vaše ukupno kardiovaskularno stanje.
Povijest	Odaberite za prikaz povijesti zabilježenih aktivnosti, zapisa i ukupnih rezultata (<i>Korištenje funkcije Povijest, stranica 90</i>).
Bilježenje životnog stila	Odaberite za praćenje svakodnevnog ponašanja i pogledajte kako ponašanja utječu na pojedine zdravstvene parametre u aplikaciji Garmin Connect™.
Karta	Odaberite za prikaz karte (<i>Pregled karte, stranica 121</i>).
Upravljanje kartama	Odaberite za prikaz i upravljanje s preuzetim kartama (<i>Upravljanje kartama, stranica 122</i>).
Izmjerite visinu	Odaberite za mjerenje visine pojave, na primjer brežuljka ili vodopada (<i>Mjerenje visine pojave, stranica 68</i>).
Messenger	Odaberite za prikaz i slanje poruka uz pomoć telefonske aplikacije Garmin Messenger™ (<i>Upotreba aplikacije Messenger, stranica 18</i>). Na fēnix® 9 Pro - inReach® satu s aktivnom pretplatom inReach uz pomoć LTE-a ili satelitske komunikacijske veze sata možete slati poruke, slati prethodno definirane poruke ili provjeravati nove poruke.
Messenger Calls	Na fēnix 9 Pro satu odaberite prikaz povijesti poziva ili uspostavite glasovni poziv (<i>Pozivi iz aplikacije Messenger Calls, stranica 18</i>).
Mjesečeva mijena	Odaberite za prikaz vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Glazba	Odaberite za kontrolu reprodukcije audiozapisa sa satom (<i>Slušanje glazbe, stranica 132</i>).
Obavijesti	Odaberite za prilaz telefonskih obavijesti (<i>Prikaz obavijesti, stranica 102</i>).
Prehrana	Odaberite za praćenje svakodnevne prehrane, uključujući kalorije i makronutrijente. Možete i zabilježiti unos hrane. Morate imati aktivnu Garmin Connect+ pretplatu za praćenje i pregled prehrane (<i>Pretplata Garmin Connect+™, stranica 110</i>).
Telefon	Odaberite za otvaranje kontrola telefona kao što su kontakti i tipkovnica (<i>Upućivanje poziva iz aplikacije Telefon, stranica 101</i>).
Telefonski pomoćnik	Odaberite za izgovor naredbi za vašeg glasovnog pomoćnika (<i>Upotreba telefonskog pomoćnika, stranica 102</i>).
Planiranje ronjenja	Odaberite za izračun maksimalne radne dubine plina za disanje ili uklanjanje ograničenog vremena bez dekompresije za ronjenje (<i>Planiranje ronjenja, stranica 21</i>).
Projekcija točke	Odaberite za spremanje nove lokacije projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije (<i>Projekcija točke, stranica 128</i>).
Pulsni oksimetar	Odaberite za očitavanje pulsnog oksimetra (<i>Pulsni oksimetar, stranica 117</i>).
Referentna točka	Odaberite za postavljanje referentnu točku kako biste odredili smjer i udaljenost do lokacije ili smjera (<i>Postavljanje referentne točke, stranica 128</i>).
Spremljeno	Odaberite za prikaz spremljenih lokacija, staza i točaka (<i>Upotreba aplikacije za spremanje, stranica 15</i>).
Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki.
Sportski rezultati	Odaberite za praćenje fakultetskih ili profesionalnih sportskih timova s rezultatima i podacima uživo.
IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA	Odaberite za prikaz vremena izlaska sunca, zalaska sunca i sumraka.
Morske mijene	Odaberite za prikaz informacija o morskim mijenama na lokaciji (<i>Pregled informacija o morskim mijenama, stranica 22</i>).
Savjeti	Odaberite za prikaz interaktivnih savjeta za sat, doznajte više o funkcijama sata i skenirajte izravnu poveznicu na support.garmin.com kako biste pristupili korisničkom priručniku za vaš sat.
Vanbrodski motor	Odaberite za upotrebu svojeg sata kao daljinskog upravljača za vanbrodski motor Garmin (<i>Upri- vanje sata i vanbrodskog motora, stranica 23</i>).
Glasovna naredba	Odaberite za izgovor glasovne naredbe koju vaš sat treba izvesti (<i>Upotreba glasovnih naredbi, stranica 16</i>).
Glasovne obavijesti	Odaberite za snimanje glasovne obavijesti (<i>Snimanje glasovne obavijesti, stranica 16</i>).

Naziv	Dodatne informacije
Wallet	Odaberite za otvaranje novčanika Garmin Pay™ (<i>Garmin Pay™</i> , stranica 19).
Vrijeme	Odaberite za prikaz trenutne vremenske prognoze i uvjeta.
Praćenje težine	Odaberite za prikaz novijeg trenda težine i povijesti. Težinu možete unijeti ručno. Ako imate Index™ vagu uparenu s Garmin Connect računom, podaci o težini prikazuju se u aplikaciji.
Vježbanje	Odaberite za prikaz spremljenih vježbanja (<i>Vježbanje</i> , stranica 12).
Kronograf Xero	Odaberite kako biste pristupili Xero® kontrolama sesije kronografa i pregledali balističke podatke (<i>Upotreba aplikacije Xero® Chronograph</i> , stranica 21).

Vježbanje

Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i kalorije. Tijekom aktivnosti možete pregledavati zaslone s podacima specifičnima za vježbanje koji obuhvaćaju informacije o koraku vježbanja kao što je primjerice udaljenost koraka vježbanja ili trenutno tempo koraka.

Na satu: Aplikaciju za vježbanje možete otvoriti s popisa aplikacija kako biste vidjeli sva vježbanja koja su trenutno učitana na vaš sat (*Aplikacije i aktivnosti*, stranica 10).

Također možete vidjeti svoju povijest vježbanja.

U aplikaciji: Možete stvoriti i pronaći više vježbanja ili odabrati plan treniranja s ugrađenim vježbanjima i prenijeti ih na svoj sat (*Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect™*, stranica 13).

Možete planirati vježbanja.

Možete nadograditi i urediti svoja trenutna vježbanja.

Početak vježbanja

Sat vas može voditi kroz više koraka vježbanja.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

SAVJET: Ako već imate zakazano ili preporučeno vježbanje za danas, možete se pomaknuti prstom prema dolje i odabrati **Vježbanje**.

2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

3 Pritisnite  i odaberite **Trening**.

4 Odaberite opciju:

- Da biste satu dopustili predlaganje vježbanje nakon postavljanja ciljeva intenziteta i vremena, odaberite **Brzo vježbanje**.
- Za početak intervalnog vježbanja odaberite **Ciljevi i intervali** ili **Intervali** (*Početak intervalnog vježbanja*, stranica 13).
- Za početak vježbanja bez cilja treniranja odaberite **Ciljevi i intervali** ili **Postavi cilj** (*Postavljanje cilja treniranja*, stranica 14).
- Za pokretanje prethodno učitanih ili spremljenih vježbanja odaberite **Biblioteka vježbanja** (*Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect™*, stranica 13).
- Za pokretanje zakazanog vježbanja iz kalendara treninga Garmin Connect™ odaberite **Kalendar treninga** (*O kalendaru treninga*, stranica 15).

NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

5 Odaberite vježbanje.

NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.

6 Ako je potrebno, odaberite **Započni vježbanje**.

7 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.

Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja, bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju. Za aktivnosti snage, joge, kardio vježbi ili pilatesa pojavljuje se animacija s uputama.

Ocjena izvedbe vježbanja

Nakon što dovršite vježbanje, sat prikazuje ocjenu izvedbe vježbanja koja se temelji na točnosti kojom ste izvršili vježbanje. Aktivni koraci vježbanja glavni su prioritet, a njima se mjeri koliko vaša razina napora zadovoljava cilj koraka te se osigurava da ste dovršili sve korake. Koraci zagrijavanja i oporavka imaju niži učinak na vašu ocjenu. Korak hlađenja uopće ne utječe na ocjenu izvedbe vježbanja.

Vaša ocjena izvedbe vježbanja pojavljuje se samo za vježbe trčanja i bicikliranja.

	Dobro, od 67 % do 100 %
	Prosječno, od 34 % do 66 %
	Nisko, od 0 % do 33 %

Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect™

Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect™](#), stranica 109).

- 1 Odaberite opciju:
 - Otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite ●●●.
 - Idite na connect.garmin.com.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Vježbanje**.
- 3 Pronađite vježbanje ili stvorite i spremite novo vježbanje.
- 4 Odaberite  ili **Pošalji na uređaj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Izvođenje preporučenog vježbanja dana

Prije nego što vam sat može preporučiti vježbanje dana, morate procijeniti svoj maksimalni VO2 za tu aktivnost ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2](#), stranica 73).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trčanje** i odaberite aktivnost.
 - Odaberite **Biciklizam** i odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite  i odaberite preporučenu vježbu dana.
Ne pojavljuje se niti jedno preporučeno vježbanje ako imate zakazan dan za odmor ili pratite drugi plan treniranja.
- 5 Pomaknite se prema dolje za prikaz pojedinosti o vježbanju kao što su koraci i procjena koristi.
- 6 Ponovno povucite prstom prema gore i odaberite opciju:
 - Za izvođenje vježbanja odaberite **Započni vježbanje**.
 - Za preskakanje vježbanja odaberite **Više > Odbaci**.
 - Za prikaz preporučenih vježbanja za nadolazeći tjedan odaberite **Više > Više prijedloga**.
 - Za prikaz postavki vježbanja, poput dana treniranja, vrste cilja i upita za vježbanje, odaberite **Više > Postavke**, a potom odaberite opciju.

SAVJET: Ako onemogućite opciju **Upit za vježbanje**, upite ponovno kasnije možete omogućiti. U aktivnosti odaberite **Trening > Biblioteka vježbanja > Dnevne preporuke**, odaberite vježbanje pa odaberite **Više > Postavke > Upit za vježbanje**.

Preporučeno vježbanje automatski se ažurira u skladu s promjenama u navikama treniranja, vremenom oporavka i maksimalnim VO2.

Početak intervalnog vježbanja

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Intervali**.
 - Odaberite **Ciljevi i intervali > Intervali**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Nedefinirani broj ponavljanja** kako biste ručno označili intervale i razdoblja odmora pritiskom .
 - Odaberite **Strukturirana ponavljanja > Započni vježbanje** kako biste izveli intervalno vježbanje na temelju udaljenosti ili vremena.

- 7 Ako je potrebno, odaberite ✓ kako biste se prije vježbanja zagrijali.
- 8 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 9 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog vježbanja, za početak prvog intervala pritisnite .
- 10 Slijedite upute na zaslonu.
- 11 U bilo kojem trenutku pritisnite  kako biste zaustavili trenutni interval ili razdoblje odmora i prešli na sljedeći interval ili razdoblje odmora (opcionalno).

Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.

Prilagođavanje intervalnog vježbanja

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Trening**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Intervali**.
 - Odaberite **Ciljevi i intervali > Intervali**.
- 6 Odaberite **Strukturirana ponavljanja**.
- 7 Pritisnite .
- 8 Odaberite **Više > Uredi vježbanje**.
- 9 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za postavljanje trajanja i vrste intervala odaberite **Interval**.
 - Za postavljanje trajanja i vrste odmora odaberite **Odm.**
 - Za postavljanje broja ponavljanja odaberite **Ponavljanje**.
 - Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije početka vježbanja odaberite **Zagrijavanje > Uključi**.
- 10 Pritisnite .

Sat sprema prilagođeno intervalno vježbanje dok ponovo ne uredite vježbanje.

Postavljanje cilja treniranja

Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner® pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost, udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu. Za vrijeme treninga sat vam u stvarnom vremenu daje informacije o tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja treniranja.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Postavi cilj**.
 - Odaberite **Ciljevi i intervali**.

NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Udaljenost i vrijeme** za odabir ciljane udaljenosti i vremena.
 - Odaberite **Udaljenost i tempo** ili **Udaljenost i brzina** za odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.
 - Odaberite **Samo udaljenost** za odabir zadane udaljenosti ili unos prilagođene udaljenosti.
 - Odaberite **Kalorije** da biste odabrali cilj u kalorijama.
- 7 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.

Bilježenje testa kritične brzine plivanja

Vrijednost kritične brzine plivanja (KBP) rezultat je kronometarskog testa izraženog kao tempo na 100 metara. Vaš KBP teoretska je brzina koju možete trajno održavati bez iscrpljenosti. Možete upotrijebiti svoj KBP za vođenje tempa treniranja i praćenje napretka.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .

- 2 Odaberite **Aktivnosti > Plivanje > Plivanje u bazenu**.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening > Biblioteka vježbanja > Kritična brzina plivanja > Izvrši test kritične brzine plivanja**.
- 5 Prijeđite prstom prema dolje za pregled koraka vježbanja (opcionalno).
- 6 Pritisnite .
- 7 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 8 Slijedite upute na zaslonu.

Korištenje funkcije Virtual Partner®

Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam pomogne da postignete svoje ciljeve. Možete postaviti tempo za funkciju Virtual Partner i utrživati se s njom.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.
- 4 Odaberite **Zasloni s podacima > Dodaj novo > Virtual Partner**.
- 5 Unesite tempo ili brzinu.

NAPOMENA: Možete promijeniti redoslijed zaslona s podacima (opcionalno).

- 6 Započnite aktivnost (*Započinjanje aktivnosti, stranica 24*).
- 7 Na zaslonu Virtual Partner možete provjeriti tko je u vodstvu.

Utrkivanje s prethodnom aktivnošću

Za utrkivanje protiv vremena aktivnosti iz prethodno zabilježene aktivnosti ili preuzete Garmin Connect™ staze. Ova funkcija radi s funkcijom Virtual Partner® pa za vrijeme aktivnosti možete vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Odaberite **Trening > Utrkivanje sa samim sobom**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za utrkivanje protiv aktivnosti odaberite **Iz povijesti** te odaberite aktivnost.
 - Za utrkivanje po stazi odaberite **Preuzeto**, odaberite stazu pa odaberite **Slijedi stazu**.
- 6 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 7 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

O kalendaru treninga

Kalendar treninga na satu proširenje je kalendara treninga ili rasporeda koji postavite u Garmin Connect™ računu. Nakon što ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sva zakazana vježbanja koja ste poslali na uređaj možete vidjeti u brzom pregledu widgeta kalendara. Kada u kalendaru odaberete dan, možete pregledati ili započeti s vježbanjem. Zakazani trening ostaje na satu neovisno o tome jeste li ga dovršili ili preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.

Prilagodljivi plan treniranja

Na vašem Garmin Connect™ računu postoje prilagodljivi plan treniranja i Garmin® trener koji odgovaraju vašim ciljevima vježbanja. Na primjer, ako odgovorite na nekoliko pitanja, možete pronaći plan koji će vam pomoći da istrčite utрку od 5 km. Plan se prilagođava vašoj trenutačnoj fizičkoj formi, preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. Nakon što pokrenete plan, Garminbrzi pregled widgeta trenera dodat će se slijedu brzih pregleda widgeta na vašem fēnix® satu.

Upotreba aplikacije za spremanje

Pomoću aplikacije za spremanje možete pregledati spremljene lokacije i staze.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Spremljeno**.

3 Odaberite spremljenu stavku.

4 Odaberite opciju:

- Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi na**.
- Za navigiranje po stazi odaberite **Slijedi stazu**.
- Za prikaz točaka staze kao što su izvori vode, prepreke ili strmi usponi odaberite **Prikaz točaka staze**.
SAVJET: Možete dodati točku staze kad izrađujete stazu u aplikaciji Garmin Connect™ (*Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect™, stranica 126*).
- Za navigiranje stazom u suprotnom smjeru odaberite **Više > Dovršavanje staze obrnutim redoslijedom**.
- Za uređivanje postavki izrade rute, primjerice upozorenja za izbjegavanje i navođenje, odaberite **Više > Postavke rute**.
- Za prikaz pojedinosti lokacije odaberite **Više > Pojedinosti**.
- Za uređivanje pojedinosti lokacije ili staze odaberite **Više > Uređivanje**.
- Za uređivanje upozorenja koja se prikazuju tijekom navigiranja odaberite **Više > Postavke upozorenja**.
- Kako biste vidjeli popis uzbrdica na stazi, odaberite **Više > Prikaz uzbrdica**.
- Za prikaz staze na karti, čak i kada ne navigirate, odaberite **Više > Prikaži na karti**.
- Za dijeljenje lokacije ili staze uz pomoć značajke **Garmin Share** odaberite **Više > Dijeli** (*Garmin® Share, stranica 108*).
- Za brisanje lokacije ili staze odaberite **Više > Izбриši**.

Snimanje glasovne obavijesti

Uz pomoć zvučnika i mikrofona ugrađenih u sat možete snimati i preslušavati glasovne obavijesti.

1 Odaberite opciju:

- Na satu pritisnite .
- Držite .

2 Odaberite **Glasovne obavijesti**.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Odaberite **Lokacija** kako biste spremili GPS lokaciju s glasovnom obavijesti.
- Odaberite **Glasnoća** za podešavanje glasnoće zvučnika.

5 Odaberite .

6 Recite glasovnu obavijest.

7 Odaberite .

8 Odaberite opciju:

- Odaberite  kako biste reproducirali glasovnu obavijest.
- Odaberite  kako biste promijenili naziv glasovne obavijesti ili je izbrisali.
- Odaberite  za prikaz lokacije glasovne obavijesti na karti.
- Pritisnite  i odaberite  za prikaz biblioteke glasovnih obavijesti.

Upotreba glasovnih naredbi

1 Odaberite opciju:

- Držite .
- Na izgledu sata pritisnite  i odaberite **Glasovna naredba**.
- Držite  i odaberite **Glasovna naredba**.

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67*).

- Izgovorite "OK Garmin".

NAPOMENA: Riječi za aktivaciju sata "OK Garmin" možete omogućiti u postavkama sustava (*Omogućavanje riječi za aktivaciju sata, stranica 142*).

2 Recite glasovnu naredbu koju želite da sat izvede (*Glasovne naredbe sata, stranica 16*).

Glasovne naredbe sata

Sustav glasovnih naredbi dizajniran je za otkrivanje prirodnog govora. Naveden je popis čestih glasovnih naredbi, ali satu ne morate izgovoriti točne fraze (osim *OK Garmin*). Možete pokušati izgovarati varijacije tih naredbi na način koji je vama prirodan. Savjete o glasovnim naredbama i informacije za rješavanje problema potražite na garmin.com/voicecommand/tips.

Riječ za aktiviranje uređaja	Funkcija
"OK Garmin"	Aktivira sat za primanje glasovnih naredbi

Naredba glasovne pomoći	Funkcija
What can I say?	Prikaz popisa najčešćih glasovnih naredbi

Funkcije uređaja i zaslona

Glasovna naredba	Funkcija
Find my phone	Reprodukcija zvučnog upozorenja na uparenom telefonu ako je unutar Bluetooth® dometa.
Disable do not disturb	Onemogućuje način rada bez ometanja kako bi se prigušio zaslon i onemogućila upozorenja i obavijesti.
Turn on airplane mode	Načinu rada u zrakoplovu omogućuje isključivanje svih bežičnih komunikacija.
Increase brightness	Povećava razinu svjetline.
Decrease brightness	Smanjuje razinu svjetline.
Set brightness to 80	Postavlja razinu svjetline na određeni postotak. Dostupni brojevi su 0 – 100 %.

Funkcije sata

Glasovna naredba	Funkcija
Set a timer for fifteen minutes	Postavlja mjerač vremena na određeno vrijeme.
Pause timer	Pauzira trenutačni mjerač odbrojavanja.
Resume timer	Nastavlja pauzirani mjerač odbrojavanja.
Cancel timer	Otkazuje trenutačni mjerač odbrojavanja.
Start stopwatch	Pokretanje štoperice.
Stop stopwatch	Zaustavljanje štoperice.
Wake me up at 3:15 a.m.	Postavlja jednostruki alarm na određeno vrijeme.

Funkcije aplikacije i aktivnosti

Glasovna naredba	Funkcija
Show me the weather	Otvora aplikaciju vremenske prognoze.
Open the calendar	Otvora aplikaciju kalendara.
Start a run	Pokreće aktivnost Trčanje.
Start hiking	Pokreće aktivnost Planinarenje.
Open the triathlon app	Pokreće aktivnost Triatlon.

NAPOMENA: Popisane su aplikacije i aktivnosti primjeri, no svim zadanim aplikacijama i aktivnostima moguće je upravljati glasovnim naredbama ([Aplikacije, stranica 10](#), [Aktivnosti, stranica 23](#)).

Funkcije navigacije

Glasovna naredba	Funkcija
Begin navigation	Otvora izbornik Navigiraj za navigaciju do odredišta.
Save location	Sprema vašu trenutačnu lokaciju.
Switch to the compass app	Otvora kompas.

Multimedijske funkcije

Glasovna naredba	Funkcija
Change volume to 8	Podešava glasnoću na određenu razinu. Dostupni su brojevi 0 – 10 ili 0 – 100 %.
Increase volume	Povećava glasnoću zvuka.
Decrease volume	Smanjuje glasnoću zvuka.
Play music	Reproducira trenutačno odabrani medij.
Next song	Reproducira sljedeći medijski zapis.
Previous song	Reproducira prethodni medijski zapis.

Glasovna naredba	Funkcija
Pause music	Pauzira trenutačno reproducirani medij.
Mute	Utišava sve zvukove.
Unmute	Poništava utišavanje svih zvukova.

Upotreba aplikacije Messenger

⚠ OPREZ

Značajke slanja poruke bez satelitske veze aplikacije Garmin Messenger™ na telefonu ne trebaju se oslanjati na primarnu metodu dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Za upotrebu aplikacije Messenger vaš fēnix® 9/9 Pro ili fēnix 9 Pro - inReach® sat bez aktivnog inReach plana pretplate mora biti povezan s aplikacijom Garmin Messenger na kompatibilnom telefonu putem Bluetooth® tehnologije ([Aplikacija Garmin Messenger™, stranica 112](#)).

Aplikacija Messenger na vašem satu omogućuje prikaz, sastavljanje i odgovaranje na poruke iz aplikacije Garmin Messenger na vašem telefonu. Na fēnix 9 Pro - inReach satu s aktivnim inReach planom pretplate uz pomoć LTE-a ili satelitske veze sata možete slati prilagođene poruke, slati prethodno definirane poruke ili provjeravati nove poruke.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata pritisnite .
- Na satu pritisnite .
- Držite .

2 Odaberite **Messenger**.

3 Ako prvi puta koristite funkciju **Messenger**, telefonom skenirajte QR kod i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i postavljanja.

4 Na satu odaberite opciju:

- Za sastavljanje nove poruke odaberite , odaberite primatelja pa odaberite prethodno definiranu poruku s popisa ili sastavite vlastitu.

SAVJET: Na fēnix 9 Pro - inReach satu možete odabrati  kako biste snimili glasovnu poruku.

- Za slanje prethodno definirane poruke sa fēnix 9 Pro - inReach satom odaberite .
- Za provjeru novih poruka na fēnix 9 Pro - inReach satu odaberite .
- Za prikaz razgovora prelistajte dolje i odaberite razgovor.
- Kako biste odgovorili na poruku, odaberite razgovor, odaberite **Odgovor** pa s popisa odaberite prethodno definiranu poruku ili sastavite vlastitu.
- Na fēnix 9 Pro - inReach satu odaberite **Pošalji moju lokaciju** kako biste poslali poruku s vašom lokacijom.

SAVJET: Možete odabrati **Više > Navedi moju lokaciju** za više opcija obuhvaćanja vaše lokacije u porukama.

- Za prikaz posljednje poznate lokacije kontakta odaberite **Prikazi lokaciju**.

NAPOMENA: Da biste mogli vidjeti posljednju poznatu lokaciju vašeg kontakta, on mora omogućiti funkciju Garmin Locate i dodati vas kao pouzdani kontakt u telefonskoj aplikaciji Garmin Messenger ([Omogućavanje Garmin Locate praćenja, stranica 130](#)).

Pozivi iz aplikacije Messenger Calls

OBAVIJEST

Ova funkcija dostupna je samo na fēnix® 9 Pro satu.

Na fēnix 9 Pro - inReach® satu s aktivnom inReach pretplatom, ako je vaš uparen telefon povezan i u dometu, poziv se provodi putem LTE veze telefona. Ako vaš telefon nije povezan, poziv se provodi putem LTE veze sata. Na fēnix 9 Pro satu bez aktivne inReach pretplate, za uspostavljanje glasovnog poziva vaš upareni telefon mora biti povezan i u dometu.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Messenger Calls**.
- Držite  i odaberite **Messenger Calls**.

2 Odaberite opciju:

- Za pozivanje kontakta s popisa kontakata u aplikaciji Garmin Messenger™ na telefonu odaberite , a zatim odaberite ime kontakta.
- Za pozivanje nedavnog kontakta iz **Messenger Calls** prstom povucite prema dolje i odaberite ime kontakta.

3 Pričekajte na povezivanje poziva.

4 Prijeđite prstom gore za opcije poziva.

5 Odaberite opciju:

- Za isključivanje mikrofona sata odaberite .
- Za podešavanje glasnoće zvučnika sata odaberite .
- Za slanje tekstne poruke putem aplikacije **Messenger** odaberite .
- Za promjenu izvora zvuka sa sata na povezane slušalice odaberite .
- Za prijenos poziva sa sata na povezani telefon odaberite .

6 Za prekid poziva odaberite .

Garmin Pay™

Funkcija Garmin Pay omogućuje vam plaćanje putem sata u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost koristeći se kreditnim ili debitnim karticama financijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost.

Postavljanje Garmin Pay™ novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati jednu ili više kreditnih ili debitnih kartica koje podržavaju tu mogućnost. Popis financijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost možete pronaći na web-mjestu garmin.com/garminpay/banks.

1 U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite .

2 Odaberite **Wallet & Garmin Pay > Početak**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Plaćanje pomoću sata

Prije nego što budete mogli plaćati putem sata, potrebno je unijeti postavke za barem jednu platnu karticu.

Plaćati putem sata možete u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata pritisnite .
- Držite .

2 Odaberite **Wallet**.

3 Unesite četveroznamenkastu lozinku.

NAPOMENA: Ako tripot unesete neispravnu lozinku, novčanik će se zaključati i morat ćete ponovo postaviti lozinku u aplikaciji Garmin Connect™.

Prikazat će se platna kartica kojom ste izvršili zadnju uplatu.

4 Ako ste u Garmin Pay™ novčanik dodali više kartica, pritisnite kako biste odabrali drugu karticu (opcionally).

5 Unutar 60 sekundi približite sat čitaču za beskontaktno plaćanje tako da sat bude okrenut prema čitaču.

Sat će po dovršetku komunikacije s čitačem zavibrirati i na njemu će se prikazati kvačica.

6 Po potrebi slijedite upute na čitaču za beskontaktno plaćanje kako biste dovršili transakciju.

SAVJET: Nakon što uspješno unesete lozinku, uplate možete vršiti bez lozinke sljedeća 24 sata dok nosite sat. Ako sat skinete sa zapešća ili onemogućite praćenje pulsa, prije uplate ćete morati ponovo unijeti lozinku.

Dodavanje kartice u Garmin Pay™ novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati do 10 kreditnih ili debitnih kartica.

1 U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite > **Wallet & Garmin Pay > +**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dodavanja kartice možete odabrati tu karticu za plaćanje putem sata.

Upravljanje Garmin Pay™ karticama

Možete privremeno izbrisati karticu ili obustaviti njezinu upotrebu.

NAPOMENA: U nekim državama financijske institucije koje podržavaju tu mogućnost mogu ograničiti Garmin Pay funkcije.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite **••• > Wallet & Garmin Pay**.
- 2 Odaberite karticu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za privremeno obustavljanje ili prekid obustavljanja kartice odaberite **Obustavljanje kartice**.
Da biste mogli kupovati s fēnix® satom, kartica mora biti aktivna.
 - Za brisanje kartice odaberite  ili **Ukloni karticu**.

Promjena lozinke za Garmin Pay™

Morate znati svoju trenutnu lozinku kako biste je mogli promijeniti. Ako zaboravite lozinku, morate ponovo postaviti funkciju Garmin Pay za vaš sat fēnix®, stvoriti novu lozinku i ponovo unijeti informacije o kartici.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite **•••**.
- 2 Odaberite **Wallet & Garmin Pay > Promjena lozinke**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Prilikom sljedećeg plaćanja s pomoću sata fēnix morate unijeti novu lozinku.

Pokretanje Garmin Epic

Garmin Epic je zbirka aktivnosti, lokacija i biometričkih podataka koje možete pregledavati kao dnevnik putovanja.

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite .
 - Na satu pritisnite .
 - Na zaslonu sata pritisnite .

NAPOMENA: Epic možda trebate dodati u izbornik kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67](#)), na popis aplikacija ([Prilagođavanje popisa aplikacija, stranica 57](#)) ili popis brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).
- 2 Odaberite **Epic**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje snimanja bez navigacije odaberite **Pokreni Epic zbirku**.
 - Za pokretanje snimanja s navigacijom po stazi odaberite **Dodaj stazu**, odaberite stazu pa odaberite **Slijedi stazu**.

Prikaz i uređivanje Garmin Epic

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite .
 - Na satu pritisnite .
 - Na zaslonu sata pritisnite .

NAPOMENA: Epic možda trebate dodati u izbornik kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67](#)), na popis aplikacija ([Prilagođavanje popisa aplikacija, stranica 57](#)) ili popis brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).
- 2 Odaberite **Epic**.
Prikazuje se trenutni i posljednje spremljeni Epic.
- 3 Odaberite opciju:
 - Pritisnite  za prikaz povijesti.
 - Pritisnite  i odaberite **Preimenuj Epic zbirku** za uređivanje naziva.
 - Pritisnite  i odaberite **Dodaj stazu** ili **Nova staza** da biste slijedili stazu.
 - Pritisnite  i odaberite **Svi statistički podaci** za prikaz aktivnosti i statističkih podataka.
 - Pritisnite  i odaberite **Završi Epic** za spremanje i dovršetak Garmin Epic.

Upotreba aplikacije Xero® Chronograph

Pomoću sata možete pregledati balističke podatke tijekom Xero kronografskih sesija i kontrola sesije pristupa. Više informacija o kompatibilnosti i upotrebi kronografa potražite u svom kronografovom priručniku.

- 1 Uparite sat i Xero kronograf ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)).
- 2 Na zaslonu sata pritisnite .
- 3 Odaberite **Kronograf Xero**.
- 4 Pričekajte dok se sat i kronograf povežu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Na satu pritisnite  te odaberite **Nova sesija**.
 - Na Xero kronografu pokrenite novu sesiju.
- 6 Na bilo kojem uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali način rada za oružje i pojedinosti o oružju.
- 7 Tijekom sesije pomoću sata odaberite opciju:
 - Pritisnite  za pregled popisa hitaca.
 - Pritisnite  za pregled opcija izbornika.

Planiranje ronjenja

S ronilačkim računalom možete planirati buduća ronjenja, npr. izračunati plin za disanje ili ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL).

Izračun NDL vremena

Možete izračunati ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL) ili maksimalnu dubinu za sljedeće ronjenje. Ti se izračuni ne spremaju niti se primjenjuju na sljedeće ronjenje.

- 1 Pritisnite .
 - 2 Odaberite **Planiranje ronjenja > Izračunaj NDL**.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste izračunali NDL na temelju trenutnog opterećenja tkiva, odaberite **Ronjenje u tijeku**.
 - Kako biste izračunali NDL na temelju opterećenja tkiva u nekom budućem trenutku, odaberite **Unes.int.na površ.** i unesite vrijeme intervala na površini.
 - 4 Unesite postotak kisika.
 - 5 Odaberite opciju:
 - Za računanje NDL vremena odaberite **Unesite dubinu** i unesite planiranu dubinu ronjenja.
 - Za računanje maksimalne dubine odaberite **Unesite vrijeme** i unesite planirano vrijeme ronjenja.Prikazuju se sat za odbrojanje NDL-a, dubina i maksimalna radna dubina (MOD).
- NAPOMENA:** Ako planirana dubina prekorači maksimalnu radnu dubinu (MOD) ronilačkog računala ili plina za disanje, prikazuje se poruka upozorenja, a MOD se prikazuje crvenom bojom.
- 6 Pritisnite .
 - 7 Odaberite opciju:
 - Za izlazak odaberite **Gotovo**.
 - Za dodavanje intervala ronjenju odaberite **Dodaj ponov.ronj.** i slijedite upute na zaslonu.

Izračunavanje plina za disanje

Vrijednost PO2, postotak kisika ili maksimalnu dubinu ronjenja možete izračunati podešavanjem dviju od tri vrijednosti. Na izračune utječe postavka vrste vode u postavkama ronjenja ([Postavke ronjenja, stranica 47](#)).

- 1 Pritisnite .
 - 2 Odaberite **Planiranje ronjenja > Izračunavanje plinova**.
 - 3 Pritisnite  ili  te odaberite opciju za izračun:
 - Odaberite **PO2**.
 - Odaberite **O2%**.
 - Odaberite **Dubina**.
 - 4 Za uređivanje prve vrijednosti pritisnite  ili .
 - 5 Za uređivanje druge vrijednosti pritisnite  te pritisnite  ili .
- Nakon što uredite vrijednosti uređaj će izračunati prilagođenu vrijednost označene opcije.

Označavanje lokacije sidra

UPOZORENJE

Funkcija sidra alat je koji se upotrebljava samo za svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanja ili sudare u svim okolnostima. Odgovorni ste za sigurno i razborito rukovanje plovilom, svjesnost o svojem okruženju te za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do oštećenja imovine, teške ozljede ili smrti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Sidro**.
- 3 Pričekajte da sat pronađe satelite.
- 4 Pritisnite  i odaberite **Spusti sidro**.

Postavke sidra

Na izgledu sata pritisnite , odaberite **Sidro**, držite  i odaberite postavke aplikacije.

Radijus odmaka: Postavlja dozvoljeni radijus odmaka kada je plovilo usidreno.

Ažuriranje intervala: Postavlja vremenski interval u kojemu se ažuriraju podaci za sidro.

Alarm za sidro: Omogućuje alarm za pomak plovila kreće izvan radijusa odmaka.

Trajanje alarma za sidro: Postavlja trajanje alarma za sidro. Kada je alarm za sidro omogućen, upozorenje se prikazuje svaki put kad se plovilo pomakne izvan radijusa odmaka tijekom navedenog trajanja alarma.

Daljinski upravljač za vanbrodski motor

Uparivanje sata i vanbrodskog motora

Sat možete rabiti kao daljinski upravljač uparenog vanbrodskog motora Garmin®. Nakon uparivanja uređaja, vanbrodskim motorom možete upravljati iz aplikacije **Vanbrodski motor**, putem aktivnosti **Plovilo** ili aktivnosti **Ribarski**. Više informacija o upotrebi daljinskog upravljača potražite u korisničkom priručniku vanbrodskog motora.


- 1 Uključite vanbrodski motor.
- 2 Postavite sat na udaljenost od najviše 1 m (3 stope) od zaslona na vanbrodskom motoru.
- 3 Na satu pritisnite  i odaberite **Vanbrodski motor**.
- 4 Na zaslonu vanbrodskog motora triput pritisnite  kako biste pristupili načinu rada za uparivanje. Tijekom traženja veze na zaslonu vanbrodskog motora svijetle plave .
- 5 Na satu pritisnite  kako biste pokrenuli način rada za uparivanje.
- 6 Provjerite odgovara li lozinka na daljinskom upravljaču vanbrodskog motora satu.
- 7 Na satu pritisnite  za potvrdu lozinke.
- 8 Na daljinskom upravljaču vanbrodskog motora pritisnite  kako biste potvrdili lozinku. Nakon uspješnog povezivanja sa satom,  na zaslonu vanbrodskog motora svijetlit će zeleno.

SAVJET: Po potrebi, sat naknadno možete upariti i s drugim vanbrodskim motorom iz izbornika **Senzori i dodaci** ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)).

Aktivnosti

Na satu pritisnite , odaberite **Aktivnosti** i pritisnite  kako biste se kretali kroz aktivnosti. Vaš popis omiljenih aktivnosti prikazuje se na vrhu popisa ([Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti, stranica 57](#)).

NAPOMENA: Neke aktivnosti prikazivat će se u više od jedne kategorije.

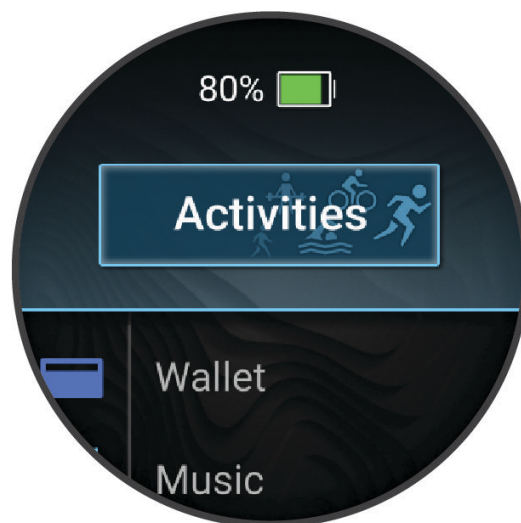

Kategorija	Aktivnosti
Na otvorenom	Avanturistička utrka, ArcheryX, Penjanje po manjim stijinama, Disc golf, Ekspedicija, Ribarski, Golf, Planinarenje, Jahanje, Lov, Rolanje, Planinarenje, Rucking, Hodanje
Trčanje	Staza za trčanje, Trčanje, Trčanje na stazi, Terensko trčanje, Traka za trčanje, Utrke s preprekama, Ultra trčanje, Virtualno trčanje
Biciklizam	Biciklizam, Vožnja biciklom na posao, Vožnja sobnog bicikla, Biciklizam na duge staze, BMX, Ciklo-kros, eBike, eMTB, Bicikliranje po šljunku, MTB bicikl, Cestovni biciklizam
Plivanje	Otvorena voda, Plivanje u bazenu
Multisport	Mješovita sesija Plivanje/trčanje Triatlon
Teretana	Boks, Kardio, Dvoransko penjanje, Orbitrek, Penjanje na katove, HIIT, Preskakanje vijače, Miješane borilačke vještine, Mobilnost, Pilates, Penjanje stepenicama, Trening snage, Hodanje u zatvorenom, Cross-country skijanje u zatvorenom, Joga
Ronjenje	Ronjenje u apneji, Ronjenje s bocama, Disalica za ronjenje
Zimski sportovi	Alpsko skijanje, Alpski snowboarding, Klizanje, Skijanje, Daskanje na snijegu, Motorne saonice, Krplje, Klasično cross-country skijanje, Cross-country skijaško trčanje
Sportovi na vodi	Plovilo, Kajak, Kiteboard, Jedrenje, Jedriličarska ekspedicija, Jedriličarska utrka, Uspravno veslanje na dasci, Surfanje, Tube, Wakeboard, Wakesurf, Skijanje na vodi, Kajak na divljoj vodi, Jedrenje na dasci
Timski sportovi	Američki nogomet, Baseball, Košarka, Kriket, Hokej na travi, Hokej na ledu, Lacrosse, Ragbi, Nogomet, Softball, Odbojka, Ultimativni disk
Sportovi s reketom	Badminton, Padel, Pickleball, Platforma za tenis, Reketbol, Skvoš, Stolni tenis, Tenis
Motosportovi	ATV, Motocross, Motocikl, Overland
Veslanje	Veslanje, Ergometar
Drugo	Disanje, Gaming, Vodič skoka, Meditacija, Vježbanje tempa, Prati me

Započinjanje aktivnosti

Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po potrebi). Dodatne informacije o GPS sustavu možete pronaći na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite aktivnost s popisa omiljenih aktivnosti.
 - Prelistajte do popisa aktivnosti **Više**, odaberite kategoriju aktivnosti i odaberite aktivnost.
- 4 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na mjesto s nesmetanim pogledom na nebo i pričekajte dok se ne napuni traka statusa GPS-a.
Sat je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima (ako su potrebni).

5 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.

Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.

Savjeti za bilježenje aktivnosti

- Prije pokretanja aktivnosti napunite sat ([Punjenje sata, stranica 146](#)).
- Nakon odabira aktivnosti, no prije pokretanja mjerača vremena aktivnosti, pritisnite  i prelistajte za prikaz i ažuriranje izbornika statusa aktivnosti.

SAVJET: Tijekom aktivnosti možete zadržati  i prstom povući od vrha zaslona prema dolje kako biste prikazali izbornik statusa aktivnosti.

- Pritisnite  za bilježenje dionica, pokretanje novog seta ili položaja ili prelazak na idući korak vježbanja. Možete odabrati  kako biste u pojedinim aktivnostima, koje podržavaju ručne dionice, ručne promjene sporta i automatske promjene sporta, odbacili dionicu..
- Pritisnite  ili  za prikaz dodatnih zaslona s podacima.
- Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom prema gore ili dolje.

SAVJET: Tijekom aktivnosti dodirni zaslon možete otključati povlačenjem prstom od vrha zaslona prema dolje.

- Povucite prstom udesno ili ulijevo kako biste prikazali upravljanje glazbom ili postavke aktivnosti.
- Tijekom aktivnosti držite  i odaberite **Promjena sporta** za prelazak na drugu vrstu aktivnosti. Kada vaša aktivnost uključuje dva ili više sportova, ona se bilježi kao multisport aktivnost.
- Držite  odaberite postavke aktivnosti, a zatim odaberite **Način napajanja** kako biste s pomoću načina napajanja produljili trajanje baterije ([Prilagodba načina napajanja, stranica 137](#)).

Savjeti za poboljšavanje prijema GNSS satelita

- Često sinkronizirajte uređaj s Garmin® računom:
 - Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i aplikacije Garmin Express™.
 - Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect™ putem pametnog telefona s omogućenom Bluetooth® vezom.
 - Povežite uređaj s Garmin računom putem Wi-Fi® bežične mreže.

Dok je uređaj povezan s Garmin računom, uređaj preuzima satelitske podatke koji su prikupljeni nekoliko dana, što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.

- Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
- Nosite remene za satove koji nemaju metalne dijelove uz kućište sata, primjerice silikonske remene za satove.

Zaustavljanje aktivnosti

Sve opcije nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

1 Pritisnite .

2 Odaberite opciju:

- Za nastavak aktivnosti odaberite **Nastavi**.
- Za prijelaz na sljedeću vrstu aktivnosti tijekom aktivnosti **Mješovita sesija** odaberite **Sljedeća aktivnost** ([Snimanje aktivnosti kombinirane sesije, stranica 41](#)).
- Za spremanje aktivnosti i prikaz detalja odaberite **Spremi** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Nakon spremanja aktivnosti možete unijeti podatke za samoprocjenu ([Procjena aktivnosti, stranica 26](#)).

- Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite **Nastavi kasnije**.
- Za spremanje aktivnosti i pokretanje ili zaustavljanje Garmin Epic odaberite **Spremite i započnite Epic zbirku** ili **Spremite i završite Epic zbirku** ([Pokretanje Garmin Epic, stranica 20](#)).
- Za označavanje dionice odaberite **Dionica**.

Možete odabrati  kako biste u pojedinim aktivnostima odbacili dionicu.

- Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti istim putem kojim ste došli, odaberite **Natrag na početak > TracBack**.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti najkraćim putem, odaberite **Natrag na početak > Ruta**.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- Za mjerenje razlike između pulsa na kraju aktivnosti i pulsa dvije minute nakon toga, odaberite **Puls za vrijeme oporavka** i pričekajte da mjerač odbroji vrijeme (*Puls oporavka, stranica 80*).
- Za odbacivanje aktivnosti odaberite **Odbaci** i pritisnite .

NAPOMENA: Nakon zaustavljanja aktivnosti sat je automatski sprema nakon 30 minuta.

Procjena aktivnosti

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

Možete prilagoditi postavku samoprocjene za određene aktivnosti (*Postavke aktivnosti, stranica 58*).

- 1 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite **Spremi** (*Zaustavljanje aktivnosti, stranica 25*).
- 2 Odaberite broj koji odgovara vašem percipiranom naporu.

NAPOMENA: Možete odabrati  kako biste preskočili samoprocjenu.

- 3 Odaberite kako ste se osjećali tijekom aktivnosti.
Procjene možete vidjeti u aplikaciji Garmin Connect™.

Aktivnosti na otvorenom

Odlazak na hodanje s opterećenjem na leđima

Za aktivnost hodanja s opterećenjem na leđima moguće je postaviti težinu tereta i ciljeve treniranja.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Rucking**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako je ovo vaša prva aktivnost hodanja s opterećenjem na leđima, unesite težinu ruksaka.
 - Ako ovo nije vaša prva aktivnost hodanja s opterećenjem na leđima, pritisnite  i odaberite **Dodatna težina** > **Uredi težinu**.
- 4 Pritisnite  i odaberite **Trening**.
- 5 Odaberite cilj treniranja (opcionarno):
 - Za postavljanje cilja utemeljenog na jednoj ili dvije opcije odaberite **Postavi cilj** (*Postavljanje cilja treniranja, stranica 14*).
 - Za određivanje vremena, udaljenosti, tempa, kalorija i težine ruksaka uz pomoć kalkulatora cilja za treniranje odaberite **Kalkulator cilja** (*Upotreba kalkulatora cilja za hodanje s opterećenjem na leđima, stranica 26*).

Nakon postavljanja cilja sat postavlja upit o dodavanju povratne rute kako biste mogli navigirati natrag do početne točke.
- 6 Ako je potrebno, odaberite  kako biste uvrstili navigaciju natrag na početak kada dođete do pola puta.
- 7 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 8 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Upotreba kalkulatora cilja za hodanje s opterećenjem na leđima

Kalkulator cilja za hodanje s opterećenjem na leđima primjenom težine tereta, udaljenosti, vremena, tempa i ciljeva u kalorijama izrađuje vježbanje za vas. Kada unesete težinu tereta i dva cilja, sat izračunava vrijednosti potrebne za druga dva cilja.


- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Rucking**.
- 3 Pritisnite  i odaberite **Trening** > **Kalkulator cilja**.
- 4 Odaberite **Input 1** i odaberite cilj treniranja.
- 5 Odaberite **Input 2** i odaberite cilj treniranja.
- 6 Odaberite **Dodatna težina** i unesite težinu.
Na gornjoj strani zaslona sata prikazuju se vrijednosti potrebne za preostala dva cilja.
- 7 Odaberite **Pon.postavljanje** da biste očistili vrijednosti i započeli ispočetka (opcionarno).
- 8 Odaberite **Postavite kao cilj** da biste izračun primijenili kao cilj treniranja.
- 9 Ako je potrebno, odaberite  kako biste uvrstili navigaciju natrag na početak kada dođete do pola puta.
- 10 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 11 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Golf

Igranje golfa

Napunite sat prije nego što počnete igrati golf (*Punjenje sata, stranica 146*).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Golf**.
Uređaj pronalazi satelite, izračunava vašu lokaciju i odabire teren ako se u blizini nalazi samo jedan teren.
- 3 Ako se pojavi popis terena, odaberite jedan.
- 4 Prema potrebi postavite udaljenost za driver palicu.
- 5 Za praćenje rezultata odaberite ✓.
- 6 Odaberite okvir za izvođenje početnog udarca.
Prikazat će se zaslon s podacima o rupi.

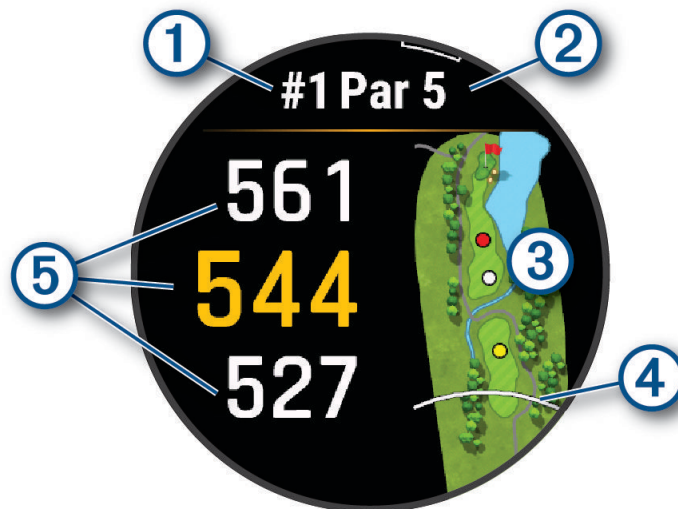

①	Broj trenutačne rupe.
②	Par rupe.
③	Karta rupe. Točke u boji prikazuju udaljenosti layupova do zastavica u metrima ili jardima. Crveno je 100, bijelo 150, plavo je 200, a žuto je 250.
④	Udaljenost za driver palicu od okvira za izvođenje početnog udarca.
⑤	Udaljenosti do prednje, srednje i stražnje strane greena.

NAPOMENA: Budući da se položaj zastavice mijenja, sat izračunava udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena, ali ne i točan položaj zastavice.

7 Odaberite opciju:

- Dodirnite udaljenosti do prednje, srednje ili stražnje strane greena da biste vidjeli PlaysLike udaljenost (*PlaysLike Distance ikone, stranica 29*).
- Pritisnite  ili  za prikaz dodatnih podataka, uključujući vaš hendikep i PlaysLike faktore.
- Dodirnite kartu da biste vidjeli više pojedinosti ili s pomoću određivanja cilja dodirom izmjerili udaljenost (*Mjerenje udaljenosti određivanjem cilja dodirom, stranica 30*).
- Dodirnite kartu i pritisnite  ili  kako biste prikazali lokaciju i udaljenost do layupa ili prednje i stražnje strane zamke.
- Pritisnite  kako biste otvorili izbornik za golf (*Izbornik za golf, stranica 27*).

Kada se pomaknete do sljedeće rupe, na satu će automatski prikazati podaci o novoj rupi.

Izbornik za golf

Tijekom runde možete pritisnuti  kako biste pristupili dodatnim funkcijama u izborniku za golf.

Pregled karte: Otvara kartu kada je sat u načinu rada Veliki brojevi.

Prikaži green: Postavlja položaj zastavice za preciznije mjerenje udaljenosti (*Premještanje zastavice, stranica 28*).

Virtualni caddie: Traži preporuke za palice od virtualnog caddieja (*Virtualni caddie, stranica 29*).

Promjena rupe: Ručno zamjenjuje rupu.

Prebaci green: Zamjenjuje green kada je za rupu dostupno više od jednog greena.

Kartica s rezultatima: Otvara karticu s rezultatima za rundu (*Praćenje rezultata, stranica 30*).

PinPointer: Funkcija PinPointer je kompas koji pokazuje lokaciju zastavice kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj pješčanoj zamci.

NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolicima mogu utjecati na točnost kompasa.

Vjetar: Otvara pokazivač koji pokazuje smjer i brzinu vjetra u odnosu na zastavicu (*Pregled podataka o brzini i smjeru vjetra, stranica 31*).

Informacije o rundi: Prikazuje zabilježeno vrijeme, udaljenosti i prijeđene korake. Automatski se pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite rundu.

Mjerenje udarca: Prikazuje udaljenost prethodnog udarca zabilježenog s pomoću funkcije Garmin AutoShot™ (*Pregled izmjerenih udaraca, stranica 30*). Udarac možete snimiti i ručno (*Ručno mjerenje udarca, stranica 30*).

Statistika za palice: Prikazuje statističke podatke kao što su udaljenost i preciznost za svaku palicu za golf. Prikazuje se kada uparite kompatibilne Approach® senzore za praćenje palice ili omogućite postavku Upit za palice.

Prilagođeni ciljevi: Sprema lokaciju, kao što je objekt ili prepreka, za trenutačnu rupu (*Spremanje prilagođenih ciljeva, stranica 32*).

Dodaj stražnjih devet rupa: Dodaje stražnjih devet rupa pri igranju na terenu s devet rupa, što omogućuje igranje pune runde.

IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA: Prikazuje vrijeme izlaska i zalaska sunca te vrijeme sumraka za trenutni dan.

Postavke: Prilagođava postavke aktivnosti golfa (*Postavke golfa, stranica 28*).

Kraj runde: Završava trenutačnu rundu.

Postavke golfa

Tijekom runde možete pritisnuti  te odabrati **Postavke** kako biste prilagodili postavke golfa.

Praćenje rezultata: Omogućuje postavljanje opcija praćenja rezultata (*Postavke praćenja rezultata, stranica 31*).

Udaljenost za driver palicu: Postavlja prosječnu udaljenost koju loptica prelazi od okvira za izvođenje početnog udarca pri udarcu drive. Udaljenost za driver palicu prikazuje se kao luk na karti.

PlaysLike: Postavlja preference za „odigrane” udaljenosti koja prikazuje prilagođenu udaljenost do greena tijekom igranja golfa (*PlaysLike Distance ikone, stranica 29*).

Virtualni caddie: Omogućuje odabir automatskog ili ručnog virtualnog caddieja za preporuke za palicu. Pojavljuje se nakon što odigrate pet rundi golfa, prati vaše palice i prenosi vašu karticu s rezultatima u aplikaciju Garmin Golf™.

Veliki brojevi: Promjena veličine brojeva na zaslonu s prikazom rupe.

Način turnira: Onemogućuje funkcije udaljenosti PinPointer i PlaysLike. Ove funkcije nisu dopuštene tijekom službenih turnira ili rundi za izračunavanje hendikepa.

Udaljenost u golfu: Postavlja mjerne jedinice udaljenosti pri igranju golfa.

Brzina vjetra za golf: Postavlja mjerne jedinice brzine vjetra pri igranju golfa.

Praćenje palica: Omogućuje postavljanje kompatibilnih Approach® senzora za praćenje palice. Postavka Upit za palice postavlja upit za unos palice za golf koju ste upotrebljavali nakon svakog prepoznatog udarca za bilježenje statistike o palicama (*Bilježenje statistike, stranica 30*).

Sateliti: Postavlja satelitski sustav koji će se upotrebljavati za aktivnost (*Postavke satelita, stranica 63*).

Bilježenje aktivnosti: Omogućuje bilježenje aktivnosti u obliku FIT datoteka. Podaci o fitnessu bilježe se u datoteke FIT u obliku prilagođenom za web-mjesto i aplikaciju Garmin Connect™.

Dodirni zaslon: Omogućava dodirni zaslon tijekom aktivnosti golfa.

Uparivanje mjerača dometa: Omogućuje uparivanje sata s kompatibilnim mjeračem dometa.

Premještanje zastavice

Možete proučiti green i premjestiti zastavicu na novu lokaciju.

1 Na zaslonu s podacima o rupi pritisnite .

2 Odaberite **Prikaži green**.

3 Ako je potrebno, pomoću klizača na desnoj strani zaslona možete povećati ili smanjiti prikaz.


4 Dodirnite ili povucite 🚩 da biste promijenili lokaciju zastavice.

5 Pritisnite 📍.

Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i prikazuju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice sprema se samo za trenutnu rundu.

Virtualni caddie

Prije upotrebe virtualnog caddieja morate odigrati pet rundi s Approach® senzorima za praćenje palice ili omogućiti postavku Upit za palice (*Postavke aktivnosti, stranica 58*) te prenijeti svoje kartice s rezultatima. Za svaku rundu morate povezati upareni telefon s aplikacijom Garmin Golf™. Virtualni caddie daje preporuke na temelju podataka o rupi na kojoj se nalazite, vjetru i vašim performansama sa svakom palicom.

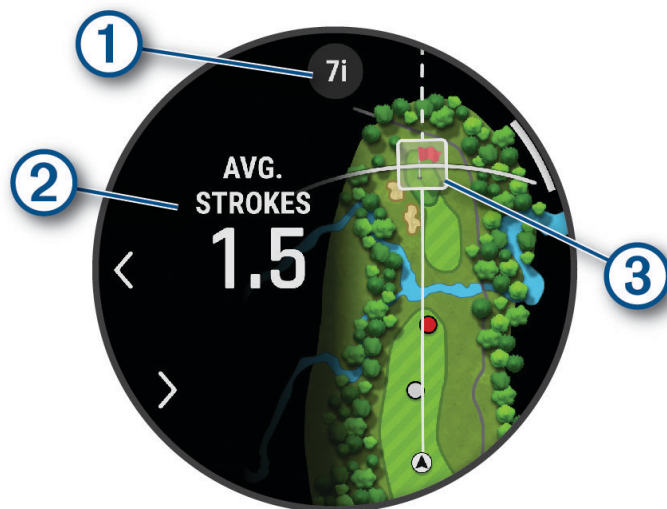

①	Prikazuje preporučenu palicu ili kombinaciju palica za rupu. Za prikaz drugih palica možete odabrati < ili >.
②	Prikazuje prosječan broj očekivanih udaraca do rupe s preporučenom palicom.
③	- Na fēnix® 9/9 Pro AMOLED satu: prikazuje područje disperzije udaraca za sljedeći udarac s preporučenom palicom temeljem vaših prethodnih udaraca palicom. NAPOMENA: Ako se područje disperzije udaraca preklapa sa završnim krugom, šanse za uspješan dolazak do završnog kruga prikazat će se u vidu postotka. - Na fēnix 9 Pro Solar satu: prikazuje smjer ciljanja za sljedeći udarac s preporučenom palicom temeljem vaših prethodnih udaraca palicom.

PlaysLike Distance ikone

Funkcija PlaysLike udaljenosti računa promjene nadmorske visine terena, brzine i smjera vjetra te gustoću zraka i prikazuje prilagođenu udaljenost do greena. Tijekom runde možete dodirnuti udaljenost do greena da biste vidjeli PlaysLike udaljenost. Možete prstom povući prema gore ili pritisnuti 📍 kako biste prikazali koliko se udaljenost promijenila zbog svakog od čimbenika.

SAVJET: U postavkama aktivnosti možete konfigurirati koji se podaci računavaju u PlaysLike prilagodbe (*PlaysLike postavke, stranica 29*).

▲: Odigrana je udaljenost dulja od očekivane.

■: Odigrana je udaljenost jednaka očekivanoj udaljenosti.

▼: Odigrana je udaljenost kraća od očekivane.

⬆️: Razlika u udaljenosti zbog promjene nadmorske visine.

⬆️: Razlika u udaljenosti zbog brzine i smjera vjetra.

⬆️: Razlika u udaljenosti zbog gustoće zraka.

PlaysLike postavke

Tijekom runde pritisnite 📍 i odaberite **Postavke > PlaysLike**.

Vjetar: Omogućuje uključivanje brzine i smjera vjetra u PlaysLike podešavanja udaljenosti.

Vrijeme: Omogućuje uključivanje gustoće zraka u PlaysLike podešavanja udaljenosti.

Uobičajeni vremenski uvjeti: Omogućuje ručnu promjenu postavki nadmorske visine, temperature i vlažnosti za gustoću zraka.

NAPOMENA: To može biti korisno za postavke vremenskih uvjeta koji odgovaraju mjestu na kojem obično igrate. Ako se ne podudaraju s uvjetima na uobičajenim lokacijama staze, podešavanja gustoće zraka mogu se činiti netočnima.

Mjerenje udaljenosti određivanjem cilja dodirom

Tijekom igre s pomoću određivanja cilja dodirom možete izmjeriti udaljenost do bilo koje točke na karti.

- 1 Tijekom igranja golfa dodirnite kartu.
- 2 Dodirnite ili povucite prst kako biste pozicionirali cilj u obliku kruga .
Možete vidjeti udaljenost od trenutnog položaja možete vidjeti do cilja u obliku kruga i od cilja u obliku kruga do lokacije zastavice.
- 3 Ako je potrebno, pomoću klizača na desnoj strani zaslona možete povećati ili smanjiti prikaz.

Pregled izmjerenih udaraca

Vaš uređaj sadrži funkcije za automatsko prepoznavanje i bilježenje udaraca. Svaki put kada duž fairwaya odigrate udarac, uređaj bilježi udaljenost udarca kako biste je kasnije mogli vidjeti.

SAVJET: Automatsko prepoznavanje udaraca najbolje funkcionira kada nosite uređaj na zapešću ruke kojom udarate i kada ostvarite dobar kontakt s lopticom. Puttovi se ne prepoznaju. Za automatsko otkrivanje putt udaraca morate se koristiti Approach® dodatnom opremom za praćenje palica za golf te omogućiti praćenje palice ([Postavke golfa, stranica 28](#)).

- 1 Tijekom igranja golfa pritisnite .
- 2 Odaberite **Mjerenje udarca**.
Prikazuje se udaljenost zadnjeg udarca.
NAPOMENA: Udaljenost se automatski ponovno postavlja kada ponovno udarite loptu, putt na greenu ili kada se pomaknete na sljedeću rupu.
- 3 Pritisnite  i odaberite **Prethodni udarci** da biste vidjeli sve zabilježene udaljenosti udaraca.
Udaljenost od zadnjeg udarca prikazuje se i na vrhu zaslona s podacima o rupi.

Ručno mjerenje udarca

Možete ručno dodati udarac ako ga sat nije otkrio. Morate dodati udarac s lokacije propuštenog udarca.

- 1 Izvedite udarac i gledajte gdje će pasti loptica.
- 2 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite .
- 3 Odaberite **Mjerenje udarca**.
- 4 Pritisnite .
- 5 Odaberite **Dodaj udarac** > .
- 6 Ako je potrebno, unesite palicu s kojom ste izveli udarac.
- 7 Prošećite ili se odvezite do svoje loptice.

Kada sljedeći put udarite lopticu, sat automatski bilježi udaljenost zadnjeg udarca. Ako je potrebno, možete ručno dodati udarac.

Praćenje rezultata

- 1 Na zaslonu s podacima o rupi pritisnite .
- 2 Odaberite **Kartica s rezultatima**.
Kada ste na greenu, pojavljuje se kartica s rezultatima.
- 3 Pritisnite  ili  za kretanje kroz rupe.
- 4 Za odabir rupe pritisnite .
- 5 Za postavljanje rezultata pritisnite  ili .
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.

Bilježenje statistike

Da biste mogli bilježiti statistiku, najprije morate omogućiti praćenje statistike ([Postavke praćenja rezultata, stranica 31](#)).

- 1 Na kartici s rezultatima odaberite rupu.

- 2 Unesite ukupni broj izvedenih udaraca, uključujući puttove, i pritisnite .
 - 3 Postavite broj odigranih puttova i pritisnite .
- NAPOMENA:** Broj odigranih puttova upotrebljava se samo za praćenje statistike i ne povećava rezultat.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
- NAPOMENA:** Ako se nalazite na par 3 rupi, neće se prikazati podaci o fairwayu.
- Ako loptica pogodi fairway, odaberite **U fairwayu**.
 - Ako je loptica promašila fairway, odaberite **Promaš. udesno** ili **Promaš. ulijevo**.
- 5 Ako je potrebno, unesite broj kaznenih udaraca.

Postavke praćenja rezultata

Tijekom runde pritisnite  i odaberite **Postavke > Praćenje rezultata**.

Metoda praćenja rezultata: Promjena metode koju uređaj koristi za praćenje rezultata.

Praćenje hendikepa: Omogućuje praćenje hendikepa.

Postavljanje hendikepa: Postavlja hendikep kada je omogućeno praćenje hendikepa.

Pokaži rezultat: Prikazuje ukupan rezultat za rundu na vrhu kartice s rezultatima ([Praćenje rezultata, stranica 30](#)).

Praćenje statistike: Omogućuje praćenje statistike za broj puttova, broj udaraca na green u zadanom okviru i pogotke na fairwayu dok igrate golf.

Kazne: Omogućuje praćenje kaznenih udaraca tijekom igranja golfa ([Bilježenje statistike, stranica 30](#)).

Odzivnik: Omogućuje da se na početku runde postavi upit želite li bilježiti rezultat.

O praćenju rezultata za Stableford igru

Kada odaberete način praćenja rezultata za Stableford igru ([Postavke aktivnosti, stranica 58](#)), bodovi se dodjeljuju na temelju broja udaraca u odnosu na par. Na kraju runde pobjeđuje osoba s najvećim rezultatom. Uređaj dodjeljuje bodove na način koji propisuje udruga United States Golf Association.

Rezultat igre koja se boduje po Stableford pravilima prikazuje se u bodovima umjesto u udarcima.

Točke	Udarci u odnosu na par
0	2 ili više iznad
1	1 iznad
2	Par
3	1 ispod
4	2 ispod
5	3 ispod

Pregled podataka o brzini i smjeru vjetra

Funkcija Vjetar je pokazivač koji pokazuje brzinu i smjer vjetra u odnosu na zastavicu. Funkciji Vjetar potrebna je veza s aplikacijom Garmin Golf™.

- 1 Tijekom runde pritisnite .

- 2 Odaberite **Vjetar**.

Strelica pokazuje smjer vjetra u odnosu na zastavicu.

SAVJET: Također možete vidjeti brzinu i smjer vjetra s ikone vjetra na zaslonu s prikazom rupe ([Igranje golfa, stranica 27](#)).

Pregledavanje udaljenosti do zastavice

Funkcija PinPointer kompas je koji vam pomaže pri određivanju smjera kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj pješčanoj zamci.

NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolica mogu utjecati na točnost kompasa.

- 1 Tijekom runde odaberite .

- 2 Odaberite **PinPointer**.

Strelica pokazuje na lokaciju zastavice.

Spremanje prilagođenih ciljeva

Tijekom runde možete spremati do pet prilagođenih ciljeva za svaku rupu. Odabir cilja koristan je za bilježenje objekata ili prepreka koji nisu prikazani na karti. Udaljenosti do tih ciljeva možete vidjeti sa zaslona s opasnostima i layupovima ([Igranje golfa, stranica 27](#)).

- 1 Stanite blizu cilja koji želite spremati.

NAPOMENA: Ne možete spremati cilj koji je udaljen od trenutno odabrane rupe.

- 2 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite .
- 3 Odaberite **Prilagođeni ciljevi**.
- 4 Odaberite vrstu cilja.

Način velikih brojeva

Možete promijeniti veličine brojeva na zaslonu s podacima o rupama.

- 1 Tijekom runde pritisnite .
- 2 Odaberite **Postavke > Veliki brojevi**.



Udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena prikazuju se velikim fontom na zaslonu s informacijama o rupi.

- 3 Pritisnite  ili  za prikaz dodatnih podataka, kao što je ocjena indeksa. Podaci uključuju i PlaysLike udaljenost do sredine greena, kao i brzinu i smjer vjetra.


Vježbanje tempa zamaha

Aktivnost Vježbanje tempa pomaže vam pri izvođenju ujednačenijeg zamaha. Uređaj mjeri i prikazuje vrijeme podizanja i spuštanja palice. Uređaj prikazuje i vaš tempo zamaha. Tempo zamaha je broj dobiven dijeljenjem vremena podizanja palice s vremenom spuštanja palice, a izražen je kao omjer. Omjer 3:1, odnosno 3,0 idealan je tempo zamaha koji se temelji na istraživanjima provedenima na profesionalnim igračima golfa.

Idealan tempo zamaha

Idealni tempo od 3,0 možete postići uz različita vremena zamaha, npr. 0,7 s / 0,23 s ili 1,2 s / 0,4 s. Svaki igrač golfa ima jedinstveni tempo zamaha koji se temelji na njegovim mogućnostima i iskustvu. Garmin® pruža šest različitih tempiranja.

Uređaj prikazuje grafikon koji pokazuje jesu li vremena podizanja i spuštanja palice prekratka, preduga ili idealna za odabrano tempiranje.

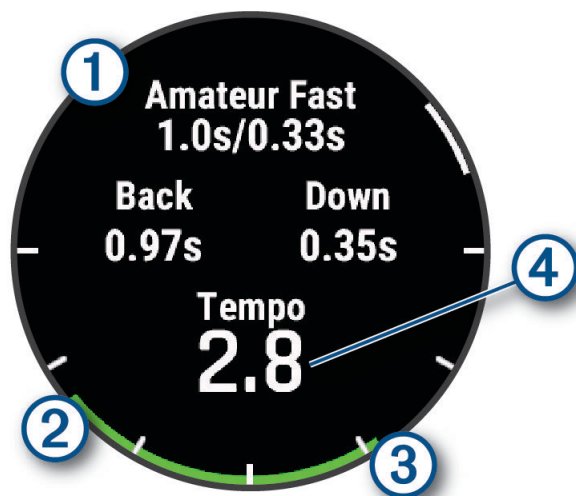

①	Odabir tempiranja (odnos vremena spuštanja i podizanja palice)
②	Vrijeme podizanja palice
③	Vrijeme spuštanja palice
④	Vaš tempo
	Dobro tempiranje
	Presporo
	Prebrzo

Da biste saznali koje je tempiranje idealno za vas, započnite s najsporijim tempiranjem i isprobajte ga uz nekoliko zamaha. Nakon što je grafikon dosljedno zelen i za vremena spuštanja i za vremena podizanja palice, možete prijeći na sljedeće tempiranje. Kada pronađete tempiranje koje vam odgovara, možete ga upotrijebiti kako biste postigli ujednačenije zamahe i ujednačeniju izvedbu.

Analiza tempa zamaha

Da biste vidjeli svoj tempo zamaha, morate udariti lopticu.

- 1 Pritisnite
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Drugo** > **Vježbanje tempa**.
- 3 Pritisnite
- 4 Odaberite **Postavke** > **Brzina zamaha** i odaberite opciju.
- 5 Napravite puni zamah i udarite lopticu.
Sat prikazuje analizu vašeg zamaha.

Pregledavanje niza savjeta

Prilikom prve upotrebe aktivnosti Vježbanje tempa sat prikazuje niz savjeta s objašnjenjem kako se analizira vaš zamah.

- 1 Za vrijeme trajanja aktivnosti pritisnite gumb .
- 2 Odaberite **Savjeti**.
- 3 Pritisnite da biste vidjeli sljedeći savjet.

Bilježenje aktivnosti penjanja po manjim stijenama

Tijekom aktivnosti penjanja po manjim stijenama možete bilježiti rute. Ruta je put penjanja na manjoj stijeni ili manjoj formaciji stijena.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Penjanje po manjim stijenama**.
- 3 Odaberite sustav ocjenjivanja nagiba.

NAPOMENA: Pri sljedećem pokretanju aktivnosti penjanja po manjim stijenama sat će upotrijebiti ovaj sustav ocjenjivanja nagiba. Za promjenu sustava možete prstom povući prema dolje, odabrati postavke aktivnosti te odabrati **Sustav ocjenjivanja**.

- 4 Odaberite razinu teškoće ove rute.
- 5 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerač vremena rute.
- 6 Započnite prvu rutu.
- 7 Za dovršetak rute pritisnite .
- 8 Odaberite opciju:
 - Za spremanje uspješne rute odaberite **Dovršeno**.
 - Za spremanje neuspješne rute odaberite **Pokušaj uspona**.
 - Za brisanje rute odaberite **Odbaci**.
- 9 Kada se odmorite, pritisnite  kako biste pokrenuli sljedeću rutu.
- 10 Ponovite postupak za svaku rutu dok ne dovršite aktivnost.
- 11 Nakon posljednje rute pritisnite  da biste zaustavili mjerač vremena rute.
- 12 Odaberite **Spremi**.

Početak ekspedicije

Uz pomoć aktivnosti **Ekspedicija** produljite trajanje baterije dok bilježite aktivnost koja traje više dana.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Na otvorenom > Ekspedicija**.
- 3 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom energije i prikuplja GPS točaka traga jednom u sat vremena. Kako bi se trajanje baterije maksimalno produljilo, uređaj isključuje sve senzore i dodatke, uključujući i vezu s vašim pametnim telefonom.

Ručno bilježenje točke traga

Tijekom ekspedicije, točke traga bilježe se automatski ovisno o odabranom intervalu bilježenja. U bilo kojem trenutku možete ručno zabilježiti točku traga.

- 1 Tijekom ekspedicije pritisnite .
- 2 Odaberite **Dodavanje točke**.

Pregledavanje točaka traga

- 1 Tijekom ekspedicije pritisnite .
- 2 Odaberite **Prikaz točaka**.
- 3 Odaberite točku traga s popisa.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje navigacije do točke traga odaberite **Idi na**.
 - Kako biste vidjeli detaljne informacije o točki traga, odaberite **Pojedinosti**.

Bilježenje aktivnosti ArcheryX

Tijekom aktivnosti ArcheryX možete bilježiti hice, mirnoću držanja, trajanje hica i još mnogo toga. Uz pomoć aplikacije ShotView™ možete uspoređivati sesije i pratiti vaš napredak ([Aplikacija ShotView™, stranica 113](#)).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Na otvorenom > ArcheryX**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za provedbu početnog postavljanja odaberite **Početak** i slijedite upute na zaslonu.
 - Za zamjenu aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom odaberite **Tip** pa odaberite opciju.
 - Za kalibriranje opreme odaberite **Bilježi kalibracijski hitac** i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Bilježenje kalibracijskog hica preporučuje se pri prvoj upotrebi novog luka.

- 4 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 5 Stavite sat na ruku u kojoj držite luk i počnite snimati hice.
Nakon svakog hica listanjem prema dolje možete pregledati više podataka, primjerice grafike hica i informacije o ciljanju.

6 Ako je potrebno, držite  i odaberite **Izbriši posljednji hitac**.

7 Nakon posljednjeg hica pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Odlazak u ribolov

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Ribarski**.

3 Pritisnite .

4 Pritisnite  i odaberite opciju:

- Kako bi se vaš ulov dodao broju ulovljenih riba i kako bi se spremila lokacija ulova, odaberite **Bilježenje ulova**.
- Za spremanje trenutne lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
- Za postavljanje mjerača vremena intervala, vremena završetka ili podsjetnik vremena završetka te aktivnosti, odaberite **Mjerači vremena za ribolov**.
- Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti, odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju.
- Za prikaz spremljenih lokacija odaberite **Spremljene lokacije**.
- Za navigiranje do odredišta odaberite **Navigacija** i odaberite opciju.
- Za uređivanje postavki aktivnosti odaberite **Postavke** pa odaberite opciju (*Postavke aktivnosti, stranica 58*).

5 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Završi ribolov**.

Lov

Možete spremi lokacije relevantne za lov i vidjeti kartu spremljenih lokacija. Tijekom aktivnosti lova uređaj koristi GNSS način rada koji štedi bateriju.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Lov**.

3 Pritisnite  i odaberite **Započni lov**.

4 Pritisnite  i odaberite opciju:

- Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti, odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju.
- Za spremanje trenutne lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
- Za prikaz lokacija spremljenih tijekom aktivnosti lova odaberite **Lokacije za lov**.
- Za prikaz svih prethodno spremljenih lokacija odaberite **Spremljene lokacije**.
- Za navigiranje do odredišta odaberite **Navigacija** i odaberite opciju.
- Za uređivanje postavki aktivnosti odaberite **Postavke**, a zatim odaberite opciju (*Postavke aktivnosti, stranica 58*).

5 Kada završite lov, pritisnite  i odaberite **Završi lov**.

Trčanje

Trčanje na stazi

Prije trčanja na stazi provjerite trčite li na atletskoj stazi standardnog oblika, duljine 400 m.

U sklopu aktivnosti trčanja na stazi možete bilježiti podatke o trčanju na atletskoj stazi, uključujući udaljenost u metrima i dionice kruga.

1 Stanite na atletsku stazu.

2 Na satu pritisnite .

3 Odaberite **Aktivnosti** > **Trčanje** > **Trčanje na stazi**.

4 Pričekajte da sat pronađe satelite.

5 Ako trčite u prvoj stazi, preskočite na 8. korak.

6 Odaberite **Broj staze**.

7 Odaberite broj staze.

8 Pritisnite .

9 Trčite po stazi.

10 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Savjeti za bilježenje trčanja na stazi

Baza staza Garmin® sadrži više od 10.000 staza iz cijelog svijeta.

- Prije nego što započnete s trčanjem na stazi pričekajte da sat primi satelitske signale.
- Ako vaš sat ne prepozna stazu, otrčite četiri kruga da biste kalibrirali duljinu staze.
Za dovršavanje kruga trebate proći malo ispred početne točke.
- Svaki krug trčite u istoj stazi.

NAPOMENA: Zadana Auto Lap® udaljenost iznosi 1600 m, odnosno 4 kruga po stazi.

- Ako ne trčite u prvoj stazi, postavite broj staze u postavkama aktivnosti.

Virtualno trčanje

Svoj sat možete upariti s kompatibilnom aplikacijom drugog proizvođača za prijenos podataka o tempu, puls i kadenci.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Trčanje > Virtualno trčanje**.
- 3 Na tabletu, prijenosnom računalu ili telefonu otvorite aplikaciju Zwift™ ili drugu aplikaciju za virtualno treniranje.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste pokrenuli aktivnost trčanja i uparili uređaje.
- 5 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 6 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje

Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite najmanje 2,4 km (1,5 mi). Ako koristite različite trake za trčanje, možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon svakog trčanja.

- 1 Počnite trčati na traci ([Započinjanje aktivnosti, stranica 24](#)).
- 2 Trčite na traci sve dok sat ne zabilježi najmanje 2,4 km (1,5 mi).
- 3 Po dovršetku aktivnosti pritisnite  za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje odaberite **Spremi**.
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake za trčanje.
 - Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon prve kalibracije odaberite **Kalibriraj i spremi** > .
- 5 Na zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i unesite udaljenost u sat.

Bilježenje aktivnosti ultra trčanja

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Trčanje > Ultra trčanje**.
- 3 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 4 Počnite trčati.
- 5 Pritisnite  kako biste zabilježili dionicu i pokrenuli mjerač vremena odmora.
SAVJET: Način na koji postavka Automatski odmor bilježi odmor i dionice moguće je konfigurirati ([Postavke automatskog odmora za ultra trčanje, stranica 36](#)).
- 6 Nakon odmora pritisnite  kako biste nastavili s trčanjem.
- 7 Pritisnite  ili  za prikaz dodatnih zaslona s podacima (opcionalno).
- 8 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Postavke automatskog odmora za ultra trčanje

Za aktivnost Ultra trčanje moguće je prilagoditi opcije automatskog pokretanja i zaustavljanja mjerača vremena odmora.

Status: Omogućuje automatsko bilježenje odmora.

Početak odmaranja: Automatski pokreće mjerač vremena odmora kada prestanete trčati. Opcijom Samo ručno mjerač vremena odmora možete pokrenuti samo kada pritisnete .

Završetak odmaranja: Postavlja tempo potreban za dovršetak odmora.

Minimalno vrijeme: Postavlja količinu vremena prije pokretanja ili završetka odmora.

Tipka Dionica: Postavlja gumb  za bilježenje dionice i pokretanje mjerača vremena za odmor, samo pokretanje mjerača vremena za odmor ili samo za bilježenje dionice.

Bilježenje aktivnosti za utrivanje s preprekama

Ako sudjelujete u utrci na stazi s preprekama, uz pomoć aktivnosti Utrke s preprekama možete zabilježiti vrijeme na svakoj prepreci i vrijeme trčanja između prepreka.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Trčanje > Utrke s preprekama**.
- 3 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 4 Pritisnite  za ručno označavanje početka i kraja svake prepreke.

NAPOMENA: Postavku **Praćenje prepreka** možete konfigurirati za spremanje lokacija prepreka iz prve petlje staze. Na ponovljenim krugovima staze sat koristi spremljene lokacije za prebacivanje između prepreka i intervala trčanja.

- 5 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

PacePro™ treniranje

Mnogi trkači vole nositi narukvicu s tempom tijekom utrke koja im pomaže u dostizanju cilja utrke. Funkcija PacePro omogućuje vam stvaranje prilagođene narukvice s tempom na temelju udaljenosti i tempa ili udaljenosti i vremena. Možete stvoriti i narukvicu s tempom za poznatu stazu kako biste optimizirali tempo na temelju promjena nadmorske visine.

Možete stvoriti PacePro plan pomoću aplikacije Garmin Connect™. Možete pregledati podjele i grafikon nadmorske visine prije trčanja stazom.

Preuzimanje PacePro™ plana iz aplikacije Garmin Connect™

Prije preuzimanja PacePro plana u aplikaciji Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect™, stranica 109](#)).

- 1 Odaberite opciju:
 - Otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite **...**.
 - Idite na connect.garmin.com.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > PacePro strategije za tempo**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu da biste stvorili i spremili PacePro plan.
- 4 Odaberite  ili **Pošalji na uređaj**.

Stvaranje PacePro™ plana na vašem satu

Prije stvaranja plana PacePro na satu morate stvoriti stazu ([Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect™, stranica 126](#)).


- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost trčanja na otvorenom.
- 3 Pomaknite prstom prema dolje za odabir **Trening > PacePro planovi > Stvari novo**.
- 4 Odaberite stazu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Ciljni tempo**, a zatim unesite željeni ciljni tempo.
 - Odaberite **Ciljno vrijeme** i unesite željeno ciljno vrijeme.Povucite prstom prema dolje kako biste prikazali svoju prilagođenu traku s tempom i pregledom dionica.
- 6 Pritisnite .
- 7 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pokreni plan** za pokretanje plana.
 - Odaberite **Karta** kako biste stazu vidjeli na karti.
 - Odaberite **Izbriši** za odbacivanje plana.

Pokretanje PacePro™ plana

Da biste pokrenuli plan PacePro, morate preuzeti plan iz vašeg računa Garmin Connect™ ili izraditi plan PacePro na satu ([Stvaranje PacePro™ plana na vašem satu, stranica 37](#)).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .

- 2 Odaberite aktivnost za trčanje na otvorenom.
 - 3 Pomaknite se prstom prema dolje kako biste odabrali **Trening > PacePro planovi**.
 - 4 Odaberite pretplatu.
- SAVJET:** Možete se pomaknuti prstom prema dolje kako biste pregledali dionice i grafikon nadmorske visine prije nego što prihvatite plan PacePro.
- 5 Pritisnite .
 - 6 Odaberite **Pokreni plan** za pokretanje plana.
 - 7 Ako je potrebno, odaberite  kako biste omogućili navigaciju po stazi.
 - 8 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.

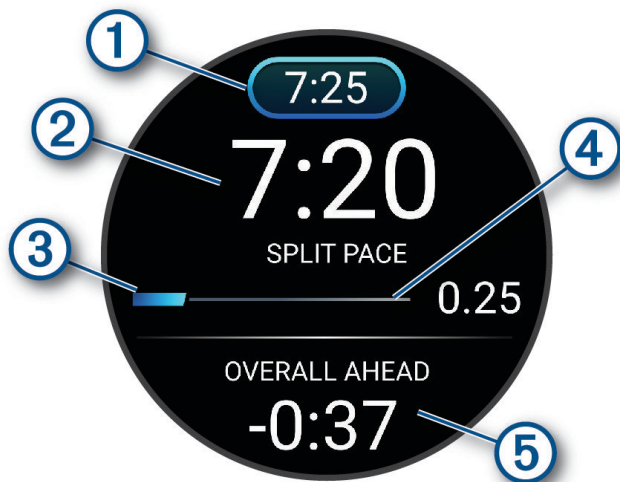

①	Ciljni tempo na prolazu
②	Trenutačni tempo na prolazu
③	Napredak dovršetka prolaza
④	Preostala udaljenost prolaza
⑤	Ukupno vrijeme ispred ili iza ciljnog vremena

SAVJET: Možete držati  i odabrati **Zaustavi PacePro > ** kako biste zaustavili plan PacePro. Mjerač vremena aktivnosti i dalje radi.

Plivanje

NAPOMENA: Sat ima omogućeno mjerenje pulsa na zapešću za aktivnosti plivanja. Sat je kompatibilan i sa senzorima pulsa na prsima kao što je HRM-Pro™ dodatna oprema serije.. Ako su dostupni podaci o puls u izmjereno i na zapešću i na prsima, sat će upotrebljavati podatke o puls u izmjerene na prsima.

Terminologija za plivanje

Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.

Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje nakon odmora.

Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je sat dovrši puni krug.

Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45. Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25 metara. Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što manji rezultat, kao i u golfu.

Kritična brzina plivanja (KBP): Vaš KBP teoretska je brzina koju možete trajno održavati bez iscrpljenosti. Možete upotrijebiti svoj KBP za vođenje tempa treniranja i praćenje napretka.

Vrste zaveslaja

Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste zaveslaja pojavljuju se u povijesti plivanja i vašem Garmin Connect™ računu. Vrstu zaveslaja možete odabrati i kao prilagođeno podatkovno polje ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)).

Kraul	Slobodni stil
Leđno	Leđno
Prsno	Prsno
Leptir	Leptir
Mješovito	Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu
Drill zaveslaj	Koristi se s bilježenjem drill vježbi (<i>Treniranje uz bilježenje drill vježbi, stranica 39</i>)

Savjeti za plivačke aktivnosti

- Za snimanje intervala tijekom plivanja u otvorenim vodama pritisnite .
- Prije pokretanja aktivnosti za plivanje u bazenu, slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali veličinu bazena ili unijeli prilagođenu veličinu.
Sat mjeri i bilježi udaljenost prema prijednim duljinama bazena. Veličina bazena mora biti ispravna da bi se prikazivala točna udaljenost. Pri sljedećem pokretanju plivačke aktivnosti sat će upotrijebiti ovu veličinu bazena. Možete pomaknuti prst prema dolje i odabrati postavke aktivnosti te potom odabrati **Veličina bazena** za promjenu veličine.
- Za precizne rezultate otplivajte čitavu duljinu bazena i upotrijebite jednu vrstu zaveslaja za čitavu duljinu. Pauzirajte mjerač vremena aktivnosti dok se odmarate.
- Za snimanje odmora tijekom plivanja u bazenu pritisnite  (*Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja, stranica 39*).
Sat automatski bilježi intervale plivanja i duljine za plivanje u bazenu.
- Kako biste pomogli da sat broji prijeđene duljine, snažno se odgurnite od zida i klizite vodom prije prvog zaveslaja.
- Prilikom obavljanja drill vježbi morate pauzirati mjerač vremena aktivnosti ili upotrijebiti funkciju bilježenja drill vježbi (*Treniranje uz bilježenje drill vježbi, stranica 39*).

Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja

Funkcija automatskog odmora dostupna je samo za plivanje u bazenu. Vaš sat automatski otkriva kada se odmarate i pojavljuje se zaslon odmora. Ako se odmarate dulje od 15 sekundi, sat automatski stvara interval odmora. Kada nastavite plivati, sat automatski pokreće novi interval plivanja.

SAVJET: Za najbolje rezultate upotrebe funkcije automatskog odmora maksimalno smanjite pokrete rukama tijekom odmora.

Za primjenu ručnih odmora u opcijama aktivnosti možete isključiti funkciju automatskog odmora (*Postavke aktivnosti, stranica 58*). Tijekom aktivnosti plivanja interval odmora možete ručno označiti pritiskom . Podaci o plivanju ne bilježe se za interval odmora.

SAVJET: Ako se odmarate na kraće vrijeme ili želite vrlo precizno mjerenje intervala plivanja, koristite opciju ručnog odmora.

Treniranje uz bilježenje drill vježbi

Funkcija bilježenja drill vježbi dostupna je samo za plivanje u bazenu. Pomoću funkcije bilježenja drill vježbi možete ručno bilježiti setove udaraca, plivanje jednom rukom ili bilo koju vrstu zaveslaja koja nije jedna od četiri osnovne tehnike.

- 1 Za vrijeme plivanja u bazenu pomaknite se prema gore ili dolje za pregledavanje zaslona drill vježbi.
- 2 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerač vremena drill vježbi.
- 3 Kada dovršite interval drill vježbi, pritisnite .
Mjerač vremena drill vježbi se zaustavlja, ali mjerač vremena aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku sesiju.
- 4 Odaberite udaljenost za dovršenu drill vježbu.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranog za profil aktivnosti.
- 5 Odaberite opciju:
 - Kako biste započeli drugi interval drill vježbi, pritisnite .
 - Kako biste započeli interval plivanja, prijedite prstom prema gore ili dolje za povratak na zaslon za treniranje plivanja.

Nakon što dovršite vježbu, aktivnost prelazi u način mirovanja.
- 6 Odaberite opciju:

- Za nastavak aktivnosti pritisnite .
- Za završetak aktivnosti pritisnite .

Biciklizam

Korištenje dvoranskog trenažera

Da biste mogli upotrebljavati kompatibilni dvoranski trenažer, najprije morate upariti trenažer i sat putem Bluetooth® ili ANT+® tehnologije ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)).

S pomoću sata i dvoranskog trenažera možete simulirati otpor dok pratite stazu, vožnju ili vježbu. Kada u zatvorenom prostoru koristite trenažer, GPS se automatski isključuje.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Biciklizam > Vožnja sobnog bicikla**.
- 3 Držite .
- 4 Odaberite **Opcije pametnog trenažera**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodna vožnja** za odlazak na vožnju.
 - Odaberite **Slijedi vježbanje** kako biste pratili spremljeno vježbanje ([Vježbanje, stranica 12](#)).
 - Odaberite **Slijedi stazu** kako biste slijedili spremljenu stazu ([Staze, stranica 126](#)).
 - Odaberite **Postavljanje snage** kako biste postavili vrijednost ciljane snage.
 - Odaberite **Postavljanje nagiba** kako biste postavili vrijednost simuliranog nagiba.
 - Odaberite **Postavljanje otpora** kako biste postavili otpor koji pruža trenažer.
- 6 Pritisnite  kako biste započeli mjerač vremena aktivnosti.
Trenažer povećava ili smanjuje otpor na temelju informacija o nadmorskoj visini za stazu ili vožnju.

Vodič za snagu

Možete stvoriti i upotrebljavati strategiju za snagu kako biste mogli planirati količinu napora na stazi. Vaš uređaj fēnix® koristi se vašim FTP-om, nadmorskom visinom staze i predviđenim vremenom potrebnim za dovršetak staze kako bi stvorio prilagođeni vodič za snagu.

Jedan od najvažnijih koraka u planiranju uspješne strategije u vodiču za snagu odabir je razine napora. Ulaganjem veće količine napora na stazi povećat će se preporuke za snagu, a manja će ih količina napora smanjiti ([Stvaranje i upotreba vodiča za snagu, stranica 40](#)). Primarni cilj vodiča za snagu jest da vam pomogne da završite stazu na temelju poznatih podataka o vašoj sposobnosti, a ne da postignete određeno ciljno vrijeme. Možete prilagoditi razinu napora tijekom vožnje.

Vodiči za snagu uvijek su povezani sa stazom i ne mogu se upotrebljavati za vježbanja ili segmente. Svoju strategiju možete pregledavati i uređivati u aplikaciji Garmin Connect™ i sinkronizirati je s kompatibilnim Garmin® uređajima. Za ovu funkciju potreban je mjerač snage koji mora biti uparen s vašim uređajem ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)).

Stvaranje i upotreba vodiča za snagu

Prije stvaranja vodiča za snagu mjerač snage morate upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)). Morate imati i stazu učitane u račun Garmin Connect™ ([Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect™, stranica 126](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Vodič za snagu > Stvori strategiju u funkciji Vodič za snagu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste izradili vodič za snagu.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite svoj sat.
- 6 Na zaslonu sata pritisnite .
- 7 Na satu odaberite aktivnost bicikliranja na otvorenom.
- 8 Pomaknite se prema dolje da biste odabrali **Trening > Vodič za snagu**.
- 9 Odaberite vodič za snagu.
- 10 Pritisnite  i odaberite **Pokreni plan**.

SAVJET: Možete pregledati karu, iscrtavanje nadmorske visine, napor, postavke i prolazna vremena. Prije početka vožnje možete prilagoditi napor, teren, položaj vožnje i težinu opreme.

Multisport

Natjecatelji u triatlonu, duatlonu i ostalim kombiniranim sportovima mogu koristiti prednosti aktivnosti za kombinirane sportove, kao što su Triatlon ili Plivanje/trčanje. Tijekom multisport aktivnosti možete prelaziti s jedne aktivnosti na drugu te istovremeno pregledavati ukupno vrijeme. Na primjer, možete prijeći s biciklizma na trčanje te istovremeno putem multisport aktivnosti pregledavati svoje ukupno vrijeme za biciklizam i trčanje.

Multisport aktivnosti možete prilagoditi ili možete koristiti zadanu aktivnost za triatlon postavljenu za standardni triatlon.

Snimanje aktivnosti kombinirane sesije

Aktivnost kombinirane sesije možete upotrijebiti za snimanje više sportova zaredom, pri čemu ne morate dovršiti jedan sport kako biste započeli drugi.

Tijekom kombinirane sesije neće biti dostupne sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Multisport > Mješovita sesija**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 5 Po dovršetku aktivnosti pritisnite  kako biste zaustavili mjerač vremena aktivnosti.
- 6 Odaberite **Sljedeća aktivnost**.
- 7 Odaberite sljedeću aktivnost.
- 8 Ponovite korake 4–7 do dovršetka aktivnosti kombinirane sesije.
Dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut, možete prijeći prstom udesno za povratak na prethodnu aktivnost.
- 9 Pritisnite  kako biste zaustavili mjerač vremena aktivnosti.
- 10 Odaberite **Spremi > ✓**.
- 11 Odaberite opciju:
 - Prijeđite prstom radi prikaza vremena za svaki dio aktivnosti i mjerenja radnih značajki za cijelu aktivnost kombinirane sesije.
 - Pritisnite  za prikaz dodatnih opcija, uključujući podatke o aktivnostima za svaku od dionica ili za brisanje aktivnosti.

Treniranje za triatlon

Ako se natječete u triatlonu, pomoću aktivnosti za triatlon brzo možete prelaziti iz jednog segmenta sporta u drugi, mjeriti vrijeme za svaki segment i spremati aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Multisport > Triatlon**.
- 3 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
NAPOMENA: Kada prvi puta pokrenete aktivnost triatlona, možete uključiti **Aut. promjena sporta** kako bi sat automatski prepoznao promjene sporta i nastavio na idući prijelaz ili sport (*Postavke aktivnosti, stranica 58*).
- 4 Po potrebi zadržite  na početku i kraju svakog prijelaza.
Značajka prijelaza zadano je uključena, a vrijeme prijelaza bilježi se odvojeno od vremena aktivnosti. Funkcija prijelaza može se uključiti ili isključiti u postavkama aktivnosti triatlon. Ako su prijelazi isključeni, zadržite  za zamjenu sportova.
- 5 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Stvaranje multisport aktivnosti

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Uređivanje > Dodaj > Multisport**.
- 3 Odaberite vrstu multisport aktivnosti ili odaberite **Prilagođeno** i unesite naziv.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj. Primjerice, Triatlon(2).
- 4 Odaberite dvije ili više aktivnosti.
- 5 Odaberite opciju:

- Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki aktivnosti. Na primjer, možete odabrati želite li uključiti prijelaze.
- Odaberite **Gotovo** za spremanje i korištenje multisport aktivnosti.

Aktivnosti u dvorani

Sat se može upotrebljavati za trening u zatvorenom, npr. za trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi, vožnju na sobnom biciklu ili za upotrebu dvoranskog trenažera. GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen (*Postavke aktivnosti, stranica 58*).

Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina i udaljenost izračunavaju se pomoću mjerača brzine u satu. Mjerač brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.

SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje točnost.

Kada vozite bicikl s isključenim GPS-om, podaci o brzini i udaljenosti nisu dostupni, osim ako nemate dodatni senzor koji satu šalje podatke o brzini i udaljenosti, poput senzora brzine i kadence.

Bilježenje aktivnosti vježbanja snage

Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je višestruko ponavljanje jedne vježbe. Vježbe snage možete stvoriti ili pronaći u Garmin Connect™ računu i poslati ih na sat.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Teretana > Trening snage**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za otvoreni interval vježbanja odaberite **Slobodno**.
SAVJET: Možete omogućiti opciju **Odbrojavanje za odmor** kako biste dobili upozorenje nakon određenog trajanja mjerača vremena odmora.
 - Da biste slijedili strukturirano vježbanje, odaberite vježbanje, pomaknite se prema dolje i odaberite korak za prikaz animacije vježbanja (ako je dostupno), a nakon pregleda vježbanja odaberite **Započni vježbanje**.
SAVJET: Prije početka vježbanja možete odabrati **Više** kako biste pregledali potrebnu opremu, uredili vježbanje i još mnogo toga.
- 4 Pritisnite  za pokretanje aktivnosti.
- 5 Započnite prvi set.
Sat broji ponavljanja. Kada napravite najmanje četiri ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.
SAVJET: Sat može brojati samo ponavljanja jedne vježbe u svakom setu. Kad želite prijeći s jedne vježbe na drugu, potrebno je dovršiti set i pokrenuti novi.
- 6 Pritisnite  za dovršetak seta i prelazak na sljedeću vježbu, ako je dostupna.
Na satu se prikazuju ukupna ponavljanja u setu.
- 7 Ako je potrebno, uredite set, broj ponavljanja i težinu koju upotrebljavate tijekom seta.
- 8 Ako je potrebno, po dovršetku odmora pritisnite  kako biste pokrenuli sljedeći set.
- 9 Ponovite za svaki set vježbi snage dok ne dovršite aktivnost.
SAVJET: Tijekom vježbanja možete pritisnuti  za uređivanje prethodnih setova. Za strukturirana vježbanja postoje opcije preskakanja seta ili promjene sljedećeg seta.
- 10 Nakon posljednjeg seta pritisnite  i odaberite **Zaustavi vježbanje**.
- 11 Odaberite **Spremi**.

Bilježenje HIIT aktivnosti

S pomoću specijaliziranih mjerača vremena možete zabilježiti aktivnost intervalnog treninga visokog intenziteta (HIIT).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Teretana > HIIT**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite **Vrsta HIIT treninga** i odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodno** za bilježenje otvorene HIIT aktivnosti bez strukture.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > AMRAP** za bilježenje što je moguće više rundi u zadanom vremenskom razdoblju.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > EMOM** za bilježenje postavljenog broja vježbi svake minute na minutu.

- Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > Tabata** za izmjenjivanje intervala od 20 sekundi maksimalnog napora i 10 sekundi odmora.
- Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > Prilagođeno** za postavljanje vremena kretanja, vremena odmora, broja vježbi i broja rundi.
- Odaberite **Vježbanje** kako biste pratili spremljeno vježbanje.

4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu.

5 Pritisnite  za pokretanje svoje prve runde.

Sat prikazuje mjerač odbrojavanja i vaš trenutni puls.

6 Po potrebi pritisnite  za ručni prelazak na sljedeću rundu ili odmor.

7 Po dovršetku aktivnosti pritisnite  za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.

8 Odaberite **Spremi**.

Bilježenje aktivnosti dvoranskog penjanja

Tijekom aktivnosti dvoranskog penjanja možete bilježiti rute. Ruta je put penjanja na umjetnoj stijeni.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti > Teretana > Dvoransko penjanje**.

3 Odaberite  kako biste zabilježili statistiku rute.

4 Odaberite sustav ocjenjivanja nagiba.

NAPOMENA: Pri sljedećem pokretanju aktivnosti dvoranskog penjanja uređaj će upotrijebiti ovaj sustav ocjenjivanja nagiba. Možete držati , odabrati postavke aktivnosti te odabrati **Sustav ocjenjivanja** za promjenu sustava.

5 Odaberite razinu teškoće ove rute.

6 Pritisnite .

7 Započnite prvu rutu.

NAPOMENA: Kada je pokrenut mjerač vremena rute, uređaj automatski zaključava gumbe kako bi spriječio slučajno pritiskanje gumba. Držite bilo koji gumb kako biste otključali sat.

8 Kada završite rutu, spustite se na tlo.

Mjerač vremena odmora automatski se pokreće kada stanete na tlo.

NAPOMENA: Ako je potrebno, možete pritisnuti  kako biste završili rutu.

9 Odaberite opciju:

- Za spremanje uspješne rute odaberite **Dovršeno**.
- Za spremanje neuspješne rute odaberite **Pokušaj uspona**.
- Za brisanje rute odaberite **Odbaci**.

10 Unesite broj padova na ruti.

11 Nakon odmora pritisnite  i započnite sljedeću rutu.

12 Ponovite postupak za svaku rutu dok ne dovršite aktivnost.

13 Pritisnite .

14 Odaberite **Spremi**.

Ronjenje

Upozorenja za ronjenje

UPOZORENJE

- Funkcije za ronjenje na ovom uređaju namijenjene su samo za certificirane ronioce. Ovaj se uređaj ne smije upotrebljavati kao jedino računalo za ronjenje. Unos pogrešnih podataka o ronjenju u uređaj može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.
- Nemojte prekoračiti maksimalnu razinu dubine ronjenja za uređaj ([Specifikacije, stranica 147](#)).
- Pobrinite se da u potpunosti razumijete način upotrebe, prikaze i ograničenja uređaja. Ako imate pitanja o ovom priručniku ili uređaju, obavezno razriješite nedosljednosti ili nedoumice prije ronjenja s uređajem. Imajte na umu da ste sami odgovorni za vlastitu sigurnost.
- Rizik od dekompresijske bolesti (DCI) uvijek postoji za bilo koji profil ronjenja čak i ako slijedite plan ronjenja iz ronilačke tablice ili ronilačkog uređaja. Niti jedan postupak, ronilački uređaj ili ronilačka tablica neće eliminirati mogućnost dekompresijske bolesti ili toksičnosti kisika. Fiziološka konstitucija pojedinca može

se razlikovati iz dana u dan. Uređaj ne može uračunati te razlike. Izričito vam savjetujemo da ostanete dobro unutar granica koje navede uređaj kako biste umanjili rizik od dekompresijske bolesti. Prije ronjenja se trebate posavjetovati s liječnikom u vezi s vašom kondicijom.

- Uvijek upotrebljavajte pomoćne instrumente, uključujući mjerač dubine, podvodni mjerač tlaka i brojač vremena ili sat. Trebali biste imati pristup dekompresijskim tablicama prilikom ronjenja s ovim uređajem.
- Provedite sigurnosne provjere prije ronjenja, poput provjere ispravnosti rada i postavki uređaja, provjere rada zaslona, napunjenosti baterije, pritiska u spremniku i provjere mjehurića radi provjere ima li curenja u cijevima i njihovim spojevima.
- Više korisnika ne smije dijeliti ovaj uređaj u svrhu ronjenja. Profili ronioca specifični su za korisnika te upotreba profila drugog ronioca može dovesti do pružanja krivih informacija koje mogu uzrokovati ozljedu ili smrt.
- Iz sigurnosnih razlika nikad ne biste smjeli roniti sami. Ronite s partnerom, čak i ako netko drugi prati vaš zaron iznad površine. Također trebate ostati s drugim ljudima duže vrijeme nakon ronjenja jer aktivnosti na površini mogu odgoditi ili izazvati potencijalni početak dekompresijske bolesti (DCI).
- Ronjenje u apneji zahtijeva odgovarajuću obuku. Ronjenje u apneji u bazenu podrazumijeva mnoge iste rizike kao i ronjenje u apneji u otvorenim vodama. Nikada ne ronite sami.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalne ili profesionalne aktivnosti ronjenja. Služi samo u rekreacijske svrhe. Komercijalne ili profesionalne aktivnosti ronjenja mogu izložiti korisnika izrazitim dubinama ili uvjetima koji povećavaju rizik od dekompresijske bolesti.
- Nemojte roniti s plinom ako niste osobno provjerili njegov sastav i unijeli analiziranu vrijednost u uređaj. Ako ne provjerite sastav spremnika i ne unesete odgovarajuće vrijednosti plina u uređaj, to će dovesti do netočnih informacija o planu ronjenja i može uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili smrt.
- Ronjenje s više od jedne mješavine plina predstavlja puno veći rizik od ronjenja s jednom mješavinom plina. Pogreške povezane s upotrebom više mješavina plina mogu uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili smrt.
- Uvijek osigurajte sigurno izronjavanje. Brzo izronjavanje povećava rizik od dekompresijske bolesti.
- Onemogućavanje funkcije dekompresijske blokade na uređaju može dovesti do povećanog rizika od dekompresijske bolesti, što može uzrokovati tjelesnu ozljedu ili smrt. Funkciju onemogućite na vlastitu odgovornost.
- Kršenje potrebnog dekompresijskog zastanka može dovesti do ozbiljne ozljede ili smrti. Nikad se nemojte uspeti iznad prikazane dubine za dekompresijski zastanak.
- Uvijek provedite sigurnosno zaustavljanje između 3 i 5 metara (9,8 i 16,4 stopa) u trajanju od 3 minute, čak i ako nije potreban dekompresijski zastanak.

Ronjenje

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite **Ronjenje** pa odaberite **Ronjenje s bocama** ili **Ronjenje u apneji**.
NAPOMENA: Pri prvoj aktivnosti ronjenja prije odabire vrste ronjenja morate odabrati kategoriju **Ronjenje**. Odabrana vrsta ronjenja dodaje se na popis vaših omiljenih aktivnosti ([Prilogodba popisa omiljenih aktivnosti, stranica 57](#)).
- 4 Držeći zapešće izvan vode pričekajte da sat primi GPS signale te da se napuni traka statusa (opcionalno). Satu su potrebni GPS signali kako bi spremio lokaciju zarona.
- 5 Pregledajte postavke na zaslonu s provjerama prije ronjenja i pritisnite  dok se ne prikaže primarni zaslon s podacima o ronjenju.
NAPOMENA: Ako je potrebno, možete pritisnuti  za uređivanje opcija aktivnosti ronjenja poput plina, vrste vode i upozorenja.
- 6 Zaronite kako biste pokrenuli ronjenje.
Mjerač vremena aktivnosti pokreće se automatski pri postizanju dubine od 1,2 m (4 ft).
NAPOMENA: Ako pokrenete ronjenje bez odabira načina rada za ronjenje, sat će primijeniti posljednje odabrani način rada za ronjenje i postavke, a lokacija zarona neće se spremirati.
- 7 Odaberite opciju:
 - Pritisnite  za kretanje kroz zaslone s podacima i ronilački kompas.
 - Pritisnite  za pregled izbornika tijekom ronjenja.
- 8 Kada ste spremni dovršiti ronjenje, izronite na površinu.
Na mjeracu se prikazuje vaša brzina izrona.

	Zelena	Dobra. Brzina izrona manja je od 7,9 m (26 ft) po minuti.
	Žuta	Umjereno visoka. Brzina izrona je između 7,9 i 10,1 m (26 i 33 ft) po minuti.
	Crvena	Previsoka. Brzina izrona veća je od 10,1 m (33 ft) po minuti.

9 Držite zapešće izvan vode dok sat ne primi GPS signale i spremi lokaciju izrona (nije obavezno).

10 Odaberite opciju:

- Za aktivnost **Ronjenje s bocama** pričekajte na odbrojavanje mjerača vremena **Istek vremena za automatsko spremanje**.

NAPOMENA: Kada izronite na 1 m (3,3 ft), mjerač vremena **Istek vremena za automatsko spremanje** počinje odbrojavanje. Možete pritisnuti  i odabrati **Zaustavi ronjenje** kako biste ronjenje spremili prije isteka odbrojavanja.

- Za aktivnost **Ronjenje u apneji** pritisnite  i odaberite **Zaustavi ronjenje**.
Sat će spremi aktivnost ronjenja.

Navigacija pomoću ronilačkog kompasa

1 Tijekom aktivnosti **Ronjenje s bocama** pritisnite  da biste prikazali ronilački kompas.

2 Pritisnite  i odaberite **Kompas > Postavljanje smjera** kako biste postavili smjer.
Kompas smjer prikazuje zelenom oznakom.

SAVJET: Smjer brzo možete postaviti držanjem  i .

3 Pritisnite  i odaberite **Kompas**.

4 Odaberite opciju:

- Za ponovno postavljanje smjera odaberite **Promjena smjera**.
- Za promjenu smjera za 180 stupnjeva odaberite **Post.na rec.smjer**.

NAPOMENA: Na kompasu se reciprocitetni smjer prikazuje crvenom oznakom.

- Za postavljanje smjera od 90 stupnjeva ulijevo ili udesno odaberite **Postavi na 90L** ili **Postavi na 90D**.
- Za brisanje smjera odaberite **Obriši smjer**.

Izvođenje sigurnosnog zastanka

Tijekom svakog ronjenja uvijek biste trebali izvesti sigurnosni zastanak kako bi se smanjio rizik od dekompresijske bolesti.

1 Nakon što zaronite na barem 11 m (35 ft), popnite se na 5 m (15 ft).

Informacije o sigurnosnom zastanku pojavljuju se na zaslonu s podacima.



① Gornja granica dubine sigurnosnog zastanka.

② Mjerač vremena za sigurnosni zastanak.
Kada se nalazite unutar 1 m (5 ft) od gornje granice dubine, mjerač počinje odbrojavati.

2 Ostanite unutar 2 m (8 ft) od gornje granice dubine sigurnosnog zastanka dok mjerač vremena za sigurnosni zastanak ne odbroji do nule.

NAPOMENA: Ako se popnete više od 3 m (8 ft) iznad gornje granice dubine sigurnosnog zastanka, mjerac vremena za sigurnosni zastanak pauzira se i uređaj vas upozorava da zaronite ispod gornje granice dubine. Ako zaronite ispod 11 m (35 ft) dubine, mjerac vremena za sigurnosni zastanak vraća se na nulu.

3 Nastavite izranjati.

Izvođenje dekompresijskog zastanka

Tijekom ronjenja biste uvijek trebali izvesti sve potrebne dekompresijske zastanke kako bi se smanjio rizik od dekompresijske bolesti. Propuštanje dekompresijskog zastanka predstavlja značajan rizik.

1 Kada prekoračite ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL), započnite izron.

Informacije o dekompresijskom zastanku pojavljuju se na zaslonu s podacima.



①	Gornja granica dubine dekompresijskog zastanka.
②	Mjerac vremena za dekompresijski zastanak.

2 Ostanite unutar 0,6 m (2 ft) od gornje granice dubine dekompresijskog zastanka dok mjerac vremena za dekompresijski zastanak ne odbroji do nule.

NAPOMENA: Ako se popnete više od 0,6 m (2 ft) iznad gornje granice dubine dekompresijskog zastanka, mjerac vremena za dekompresijski zastanak pauzira se i uređaj vas upozorava da zaronite ispod gornje granice dubine. Dubina i gornja granica dubine trepere crveno dok se ne nađete na sigurnoj dubini.

3 Nastavite izranjati do površine ili do sljedećeg dekompresijskog zastanka.

Prekoračenje ograničenja dubine

⚠ UPOZORENJE

Ako sat prekorači razinu dubine ronjenja od 40 m (131,2 ft) te ograničenje dubine ronjenja od 45 m (147,6 ft), sat će prestati prijavljivati mjerenja dubine dok ne izronite iznad ograničenja dubine.

OBAVIJEST

Ako vaš sat tijekom ronjenja prekorači ograničenje dubine od 45 m (147,6 ft), u sljedeća 24 sata nećete moći započeti dodatne aktivnosti ronjenja s bocama.

Vaš sat ima certifikat za ronjenje do razine dubine ronjenja od 40 m (131,2 ft.). Kada prekoračite ograničenje dubine ronjenja od 45 m (147,6 ft.), prikazuje se alarm, sat prestaje prijavljivati dubinu, a na zaslonu se prikazuje **Vez vođenja**. Kada izronite iznad 45 m (147,6 ft.), sat nastavlja prijavljivati dubinu. Tijekom ronjenja nisu dostupne informacije za koje je potrebno točno opterećenje tkiva, uključujući vrijeme bez dekompresije (NDL), vrijeme stajanja i vrijeme do površine (TTS).

Nakon prekoračenja ograničenja dubine tijekom ronjenja aktivnost **Ronjenje s bocama** nedostupna je 24 sata kako bi se spriječilo netočno vođenje. Nakon povrede razine dubine ronjenja sata funkciju **Dekompresijska blokada** nije moguće onemogućiti (*Napredne postavke ronjenja, stranica 47*).



Postavke ronjenja

Možete prilagoditi postavke ronjenja ovisno o svojim potrebama. Sve postavke nisu primjenjive na sve načine rada za ronjenje.

Na izgledu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost ronjenja, pritisnite  i odaberite postavke aktivnosti.

Napredne postavke: Prilagođava napredne postavke za aktivnosti ronjenja ([Napredne postavke ronjenja, stranica 47](#)).

Disciplina apneje: Postavlja vrstu discipline za apneja ronjenje.

Istek vremena za automatsko spremanje: Postavlja vrijeme koje će proteći prije nego što sat nakon izrona završi i spremi ronjenje.

Konzervativno: Postavlja razinu konzervativizma za dekompresijske izračune pri ronjenju s bocama. Viša razina konzervativizma osigurava kraće vrijeme na dnu i dulje vrijeme izrona.

Preference prikaza: Postavlja svjetlinu zaslona i istek vremena za aktivnosti ronjenja.

Plin: Postavlja mješavine plinova za ronjenje s bocama.

PO2: Postavlja vrijednost parcijalnog tlaka kisika (PO2) u barima za upozorenja i kritična upozorenja za ronjenje s bocama ([Upozorenja za ronjenje, stranica 49](#)). Vrijednost pod PO2 upozorenje prag je najviše razine koncentracije kisika koju smatrate da možete dosegnuti bez problema. Vrijednost pod PO2 kritični prag je najviše razine koncentracije kisika koju biste trebali moći dosegnuti.

Način rada u bazenu: Omogućuje način rada u bazenu za ronjenje s bocama. Kada je sat u načinu rada za ronjenje u bazenu, funkcija dekompresijske blokade radi normalno, ali ronjenje se ne sprema u zapisnik ronjenja.

Sigurn.zast.: Postavlja trajanje sigurnosnog zastanka za ronjenje s bocama.

Postavljanje dijeljenja: Slanje/primanje postavki ronilačkog računala između kompatibilnih uređaja ([Dijeljenje postavki ronjenja između uređaja, stranica 48](#)). Primjerice, možete dijeliti postavke između primarnog i pomoćnih ronilačkih računala ili pak ronilačkog računala i onog drugog korisnika, npr. instruktora.

Vrsta vode: Postavlja vrstu vode za aktivnosti ronjenja.

Napredne postavke ronjenja

Možete prilagoditi postavke ronjenja ovisno o svojim potrebama. Sve postavke nisu primjenjive na sve načine rada za ronjenje.

Na zaslonu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite ronilačku aktivnost, pritisnite , odaberite postavke aktivnosti i odaberite Napredne postavke.

Automatsko ronjenje: Kada započnete ronjenje, automatski pokreće aktivnost ronjenja na temelju posljednje vrste ronjenja. Opcijom Odogoda možete privremeno onemogućiti ovu funkciju.

Kompas: Kalibrira i postavlja referentni sjever za kompas ([Ručna kalibracija kompasa, stranica 140](#)).

Dekompresijska blokada: Omogućuje funkciju dekompresijske blokade. Ovom se funkcijom na 24 sata sprječava ronjenje s bocama ako prekoračite gornju granicu dekompresije na dulje od tri minute.

NAPOMENA: Ako prekoračite gornju granicu dekompresije, i dalje možete isključiti funkciju dekompresijske blokade. Nakon prekoračenja ograničenja dubine ronjenja sata funkciju dekompresijske blokade nije moguće onemogućiti ([Prekoračenje ograničenja dubine, stranica 46](#)).

Dvostruki dodir za promjenu: Nakon dva dodira sata listajte kroz zaslone s podacima o ronjenju. Ako primijetite slučajno kretanje po zaslonu, s pomoću opcije Osjetljivost možete prilagoditi osjetljivost zaslona.

Sateliti: Postavlja satelitski sustav koji se upotrebljava za lociranje urona i izrona (*Postavke satelita, stranica 63*).

Opterećenje tkiva: Prikaz podataka o opterećenju tkiva uz mogućnost upravljanja njima. Podatke o opterećenju tkiva možete prenijeti na drugi uređaj (*Dijeljenje postavki ronjenja između uređaja, stranica 48*) ili ih pak možete ponovo postaviti (*Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 143*).

Tipka UP: Onemogućuje  tijekom aktivnosti ronjenja radi sprječavanja nenamjernog pritiskanja gumba.

Puls na zapešću: Omogućuje senzor pulsa na zapešću za ronjenje.

Dijeljenje postavki ronjenja između uređaja

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razborito dijeljenje informacija s drugim korisnicima. Uvijek morate znati s kojim osobama dijelite informacije i odgovara li vam to.

Možete prenijeti postavke ronjenja između dva ronilačka računala. Primjerice, možete dijeliti postavke između primarnog i pomoćnih ronilačkih računala ili pak ronilačkog računala i onog drugog korisnika, npr. instruktora.

1 Približite oba ronilačka računala unutar 3 m (10 stopa) jedno od drugoga.

2 Na oba ronilačka računala odaberite opciju temeljem modela:

- Na početnom zaslonu odaberite **Postavke ronjenja > Postavljanje dijeljenja**.
- Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke ronjenja > Postavljanje dijeljenja**.
- Na izgledu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost ronjenja, odaberite postavke aktivnosti pa odaberite **Postavljanje dijeljenja**.

SAVJET: Provedite zaseban prijenos za podatke o opterećenju tkiva iz izbornika Napredne postavke načina rada za ronjenje.

3 Na oba ronilačka računala odaberite  te odaberite opciju za postavljanje dijeljenja na zaslonu prije ronjenja (opcijski).

4 Na oba ronilačka računala odaberite opciju:

- Za primanje postavki ronjenja pričekajte dok drugo ronilačko računalo ne pošalje podatke.
- Za slanje postavki ronjenja pritisnite , pričekajte da se ronilačko računalo poveže s drugim uređajem i odaberite uređaj.

5 Na oba ronilačka računala potvrdite prijenos podataka (po potrebi).

6 Na ronilačkom računalu koje prima podatke odaberite opciju:

- Za prikaz i prihvaćanje nekih od ažuriranih postavki odaberite **Pregledaj** i odaberite postavke da biste ih primijenili.
- Kako biste prihvatili i primijenili sve nove postavke, odaberite **Primijeni sve**.
- Ako želite odbaciti nove postavke, odaberite **Odbij**.

Ronilačko računalo koje prima podatke izvodi testiranje simuliranog ronjenja radi potvrđivanja novih postavki i opterećenja tkiva. U slučaju problema s postupkom dijeljenja podataka, ronilačko računalo koje prima podatke prikazat će više pojedinosti o tkivu.

Ronjenje na većim nadmorskim visinama

Na većim nadmorskim visinama atmosferski je tlak niži i vaše tijelo sadrži veću količinu dušika nego što bi sadržavalo na početku ronjenja na razini mora. Ronilačko računalo automatski uračunava promjenu nadmorske visine s pomoću senzora barometarskog tlaka. Na vrijednost apsolutnog tlaka koja se upotrebljava u dekompresijskom modelu ne utječe nadmorska visina ili tlak mjerača koji se prikazuje na ronilačkom računalu.

Ponovno postavljanje tlaka na površini

Uređaj automatski određuje tlak na površini s pomoću barometarskog visinomjera. Velike promjene tlaka, primjerice tijekom leta, mogu uzrokovati automatsko pokretanje ronjenja na ronilačkom računalu. Ako ronilačko računalo pogreškom pokrene aktivnost ronjenja, tlak na površini možete ponovno postaviti povezivanjem ronilačkog računala s računalom. Ako nemate pristup računalu, tlak na površini možete ponovno postaviti ručno.

1 Držite  dok se ronilačko računalo ne isključi.

2 Držite  kako biste uključili ronilačko računalo.

3 Kada se pojavi logotip proizvoda, pritisnite i držite  dok se od vas ne zatraži da ponovo postavite tlak na površini.

4 Odaberite ✓.

Prilagođena upozorenja za ronjenje

Možete postaviti prilagođena upozorenja za ronjenje kao pomoć u treniranju za postizanje određenog cilja ili za povećanje svijesti o vašem okruženju.

Naziv upozorenja	Način rada za ronjenje	Opis
Dubina	Ronjenje s bocama ili apneja ronjenje	Upozorenje se pojavljuje kada dostignete odabranu dubinu.
Neutralna plovnost	Apneja ronjenje	Upozorenje se pojavljuje kada dostignete odabranu dubinu.
Pokreni/zaustavi	Apneja ronjenje	Upozorenje će se prikazati kada započnete ili prekinete ronjenje.
Mjerač vremena na površini	Apneja ronjenje	Upozorenje se pojavljuje po isteku odabranog vremenskog intervala.
Ciljna dubina	Apneja ronjenje	Upozorenje se pojavljuje kada dostignete odabranu dubinu.
Vrijeme	Ronjenje s bocama ili apneja ronjenje	Upozorenje se pojavljuje po isteku odabranog vremenskog intervala.
Variometar	Apneja ronjenje	Upozorenje se pojavljuje pri svakom dostizanju odabranog dubinskog intervala.

Upozorenja za ronjenje

Poruka upozorenja	Uzrok	Radnja na satu
Ništa	Dovršili ste dekompresijski zastanak.	Dubina i trajanje dekompresijskog zastanka bljeskaju plavom bojom pet sekundi.
Ništa	Vrijednost parcijalnog tlaka kisika (PO2) viša je od vrijednosti koja aktivira upozorenje.	Vrijednost PO2 bljeska žutom bojom.
OTU jedinice: %1. Odmah izronite.	Jedinice toksičnosti kisika su iznad sigurnosne granice. Tijekom ronjenja, "%1" se zamjenjuje brojem akumuliranih jedinica.	Upozorenje se javlja svake dvije minute najviše tri puta.
Akumulirane OTU jedinice: %1.	Jedinice toksičnosti kisika približavaju se sigurnosnoj granici.	Ništa
Približavanje dekompresijskom zastanku	Nalazite se unutar intervala jednog zastanka (3 m ili 9,8 ft) od dubine za dekompresijski zastanak.	Ništa
Prilaz NDL-u.	Preostalo vam je 10 minuta na ograničenog vremena bez dekompresije (NDL).	Upozorenje će se ponovno prikazati kada vam preostane 5 minuta ograničenog vremena bez dekompresije (NDL).
Prebrzo izronjavanje. Usporite.	Izranjate brže od 9,1 m/min (30 ft/min) dulje od 5 sekundi.	Ništa
Baterija kritično slaba. Odmah završite ronjenje.	Razina baterije manja je od 10 %.	Upozorenje se prikazuje kada je razina baterije sata manja od 10 % i na zaslonu s provjerama prije vašeg sljedećeg ronjenja.
Slaba baterija.	Razina baterije manja je od 20 %.	Upozorenje se prikazuje kada je razina baterije sata manja od 20 % i na zaslonu s provjerama prije vašeg sljedećeg ronjenja.
Navođenje za dekompresiju/NDL nije dostupno.	Prekoračili ste granicu dubine ronjenja sa satom.	Tijekom ronjenja nisu dostupne informacije za koje je potrebno točno opterećenje tkiva, uključujući vrijeme bez dekompresije (NDL), vrijeme stajanja i vrijeme do površine (TTS). Polje NDL zamjenjuje se s porukom upozorenja.
Dekompresija završena	Dovršili ste sve dekompresijske zastanke.	Ništa

Poruka upozorenja	Uzrok	Radnja na satu
Spustite se ispod dekompresijske granice.	Nalazite se više od 0,6 m (2 ft) iznad dekompresijske granice.	Trenutna dubina i dubina zastanka bljeskaju crvenom bojom. Ako ostanete iznad dekompresijske granice više od tri minute, aktivira se funkcija dekompresijske blokade.
Zaronite do potpunog sigurn.zaustav.	Nalazite se više od 2 m (8 ft) iznad gornje granice sigurnosnog zastanka.	Trenutačna dubina i dubina zastanka bljeskaju žutom bojom.
Ronjenje završava za %1 sekundi.	Sat automatski završava i sprema ronjenje. Tijekom ronjenja "%1" se zamjenjuje brojem sekundi.	Ništa
Nemojte roniti. Očitavanje senzora dubine nije uspjelo.	Prije početka aktivnosti ronjenja sat ima neispravne podatke senzora dubine ili ti podaci nedostaju.	Nemojte započeti ronjenje. Nazovite službu za korisničku podršku tvrtke Garmin®.
Očitavanje senzora dubine neuspjelo. Odmah završ.ronj.	Nakon početka aktivnosti ronjenja sat ima neispravne podatke senzora dubine ili ti podaci nedostaju.	Upotrijebite pomoćno ronilačko računalo ili ronilački plan i završite s ronjenjem. Nazovite službu za korisničku podršku tvrtke Garmin.
NDL prekoračen. Potrebna je dekompresija.	Prekoračili ste ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL).	Sat započinje prikazivati smjernice za dekompresijski zastanak.
PO2 je visok.	Vrijednost PO2 viša je od kritične vrijednosti.	Vrijednost PO2 bljeska crvenom bojom. Upozorenje se prikazuje svakih 30 sekundi, do tri puta, dok ne izronite na sigurnu razinu.
Sigurnosno zaustavljanje prijedeno	Dovršili ste sigurnosni zastanak.	Ništa
Sigurnosno zaustavljanje pokrenuto	Popeli ste se iznad 6 m (20 stopa) bez drugih smjernica za dekompresiju.	Ako je konfiguriran, pokrenut će se mjerač odbrojanja za sigurnosni zastanak.
Sat se ponovno pokrenuo. Procij. uvjete ronjenja.	Sat se ponovno pokrenuo tijekom ronjenja.	Sat simulira ronjenje za vrijeme ponovnog pokretanja. Budući da možda nisu pokrenuta druga upozorenja, procijenite trenutačnu dubinu i uvjete ronjenja.

Zimski sportovi

Pregledavanje skijaških spustova

Vaš sat bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove i daskanje na snijegu. Automatski snima nove skijaške spustove kada se počnete kretati nizbrdo.

- 1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
 - 2 Držite .
 - 3 Odaberite **Prikaz laufova**.
 - 4 Za prikaz detalja o zadnjem pustu, trenutnom spustu i ukupnim spustovima pritisnite  i .
- Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijedena udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni silazak.

Bilježenje aktivnosti slobodnog skijanja ili snowboarda

Aktivnost slobodnog skijanja ili snowboarda omogućuje vam prebacivanje između načina praćenja za penjanje i spuštanje, tako da možete precizno pratiti svoju statistiku. Postavku Praćenje načina možete prilagoditi tako da automatski ili ručno promijenite načine rada praćenja ([Postavke aktivnosti, stranica 58](#)).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Aktivnosti > Zimski sportovi > Alpsko skijanje**.
 - Odaberite **Aktivnosti > Zimski sportovi > Alpski snowboarding**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako počinjete aktivnost na usponu, odaberite **Penjanje**.
 - Ako počinjete aktivnost kretanjem nizbrdo, odaberite **Spuštanje**.
- 4 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerač vremena aktivnosti.

5 Ako je potrebno, pritisnite  za zamjenu načina praćenja za penjanje i spuštanje.

6 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Podaci o snazi u cross-country skijanju

NAPOMENA: Dodatak iz serije HRM-Pro™ mora se upariti sa satom fēnix® putem ANT+® tehnologije.

Za povratne informacije o performansama cross-country skijanja možete upotrijebiti kompatibilan sat fēnix uparen s dodatkom iz serije HRM-Pro. Izlazna snaga mjeri se u vatima. Faktori koji utječu na snagu uključuju brzinu, promjenu nadmorske visine, vjetar i snijeg. S pomoću izlazne snage možete mjeriti i poboljšati svoje skijaške performanse.

NAPOMENA: Vrijednosti snage u skijanju općenito su manje od vrijednosti snage u biciklizmu. To je normalno i događa se jer su ljudi manje učinkoviti u skijanju nego u vožnji bicikla. Uobičajeno je da vrijednosti snage u skijanju budu 30 do 40 posto niže od vrijednosti snage u biciklizmu pri istom intenzitetu treniranja.

Sportovi na vodi

Pregled dionica za sportove na vodi

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za sve vrste aktivnosti vodenih sportova.

Vaš sat bilježi detalje svake dionice za sportove na vodi zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja dionica. Ta funkcija automatski snima nove dionice na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena aktivnosti zaustavlja se kada se prestanete kretati. Mjerač vremena aktivnosti automatski se pokreće kada se poveća brzina kretanja. Detalje spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili tijekom rada mjerača vremena aktivnosti.

1 Započnite aktivnost sporta na vodi.

2 Držite .

3 Odaberite **Prikaz laufova**.

4 Pritisnite  i  za prikaz pojedinosti posljednjeg trčanja, trenutnog trčanja i ukupnog broja trčanja. Na zaslonima dionice prikazuje se vrijeme, prijeđena udaljenost, maksimalna brzina i prosječna brzina.


Jedrenje

Pomoć pri okretu uz vjetar

OPREZ

Sat u funkciji pomoći pri okretu uz vjetar vaš kurs određuje na temelju GPS kopnenog kursa i ne uzima u obzir druge faktore koji mogu utjecati na smjer vašeg plovila kao što su struje i plima i oseka. Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.

Dok krstarite ili se utrkujete u vjetar, pomoć pri okretu uz vjetar pomaže vam da odredite kreće li se vaše plovilo iznad srednjeg smjera vjetra (prihvaća li više, odnosno može li oštrije jedriti uz vjetar) ili se kreće ispod srednjeg smjera vjetra (otpada li). Tijekom kalibracije pomoći pri okretu uz vjetar, sat će zabilježiti vaš kopneni kurs (COG) kod okreta uz vjetar udesno ① i okreta uz vjetar ulijevo ②. Sat rabi prosjek dviju vrijednosti zbog procjene srednjeg stvarnog smjera vjetra ③ i kuta okreta plovila uz vjetar ④.

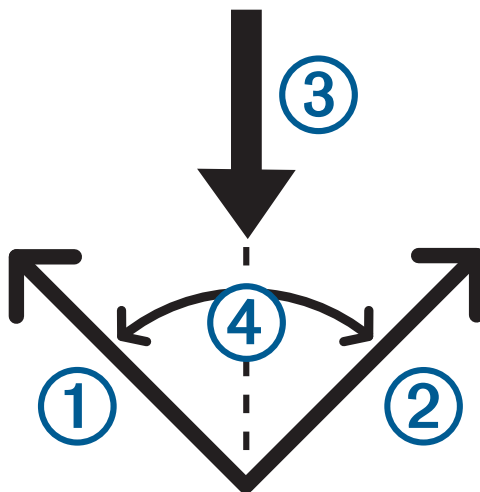

Sat na temelju ovih podataka određuje kreće li se vaše plovilo zbog promjena smjera vjetra iznad (prihvaća li više) ili ispod srednjeg smjera vjetra (otpada li).

Pomoć pri okretu uz vjetar zadano se izvodi automatski. Sat ponovno kalibrira smjer stvarnog vjetra i suprotnu stranu svaki put kada kalibrirate lijevi ili desni kopneni kurs (COG). Postavke pomoći pri okretu uz vjetar možete promijeniti i omogućiti unos fiksnog kuta okreta uz vjetar ili smjera stvarnog vjetra.

Savjeti za najbolju procjenu sile uzgona (lift)

Kako biste pri upotrebi funkcije pomoći pri okretu uz vjetar dobili najbolju procjenu sile uzgona (lift), isprobajte ove savjete. Više informacija potražite u odjeljcima [Postavljanje stvarnog smjera vjetra, stranica 52](#) i [Kalibracija pomoći pri okretu uz vjetar, stranica 52](#).

- Unesite fiksni kut okreta uz vjetar i kalibrirajte okret uz vjetar udesno.
- Unesite fiksni kut okreta uz vjetar i kalibrirajte okret uz vjetar ulijevo.
- Ponovno postavite kut okreta uz vjetar i kalibrirajte lijevu i desnu stranu.

Kalibracija pomoći pri okretu uz vjetar

Možete kalibrirati lijevu, desnu ili obje strane plovila za pomoć pri okretu uz vjetar.

1 Na satu pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti** > **Sportovi na vodi**.

3 Odaberite **Jedrenje** ili **Jedriličarska utrka**.

4 Pritisnite  ili  kako biste prikazali zaslon za pomoć pri okretu.

NAPOMENA: Zaslونima s podacima za aktivnosti možda ćete trebati dodati zaslon za pomoć pri okretu uz vjetar ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)).

5 Odaberite **KONTROLE**.

6 Odaberite opciju:

- Za kalibriranje desne strane odaberite **DESNO**.
- Za kalibriranje lijeve strane odaberite **LIJEVO**.

SAVJET: Ako vjetar dolazi s desne strane plovila, trebate kalibrirati desnu stranu. Ako vjetar dolazi s lijeve strane plovila, trebate kalibrirati lijevu stranu.

7 Pričekajte da uređaj kalibrira pomoć pri okretu uz vjetar.

Prikazat će se strelica koja pokazuje kreće li se vaše plovilo iznad srednjeg smjera vjetra (prihvaća li više, odnosno može li oštrije jedriti uz vjetar) ili se kreće ispod srednjeg smjera vjetra (otpada li).

8 (Neobavezno) Ponovite 6. i 7. korak za drugu stranu plovila.

9 Po dovršetku kalibracije pritisnite .

Unos fiksnog kuta okreta uz vjetar

Ako rabite pomoć pri okretu uz vjetar za kalibraciju samo jedne strane plovila, trebali biste ručno unijeti kut okreta uz vjetar.

1 Na satu pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti** > **Sportovi na vodi**.

3 Odaberite **Jedrenje** ili **Jedriličarska utrka**.

4 Držite .

5 Odaberite **Kut okreta uz vjetar** > **Kut**.

6 Unesite vrijednost.

Postavljanje stvarnog smjera vjetra

Ako rabite pomoć pri okretu uz vjetar za kalibraciju samo jedne strane plovila, trebali biste ručno unijeti stvarni smjer vjetra. Ako kalibrirate obje strane plovila, trebali biste konfigurirati sat za automatsko postavljanje stvarnog smjera vjetra.

1 Na satu pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti** > **Sportovi na vodi**.

3 Odaberite **Jedrenje** ili **Jedriličarska utrka**.

4 Držite .

5 Odaberite **Smjer stvarnog vjetra**.

6 Odaberite opciju:

- Odaberite **Automatski**.
- Odaberite **Fiksno** i unesite vrijednost.

Jedriličarska utrka

S pomoću ovog uređaja možete prijeći startnu liniju točno u trenutku početka utrke. Kada mjerac vremena za regate u aplikaciji za jedriličarske utrke sinkronizirate sa službenom štopericom utrke, u intervalima od jedne minute primat ćete upozorenja o približavanju početka utrke. Kada postavite startnu liniju, uređaj s pomoću GPS podataka može predvidjeti hoće li jedrilica prijeći startnu liniju prije, nakon ili u točnom trenutku početka utrke.

Postavljanje startne linije


- 1 Na satu pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Sportovi na vodi** > **Jedriličarska utrka**.
- 3 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 4 Držite .
- 5 Odaberite **Postavke početne linije**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Označi lijevu stranu** kako biste označili lijevu oznaku startne linije kad prođete pored nje.
 - Odaberite **Označi desnu stranu** kako biste označili desnu oznaku startne linije kad prođete pored nje.
 - Odaberite **Vrijeme do početka** kako biste omogućili ili onemogućili vrijeme do početka utrke na zaslonu s podacima mjerača vremena do regate,
 - Odaberite **Udaljenost do početka** kako biste postavili udaljenost do startne linije, odabrane jedinice udaljenosti i duljinu plovila.

Pokretanje utrke

Prije nego što možete vidjeti vrijeme koje je preostalo do početka utrke, morate postaviti startnu liniju ([Postavljanje startne linije, stranica 53](#)).

- 1 Na izgledu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Sportovi na vodi** > **Jedriličarska utrka**.
- 3 Pričekajte da sat pronađe satelite.

Na zaslonu se prikazuje mjerac vremena za regate ① i vrijeme do početka utrke ②.

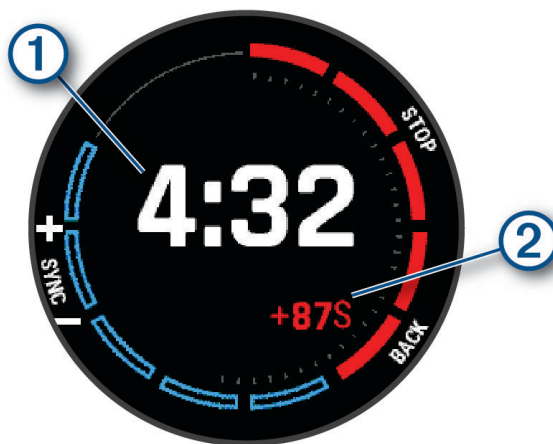

- 4 Ako je potrebno, držite  i odaberite opciju:
 - Za postavljanje fiksnog mjerača vremena odaberite **Vrijeme regate** > **Fiksno**, i unesite trajanje.
 - Za postavljanje vremena početka unutar sljedeća 24 sata odaberite **Vrijeme regate** > **GPS** i unesite doba dana.
- 5 Pritisnite .
- 6 Pritisnite  i  kako biste mjerac vremena do regate sinkronizirali sa službenim odbrojavanjem za utrku.
NAPOMENA: Ako je vrijeme do početka utrke manje od nule, na startnu ćete liniju doći nakon početka utrke. Ako je vrijeme do početka utrke veće od nule, na startnu ćete liniju doći prije početka utrke.
- 7 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerac vremena aktivnosti.

Druge aktivnosti

Bilježenje aktivnosti disanja

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Drugo > Disanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Koherentnost** da biste postigli stanje mirne pripravnosti.
 - Odaberite **Opuštanje i fokusiranje** da biste opustili tijelo i fokusirali um.
 - Odaberite **Opuštanje i fokusiranje (kratko)** da biste opustili tijelo i fokusirali um u kraćem vremenskom razdoblju.
 - Odaberite **Mirnoća** da biste smanjili razinu stresa i pripremili se za spavanje.
- 4 Ako je potrebno, odaberite **Započni vježbanje**.
- 5 Pritisnite  kako biste pokrenuli aktivnost.
- 6 Slijedite upute na zaslonu dok vas sat navodi kroz vježbe disanja.
- 7 Pritisnite  kako biste preskočili na sljedeći korak u fazi disanja.
- 8 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.
Prikazuju se vaš prosječni broj udisaja i puls.
- 9 Pritisnite .
- 10 Odaberite **Svi statistički podaci**.
Prikazuju se vaš prosječni puls, maksimalni puls, prosječni broj udisaja i promjena stresa.

Bilježenje aktivnosti meditacije

Možete odabrati vođenu sesiju ili stvoriti svoju vlastitu aktivnost meditacije.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
 - 2 Odaberite **Aktivnosti > Drugo > Meditacija**.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodno** za bilježenje otvorene aktivnosti meditacije bez strukture.
 - Odaberite **Sesija** za praćenje vođene sesije s audiozapisom.
 - Odaberite **Prilagođeno** za kreiranje prilagođene sesije s audiozapisom.
 - 4 Ako je potrebno, pritisnite  ili slijedite upute na zaslonu.
 - 5 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Sat prikazuje mjerač odbrojanja ili namjeru.
 - 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite  za slušanje audiozapisa meditacije s vanjskog zvučnika i postavljanje glasnoće zvučnika.
 - Povežite slušalice za slušanje audiozapisa meditacije (*Povezivanje Bluetooth® slušalice, stranica 133*).
- NAPOMENA:** Obavijesti su onemogućene tijekom aktivnosti meditacije.
- 7 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Igranje

Upotreba aplikacije Garmin GameOn™

Kad uparite sat s računalom, možete zabilježiti aktivnost igranja na satu i pregledavati podatke o performansama u stvarnom vremenu na računalu.

- 1 Na računalu idite na web-mjesto www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn i preuzmite aplikaciju Garmin GameOn.
- 2 Za dovršetak instalacije slijedite upute na zaslonu.
- 3 Pokrenite aplikaciju Garmin GameOn.
- 4 Kada aplikacija Garmin GameOn zatraži uparivanje sa satom, pritisnite  i na satu odaberite **Aktivnosti > Drugo > Gaming**.
NAPOMENA: Dok je sat povezan s aplikacijom Garmin GameOn, na satu su onemogućene obavijesti i druge Bluetooth® funkcije.
- 5 Odaberite **Upari odmah**.
- 6 Odaberite svoj sat na popisu i slijedite upute na zaslonu.

SAVJET: Možete pritisnuti  > **Postavke** kako biste prilagodili postavke, ponovo pročitali upute ili uklonili sat. Aplikacija Garmin GameOn pamti vaš sat i postavke kad sljedeći put otvorite aplikaciju. Po potrebi možete upariti sat s drugim računalom (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98*).

7 Odaberite opciju:

- Na računalu pokrenite podržanu igru kako biste automatski pokrenuli aktivnost igranja.
- Na satu ručno pokrenite aktivnost igranja (*Bilježenje igranja s ručnim unosom, stranica 55*).

Aplikacija Garmin GameOn pokazuje podatke o vašim performansama u stvarnom vremenu. Kada dovršite svoju aktivnost, aplikacija Garmin GameOn prikazuje sažetak aktivnosti igranja i informacije o meču.

Bilježenje igranja s ručnim unosom

Na satu možete zabilježiti aktivnost igranja i ručno unijeti statistiku za svaki meč.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Drugo** > **Gaming**.
- 3 Pritisnite  i odaberite vrstu igre.
- 4 Pritisnite  za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 5 Na kraju meča pritisnite  kako biste zabilježili rezultat ili plasman u meču.
- 6 Pritisnite  kako biste pokrenuli novi meč.
- 7 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite  i odaberite **Spremi**.

Vodič skoka

UPOZORENJE

Funkcija vodiča skoka namijenjena je isključivo iskusnim skakačima padobranom. Funkcija vodiča skoka ne smije se koristiti kao primarni visinomjer za skakanje. Unos pogrešnih podataka u vezi sa skokom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.

Funkcija vodiča skoka slijedi vojne smjernice za izračun točke otpuštanja na velikim visinama (HARP, high altitude release point). Sat automatski prepoznaje kada ste skočili kako bi započeo navigaciju prema željenoj točki djelovanja (DIP, desired impact point).

Planiranje skoka

- 1 Odaberite vrstu skoka (*Vrste skokova, stranica 55*).
- 2 Unesite podatke o skoku (*Unos podataka o skoku, stranica 55*).
Uređaj izračunava HARP.
- 3 Odaberite **Idi na HARP** kako biste pokrenuli navigaciju prema točki HARP.

Vrste skokova

Značajka vodiča skoka omogućuje postavljanje vrste skoka na jednu od tri vrste: HAHO, HALO ili Statični. Odabrana vrsta skoka određuje koje su dodatne informacije za postavljanje potrebne. Za sve vrste skokova visina za skok i otvaranje mjere se u stopama nad razinom tla (AGL).

HAHO: Velika visina, visoko otvaranje Vodič skoka skače s vrlo velike visine i otvara padobran na velikoj visini.

Potrebno je postaviti DIP i visinu za skok od najmanje 1.000 stopa. Pretpostavlja se da je visina za skok ista kao visina za otvaranje. Uobičajene vrijednosti visine za skok kreću se od 12.000 do 24.000 stopa nad razinom tla.

HALO: Velika visina, nisko otvaranje Vodič skoka skače s vrlo velike visine i otvara padobran na maloj visini.

Potrebni podaci isti su kao za vrstu skoka HAHO uz dodatnu visinu za otvaranje. Visina za otvaranje ne smije biti veća od visine za skok. Uobičajene vrijednosti za visinu za otvaranje kreću se od 2.000 do 6.000 stopa nad razinom tla.

Statično: Pretpostavlja se da su brzina i smjer vjetra stalni za vrijeme skoka. Visina za skok mora biti najmanje 1.000 stopa.

Unos podataka o skoku

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Na otvorenom** > **Vodič skoka**.
- 3 Odaberite vrstu skoka (*Vrste skokova, stranica 55*).
- 4 Dovršite jednu ili više akcija za unos podataka o skoku:
 - Odaberite **DIP** za postavljanje točke za željeno mjesto prizemljenja.

- Odaberite **Visina za skok** za postavljanje visine za skok nad razinom tla (u stopama) kada vodič skoka izađe iz zrakoplova.
- Odaberite **Visina za otvaranje** za postavljanje visine za otvaranje nad razinom tla (u stopama) kada vodič skoka otvara padobran.
- Odaberite **Let prema naprijed** za postavljanje vodoravne prijedene udaljenosti (u metrima) zbog brzine zrakoplova.
- Odaberite **Staza do HARP** za postavljanje prijednog smjera (u stupnjevima) zbog brzine zrakoplova.
- Odaberite **Vjetar** za postavljanje brzine vjetra (u čvorovima) i smjera (u stupnjevima).
- Odaberite **Konstanta** za fino podešavanje nekih informacija za planirani skok. Ovisno o vrsti skoka, odaberite **Postotak maksimalnog**, **Faktor sigurnosti**, **K-otvaranje**, **K-slobodni pad** ili **K-statično** i unesite dodatne informacije ([Postavke konstante, stranica 56](#)).
- Odaberite **Automatski na DIP** za omogućivanje automatske navigacije do točke DIP nakon skoka.
- Odaberite **Idi na HARP** kako biste pokrenuli navigaciju prema točki HARP.

Unos informacija o vjetru za skokove HAHO i HALO

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Na otvorenom > Vodič skoka**.
- 3 Odaberite vrstu skoka ([Vrste skokova, stranica 55](#)).
- 4 Odaberite **Vjetar > Dodaj**.
- 5 Odaberite visinu.
- 6 Unesite brzinu vjetra u čvorovima i odaberite **Gotovo**.
- 7 Unesite smjer vjetra u stupnjevima i odaberite **Gotovo**.
Vrijednost vjetra dodaje se na popis. U izračunima se koriste samo vrijednosti vjetra s popisa.
- 8 Ponovite korake 5 do 7 za svaku dostupnu visinu.

Ponovno postavljanje informacija o vjetru

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Na otvorenom > Vodič skoka**.
- 3 Odaberite **HAHO** ili **HALO**.
- 4 Odaberite **Vjetar > Pon.postavljanje**.

Sve su vrijednosti vjetra izbrisane s popisa.

Unos informacija o vjetru za statični skok

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti > Na otvorenom > Vodič skoka > Statično > Vjetar**.
- 3 Unesite brzinu vjetra u čvorovima i odaberite **Gotovo**.
- 4 Unesite smjer vjetra u stupnjevima i odaberite **Gotovo**.

Postavke konstante

Odaberite Vodič skoka, odaberite vrstu skoka, a zatim odaberite Konstanta.

Postotak maksimalnog: Postavljanje raspona skoka za sve vrste skokova. Postavka manja od 100% smanjuje udaljenost odmaka do točke DIP, a postavka veća od 100% povećava udaljenost odmaka. Iskusniji vodiči skoka možda žele koristiti manje brojeve, a manje iskusni skakači možda žele koristiti veće brojeve.

Faktor sigurnosti: Postavljanje margine pogreške za skok (samo HAHO). Sigurnosni faktor obično je cijeli broj 2 ili veći, a određuje ga vodič skoka na temelju specifikacija za skok.

K-slobodni pad: Postavljanje vrijednosti povlačenja vjetra za padobran tijekom slobodnog pada na temelju procjene kupole padobrana (samo HALO). Svaki padobran treba biti označen vrijednošću K.

K-otvaranje: Postavljanje vrijednosti povlačenja vjetra za otvoreni padobran na temelju procjene kupole padobrana (HAHO i HALO). Svaki padobran treba biti označen vrijednošću K.

K-statično: Postavljanje vrijednosti povlačenja vjetra za padobran tijekom statičnog skoka na temelju procjene kupole padobrana (samo Statično). Svaki padobran treba biti označen vrijednošću K.

Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija

Popis aplikacija, zaslone s podacima, podatkovna polja i ostale postavke možete prilagoditi.

Prilagođavanje popisa aplikacija

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Uređivanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu položaja aplikacije na popisu odaberite aplikaciju, pritisnite  ili  za premještanje aplikacije te pritisnite  za odabir nove položaja.
 - Za uklanjanje aplikacije s popisa odaberite aplikaciju pa odaberite .
 - Za dodavanje aplikacije na popis odaberite **Dodaj** pa odaberite jednu ili više aplikacija.

Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti

Omiljene aktivnosti pojavljuju se na vrhu popisa aktivnosti, što vam omogućuje brzi pristup aktivnostima koje često upotrebljavate. Omiljene aktivnosti u bilo kojem trenutku možete dodati ili ukloniti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
Vaše omiljene aktivnosti prikazuju se na vrhu popisa.
- 3 Odaberite **Uređivanje**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu lokacije aktivnosti na popisu odaberite aktivnost, pritisnite  ili  za pomicanje aktivnosti, a zatim pritisnite  za odabir nove lokacije.
 - Za uklanjanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i zatim odaberite  > **Ukloni**.
 - Za dodavanje omiljene aktivnosti odaberite **Dodaj** i zatim odaberite jednu ili više aktivnosti.

Prikvačivanje omiljene aktivnosti na popis

Na vrh popisa aplikacija i aktivnosti možete prikvačiti do tri omiljene aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
- 3 Prelistajte do omiljene aktivnosti ([Prilagodba popisa omiljenih aktivnosti, stranica 57](#)).
- 4 Držite  i odaberite **Spremi aktivnost**.

Pri sljedećem pritiskanju  na izgledu sata za otvaranje popisa aktivnosti na vrhu popisa bit će prikvačena aktivnost.

Prilagođavanje zaslona s podacima

Možete prikazati, sakriti i promijeniti izgled i sadržaj zaslona s podacima za svaku aktivnost.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.
- 4 Odaberite **Zasloni s podacima**.
- 5 Prelistajte na zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
- 6 Odaberite .
- 7 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Izgled** za prilagođavanje broja podatkovnih polja na zaslonu s podacima.
 - Odaberite **Podatkovna polja** i odaberite polje kako biste promijenili podatke koji će se prikazivati u polju.
SAVJET: Za popis svih dostupnih podatkovnih polja pogledajte [Podatkovna polja, stranica 156](#). Nisu sva podatkovna polja dostupna za sve vrste aktivnosti.
 - Odaberite **Promijeni redoslijed** kako biste promijenili lokaciju zaslona s podacima u slijedu.
 - Odaberite **Ukloni** kako biste uklonili zaslon s podacima iz slijeda.
- 8 Po potrebi za dodavanje zaslona s podacima u slijed odaberite **Dodaj novo**.

Možete dodati prilagođeni zaslon s podacima ili odabrati neki od prethodno definiranih zaslona s podacima.

Dodavanje zaslona s kartografskim podacima

Možete dodati kartu zaslonima s podacima za GPS aktivnost.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**, a zatim odaberite GPS aktivnost.
- 3 Prelistajte dolje i odaberite postavke aktivnosti.
- 4 Odaberite **Zasloni s podacima** > **Dodaj novo** > **Karta**.

Stvaranje prilagođene aktivnosti

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** > **Uređivanje** > **Dodaj**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Kopiranje aktivnosti** kako biste stvorili prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
 - Odaberite **Drugo** > **Drugo** kako biste stvorili novu prilagođenu aktivnost.
- 4 Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
- 5 Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Biciklizam(2).
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki aktivnosti. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima ili automatske značajke.
 - Odaberite **Gotovo** za spremanje i korištenje prilagođene aktivnosti.

Postavke aktivnosti

Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno učitane aplikacije prema vašim potrebama. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima i omogućiti upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne za sve vrste aktivnosti. Neke vrste aktivnosti imaju zasebne popise postavki ([Postavke golfa, stranica 28](#), [Postavke ronjenja, stranica 47](#)).

Na izgledu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost, pritisnite  i odaberite postavke aktivnosti.

3D udaljenost: Izračunava udaljenost uz pomoć promjene u nadmorskoj visini kao i vodoravnog kretanja tlom.

3D brzina: Izračunava brzinu uz pomoć promjene u nadmorskoj visini, kao i vodoravnog kretanja tlom.

Istaknuta boja: Postavlja boju isticanja za ikonu aktivnosti.

Dodaj aktivnost: Dodaje vrstu aktivnosti u multisport aktivnost.

Animacija putanje ciljanja: Omogućuje animacije za hice pod ArcheryX.

Upozorenja: Postavlja upozorenja za treniranje ili navigaciju za aktivnost ([Upozorenja za aktivnosti, stranica 61](#)).

Audio izlaz: Postavlja upotrebu glasovnih upozorenja na audiouređaju ([Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti, stranica 62](#)).

Automatski uspon: Otkriva promjene nadmorske visine uz pomoć ugrađenog visinomjera i automatski prikazuje mjerodavne podatke o usponu ([Omogućivanje automatskog uspona, stranica 63](#)).

Auto Lap: Postavlja opcije za funkciju Auto Lap® za automatsko označavanje dionice. Opcija **Po udaljenosti** označava dionice na određenoj udaljenosti Opcija **Po položaju** označava dionice na lokaciji na kojoj ste prethodno pritisnuli . Opcija **Automatski odabir** aktivira upozorenja o dionicama na točkama na stazi u miljama ili kilometrima tijekom trčanja po stazi s prolaznim vremenima, što uključuje određene certificirane maratone ili na udaljenosti postavljenoj u postavci **Udaljenost automatske dionice**. Kada dovršite dionicu, prikazat će se prilagodljiva poruka upozorenja za dionicu. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

SAVJET: Možete izraditi vlastitu stazu s prolaznim vremenima tako što ćete uključiti opciju Automatski krugovi s pomoću sustava za mjerenje vremena nakon izrade staze u aplikaciji Garmin Connect™ ([Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect™, stranica 126](#)).

Auto Pause: Postavlja opcije za funkciju Auto Pause® na zaustavljanje bilježenja podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane brzine. Ta je funkcija korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga mjesta gdje morate stati.

Automatski odmor: Automatski stvara interval za odmor kada se prestanete kretati tijekom aktivnosti plivanja u bazenu ([Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja, stranica 39](#)). Postavlja opciju za automatsko pokretanje i zaustavljanje mjerača vremena odmora na aktivnosti ultra trčanja ([Postavke automatskog odmora za ultra trčanje, stranica 36](#)).

Autom. izračun dion.: Automatski otkriva skijaške dionice ili dionice za sportove na vodi s ugrađenim mjerачem brzine ([Pregledavanje skijaških spustova, stranica 50](#), [Pregled dionica za sportove na vodi, stranica 51](#)).

Autom. pomicanje: Automatski se kreće kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen mjerач vremena aktivnosti.

Automatski setovi: Automatski pokreće i zaustavlja setove vježbi tijekom aktivnosti vježbi snage.

Aut. promjena sporta: Automatski prepoznaje prijelaze na sljedeći sport u multisport aktivnosti kao što je triatlon.

Automat. pokretanje: Automatski pokreće motocross ili BMX aktivnost kada se počnete kretati.

Boja pozadine: Na MIP satovima postavlja boju pozadine zaslona s podacima na crnu ili bijelu.

Slanje pulsa: Automatski odašilje podatke o pulsu sa sata na uparene uređaje kada započnete aktivnost ([Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 117](#)).

Slanje senzora na GameOn: Automatski odašilje biometrijske podatke u aplikaciju Garmin GameOn™ kada započnete aktivnost igranja ([Upotreba aplikacije Garmin GameOn™, stranica 54](#)).

ClimbPro: Prikazuje podatke o usponu za nadolazeće i trenutačne uzbrdice tijekom praćenja staze ([Korištenje funkcije ClimbPro, stranica 63](#)).

Pokretanje odbrojav.: Omogućuje odbrojavanje prije pokretanja mjerачa vremena aktivnosti.

Zasloni s podacima: Prilagođava zaslone s podacima i dodaje nove zaslone s podacima za aktivnost ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)).

Uredi težinu: Traži dodavanje težine s kojom ste vježbali tijekom treninga snage ili kardio aktivnosti.

Upozorenja za kraj: Postavlja upozorenja na dvije ili pet minuta prije kraja aktivnosti meditacije.

Bljeskanje: Postavlja način, brzinu i boju bljeskanja LED svjetla tijekom aktivnosti.

Odabir opreme: Kada završite aktivnost, od vas će se zatražiti da odaberete opremu koju ste koristili tijekom aktivnosti. Opremu možete dodati i izbrisati u vašem Garmin Connect računu ([Garmin Connect™, stranica 109](#)).

Sustav ocjenjivanja: Postavlja sustav ocjenjivanja nagiba za ocjenjivanje teškoće rute za aktivnost penjanja po stijenama.

Način rada za preskakivanje: Postavlja cilj aktivnosti preskakanja vijače na zadano vrijeme, broj ponavljanja ili otvoreni interval.

Broj staze: Postavlja broj staze za trčanje na atletskoj stazi.

Dionice: Konfigurira postavke za opcije **Auto Lap**, **Tipka Dionica** i **Upozorenje o dionici**.

Upozorenje o dionici: Postavlja podatkovna polja za prikaz dionica.

Tipka Dionica: Omogućuje  za bilježenje dionice ili odmora tijekom aktivnosti. Također možete definirati zadano ponašanje gumba  za neke vrste aktivnosti, primjerice multisport.

Zaključaj uređaj: Zaključava dodirni zaslon i gumbе tijekom multisport aktivnosti kako bi se spriječilo nehotično pritiskanje gumba i povlačenje prstima po dodirnom zaslonu.

Postavke karte: Postavlja preference prikaza za zaslone s podacima karte za određenu aktivnost ([Postavke karte, stranica 121](#)).

Slojevi karte: Postavlja prikaz podataka karte na karti ([Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka, stranica 123](#)).

Metronom: Reproducira tonove ili vibrira ujednačenim ritmom kako biste mogli poboljšati svoje performanse tako što ćete trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu. Možete postaviti udarce u minuti (bpm) kadence koju želite održati, frekvenciju udaraca i postavke zvuka.

Praćenje načina: Način praćenja uspona i spusta postavlja na automatski ili ručni za slobodno skijanje i snowboarding.

Praćenje prepreka: Sprema lokacije prepreka iz prvog kruga staze. Na ponovljenim krugovima staze sat koristi spremljene lokacije za prebacivanje između prepreka i intervala trčanja ([Bilježenje aktivnosti za utrkivanje s preprekama, stranica 37](#)).

Dodatna težina: Postavlja težinu tereta koji nosite.

Stanje performansi: Omogućuje funkciju stanja performansi tijekom aktivnosti ([Stanje performansi, stranica 75](#)).

Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u bazenu.

Prosjeck za snagu: Određuje se uključuje li sat u podatke za snagu vrijednosti s nulom za bicikl koje se pojavljuju kada ne okrećete pedale.

Način napajanja: Postavlja zadani način rada napajanja i način rada napajanja sa slabom baterijom za aktivnost ([Prilagodba načina napajanja za aktivnost, stranica 60](#)).

Isključivanje za uštedu energije: Postavlja ograničenje isteka vremena za ostajanje sata u načinu rada za aktivnosti dok čeka da pokrenete aktivnost, na primjer kada čekate na početak utrke. Opcija **Normalno** postavlja sat za prelazak u način rada s niskom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti. Opcija **Produljeno** postavlja sat za prelazak u način rada s niskom potrošnjom energije nakon 25 minuta neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje baterije između dva punjenja.

Bilježenje nakon zalaska sunca: Postavlja sat za bilježenje točaka traga nakon zalaska sunca tijekom ekspedicije.

Zabilježi temperaturu: Bilježi temperaturu okoline sata ili s uparenog senzora temperature.

Bilježenje maks.VO2: Bilježi procjenu maksimalnog VO2 za aktivnosti terenskog i ultra trčanja.

Interval: Postavlja frekvenciju za bilježenje točaka traga tijekom ekspedicije. Po zadanim postavkama, GNSS točke traga bilježe se jednom u sat vremena i ne snimaju se nakon zalaska sunca. Rjeđe bilježenje točaka traga produljuje vijek trajanja baterije.

Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.

Praćenje ponavljanja: Bilježi broj ponavljanja tijekom vježbanja. Opcija **Samo vježbanja** bilježi broj ponavljanja samo tijekom vođenog vježbanja.

Ponavljanje: Bilježi ponavljanja u multisport aktivnostima. Primjerice, ovu opciju možete koristiti za aktivnosti koje uključuju više prijelaza kao što je plivanje/trčanje.

Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke aktivnosti.

Statistika rute: Bilježi statistiku rute za aktivnosti dvoranskog penjanja.

Izrada rute: Postavlja preferencije za izračun ruta za aktivnost (*Postavke izrade rute, stranica 62*).

Snaga trčanja: Bilježi podataka o snazi trčanja i prilagođava postavke (*Postavke snage trčanja, stranica 100*).

Dionice: Konfigurira postavke za opcije **Autom. izračun dion.**, **Tipka Dionica** i **Upozorenje o dionici**.

Sateliti: Postavlja GNSS satelitski sustav koji će se upotrebljavati za aktivnost (*Postavke satelita, stranica 63*).

Upozorenja za segment: Obavještava vas o nadolazećim spremljenim segmentima (*Segmenti, stranica 64*).

Samoprocjena: Postavlja učestalost procjene percipiranog napora za aktivnost (*Procjena aktivnosti, stranica 26*).

SpeedPro: Bilježi napredno mjerenje brzine za jedrenje na dasci.

Prepozn.zaveslaja: Automatski otkriva vrstu zamaha pri plivanju u bazenu.

Dodirni zaslon: Omogućuje dodirni zaslon tijekom aktivnosti ili samo na zaslonu karte.

Zaključ. zaslona: Omogućuje otključavanje dodirnog zaslona povlačenjem prstom od vrha zaslona prema dolje.

Prepoznavanje staze: Automatski prepoznaje nalazite li se na trkačoj stazi.

Prijelazi: Omogućuje prijelaze za multisport aktivnosti.

Jedinice: Postavlja mjerne jedinice za aktivnost.

Upoz.vibracijom: Obavještava vas da udahnate ili izdahnate tijekom aktivnosti disanja.

Videozap.za vježb.: Reproducira instruktivne animacije s vježbama za aktivnost snage, kardio aktivnost, aktivnost joge ili pilatesa. Animacije su dostupne za prethodno instalirana vježbanja i vježbanja preuzeta s Garmin Connect računala.

Prilagodba načina napajanja za aktivnost

Moguća je prilagodba omogućenih značajki i procijenjenog vijeka trajanja baterije za aktivnost. Na satu se prikazuju procijenjeni sati trajanja baterije dostupni za pojedini načina rada napajanja.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite postavke aktivnosti.
- 5 Odaberite **Način napajanja**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za promjenu zadanog načina rada napajanja za aktivnost odaberite **Zadani način rada** pa odaberite opciju (*Postavke načina rada napajanja za aktivnost, stranica 61*).
 - Za promjenu trenutka u kojem se pojavljuje upozorenje za nisku razinu baterije za aktivnost odaberite **Upozorenje za nisku razinu baterije**.
 - Za promjenu trenutka u kojem se način napajanja automatski mijenja kada je razina baterije niska odaberite **Automatski omogući vrijeme**.

- Za automatsku promjenu načina napajanja kada se pojavi upozorenje za nisku razinu baterije odaberite **Automatski omogući način rada**.

Postavke načina rada napajanja za aktivnost

Da bi se poboljšale performanse GNSS-a ili vijek trajanja baterije sata tijekom aktivnosti moguće je primjenjivati različite načine rada napajanja.

SAVJET: Postavke načina rada napajanja možete pregledati i prilagoditi u postavkama upravitelja napajanja ([Prilagodba načina napajanja, stranica 137](#)).

Na zaslonu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost, prijedite dolje i odaberite postavke aktivnosti te odaberite **Način napajanja**.

Normalno: Omogućuje sve funkcije, osigurava dobru točnost GNSS pozicioniranja i daje dobar vijek trajanja baterije. Ovaj način rada dizajniran je za većinu aktivnosti.

NAPOMENA: Zadana je postavka za većinu aktivnosti i ne dopušta konfiguriranje.

Produljeno: Omogućuje neke funkcije, smanjuje točnost GNSS pozicioniranja i daje dulji vijek trajanja baterije. Ovaj način rada dizajniran je za aktivnosti na otvorenom dulje od uobičajenih.

Maksimalno trajanje baterije: Omogućuje brojne funkcije, smanjuje točnost GNSS pozicioniranja i daje maksimalni vijek trajanja baterije. Dizajniran je za vrlo duge i višednevne aktivnosti.

Performanse: Omogućuje sve funkcije, osigurava maksimalnu točnost GNSS pozicioniranja i smanjuje vijek trajanja baterije. Ovaj način rada dizajniran je za kratke aktivnosti za koje su potrebni precizni podaci o lokaciji.

Uravnotežen: Omogućuje sve funkcije, osigurava dobru točnost GNSS pozicioniranja i daje dobar vijek trajanja baterije. Dizajniran je za većinu aktivnosti.

NAPOMENA: Ova opcija ima iste zadane postavke kao i način rada Normalno, no dopušta konfiguriranje.

Nač.za jaknu: Onemogućuje senzor pulsa na zapešću, osigurava dobru točnost GNSS pozicioniranja i daje dulji vijek trajanja baterije. Ovaj način rada dizajniran je za dulje aktivnosti za koje nisu potrebni podaci o pulsu.

Upozorenja za aktivnosti

Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.

Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava vas jedanput. Događaj je određena vrijednost. Primjerice, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada potrošite određenu količinu kalorija.

Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada je sat iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti. Primjerice, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad 210 otk./min.

Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad sat zabilježi određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti sat tako da vas upozorava svakih 30 minuta.

Naziv upozorenja	Vrsta upozorenja	Opis
Kadencia	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti broj kalorija.
Prilagođeno	Događaj, ponavljajuće	Možete odabrati postojeću poruku ili stvoriti prilagođenu te odabrati vrstu upozorenja.
Udaljenost	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti interval udaljenosti.
Nadmorska visina	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost nadmorske visine.
Puls	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost pulsa ili odabrati promjene zona. Pogledajte odjeljke O zonama pulsa, stranica 134 i Izračuni zona pulsa, stranica 135 .
Tempo	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost tempa.
Tempo	Ponavljajuće	Možete postaviti ciljani tempo plivanja.
Napajanje	Domet	Možete postaviti visoku ili nisku razinu snage.
Blizina	Događaj	Radius možete postaviti od spremljene lokacije.
Trčanje/hodanje	Ponavljajuće	Možete postaviti redovite odmore hodanjem u pravilnim intervalima.
Snaga trčanja	Događaj, udaljenost	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost zone snage.

Naziv upozorenja	Vrsta upozorenja	Opis
Brzina	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost brzine.
Brzina hoda	Domet	Možete postaviti gornji ili donji broj zaveslaja po minuti.
Vrijeme	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti vremenski interval.
Mjerač vremena za stazu	Ponavljajuće	Možete postaviti vremenski interval za stazu u sekundama.

Postavljanje upozorenja

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
- 3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.
- 4 Odaberite **Upozorenja**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Dodaj novo** za dodavanje novog upozorenja za aktivnost.
 - Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg upozorenja.
- 6 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
- 7 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
- 8 Po potrebi uključite upozorenje.

Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja. Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona (minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za upozorenja o vrijednostima izvan raspona.

Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti

Vaš sat može reproducirati motivacijske obavijesti o statusu tijekom trčanja ili drugih aktivnosti. Za vrijeme glasovnog upozorenja sat ili pametni telefon utištava osnovne zvukove kako bi mogao reproducirati obavijest.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Načini rada fokusa > Aktivnost > Glasovna upozorenja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje glasovnih upozorenja putem zvučnika sata odaberite **Audio izlaz > Sat**.
 - Za postavljanje glasovnih upozorenja putem svojeg telefona ili povezanih Bluetooth® slušalica, ako je dostupno, odaberite **Audio izlaz > Povezani uređaji**.
 - Želite li tijekom navigacije čuti upozorenja na skretanje, odaberite **Upozorenja navig..**
 - Ako želite čuti upozorenje za svaku dionicu, odaberite **Upozorenje o dionici**.
 - Ako želite prilagoditi upozorenja s podacima o tempu i brzini, odaberite **Upozorenje za tempo/brzinu**.
 - Ako želite prilagoditi upozorenja s podacima o puls, odaberite **Upozorenje za puls**.
 - Ako želite prilagoditi upozorenja s podacima o snazi, odaberite **Upozorenje za snagu**.
 - Ako želite čuti upozorenja kada pokrenete i zaustavite mjerač vremena aktivnosti, uključujući Auto Pause® funkciju, odaberite **Dog.mjer.vremena**.
 - Ako želite da se upozorenja za vježbanje reproduciraju kao glasovna upozorenja, odaberite **Upoz.za vježbanje**.
 - Ako želite da se upozorenja za aktivnosti reproduciraju ako glasovna upozorenja, odaberite **Upoz.za aktivnosti** (*Upozorenja za aktivnosti, stranica 61*).
 - Kako biste čuli upozorenja o sigurnosti biciklista s povezanog Varia™ radara i senzora svjetla bicikla koja se reproduciraju kao glasovno upozorenje, odaberite **Upozorenja za sigurnost tijekom bicikliranja** (*Bežični senzori, stranica 97*).

Postavke izrade rute

Za svaku aktivnost možete postaviti postavke izračuna rute kako biste prilagodili način na koji sat izračunava rute.

NAPOMENA: Nisu sve postavke dostupne za sve vrste aktivnosti.

Na izgledu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost, pritisnite , odaberite postavke aktivnosti, a zatim **Izrada rute**.

Odr.rute prema pop: Izračunava rute na temelju najpopularnijih trčanja i vožnji iz usluge Garmin Connect™.

Staze: Postavlja kako s pomoću sata navigirate stazama. Upotrijebite opciju Slijedi stazu kako biste navigirali stazom upravo onako kako se prikazuje bez ponovnog izračunavanja. Upotrijebite opciju Koristi kartu kako biste navigirali stazom korištenjem rutabilnih karata i ponovno izračunali rutu ako siđete sa staze.

Metoda izračuna: Odabir načina računanja kako biste trajanje, udaljenost ili uspone rute sveli na najmanju moguću mjeru.

Izbjegavanja: Postavlja ceste ili vrste prijevoza koje će se izbjegavati na rutama.

Tip: Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje prilikom izravne izrade rute.

Korištenje funkcije ClimbPro

Funkcija ClimbPro pomaže vam da rasporedite snagu za nadolazeće uzbrdice na stazi. Možete pregledati pojedinosti o uzbrdici, uključujući gradijent, udaljenost i povećanje nadmorske visine, prije ili u stvarnom vremenu tijekom praćenja staze. Kategorije biciklističkih uspona određene prema duljini i gradijentu označene su bojama.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.

4 Odaberite **ClimbPro > Status > Prilikom navigacije**.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Podatkovno polje** kako biste prilagodili podatkovno polje koje će se prikazivati na ClimbPro zaslonu.
- Odaberite **Alarm** kako biste postavili upozorenja na početku uzbrdice ili na određenoj udaljenosti od uzbrdice.
- Odaberite **Nizbrdice** kako biste uključili ili isključili nizbrdice za aktivnosti trčanja.
- Odaberite **Prepoznavanje uspona** kako biste odabrali vrste uspona prepoznate tijekom biciklističkih aktivnosti.

6 Pregledajte uspone i pojedinosti za stazu ([Upotreba aplikacije za spremanje, stranica 15](#)).

7 Počnite slijediti spremljenu stazu ([Navigacija prema odredištu, stranica 124](#)).

Omogućivanje automatskog uspona

Funkciju automatskog uspona možete koristiti za automatsko otkrivanje promjene nadmorske visine. Tu funkciju možete koristiti tijekom aktivnosti poput planinarenja, trčanja ili vožnje biciklom.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

3 Pomaknite se prema dolje i odaberite postavke aktivnosti.

4 Odaberite **Automatski uspon > Status**.

5 Odaberite **Uvijek** ili **Kad se ne navigira**.

6 Odaberite opciju:

- Odaberite **Zaslon za trčanje** kako biste vidjeli koji se zaslon s podacima prikazuje tijekom trčanja.
- Odaberite **Zaslon za penjanje** kako biste vidjeli koji se zaslon s podacima prikazuje tijekom penjanja.
- Odaberite **Zamjena boja** kako bi se prilikom promjene načina rada mijenjale boje zaslona.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na modelima fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

- Odaberite **Vertikalna brzina** za postavljanje brzine uspona kroz određeno vrijeme.
- Odaberite **Prebacivanje između načina rada** za postavljanje brzine promjene načina rada na uređaju.

NAPOMENA: Opcija Trenutni zaslon omogućava vam automatsko prebacivanje na posljednji zaslon koji ste gledali prije prelaska na automatski uspon.

Postavke satelita

Promjenom postavke GNSS satelita možete prilagoditi točnost i potrošnju baterije za svaku aktivnost. Svaki način rada satelita omogućuje SatIQ™ tehnologiju za dinamički odabir sustava satelita koji ispunjavaju poželjnu točnost i zahtjeve za bateriju.

Dodatne informacije o GNSS satelitskim sustavima potražite na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

Na zaslonu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost, prijedite dolje i odaberite postavke aktivnosti te odaberite **Sateliti**.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

Isključi: Onemogućuje GNSS satelitske sustave za aktivnost.

Koristi zadano: Omogućuje satu primjenu zadanog načina rada fokusa na aktivnost za GNSS satelite (*Prilagodba zadanog načina rada fokusa, stranica 114*).

Maksimalna preciznost: Prioritet dodjeljuje maksimalnoj točnosti položaja, uz smanjenje vijeka trajanja baterije. Ova postavka osigurava bolje performanse pri kratkotrajnim aktivnostima u zahtjevnim okruženjima.

Normalno: Uravnotežava prosječnu točnost pozicioniranja i prosječni vijek trajanja baterije. Ova postavka osigurava najveću točnost pozicioniranja, uz zadržavanje prioriteta na trajanju baterije.

Dulje trajanje baterije: Uravnotežava natprosječno trajanje baterije i ispodprosječnu točnost pozicioniranja. Ova postavka osigurava najdulje trajanje baterije, uz zadržavanje prioriteta na točnosti pozicioniranja.

Maksimalno trajanje baterije: Prioritet dodjeljuje trajanju baterije, a smanjuje točnost pozicioniranja. Postavka u dugotrajnim aktivnostima točke traga i podatke senzora bilježi manje učestalo.

Segmenti

Segmente za trčanje ili biciklizam s Garmin Connect™ računa možete poslati na svoj uređaj. Kad se segment spremi na vaš uređaj, možete se utrživati protiv segmenta, pokušati dostići ili poboljšati svoj osobni rekord ili rezultate drugih sudionika koji su se utrживали na istom segmentu.

NAPOMENA: Kada stazu preuzimate sa svog Garmin Connect računa, možete preuzeti sve segmente dostupne na stazi.

Strava™ segmenti

Strava segmente možete preuzeti na svoj uređaj fēnix®. Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili isti segment.

Za prijavu za Strava članstvo otvorite izbornik Segmenti na svom Garmin Connect™ računu. Dodatne informacije potražite na www.strava.com.

Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect segmente i na Strava segmente.

Utrkivanje protiv segmenta

Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrživati protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle aktivnosti, izvedbe drugih ljudi, kontakte na Garmin Connect™ računu ili druge članove trkačkih ili biciklističkih zajednica. Možete prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin Connect račun kako biste vidjeli svoj položaj u segmentu.

NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava™ račun povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako biste mogli pregledati položaj segmenta.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite aktivnost.

3 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.

Kada se približite segmentu, pojavit će se poruka i moći ćete se utrživati protiv segmenta.

4 Započnite utrku protiv segmenta.

Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.

Kontrole

Izbornik kontrola omogućuje vam brz pristup funkcijama i opcijama sata. Opcije možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati im redoslijed u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67](#)).

Na bilo kojem zaslonu držite pritisnuti gumb .



Ikona	Naziv	Opis
	ABC	Odaberite kako biste otvorili aplikaciju za visinomjer, barometar i kompas.
	Način rada u zrakoplovu	Odaberite kako biste omogućili način rada u zrakoplovu da biste isključili sve bežične komunikacije.
	Alarm sata	Odaberite za dodavanje ili uređivanje alarma (Postavljanje alarma, stranica 86).
	Alternativne vremenske zone	Odaberite za prikaz trenutnog vremena u dodatnim vremenskim zonama (Dodavanje alternativnih vremenskih zona, stranica 88).
	Visinomjer	Odaberite za otvaranje zaslona visinomjera.
	Pomoć	Odaberite za slanje zahtjeva za pomoć (Traženje pomoći, stranica 130).
	Automatsko ronjenje	Odaberite za postavljanje vrstu aktivnosti ronjenja koja se automatski pokreće na početku zarona. Opcijom Odgoda možete privremeno onemogućiti ovu funkciju.
	Barometar	Odaberite za otvaranje zaslona barometra.
	Štednja baterije	Odaberite za omogućavanje funkcije uštede baterije (Prilagodba funkcije štednje baterije, stranica 137).
	Pozadinsko osvjetljenje ili Svjetlina	Odaberite za prilagođavanje svjetline zaslona (Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96).
	Slanje pulsa	Odaberite za uključivanje odašiljanja pulsa na upareni uređaj (Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 117).
	Kalkulator	Odaberite kako biste koristili kalkulator, uključujući kalkulator napojnica.
	Kalendar	Odaberite za prikaz nadolazećih događaja iz kalendara telefona.
	Upravljanje kamerom	Odaberite za ručno snimanje fotografije i videozapisa (Upotreba kontrola Varia™ kamere, stranica 100).
	Satovi	Odaberite za otvaranje aplikacije Satovi i postavljanje alarma, mjerača vremena, štoperice ili prikaza alternativnih vremenskih zona (Satovi, stranica 86).
	Promjena boje	Odaberite za prelazak zaslona na nijanse crvene, zelene ili narančaste, za upotrebu sata u uvjetima slabog osvjetljenja. NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na modelima fēnix® 9/9 Pro AMOLED.
	Kompas	Odaberite za otvaranje zaslona kompasa.
	Prikaz	Odaberite za isključivanje zaslona za upozorenja, kretnje i način rada Uvijek uključeni zaslon (Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96).

Ikona	Naziv	Opis
	Bez ometanja	Odaberite kako biste omogućili način rada bez ometanja kako biste prigušili zaslon i onemogućili upozorenja i obavijesti. Primjerice, ovaj način rada možete uključiti dok gledate film.
	Epic	Odaberite za pokretanje, prikaz ili završetak Garmin Epic, što je sakupljanje aktivnosti, staza i biometrijskih podataka kroz zadano vremensko razdoblje (Pokretanje Garmin Epic, stranica 20).
	Alati za teren	Odaberite da biste otvorili aplikacije boravke na otvorenom, primjerice aplikacije kompasa, mjerenja visine ili referentne točke.
	Pronađi moj telefon	Odaberite za reprodukciju zvučnog upozorenja na uparenom telefonu ako je unutar Bluetooth® dometa. Jačina signala Bluetooth veze prikazuje se na zaslonu sata fēnix i povećava se kako se približavate telefonu. Odaberite za prelazak na telefon koji ste izgubili tijekom GPS aktivnosti (Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti, stranica 103).
	Baterija	Odaberite za uključivanje LED svjetiljke (Upotreba LED svjetla, stranica 67).
	Način rada fokusa	Odaberite za promjenu trenutnog načina rada fokusa (Načini rada fokusa, stranica 114).
	Garmin Share	Odaberite za otvaranje aplikacije Garmin Share (Garmin® Share, stranica 108).
	Povijest	Odaberite za prikaz povijesti aktivnosti, zapisa i ukupnih rezultata.
	Zaključaj uređaj	Odaberite za zaključavanje gumba i dodirnog zaslona kako biste spriječili slučajno pritisakanje i povlačenje prstima po zaslonu.
	LTE	Na fēnix 9 Pro - inReach® satu s aktivnim načinom pružanja usluga inReach odaberite promjenu načina rada LTE (LTE i postavke satelita, stranica 107).
	Izmjerite visinu	Odaberite za mjerenje visine pojave, na primjer brežuljka ili vodopada (Mjerenje visine pojave, stranica 68).
	Messenger	Odaberite za prikaz i slanje poruka s pomoću aplikacije Messenger (Upotreba aplikacije Messenger, stranica 18). Na fēnix 9 Pro - inReach satu s aktivnim planom pružanja usluga inReach možete odabrati LTE ili satelitsku vezu sata za slanje poruka ili provjeru novih poruka.
	Messenger Calls	Na fēnix 9 Pro satu odaberite prikaz povijesti poziva ili uspostavite glasovni poziv (Pozivi iz aplikacije Messenger Calls, stranica 18).
	Messenger – prijava statusa	Na fēnix 9 Pro - inReach satu s aktivnim načinom pružanja usluga inReach odaberite slanje poruke za prijavu (Slanje prethodno definiranih poruka, stranica 106).
	Glazba	Odaberite za upravljanje reprodukcijom glazbe (Slušanje glazbe, stranica 132).
	Obavijesti	Odaberite za prikaz poziva, poruka, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na telefonu (Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 102).
	Telefon	Odaberite kako biste onemogućili Bluetooth tehnologiju i vezu s uparenim telefonom.
	Telefonski pomoćnik	Odaberite za povezivanje s glasovnim pomoćnikom na svojem telefonu (Upotreba telefonskog pomoćnika, stranica 102).
	Isključivanje	Odaberite kako biste isključili sat.
	Pulsni oksimetar	Odaberite za otvaranje aplikacije za pulsni oksimetar (Pulsni oksimetar, stranica 117).
	Referentna točka	Odaberite za postavljanje referentne točke za navigaciju (Postavljanje referentne točke, stranica 128).
	Spremi lokaciju	Odaberite za spremanje trenutne lokacije kako biste kasnije mogli do nje navigirati (Upotreba aplikacije za spremanje, stranica 15).
	Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki.
	Tihi način rada	Odaberite opciju za aktiviranje tihog načina rada kako biste isključili sve zvukove.
	SOS	Na fēnix 9 Pro - inReach satu s aktivnim planom pružanja usluge inReach odaberite za slanje poruke za spašavanje u Garmin Response SM centar (SOS funkcija za fēnix® 9 Pro - inReach®, stranica 107).
	Štoperica	Odaberite za pokretanje štoperice (Korištenje štoperice, stranica 87).

Ikona	Naziv	Opis
	Bljeskanje	Odaberite kako biste uključili bljeskanje LED svjetla. Možete stvoriti prilagođeni način rada bljeskanja (Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla, stranica 68).
	IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA	Odaberite za prikaz vremena izlaska sunca, zalaska sunca i sumraka.
	Sinkronizacija	Odaberite za sinkronizaciju sata s uparenim telefonom.
	Sinkronizacija vremena	Odaberite za sinkronizaciju sata s vremenom na telefonu ili sinkronizaciju putem satelita.
	Mjerač vremena	Odaberite za postavljanje mjerača odbrojanja (Korištenje mjerača odbrojanja, stranica 86).
	Dodirni zaslon	Odaberite kako biste onemogućili kontrole na dodirnom zaslonu.
	Zaključ. zaslona	Odaberite za omogućavanje otključavanja dodirnog zaslona povlačenjem prstom od vrha zaslona prema dolje.
	Glasovna naredba	Odaberite za otvaranje aplikacije za glasovne naredbe i izgovorite naredbu (Upotreba glasovnih naredbi, stranica 16).
	Glasovne obavijesti	Odaberite za otvaranje aplikacije za glasovne obavijesti i snimate obavijest (Snimanje glasovne obavijesti, stranica 16).
	Glasnoća	Odaberite za otvaranje kontrola za jačinu zvuka na satu.
	Wallet	Odaberite za otvaranje novčanika Garmin Pay™ i plaćanja putem sata (Garmin Pay™, stranica 19).
	Izbacivanje vode	Odaberite za reproduciranje tonova kako bi se voda izbacila iz priključaka za zvučnike i mikrofona.
	Vrijeme	Odaberite za prikaz trenutne vremenske prognoze i trenutnih uvjeta.
	Wi-Fi	Odaberite kako biste onemogućili Wi-Fi® komunikacije.

Prilagođavanje izbornika kontrola

U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati redoslijed opcija izbornika prečaca ([Kontrole, stranica 65](#)).

- 1 Držite kako biste otvorili izbornik kontrola.
- 2 Držite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje kontrole u izbornik, odaberite **Dodaj kontrole** i odaberite kontrolu koju želite dodati.
 - Za promjenu lokacije prečaca u izborniku kontrola, odaberite **Promijeni redoslijed kontrola**, odaberite kontrolu koju želite pomaknuti, pritisnite ili za pomicanje kontrole na novi položaj, a zatim pritisnite za odabir nove lokacije.
 - Za uklanjanje prečaca iz izbornika kontrola, odaberite **Ukloni kontrole** i odaberite kontrolu koju želite ukloniti.

Upotreba LED svjetla

UPOZORENJE

Ovaj uređaj možda ima bljeskalicu koja se može programirati da bljeska u različitim intervalima. Posavjetujte se s liječnikom ako imate epilepsiju ili ste osjetljivi na jako svjetlo ili bljeskanje svjetla.

Upotreba svjetla skraćuje trajanje baterije. Možete smanjiti intenzitet svjetline kako bi baterija trajala dulje.

- 1 Držite .
- 2 Odaberite .
- 3 Ako je potrebno, pritisnite za uključivanje svjetla.
- 4 Odaberite opciju:
 - Da biste prilagodili svjetlinu ili boju svjetla, pritisnite ili .

SAVJET: Na bilo kojem zaslonu možete brzo pritisnuti dva puta za uključivanje svjetla. Tijekom prve tri sekunde možete pritisnuti ili za prilagođavanje svjetline ili boje svjetla.

- Kako biste programirali svjetlo da bljeska na određeni način, držite , odaberite **Bljeskanje**, odaberite način rada i pritisnite .
- Za prikaz informacija o vašem kontaktu za pomoć i programiranje svjetla da bljeskanjem signalizira za potrebnu pomoć, držite , odaberite **Signal za pomoć** i pritisnite .

OPREZ

Programiranjem svjetiljke za bljeskanje po obrascu za pomoć ne kontaktiraju se kontakti za pomoć ili hitne službe u vaše ime. Informacije o vašem kontaktu za pomoć prikazat će se samo ako je kontakt konfiguriran u aplikaciji Garmin Connect™.

- Za prilagodbu boja svjetiljke dostupnih putem gumba prečaca za svjetiljku odaberite **Opcije prečaca** i odaberite boje da biste ih omogućili.

Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla

Upotreba bljeskanja svjetla skraćuje trajanje baterije.

- 1 Držite .
- 2 Odaberite  > **Prilagođeno**.
- 3 Pritisnite  za uključivanje bljeskanja svjetla (opcionalno).
- 4 Odaberite .
- 5 Pritisnite  ili  da biste prelistali do postavki bljeskanja svjetla.
- 6 Pritisnite  da biste prelistali do opcija postavki.
Možete odabrati sporo bljeskanje da biste smanjili utjecaj na trajanje baterije.
- 7 Pritisnite  da biste spremili postavke.

Mjerenje visine pojave

Visinomjerom možete izmjeriti visinu pojave, primjerice brežuljka ili vodopada.

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite .
 - Na satu pritisnite .
 - 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Izmjerite visinu**.
 - Odaberite **Alati za teren > Izmjerite visinu**.
 - 3 Odaberite  > **Kalibriraj** pa odaberite opciju kalibracije (opcionalno) (*Kalibracija barometarskog visinomjera, stranica 141*).
 - 4 Odaberite .
 - 5 Započnite kretanje prema vrhu pojave.
Povećanje ili smanjenje nadmorske visine prikazuje se na zaslonu dok se krećete.
 - 6 Kada dođete do vrha pojave, odaberite .
- SAVJET:** Za mjerenje nove pojave možete odabrati  kako biste izbrisali informacije o nadmorskoj visini, a potom ponovite korake 4 do 6.

Brzi pregledi widgeta

Vaš se sat isporučuje s brzim pregledima widgeta koji omogućuju brz pregled podataka (*Brzi pregledi widgeta, stranica 71*). Nekim je funkcijama potrebna Bluetooth® veza s kompatibilnim telefonom.

Neki se brzi pregledi widgeta zadano ne mogu vidjeti. Možete ih ručno dodati u popis brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72*). Neki brzi pregledi prikazat će se u skupini povezanih mjerenja, kao što su ona za zdravstveno stanje ili izvođenje aktivnosti.

SAVJET: Brze preglede widgeta možete preuzeti i iz Connect IQ™ Store (*Connect IQ funkcije, stranica 111*).

Naziv	Opis
ABC	Prikazuje kombinirane podatke visinomjera, barometra i kompasa.
Alternativne vremenske zone	Prikazuje trenutno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama (<i>Dodavanje alternativnih vremenskih zona, stranica 88</i>).
Aklimatizacija na veće nadmorske visine	Na visinama iznad 800 m (2625 ft) prikazuje grafikon na kojem se prikazuju vrijednosti prosječnog očitavanja pulsne oksimetrije, broja udisaja i pulsa u mirovanju u zadnjih sedam dana korigirane na temelju nadmorske visine.
Visinomjer	Prikazuje približnu nadmorsku visinu na temelju promjena tlaka zraka.
Barometar	Prikazuje podatke o tlaku u okolini na temelju nadmorske visine.
Baterija	Prikazuje procijenjeni vijek trajanja baterije i podatke o nedavnom korištenju baterije, uključujući analizu korištenja baterije prema aktivnosti i značajci.
Body Battery™	Kad se nosi cijeli dan, prikazuje trenutnu Body Battery razinu i grafikon vaše razine energije u posljednjih nekoliko sati (<i>Body Battery™, stranica 72</i>).
Kalendar	Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg telefona.
Kalorije	Prikazuje podatke o kalorijama za trenutni dan.
Kontrole za upravljanje kamerom	Omogućuje ručno snimanje fotografije i videozapisa kad je upareno s kompatibilnom kamerom na prednjem ili stražnjem svjetlu Varia™ (<i>Upotreba kontrola Varia™ kamere, stranica 100</i>).
Kompas	Prikazuje elektronički kompas.
Odbrojanja	Prikaz nadolazećih događaja s odbrojanjem.
Razina biciklističke kondicije	Prikazuje koji ste tip vozača, vašu aerobnu izdržljivost te vaš aerobni i anaerobni kapacitet (<i>Pregledavanje razine biciklističke kondicije, stranica 83</i>).
Biciklističke performanse	Prikazuje parametre biciklističkih performansi kao što su maksimalni VO2 i procjena FTP-a (<i>Mjerenje performansi, stranica 73</i>).
Praćenje psa	Prikazuje podatke o lokaciji psa ako ste sa satom fēnix® uparili kompatibilni uređaj za praćenje pasa.
Rezultat izdržljivosti	Prikazuje rezultat, grafikon i kratku poruku koja opisuje vašu ukupnu izdržljivost na temelju svih zabilježenih aktivnosti (<i>Rezultat izdržljivosti, stranica 82</i>). Možete prikazati procijenjeno vrijeme izdržljivosti po zoni kondicije (<i>Prikaz kondicijskih zona, stranica 82</i>).
Epic	Prikazuje vaš trenutni Garmin Epic, što je zbirka aktivnosti, staza i biometrijskih podataka kroz zadano vremensko razdoblje (<i>Pokretanje Garmin Epic, stranica 20</i>).
Prognoza za ribolov	Prikazuje predviđanja za najbolje dane i vrijeme za ribolov na temelju vaše lokacije, položaja mjeseca te vremena izlaska i zalaska mjeseca. Možete pregledati ocjenu određenog dana te glavno i sporedno vrijeme hranjenja.
Broj katova na koje ste se popeli	Prati broj katova na koje ste se popeli i napredak prema cilju.
Garmin® trener	Prikazuje zakazane treninge kada odaberete plan treninga Garmin trenera na svojem Garmin Connect™ računu. Plan se, ako je to potrebno, prilagođava vašoj trenutnoj fizičkoj formi, preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke.
Golf	Prikazuje rezultate i statistiku golfa za zadnju rundu.
Health Snapshot™	Pokreće Health Snapshot sesiju na vašem satu koja bilježi nekoliko ključnih zdravstvenih parametara dok mirujete dvije minute. Pruža uvid u vaše ukupno kardiovaskularno stanje. Sat bilježi parametre kao što su prosječni puls, razina stresa i brzina disanja. Prikazuje spremljene sažetke sesija Health Snapshot.
Zdravstveno stanje	Prikazuje podatke o zdravlju kao što su disanje i temperatura kože. SAVJET: Moguće je odabrati svaki čimbenik za prikaz povijesti, pregledati osnovnu razinu te steći uvid u vaše podatke (<i>Zdravstveno stanje, stranica 73</i>).

Naziv	Opis
Puls	Prikazuje trenutačni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i grafikon prosječnog pulsa u mirovanju (RHR).
Rezultat na uzbrdici	Prikazuje rezultat, grafikon, pridonosne parametre i kratku poruku koja opisuje vaš rezultat na uzbrdici na temelju zabilježenih aktivnosti trčanja (Rezultat na uzbrdici, stranica 83).
Povijest	Prikazuje vašu povijest aktivnosti i grafikon zabilježenih aktivnosti (Korištenje funkcije Povijest, stranica 90).
Status varijabilnosti pulsa	Prikazuje sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa tijekom noći (Status varijabilnosti pulsa, stranica 75).
Minute intenzivnog vježbanja	Bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
inReach® kontrole	Šalje poruke putem uparenog inReach uređaja (Upotreba daljinskog upravljača inReach®, stranica 100).
Savjetnik za oporavak od umora od letenja	Prikazuje vaš unutarnji sat tijekom putovanja i pruža smjernice koje će vam pomoći da se prilagodite vremenskoj zoni odredišta (Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja, stranica 84).
Zadnja aktivnost	Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti.
Zadnja vožnja Zadnje trčanje Zadnje plivanje	Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti i povijesti navedenog sporta.
Bilježenje životnog stila	Praćenje svakodnevnih ponašanja uz dopuštenje za prikaz načina na koji ponašanja utječu na određene zdravstvene parametre u aplikaciji Garmin Connect.
Messenger	Prikazuje vaše Garmin Messenger™ razgovore u telefonskoj aplikaciji i omogućuje vam odgovor na poruke sa sata (Upotreba aplikacije Messenger, stranica 18). Na fēnix 9 Pro - inReach satu s aktivnom pretplatom inReach uz pomoć LTE-a ili satelitske komunikacijske veze sata možete slati poruke, slati prethodno definirane poruke ili provjeravati nove poruke.
Mjesečeva mijena	Prikazivanje vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Glazba	Kontrole playera glazbe vašeg telefona ili glazbe na uređaju.
Drijemanja	Prikazuje ukupno trajanje drijemanja i povećanje energije Body Battery. Možete pokrenuti mjerач za drijemanje i postaviti alarm koji će vas probuditi (Prilagodba zadanog načina rada fokusa, stranica 114).
Obavijesti	Upozorava vas na dolazne pozive, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na telefonu (Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 102).
Prehrana	Prikazuje dnevni nutricionistički pregled, uključujući kalorije i makronutrijente. Možete i zabilježiti unos hrane. Morate imati aktivnu Garmin Connect+ pretplatu za praćenje i pregled prehrane (Pretplata Garmin Connect+™, stranica 110).
Primarna utrka	Prikazuje utrku koju smatrate primarnom u svom kalendaru na Garmin Connect (Kalendar utrka i primarna utrka, stranica 83).
Pulsni oksimetar	Omogućuje ručno očitavanje pulsnog oksimetra (Očitavanje pulsnim oksimetrom, stranica 118). Ako ste preaktivni da sat izvrši očitavanje pulsnog oksimetra, mjerenje se neće zabilježiti.
Kalendar utrka	Prikazuje predstojeće utrke postavljene u kalendaru na Garmin Connect (Kalendar utrka i primarna utrka, stranica 83).
Oporavak	Prikazuje vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je četiri dana.
Disanje	Trenutačan tempo disanja u udisajima u minuti i prosječna sedmodnevna vrijednost. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše opustili.
Performanse veslanja	Prikazuje parametre veslačkih performansi kao što su maksimalni VO2 i procjena FTP-a (Mjerenje performansi, stranica 73).
Učinkovitost trčanja	Prikazuje energetske trošak aerobnog trčanja. Nekoliko ključnih parametara doprinosi vašoj procjeni učinkovitosti trčanja (Učinkovitost trčanja, stranica 75).
Performanse trčanja	Prikazuje parametre trkačkih performansi kao što su procjena maksimalnog VO2 i laktatni prag (Mjerenje performansi, stranica 73).

Naziv	Opis
Tolerancija trčanja	Prati vašu sposobnost savladavanja aktivnosti trčanja uz održavanje ravnoteže između rizika od ozljede napretka u performansama (<i>Tolerancija trčanja, stranica 81</i>).
Ronjenje s bocama	Prikazuje vrijeme intervala na površini, jedinice toksičnosti kisika (OTU), opterećenje tkiva i postotak izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a) toksičnosti kisika nakon ronjenja (<i>Prikaz brzog pregleda widgeta za ronjenje s bocama, stranica 85</i>).
Trener za spavanje	Pruž preporuke za spavanje na temelju prethodnog spavanja i aktivnosti, cirkadijskog ritma, statusa varijabilnosti pulsa i drijemanja. NAPOMENA: Možete pregledati uvide u san, omogućiti način rada mirovanja, postaviti alarme i ažurirati postavke spavanja.
Rezultat spavanja	Prikazuje ukupno trajanje spavanja, rezultat spavanja i informacije o fazama sna za prethodnu noć. Možete vidjeti i varijacije disanja tijekom noći (<i>Praćenje spavanja, stranica 119</i>).
Solarni intenzitet	Prikazuje grafikon intenziteta solarnog punjenja za zadnjih 6 sati i prosjek za prethodni tjedan. NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima proizvoda.
Sportski rezultati	Prati fakultetske ili profesionalne sportske timove s rezultatima i podacima uživo.
Koraci	Prati dnevni broj priđenih koraka, ciljni broj koraka i podatke za prethodne dane.
Dionice	Prikazuje prilagodljivi popis dionica (<i>Dodavanje dionica, stranica 84</i>).
Stres	Prikazuje vašu trenutačnu razinu stresa i grafikon razine stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše opustili. Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa, mjerenje stresa neće se zabilježiti.
Izlazak i zalazak sunca	Prikazuje podatke o izlasku i zalasku sunca, svitanju i sumraku, zajedno s kartom trenutačnog položaja sunca i grafikonom dnevne sunčeve svjetlosti.
Temperatura	Prikazuje podatke o temperaturi iz unutarnjeg senzora temperature.
Plime	Prikazuje informacije o stanici za predviđanje morskih mijena, kao što je visina morske razine i vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke (<i>Pregled informacija o morskim mijenama, stranica 22</i>).
Spremnost za treniranje	Prikazuje rezultate i kratke poruke koji vam pokazuju koliko ste svakog dana spremni za treniranje (<i>Spremnost za treniranje, stranica 81</i>).
Status treniranja	Prikazuje vaš trenutačni status treniranja i opterećenje treniranja koji vam pokazuju kako treniranje utječe na vašu razinu kondicije i rezultate (<i>Status treniranja, stranica 77</i>).
Vrijeme	Prikazuje trenutačnu temperaturu i vremensku prognozu. Uz pomoć više različitih preklapanja karte, na karti možete prikazati trenutačne vremenske uvjete.
Praćenje težine	Prikazuje nedavne trendove i povijest težine. Težinu možete unijeti ručno. Ako je Index™ vaga uparena s vašim Garmin Connect računom, podaci o težini prikazuju se u brzom pregledu widgeta.

Brzi pregledi widgeta

Brzi pregledi widgeta omogućuju brz pristup zdravstvenim podacima, informacijama o aktivnostima, ugrađenim senzorima i još mnogo toga. Kada uparite sat, možete pregledavati podatke s telefona kao što su podaci o zdravlju, vremenska prognoza i kalendarski događaji.

1 Na izgledu sata pritisnite  za kretanje kroz popis brzih pregleda widgeta.



SAVJET: Možete i povući prstom za kretanje ili dodirnuti za odabir opcija.

- 2 Za prikaz više informacija pritisnite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Pritisnite  za prikaz pojedinosti o brzom pregledu widgeta.
 - Pritisnite  za prikaz dodatnih opcija i funkcija za brzi pregled widgeta.

Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta

- 1 Na zaslonu sata pritisnite  za prikaz brzog pregleda widgeta.
- 2 Odaberite **Uređivanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu lokacije brzog pregleda widgeta na popisu odaberite brzi pregled widgeta, pritisnite  ili  za premještanje brzog pregleda widgeta te pritisnite  za odabir nove lokacije.
 - Za uklanjanje brzog pregleda widgeta s popisa odaberite brzi pregled widgeta i odaberite .
 - Za dodavanje brzog pregleda widgeta na popis odaberite **Dodaj** i odaberite jedan ili više brzih pregleda widgeta.

SAVJET: Možete odabrati **Stvori mapu** kako biste stvorili mapu s više brzih pregleda widgeta ([Stvaranje mape brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

Stvaranje mape brzih pregleda widgeta

Popis brzih pregleda widgeta možete prilagoditi i stvoriti mape za srodne brze preglede widgeta.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite  za prikaz brzog pregleda widgeta.
- 2 Odaberite **Uređivanje** > **Dodaj** > **Stvori mapu**.
- 3 Odaberite brze preglede widgeta koje želite staviti u mapu i odaberite **Gotovo**.

NAPOMENA: Ako se brzi pregledi widgeta već nalaze na popisu, možete ih premjestiti ili kopirati u mapu.
- 4 Odaberite ili unesite naziv mape.
- 5 Odaberite ikonu mape.
- 6 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za uređivanje mape pomaknite se do mape na popisu brzih pregleda widgeta i držite .
 - Za uređivanje brzih pregleda widgeta u mapi otvorite mapu i odaberite **Uređivanje** ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

Body Battery™

Sat analizira podatke o varijabilnosti pulsa, razini stresa, kvaliteti sna i aktivnosti kako bi odredio vašu ukupnu Body Battery razinu. Poput pokazivača razine goriva u automobilu, ovaj parametar pokazuje dostupnu količinu rezervi energije. Body Battery razina kreće se u rasponu od 5 do 100, gdje raspon od 5 do 25 označava vrlo nisku razinu energije, raspon od 26 do 50 nisku razinu energije, raspon od 51 do 75 srednju razinu energije, a raspon od 76 do 100 visoku razinu energije.

Za prikaz najnovije Garmin Connect™ razine, dugoročnih trendova i dodatnih pojedinosti sinkronizirajte sat s Body Battery računom (*Savjeti za poboljšane Body Battery™ podatke, stranica 73*).

Savjeti za poboljšane Body Battery™ podatke

- Za točnije rezultate nosite sat i tijekom spavanja.
- Kvalitetan san puni Body Battery.
- Intenzivna aktivnost i visoka razina stresa mogu uzrokovati brže pražnjenje Body Battery energije.
- Unos hrane i stimulansa poput kofeina ne utječu izravno na vašu Body Battery razinu.

Zdravstveno stanje

Widget Status zdravlja daje uvid u zdravlje uz pomoć podataka o spavanju. Mjereni podaci obuhvaćaju puls, varijabilnost pulsa, broj udisaja, temperaturu kože i pulsni oksimetar tijekom spavanja. Nakon tri tjedna nošenja sata za svaki mjereni podatak možete pregledati povijest, osnovicu i uvide.

SAVJET: Svaki plavi mjereni podatak je unutar izračunate osnovice. Svaki narančasti mjereni podatak je izvan raspona osnovice.

Mjerenje performansi

Mjerenja performansi predstavljaju procjene koje vam mogu pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na utrka. Za mjerenja je potrebno nekoliko aktivnosti s kompatibilnim senzorom pulsa. Za mjerenje performansi u biciklizmu i veslanju potreban je senzor pulsa i mjerac snage.

Ove procjene pruža i omogućuje Garmin Human Performance Lab™. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vaše performanse.

Funkcionalni prag snage (FTP): Za procjenjivanje funkcionalnog praga snage (FTP) sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli pri početnom postavljanju (*Dobivanje procjene FTP-a, stranica 76*).

Status varijabilnosti pulsa: Sat analizira očitavanja pulsa dok spavate kako bi na temelju vaših osobnih, dugoročnih prosječnih vrijednosti varijabilnosti pulsa utvrdio vašu varijabilnost pulsa (*Status varijabilnosti pulsa, stranica 75*).

Laktatni prag: Laktatni prag je točka u kojoj se vaši mišići brzo umaraju. Vaš sat mjeri laktatni prag s pomoću podataka o pulsu i tempa (*Laktatni prag, stranica 76*).

Predviđeno vrijeme utrke: Sat upotrebljava procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 i vašu povijest treniranja kako bi dao ciljno vrijeme utrke na temelju vaše trenutačne kondicije (*Prikaz predviđenih vremena utrke, stranica 74*).

Stanje performansi: Stanje performansi je procjena u stvarnom vremenu koja se izračunava nakon što ste se 6 do 20 minuta bavili aktivnošću. Moguće je dodati podatkovno za prikaz stanja performansi tijekom ostatka aktivnosti. Uspoređuje vašu trenutačnu kondiciju s vašom prosječnom kondicijom (*Stanje performansi, stranica 75*).

Krivulja snage (biciklizam): Krivulja snage prikazuje održavanu količinu snage kroz vrijeme. Možete pregledavati krivulju snage za prethodni mjesec, prethodna tri mjeseca ili prethodnih dvanaest mjeseci (*Pregledavanje krivulje snage, stranica 77*).

Učinkovitost trčanja: Učinkovitost trčanja odnosi se na energetske učinkovitost trkača. Nekoliko ključnih parametara doprinosi vašoj procjeni učinkovitosti trčanja (*Učinkovitost trčanja, stranica 75*).

Izdržljivost: Sat uz pomoć procjene maksimalnog VO2 i podataka o pulsu procjenjuje izdržljivost. Izdržljivosti u stvarnom vremenu prikazuje s u podatkovnom polju tijekom aktivnosti (*Prikaz izdržljivosti u stvarnom vremenu, stranica 76*), and your estimated endurance time in each stamina zone (*Prikaz kondicijskih zona, stranica 82*).

maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73*).

O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2

Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2 pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Za prikaz procjene maksimalnog VO2 na fēnix® uređaju potreban je kompatibilan senzor pulsa. Uređaj ima različite procijenjene maksimalnog VO2 za trčanje, biciklizam i ergometar. Kako biste dobili preciznu procjenu maksimalnog VO2, morate nekoliko minuta na umjerenoj razini intenziteta trčati na otvorenom uz GNSS ili voziti ili veslati s kompatibilnim mjeracem snage.

Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj, opis i položaj na skali boja. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2, npr. kakav je u usporedbi s drugima vaše dobi i spola, možete vidjeti na Garmin Connect™ računu.

 Ljubičasta	Izvanredno
 Plava	Izvršno
 Zelena	Dobro
 Narančasta	Slabije
 Crvena	Loš

Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka Garmin Human Performance Lab™. Analiza maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute®. Informacije potražite u dodatku ([Standardne vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 153](#)) i posjetite adresu www.CooperInstitute.org.

Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje

Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Ako upotrebljavate senzor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)).

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 134](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 134](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati. Ako ne želite da te vrste trčanja utječu na procjenu maksimalnog VO2, možete onemogućiti bilježenje maksimalnog VO2 za aktivnosti ultra trčanja i terenskog trčanja ([Postavke aktivnosti, stranica 58](#)).

- 1 Započnite aktivnost trčanja.
- 2 Trčite na otvorenom pri umjerenom ili visokom intenzitetu te dosegnete barem 70 % svojeg maksimalnog pulsa.
- 3 Nakon barem 10 minuta odaberite **Spremi**.
- 4 Pritisnite  ili  za kretanje kroz mjerenja performansi.

Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam

Za ovu su funkciju potrebni mjerac snage i mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Mjerac snage mora biti uparen sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)). Ako upotrebljavate senzor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti sa satom.

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 134](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 134](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete voziti bicikl.

- 1 Započnite biciklističku aktivnost.
- 2 Vozite ujednačenom brzinom pri visokom intenzitetu najmanje 20 minuta.
- 3 Nakon vožnje odaberite **Spremi**.
- 4 Pritisnite  ili  za kretanje kroz mjerenja performansi.

Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za veslanje na ergometru

Za ovu funkciju potreban je kompatibilan mjerac snage i senzor pulsa. Mjerac snage mora biti uparen sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)). Ako upotrebljavate vanjski senzor pulsa, morate ga staviti i upariti sa satom.

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 134](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 134](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete voziti bicikl.

- 1 Započnite aktivnost veslanja na ergometru.
- 2 Najmanje 20 minuta veslajte ujednačenom brzinom i visokim intenzitetom.
- 3 Nakon aktivnosti odaberite **Spremi**.
- 4 Pritisnite  ili  za listanje kroz izmjerene performanse.

Prikaz predviđenih vremena utrke

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 134](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 134](#)).

Vaš sat koristi procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 i vašu povijest treniranja kako bi dao ciljno vrijeme utrke ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73](#)). Sat analizira podatke o treniranju za nekoliko tjedana kako bi preciznije procijenio vrijeme utrke.

1 Na zaslonu sata pritisnite  kako biste vidjeli brzi pregled widgeta performansi trčanja.

2 Pritisnite .

3 Krećite se kroz zaslon za prikaz predviđenog vremena utrke.

4 Za prikaz više detalja pritisnite .

5 Krećite se kroz zaslon za prikaz predviđanja za druge udaljenosti.

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati.

Status varijabilnosti pulsa

Vaš sat analizira očitavanja pulsa na zapešću dok spavate kako bi utvrdio varijabilnost vašeg pulsa. Treniranje, fizička aktivnost, spavanje, prehrana i zdrave navike utječu na varijabilnost pulsa. Vrijednosti varijabilnosti pulsa mogu se uvelike razlikovati ovisno o spolu, dobi i razini kondicije. Uravnoteženi status varijabilnosti pulsa može ukazivati na pozitivne aspekte zdravlja kao što su dobra ravnoteža između treniranja i oporavka, veća kardiovaskularna kondicija i otpornost na stres. Neuravnotežen ili loš status može biti znak umora, većih potreba za oporavkom ili povećanog stresa. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok spavate. Da bi sat mogao prikazati status varijabilnosti pulsa, potrebna su tri tjedna dosljednog bilježenja podataka o spavanju.

Zona boje	Status	Opis
 Zelena	Srednje	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa nalazi se unutar vašeg osnovnog raspona.
 Narančasta	Neuravnoteženo	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa nalazi manji je ili veći od vašeg osnovnog raspona.
 Crvena	Nizak	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa puno je manji od vašeg osnovnog raspona.
Bez boje	Loš Nema statusa	Prosječne vrijednosti vaše varijabilnosti pulsa izrazito su manje od raspona normalnog za vašu dob. Ako nema statusa, to znači da nema dovoljno podataka za generiranje sedmodnevnog prosjeka.

Sat možete sinkronizirati s Garmin Connect™ računom da biste vidjeli trenutačni status varijabilnosti pulsa, trendove i dodatne povratne informacije.

Stanje performansi

Dok dovršavate aktivnost kao što su trčanje ili vožnja biciklom, funkcija stanja performansi analizira vaš tempo, puls i oscilacije pulsa i u stvarnom vremenu daje procjenu stanja vaših performansi u usporedbi s vašom prosječnom kondicijom. To je vrijednost koja je približna stvarnom odstupanju od procjene osnovnog maksimalnog VO2 izražena u postocima.

Vrijednosti stanja performansi kreću se od -20 do +20. Nakon prvih 6 do 20 minuta aktivnosti, na zaslonu uređaja prikazat će se vaše stanje performansi. Primjerice, rezultat veći od 5 znači da ste odmorni, svjež i spremni za dobro trčanje ili vožnju. Stanje performansi možete dodati kao podatkovno polje na jedan od svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili svoje mogućnosti. Stanje performansi također može biti i pokazatelj razine umora, posebno na kraju dugog trčanja ili vožnje.

NAPOMENA: Kako bi procjene maksimalnog VO2 i vaših trkačkih ili biciklističkih mogućnosti bile točne, uređaju su potrebni podaci o nekoliko trčanja ili vožnji s monitorom pulsa ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73](#)).

Pregledavanje stanja performansi

Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan monitor pulsa na prsima.

1 Dodajte **Stanje performansi** na zaslon s podacima ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)).

2 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.

Nakon 6 do 20 minuta pojaviti će se podatak o stanju performansi.

3 Prijeđite na zaslon s podacima kako biste tijekom trčanja ili vožnje mogli pratiti stanje performansi.

Učinkovitost trčanja

Učinkovitost trčanja mjeri energetske troškove trčanja. Dok maksimalni VO2 mjeri maksimalnu količinu kisika koju vaše tijelo može iskoristiti tijekom intenzivnog vježbanja, učinkovitost trčanja odražava učinkovitost kojom vaše

tijelo pretvara tu energiju u izvedbu trčanja. Učinkovitost trčanja izražena je u mililitrima utrošenog kisika po kilogramu tjelesne težine po kilometru (ml/kg/km). Niži iznosi znače da je upotrebjeno manje energije.

Zahtjevi: Morate zabilježiti nekoliko trčanja na otvorenom ili na stazi pomoću kompatibilnog dodatka koji mjeri gubitak brzine koraka, kao što je HRM 600.

Ključni čimbenici: Učinkovitost trčanja upotrebljava informacije s vašeg profila, povijest trčanja, puls, brzinu i dinamiku trčanja. Gubitak brzine koraka je ključni čimbenik jer bilježi koliko usporavate kada vaše stopalo dodirne tlo dok trčite (*Dinamika trčanja, stranica 98*). Za najbolje rezultate, provjerite jesu li vam postavke za visinu i težinu ispravne (*Postavljanje korisničkog profila, stranica 134*).

Razumijevanje rezultata: Imajte na umu da je učinkovitost trčanja orijentirana na aerobnu učinkovitost. Lagana trčanja od najmanje 30 minuta na stazi ili preko ravnog terena nude maksimalnu priliku za stjecanje uvida u ovo mjerenje. Trčanje na zatvorenom i terensko trčanje ne upotrebljava se za procjenu ili ažuriranje učinkovitosti trčanja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running i u dodatku (*Ocjene učinkovitosti trčanja, stranica 153*).

Prikaz učinkovitosti trčanja

- Na zaslonu sata pritisnite  za brzi pregled widgeta performansi.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u popis brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72*).

- U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite **••• > Statistika o performans. > Učinkovitost trčanja**. Učinkovitost trčanja možete dodati i na podatke na početnom zaslonu.

Dobivanje procjene FTP-a

Kako biste dobili procjenu vašeg FTP-a, najprije sa satom morate upariti mjerач snage s vašim satom (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98*) i morate procijeniti maksimalni VO2 (*Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam, stranica 74, Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za veslanje na ergometru, stranica 74*).

Za procjenu funkcionalnog praga snage (FTP) sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju i procjenu maksimalnog VO2. Sat će vaš FTP automatski odrediti tijekom ujednačenih aktivnosti visokog intenziteta s mjerачem snage. Za najbolje rezultate trebali biste se upotrebljavati i senzor pulsa.

- Na zaslonu sata pomaknite se prema dolje za brzi pregled widgeta performansi.
- Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz podataka o izvedbi.
- Pomaknite se na prikaz procijenjenog FTP-a.

Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.

 Ljubičasta	Izvanredno
 Plava	Izvršno
 Zelena	Dobro
 Narančasta	Slabije
 Crvena	Početak

Informacije potražite u dodatku (*FTP ocjene, stranica 153*).

Laktatni prag


Laktatni prag je razina intenziteta vježbanja na kojoj se laktati (mliječna kiselina) počinju nakupljati u krvi. Za trčanje se ta razina intenziteta procjenjuje u smislu tempa, pulsa ili snage. Kada trkač prijeđe taj prag, počinje se brže umarati. Za iskusne trkače to se obično događa na otprilike 90 % maksimalnog pulsa pri tempu trčanja u rasponu između utrke od 10 km i polumaratona. Za prosječne trkače laktatni prag često se dostigne prilično ispod 90 % maksimalnog pulsa. Ako znate svoj laktatni prag, možete odrediti koliko intenzivno trenirati ili kada ubrzati za vrijeme utrke.

Ako već znate vrijednost pulsa pri kojem dostižete svoj laktatni prag, možete ga unijeti u postavke svog korisničkog profila (*Postavljanje zona pulsa, stranica 134*). Uključivanjem funkcije **Automatsko prepoznavanje** moći ćete automatski bilježiti laktatni prag tijekom aktivnosti.

Prikaz izdržljivosti u stvarnom vremenu

Vaš sat može procijeniti vašu izdržljivost u stvarnom vremenu na temelju podataka o puls i procijenjenih maksimalnih vrijednosti VO2 (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73*).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost trčanja ili biciklističku aktivnost.
- 4 Pritisnite .
- 5 Odaberite postavke aktivnosti.
- 6 Odaberite **Zasloni s podacima > Dodaj novo > Izdržljivost**.
NAPOMENA: Možete promijeniti redoslijed zaslona s podacima i urediti primarno podatkovno polje za izdržljivost (opcionally).
- 7 Započnite aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 24](#)).
- 8 Prijeđite na zaslon s podacima.

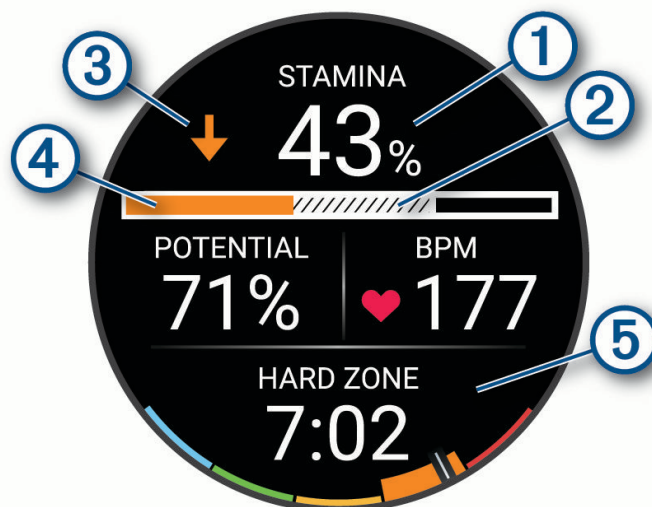

①	Primarno podatkovno polje za izdržljivost. Prikazuje trenutni postotak izdržljivosti, preostalu udaljenost ili preostalo vrijeme.
②	Potencijalna izdržljivost.
③	Status izdržljivosti. • ↓: trenutna izdržljivost troši se brže od potencijalne izdržljivosti. • ↑: Trenutna izdržljivost se obnavlja. • Bez strelice: trenutna i potencijalna izdržljivost izjednačene su.
④	Trenutna izdržljivost.
⑤	Zona izdržljivosti. Zone možete pregledati u brzom pregledu rezultata izdržljivosti (Prikaz kondicijskih zona, stranica 82).

Pregledavanje krivulje snage

Da biste mogli vidjeti svoju krivulju snage, trebate imati zabilježenu vožnju koja traje najmanje sat vremena uz upotrebu mjerača snage u zadnjih 90 dana ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)).

Vježbanja možete stvoriti u svom Garmin Connect™ računu. Krivulja snage prikazuje održavanu količinu snage kroz vrijeme. Možete pregledavati krivulju snage za prethodni mjesec, prethodna tri mjeseca ili prethodnih dvanaest mjeseci.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **•••**.
- 2 Odaberite **Statistika o performans. > Krivulja snage**.

Status treniranja

Ova mjerenja predstavljaju procjene koje vam mogu pomoći da pratite i razumijete svoje treninge. Za ova je mjerenja potrebno u dva tjedna dovršiti aktivnosti uz mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Za mjerenje biciklističkih performansi potreban je senzor pulsa i mjerač snage. Mjerenja se isprva mogu činiti netočnima kada sat još uvijek uči o vašoj izvedbi.

Ove procjene pruža i omogućuje Garmin Human Performance Lab™. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

Status treniranja: Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na kondiciju i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama maksimalnog VO2, akutnog opterećenja i statusa varijabilnosti pulsa u duljem vremenskom razdoblju.

maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73*). Kada se prilagođavate na okruženje visoke temperature ili velike nadmorske visine, sat prikazuje vrijednosti maksimalnog VO2 koje su korigirane na temelju temperature i nadmorske visine (*Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu, stranica 80*).

Varijabilnost pulsa: Varijabilnost pulsa je status varijabilnosti pulsa u proteklih sedam dana (*Status varijabilnosti pulsa, stranica 75*).

Akutno opterećenje: Akutno opterećenje ponderirani je zbroj vaših nedavnih opterećenja vježbanja koje uključuje trajanje vježbanja i intenzitet. (*Akutno opterećenje, stranica 79*).

Fokus opterećenja treniranja: Sat analizira i razvrstava opterećenje treniranja u razne kategorije ovisno o intenzitetu i strukturi svake zabilježene aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja uključuje ukupno opterećenje akumulirano po kategoriji i fokus treniranja. Sat prikazuje distribuciju opterećenja tijekom posljednja 4 tjedna (*Fokus opterećenja treniranja, stranica 79*).

Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka pokazuje vrijeme preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti spremni za sljedeće naporno vježbanje (*Vrijeme oporavka, stranica 80*).

Razine statusa treniranja

Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na razinu kondicije i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama maksimalnog VO2, akutnog opterećenja i statusa varijabilnosti pulsa u duljem vremenskom razdoblju. Pomoću statusa treniranja planirajte buduće treninge i nastavite poboljšavati svoju razinu kondicije.

Nema statusa: Za utvrđivanje statusa treniranja na satu morate u dva tjedna zabilježiti više aktivnosti s mjerenjem maksimalnog VO2 tijekom trčanja ili bicikliranja.

Smanjenje kondicije zbog nevjježbanja: Na tjedan ili dulje prekinuli ste svoju rutinu treniranja ili trenirate puno manje nego inače. Nevježbanje znači da ne možete održavati svoju razinu kondicije. Ako želite poboljšanje, povećajte opterećenje treniranja.

Oporavak: Lagano opterećenje treniranja omogućuje oporavak vašeg tijela i neophodno je tijekom dugih razdoblja napornog treniranja. Kada budete spremni, ponovno se možete vratiti na treniranje s većim opterećenjem.

Održavanje: Trenutno opterećenje treniranja dovoljno je za održavanje razine kondicije. Ako želite poboljšanje, neka vam vježbe budu raznolikije ili povećajte volumen treniranja.

Produktivno: Uz trenutno opterećenje treniranja vaša se razina kondicije i performanse kreću u pravom smjeru. Za održavanje razine kondicije trebali biste u treniranje uključiti planirana razdoblja za oporavak.

Pri vrhuncu: Nalazite se na razini idealnoj za utrivanje. Nedavno smanjenje opterećenja treniranja omogućuje vašem tijelu da se oporavi i potpuno nadoknadi prethodno treniranje. Stanje pri vrhuncu može se održati samo kratko vrijeme pa planirajte unaprijed.

Prenaporna aktivnost: Vaše je opterećenje treniranja vrlo visoko i kontraproduktivno. Vašem je tijelu potreban odmor. Dajte si vremena za oporavak i u raspored uključite vrijeme s lakšim opterećenjem treniranja.

Neproduktivno: Opterećenje treniranja je na dobroj razini, no vaša se kondicija smanjuje. Fokusirajte se na odmaranje, prehranu i načine na koje se nosite sa stresom.

Pod opterećenjem: Opterećenje treniranja i oporavak nisu u ravnoteži. Ovo je normalna posljedica napornog treniranja ili važnih događaja. Vaše se tijelo možda pokušava oporaviti pa obratite pozornost na svoje ukupno zdravlje.

Savjeti za dobivanje statusa treniranja

Funkcija statusa treniranja ovisi o ažuriranim procjenama vaše razine kondicije, uključujući najmanje jedno mjerenje maksimalnog VO2 tjedno (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73*). Aktivnosti trčanja u zatvorenom ne generiraju procjenu maksimalnog VO2 radi očuvanja točnosti trenda vaše razine kondicije. Ako ne želite da te vrste trčanja utječu na procjenu maksimalnog VO2, možete onemogućiti bilježenje maksimalnog VO2 za aktivnosti ultra trčanja i terenskog trčanja (*Postavke aktivnosti, stranica 58*).

Kako biste u potpunosti iskoristili funkciju statusa treniranja, isprobajte ove savjete.

- Najmanje jednom tjedno trčite ili vozite na otvorenom uz mjerač snage i dosegnete puls viši od 70 % vašeg maksimalnog pulsa na najmanje 10 minuta.

Status treniranja bit će dostupan nakon što sat koristite jedan ili dva tjedna.

- Zabilježite sve svoje fitness aktivnosti na primarnom uređaju za treniranje kako bi vaš sat učio vašim performansama (*Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi, stranica 111*).
- Sat nosite dosljedno tijekom spavanja kako biste nastavili izrađivati ažurirani status varijabilnosti pulsa. Valjani status varijabilnosti pulsa pomaže u održavanju statusa treniranja kada nemate mnogo aktivnosti s mjerenjima maksimalnog VO2.

Akutno opterećenje

Akutno opterećenje treniranja ponderirani je zbroj mjerenja povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih nekoliko dana. Mjerač pokazuje je li vaše trenutačno opterećenje nisko, optimalno, visoko ili previsoko. Optimalni se raspon temelji na vašoj individualnoj razini kondicije i povijesti treniranja. Raspon se podešava kako se povećavaju ili smanjuju vrijeme treniranja i intenzitet.

Fokus opterećenja treniranja

Da bi se postigli maksimalni rezultati i napredak kondicije, trening bi trebao biti podijeljen u tri kategorije: aerobne aktivnosti niskog intenziteta, aerobne aktivnosti visokog intenziteta i anaerobne aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja pokazuje koliko je svaka kategorija trenutačno zastupljena u vašem treningu i prikazuje ciljeve treniranja. Potrebno je najmanje 7 dana treniranja kako bi fokus opterećenja treniranja odredio je li vaše opterećenje treniranja nisko, optimalno ili visoko. Nakon 4 tjedna treniranja procjena opterećenja treniranja sadržavat će detaljnije informacije o cilju kako biste uravnotežili svoje treninge.

Ispod ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja nakon 4 tjedna niže od optimalnog u svim kategorijama intenziteta.

Manjak aerobnih aktivnosti niskog intenziteta: Pokušajte dodati više aerobnih aktivnosti niskog intenziteta kako biste osigurali oporavak i ravnotežu za aktivnosti višeg intenziteta.

Manjak aerobnih aktivnosti visokog intenziteta: Pokušajte dodati više aerobnih aktivnosti visokog intenziteta kako biste s vremenom povišili laktatni prag i maksimalni VO2.

Manjak anaerobnih aktivnosti: Pokušajte dodati više intenzivnih anaerobnih aktivnosti kako biste s vremenom povećali brzinu i anaerobni kapacitet.

Srednje: Vaše je opterećenje treniranja uravnoteženo i osigurava sve aspekte kondicije tijekom treninga.

Fokus – aerobne aktivnosti niskog intenziteta: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne aktivnosti niskog intenziteta. One osiguravaju solidan temelj i pripremaju vas za dodavanje intenzivnijih vježbi.

Fokus – aerobne aktivnosti visokog intenziteta: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne aktivnosti visokog intenziteta. Te aktivnosti pomažu povišiti laktatni prag, maksimalni VO2 i izdržljivost.

Fokus – anaerobne aktivnosti: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aktivnosti visokog intenziteta. One dovode do brzog napretka kondicije, ali ih treba nadopuniti aerobnim aktivnostima niskog intenziteta.

Iznad ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja nakon 4 tjedna više od optimalnog.

Omjer opterećenja

Omjer opterećenja je omjer vašeg akutnog (kratkoročnog) opterećenja treniranja i vašeg kroničnog (dugoročnog) opterećenja treniranja. Koristan je za praćenje promjena opterećenja treniranja.

Status	Vrijednost	Opis
Nema statusa	Ništa	Omjer opterećenja vidjet će se nakon 2 tjedna treniranja.
Nizak	Manji od 0,8	Vaše kratkoročno opterećenje treniranja manje je od dugoročnog opterećenja treniranja.
Optimalan 	0,8 do 1,4	Uravnoteženo je i kratkoročno i dugoročno opterećenje treniranja. Optimalni se raspon temelji na vašoj individualnoj razini kondicije i povijesti treniranja.
Visok	1,5 do 1,9	Vaše kratkoročno opterećenje treniranja veće je od dugoročnog opterećenja treniranja.
Vrlo visok	2,0 ili više	Vaše kratkoročno opterećenje treniranja znatno je veće od dugoročnog opterećenja treniranja.

O efektu vježbanja

Effekt vježbanja mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu i anaerobnu kondiciju. Effekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti. Vrijednost efekta vježbanja povećava se napretkom aktivnosti. Effekt vježbanja određuje se prema podacima i povijesti treniranja iz korisničkog profila, puls, trajanju i intenzitetu aktivnosti. Primarnu korist aktivnosti opisuje sedam različitih oznaka efekta vježbanja. Svaka je oznaka istaknuta bojom i odgovara fokusu opterećenja treniranja (*Fokus opterećenja treniranja, stranica 79*). Za svaku povratnu informaciju, na primjer, "Izraziti utjecaj na maksimalni VO2", postoji objašnjenje koje možete pronaći u pojedinostima o aktivnosti na usluzi Garmin Connect™.

Efekt aerobnog vježbanja pomoću vašeg pulsa mjeri kako ukupni intenzitet vježbanja utječe na aerobni fitness i utvrđuje je li vježbanje imalo efekt održavanja ili poboljšavanja razine kondicije. Povećanje potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC) prikupljeno tijekom vježbanja raspoređuje se u raspone vrijednosti koji pokazuju vašu razinu kondicije i navike prilikom treniranja. Ujednačeno vježbanje uz umjereni napor ili vježbanje koje uključuje dulje intervale (> 180 sekundi) ima pozitivan utjecaj na vaš aerobni metabolizam i poboljšava efekt aerobnog vježbanja.

Efekt anaerobnog vježbanja pomoću pulsa i brzine (ili snage) određuje kako vježbanje utječe na performanse pri vrlo visokom intenzitetu. Primit ćete vrijednost temeljenu na doprinosu anaerobnog vježbanja EPOC-u i vrstu aktivnosti. Opetovani intervali visokog intenziteta u trajanju od 10 do 120 sekundi imaju naročito koristan utjecaj na vašu anaerobnu sposobnost i stoga kao rezultat imaju poboljšanje efekta anaerobnog vježbanja.

Efekt aerobnog vježbanja i Efekt anaerobnog vježbanja možete dodati kao podatkovna polja na jedan od svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili svoje mogućnosti.

Efekt vježbanja	Aerobna korist	Anaerobna korist
Od 0,0 do 0,9	Nema koristi.	Nema koristi.
Od 1,0 do 1,9	Minimalna korist.	Minimalna korist.
Od 2,0 do 2,9	Održava vašu aerobnu kondiciju.	Održava vašu anaerobnu kondiciju.
Od 3,0 do 3,9	Utječe na aerobnu kondiciju.	Utječe na anaerobnu kondiciju.
Od 4,0 do 4,9	Izrazito utječe na aerobnu kondiciju.	Izrazito utječe na anaerobnu kondiciju.
5,0	Prenaporna aktivnost koja bez dovoljno vremena za oporavak može biti štetna.	Prenaporna aktivnost koja bez dovoljno vremena za oporavak može biti štetna.

Tehnologiju efekta vježbanja pruža i omogućuje Garmin Human Performance Lab™. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data.

Vrijeme oporavka

Možete koristiti svoj Garmin® uređaj u kombinaciji sa senzorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim senzorom pulsa na prsima za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje.

Preporuka vremena oporavka temelji se na procjeni maksimalnog VO₂ i u početku se može činiti nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vašu izvedbu.

Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje. Uređaj ažurira vaše vrijeme oporavka tijekom dana na temelju promjena u spavanju, stresa, opuštanja i fizičke aktivnosti.

Puls oporavka

Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš puls iznosi 140 otk./min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.

SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste mirovati.

NAPOMENA: Puls za vrijeme oporavka ne računa se za aktivnosti nižeg intenziteta kao što je joga.

Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu

Čimbenici iz okoliša poput visoke temperature i velike visine utječu na vaše treniranje i rezultate. Primjerice, treniranje na velikim nadmorskim visinama može pozitivno utjecati na vašu formu, no zbog boravka na velikim nadmorskim visinama možda ćete primijetiti privremeno smanjenje maksimalnog VO₂. Vaš sat fēnix® šalje obavijesti o aklimatizaciji i korigiranu procjenu maksimalnog VO₂ i statusa treniranja pri temperaturama višima od 22 °C (72 °F) i pri visinama većima od 800 m (2625 ft.). Aklimatizaciju na više temperature i veće nadmorske visine možete pratiti na brzom pregledu widgeta statusa treniranja.

NAPOMENA: Funkcija aklimatizacije na više temperature dostupna je samo za GPS aktivnosti i zahtijeva meteorološke podatke s povezanog telefona.

Pauziranje statusa treniranja i nastavak pauziranog statusa treniranja

Ako ste ozlijeđeni ili bolesni, možete pauzirati svoj status treniranja. Možete nastaviti bilježiti fitness aktivnosti, ali vaš će se status treniranja, fokus opterećenja treniranja, povratne informacije o oporavku i preporučena vježbanja privremeno onemogućiti.

Status treniranja možete nastaviti kada ste spremni za ponovno treniranje. Za najbolje rezultate svaki vam je tjedan potrebno barem jedno mjerenje maksimalne vrijednosti VO2 (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73*).

1 Ako želite pauzirati status treniranja, odaberite opciju:

- U brzom pregledu widgeta statusa treniranja držite  i odaberite **Opcije > Pauziraj status treniranja**.
- U Garmin Connect™ postavkama odaberite **Statistika o performans. > Status treniranja > ⋮ > Pauziraj status treniranja**.

2 Sinkronizirajte sat sa svojim Garmin Connect računom.

3 Ako želite nastaviti status treniranja, odaberite opciju:

- U brzom pregledu widgeta statusa treniranja držite  i odaberite **Opcije > Nastavi status treniranja**.
- U Garmin Connect postavkama odaberite **Statistika o performans. > Status treniranja > ⋮ > Nastavi status treniranja**.

4 Sinkronizirajte sat sa svojim Garmin Connect računom.

Spremnost za treniranje

Spremnost za treniranje sastoji se od ocjene i kratke poruke koji vam pokazuju koliko ste svakog dana spremni za treniranje. Ocjena se kroz dan neprestano izračunava i ažurira s pomoću sljedećih čimbenika:

- Ocjena spavanja (posljednja noć)
- Vrijeme oporavka
- Status varijabilnosti pulsa
- Akutno opterećenje
- Povijest spavanja (posljednje 3 noći)
- Povijest stresa (posljednja tri dana)
- Povijest ronjenja (posljednja 24 sata)

NAPOMENA: Nakon zarona duljeg od 3 minute ili duljeg od 4,6 m (15 ft.) ocjena spremnosti za treniranje nije dostupna 24 sata.

Zona boje	Rezultat	Opis
 Ljubičasta	95 do 100	Potpuno ste spremni Najbolje moguće
 Plava	75 do 94	Visok Spremni za izazove
 Zelena	50 do 74	Umjeren Spremni za rad
 Narančasta	25 do 49	Nizak Vrijeme je da usporite
 Crvena	1 do 24	Loš Omogućite tijelu da se oporavi

Za prikaz povijesnih ocjena spremnosti za treniranje odite na račun Garmin Connect™.

Tolerancija trčanja

Tolerancija trčanja je funkcija osmišljena da vam pomogne povećati broj prijedjenih kilometara uz održavanje ravnoteže između rizika od ozlijeđe i poboljšanja izvedbe. Brzi pregled tolerancije trčanja na satu prikazuje vaše današnje akutno opterećenje za učinak, procjenu kilometraže za trenutačni tjedan treniranja te grafikon trendova tolerancije trčanja i opterećenja za učinak kroz nekoliko tjedana.

Opterećenje za učinak (milje ili kilometri): Vaš kilometar učinka (ekvivalent) je količina mehaničkog opterećenja tijela koje se stvara pretrčavanjem 1 kilometra na ravnom tlu laganim tempom (referentni kilometar).

Opterećenje za učinak se procjenjuje pomoću čimbenika kao što su intenzitet trčanja, trčite li uzbrdo ili nizbrdo te podataka o dinamici trčanja. Na primjer, ako ste pretrčali 5 teških kilometara s uzbrdicama, vaše opterećenje za učinak može iznositi 8, što znači da je stvarni napor bio jednak trčanju 8 referentnih

kilometara. Slično tome, ako ste pretrčali 3 polagana i jednostavna kilometra, opterećenje za učinak može iznositi 2,5.

Akutno opterećenje za učinak: Akutno opterećenje za učinak je koristan pokazatelj vašeg kapaciteta za trčanje tog dana, u kontekstu vaše tjedne tolerancije trčanja. Opterećenje za učinak svakog novog trčanja koje zabilježite dodaje se izravno vašem akutnom opterećenju, a utjecaj tog opterećenja postupno se smanjuje kako vrijeme prolazi.

Tjedno opterećenje za učinak: Ova vrijednost predstavlja neponderirani zbroj opterećenja vašeg trčanja za svaki tjedan treniranja. Tjedan treniranja možete podesiti u postavkama Garmin Connect™. Za trenutačni tjedan treniranja, prikazuje se koliko se vaša „posuda“ puni tijekom tjedna. Također pruža osnovu za tjedni povijesni prikaz opterećenja za učinak i tolerancije trčanja.

Tolerancija: Tolerancija odražava maksimalno akutno opterećenje koje vaše tijelo može podnijeti, na temelju vaše povijesti trčanja. Personalizira se i prilagođava na početku svakog tjedna treninga prema znanstveno utemeljenom tumačenju vaše nedavne i dugoročne povijesti trčanja. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

Razumijevanje rezultata: Naporno, brzo trčanje stvara više sile reakcije na tlu više troši vaše tijelo od laganog trčanja. Segmenti s hodanjem tijekom trčanja stvaraju samo pola opterećenja normalnog trčanja. U povijesti aktivnosti trčanja pored opterećenja za učinak možete pregledati grafikom stvarnog puta prijedanih kilometara. Zdrav pristup trčanju uvijek će uključivati kombinaciju slušanja vašeg tijela i upotrebe podataka.

Rezultat izdržljivosti

Vaš rezultat izdržljivosti pomaže vam razumjeti vašu ukupnu izdržljivost, koja je utemeljena na svim zabilježenim aktivnostima s podacima o puls. Možete prikazati preporuke za poboljšanje svog rezultata izdržljivosti te sportove koji kroz vrijeme najviše doprinose rezultatu.

Zona boje	Opis
 Ružičasta	Elita
 Ljubičasta	Izvanredno
 Plava	Iskusni trkači
 Zelena	Iskusni utrenirani trkači
 Žuta	Trenirani trkači
 Narančasta	Srednje napredni trkači
 Crvena	Rekreativni trkači

Više informacija potražite u dodatku (*Ocjena rezultata izdržljivosti, stranica 154*).

Prikaz kondicijskih zona

Kada imate trenutačnu procjenu maksimalnog VO2, sat daje procijenjeno vrijeme izdržljivosti za pojedinu kondicijsku zonu.

SAVJET: Kondiciju u stvarnom vremenu tijekom aktivnosti možete pregledati u podatkovnom polju (*Prikaz izdržljivosti u stvarnom vremenu, stranica 76*).

- 1 Na izgledu sata pritisnite  kako biste prikazali brzi pregled widgeta s rezultatom kondicije.

NAPOMENA: Brzi pregled widgeta možda ćete morati dodati na popis brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72*).

- 2 Odaberite brzi pregled widgeta.
- 3 Prelistajte dolje za prikaz kondicijskih zona.
- 4 Odaberite **Trčanje** ili **Biciklizam**.

Prikazuju se kondicijske zone tempo trčanja ili snagu bicikliranja.

 Plava	Lako
 Zelena	Umjeren
 Žuta	Ugodno naporno
 Narančasta	Tesko
 Crvena	Maksimum

5 Odaberite kondicijsku zonu.

Prikazuje se grafikon procijenjenog vremena izdržljivosti u kondicijskoj zoni.

6 Prelistajte dolje za prikaz više kondicijskih zona.

Rezultat na uzbrdici

Uz pomoć rezultata na uzbrdici možete razumjeti vaš trenutni kapacitet trčanja na uzbrdici, utemeljen na vašoj povijesti trčanja i procijeni maksimalnog VO2 u posljednja dva mjeseca. Vaš sat tijekom aktivnosti trčanja, hodanja ili penjanja na otvorenom otkriva segmente na uzbrdici s gradacijom većom od 2 %. Možete pregledati vaš rezultat na uzbrdici, snagu na uzbrdici, te promjene rezultata na uzbrdici kroz vrijeme.

Zona boje	Rezultat	Opis
 Ružičasta	95 do 100	Elitni trkači
 Ljubičasta	85 do 94	Iskusni trkači
 Plava	70 do 84	Dobri trkači
 Zelena	50 do 69	Trenirani trkači
 Narančasta	25 do 49	Izazivač
 Crvena	1 do 24	Rekreacijski

Pregledavanje razine biciklističke kondicije

Da biste mogli pregledavati podatke o razini svoje biciklističke kondicije, morate zabilježiti sedmodnevnu povijest treniranja, u korisničkom profilu moraju biti zabilježeni podaci o maksimalnom VO2 (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73*) i potrebni su vam podaci o krivulji snage s uparenog senzora snage (*Pregledavanje krivulje snage, stranica 77*).

Razina biciklističke kondicije mjera je vaših performansi u tri kategorije: aerobnoj izdržljivosti, aerobnom kapacitetu i anaerobnom kapacitetu. Razina biciklističke kondicije u obzir uzima i koji ste tip vozača, na primjer, ako ste vozač koji preferira uzbrdice. Podaci koje unesete u korisnički profil kao što je tjelesna težina, pomažu odrediti koji ste tip vozača (*Postavljanje korisničkog profila, stranica 134*).

1 Na zaslonu sata pritisnite kako biste vidjeli brzi pregled widgeta razine biciklističke kondicije.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u slijed brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72*).

2 Pritisnite kako biste vidjeli koji ste trenutno tip vozača.

3 Pritisnite za prikaz detaljne analize svoje razine biciklističke kondicije (opcionalno).

Kalendar utrka i primarna utrka

Kada u Garmin Connect™ kalendar dodate utrku, događaj možete vidjeti na satu ako mu dodate brzi pregled widgeta primarne utrke (*Brzi pregledi widgeta, stranica 69*). Datum događaja mora biti unutar sljedećih 365 dana. Sat prikazuje odbrojavanje do događaja, vaše ciljno vrijeme ili predviđeno vrijeme završetka (samo za trčanje) i podatke o vremenskim uvjetima.

NAPOMENA: Povijesni meteorološki podaci za lokaciju i datum dostupni su odmah. Podaci o lokalnoj prognozi prikazuju se približno 14 dana prije događaja.

Ako dodate više od jedne utrke, od vas će se zatražiti da odaberete primarni događaj.

Ovisno o dostupnim podacima o stazi za događaj, možete vidjeti podatke o nadmorskoj visini, kartu staze i dodati PacePro™ plan (*PacePro™ treniranje, stranica 37*).

Treniranje za utrku

Vaš sat može preporučiti vježbanja dana koja će vam pomoći da trenirate za utrku ili biciklistički događaj ako imate procijenjenu maksimalnu vrijednost VO2 (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 73*).

1 U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite ●●●.

2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Utrke i događaji > Pronađi događaj**.

3 Potražite događaj u svojem području.

Također možete odabrati opciju **Stvori događaj** i izraditi vlastiti događaj.

4 Odaberite **Dodaj u kalendar**.

5 Sinkronizirajte sat sa svojim Garmin Connect računom.

- 6 Na satu prijedite na brz pregled widgeta primarne utrke kako biste vidjeli odbrojavanje do primarne utrke.
- 7 Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite aktivnost trčanja ili bicikliranja.
NAPOMENA: Ako ste dovršili najmanje jedno trčanje na otvorenom s podacima o puls u ili jednu vožnju s podacima o puls u i snazi, preporučeno vježbanje dana prikazat će se na vašem satu.

Dodavanje dionica

Prije prilagodbe popisa dionica na popis dionica morate dodati widget dionica ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite  za prikaz brzog pregleda widgeta dionica. .
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **Uređivanje > Dodaj**.
- 4 Unesite naziv tvrtke ili simbol dionice koju želite dodati i odaberite .
- Na satu se prikazuju rezultati pretraživanja.
- 5 Odaberite dionicu koju želite dodati.
- 6 Za više informacija odaberite dionicu.

SAVJET: Za prikaz dionice na popisu widgeta možete pritisnuti  i odabrati Postavljanje aplikacije kao favorita.

Dodavanje lokacija za vremensku prognozu

- 1 Na zaslonu sata se pomaknite za brzi pregled widgeta za vremensku prognozu.
- 2 Na prvom zaslonu widgeta pritisnite .
- 3 Odaberite **Dodaj lokaciju** i potražite lokaciju.
- 4 Po potrebi ponovite 2. i 3. korak kako biste dodali još lokacija.

Bilježenje životnog stila

S pomoću brzog pregleda bilježenja životnog stila na satu fēnix® možete otkriti kako svakodnevna ponašanja utječu na više zdravstvenih parametara, uključujući vaš rezultat spavanja, puls u mirovanju i više. U aplikaciji Garmin Connect™ ([Praćenje bilježenja životnog stila, stranica 84](#)) možete bilježiti i pratiti ponašanja koja odražavaju vaše svakodnevne navike i postupke, npr. unos kofeina u kasne sate, hladne urone ili čitanje prije spavanja. Možete izraditi prilagođena ponašanja i pratiti ih.

Praćenje bilježenja životnog stila

Prije upotrebe značajke za bilježenje životnog stila, morate imati Garmin Connect™ račun, preuzeti aplikaciju Garmin Connect i upariti Garmin® sat s aplikacijom Garmin Connect.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **...**.
- 2 Odaberite **Zdravstvena statistika > Bilježenje životnog stila**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.
- 4 Postavite podsjetnike na bilježenje (opcionalno).

U aplikaciji Garmin Connect možete pregledati detaljna izvješća o bilježenju životnog stila.

SAVJET: Možete omogućiti brzi pregled bilježenja životnog stila na satu za prikaz i bilježenje životnog stila ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja

Prije upotrebe brzog pregleda widgeta Savjetnik za oporavak od umora od letenja morate isplanirati put u aplikaciji Garmin Connect™ ([Planiranje puta u aplikaciji Garmin Connect™, stranica 85](#)).

Dok putujete možete upotrijebiti brzi pregled widgeta Savjetnik za oporavak od umora od letenja kako biste vidjeli kakav je vaš interni sat u usporedbi s lokalnim vremenom i kako biste primali savjete o tome kako smanjiti posljedice umora od letenja.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite  kako biste prikazali widget **Savjetnik za oporavak od umora od letenja**.
- 2 Pritisnite  kako biste vidjeli kakav je vaš interni sat u usporedbi s lokalnim vremenom i ukupnom razinom umora od letenja.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prikaz informativne poruke o trenutnoj razini umora od letenja pritisnite .

- Kako biste prikazali vremenski slijed preporučenih radnji koje pomažu u smanjenju simptoma umora od letenja pritisnite .

Planiranje puta u aplikaciji Garmin Connect™

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Savjetnik za oporavak od umora od letenja > Dodavanje pojedinosti o putovanju.**
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Prikaz brzog pregleda widgeta za ronjenje s bocama

Uz pomoć brzog pregleda widgeta za ronjenje s bocama možete pratiti oporavak vašeg tijela nakon ronjenja. Nakon ronjenja možda ćete morati pričekati nekoliko sati prije nego što sigurno možete letjeti zrakoplovom.

- 1 Na izgledu sata pritisnite  kako biste prikazali brzi pregled widgeta za ronjenje s bocama.
- 2 Pritisnite  kako biste prikazali vrijeme intervala na površini (SI), preostalo vrijeme zabrane leta i doba dana kada završava vrijeme zabrane leta.
- 3 Pritisnite  za prikaz pojedinosti o opterećenju tkiva, trenutačnih jedinica toksičnosti kisika (OTU) i postotka izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a).

NAPOMENA: OTU jedinice akumulirane tijekom ronjenja istječu nakon 24 sata. Više informacija o OTU smjernicama i izračunima udruženja National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA®) potražite na garmin.com/dive/cns-otu.

OTU	 Zeleno: ispod NOAA rekreativnog ograničenja.  Žuto: NOAA rekreativno ograničenje.  Crveno: NOAA vojno ograničenje.
SŽS	 Zelena: izloženost SŽS-a toksičnosti kisika od 0 do 79 %.  Žuta: izloženost SŽS-a toksičnosti kisika od 80 do 99 %.  Crvena: izloženost SŽS-a toksičnosti kisika od 100 % ili više.

- 4 Pritisnite  za prikaz zapisnika ronjenja s vašim novijim zabilježenim ronjenjima.

Satovi

Postavljanje alarma

Možete postaviti više alarma.

1 Odaberite opciju:

- Sa zaslona sata držite .
- Na zaslonu sata pritisnite .
- Držite .

2 Odaberite **Satovi > Alarmi**.

3 Odaberite opciju:

- Za prvo postavljanje i spremanje alarma unesite vrijeme alarma.
- Za postavljanje i spremanje dodatnih alarma odaberite **Dodaj alarm** i unesite naziv alarma.

4 Za više opcija prijedite dolje.

5 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje alarma

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata držite .
- Na zaslonu sata pritisnite .
- Držite .

2 Odaberite **Satovi > Alarmi**.

3 Odaberite alarm.

4 Odaberite opciju:

- Za uključivanje ili isključivanje alarma odaberite **Status**.
- Za promjenu vremena alarma odaberite **Vrijeme**.
- Kako biste postavili alarm za lagano buđenje unutar razdoblja od 30 minuta prije vašeg zakazanog alarma, a temeljen na optimalnom vremenu spavanja, odaberite **Pametno buđenje**.

NAPOMENA: Alarm će uvijek zvoniti u odabrano vrijeme, uz sve ranije alarme. Na primjer, ako ste svoj alarm postavili za 8 ujutro, alarm vas može lagano upozoriti na buđenje u razdoblju između 7.30 i 8 sati.

- Kako biste postavili alarm koji se redovito ponavlja, odaberite **Ponavljanje** i odaberite kada će se alarm ponavljati.
- Za odabir vrstu obavijesti za alarme odaberite **Zvuk i vibracija**.

NAPOMENA: Možete i pregledati zvuk alarma, podesiti glasnoću i odabrati opcije vibracije. Možete odabrati **Tihi početak** ako želite da se alarm pokrene tiho, a zatim glasnije.

- Za uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjetljenja s alarmom odaberite **Pozadinsko osvjetljenje**.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na modelima fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

- Za odabir opisa alarma odaberite **Oznaka**.

5 Odaberite opciju:

- Za spremanje uređenih stavki odaberite **Gotovo**.
- Za brisanje alarma odaberite **Izbriši**.

Korištenje mjerača odbrojanja

1 Odaberite opciju:

- Na izgledu sata držite .
- Na satu pritisnite .
- Držite .

2 Odaberite **Satovi > Mjerači vremena**.

3 Ako nikad niste spremili brojač vremena, unesite vrijeme pomoću dodirnog zaslona ili  i .

4 Ako ste prethodno spremili brojač vremena, odaberite opciju:

- Za postavljanje novog mjerača odbrojanja bez njegovog spremanja odaberite **Brzi mjerac vremena** i unesite vrijeme.

- Za postavljanje i spremanje novog mjerača odbrojavanja odaberite **Uređivanje > Dod.mjer.** i unesite vrijeme.
 - Za postavljanje spremljenog mjerača odbrojavanja odaberite spremljeni mjerac odbrojavanja.
- 5 Za pokretanje mjerača vremena pritisnite .
- 6 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
- Za pauziranje mjerača odaberite .
 - Za ponovno pokretanje mjerača vremena odaberite .
 - Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite  > **Otkazi mjerac vremena.**
 - Za spremanje mjerača vremena odaberite  > **Spremanje mjerača vremena.**
 - Za automatsko ponovno pokretanje mjerača vremena nakon isteka odaberite  > **Autom. pon. pok.** > **Uključi.**
 - Za prilagodbu obavijesti o mjeracu vremena odaberite  > **Zvuk i vibracija.**

Brisanje mjerača odbrojavanja

- 1 Odaberite opciju:
- Na izgledu sata držite .
 - Na izgledu sata pritisnite .
 - Držite .
- 2 Odaberite **Satovi > Mjerači vremena > Uređivanje.**
- 3 Odaberite mjerac vremena.
- 4 Odaberite **Izbriši.**

Korištenje štoperice

- 1 Odaberite opciju:
- Sa zaslona sata držite .
 - Na zaslonu sata pritisnite .
 - Držite .
- 2 Odaberite **Satovi > Štoperica.**
- 3 Pritisnite  kako biste pokrenuli brojač vremena.
- 4 Pritisnite  kako biste ponovno pokrenuli mjerac vremena dionice ①.



Ukupno vrijeme štoperice ② nastavlja teći.

- 5 Pritisnite  kako biste zaustavili oba brojača vremena.
- 6 Odaberite opciju:
- Za ponovno pokretanje oba brojača vremena pritisnite .
 - Kako biste spremili vrijeme na štoperici kao aktivnost pritisnite  i odaberite **Spremi aktivnost.**
 - Za ponovno pokretanje brojača vremena i izlaz iz štoperice pritisnite  i odaberite **Gotovo.**

- Za pregled brojača vremena dionice pritisnite  i odaberite **Pregledaj**.
- **NAPOMENA:** Opcija **Pregledaj** prikazuje se samo ako je bilo više dionica.
- Za povratak na zaslon sata bez ponovnog postavljanja brojača vremena pritisnite  i odaberite **Idi na zaslon sata**.
- Za omogućavanje ili onemogućavanje bilježenja dionice pritisnite  i odaberite **Tipka Dionica**.

Dodavanje alternativnih vremenskih zona

Možete prikazati trenutno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama.

1 Odaberite opciju:

- Na izgledu sata držite .
- Na satu pritisnite .
- Držite .

SAVJET: Alternativne vremenske zone možete pregledati na popisu widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

2 Odaberite **Satovi > Alternativne vremenske zone > Dodaj**.

3 Pritisnite  ili  kako biste istakli regiju te pritisnite  kako biste je odabrali.

4 Odaberite vremensku zonu.

Uređivanje alternativne vremenske zone

1 Odaberite opciju:

- Sa zaslona sata držite .
- Na zaslonu sata pritisnite .
- Držite .

SAVJET: Alternativne vremenske zone možete pregledati na popisu widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

2 Odaberite **Satovi > Alternativne vremenske zone**.

3 Odaberite vremensku zonu.

4 Pritisnite .

5 Odaberite opciju:

- Za postavljanje vremenske zone tako da se prikazuje na popisu widgeta odaberite **Postavljanje aplikacije kao favorita**.
- Za unos prilagođenog naziva vremenske zone odaberite **Preimenuj**.
- Za unos prilagođene kratice vremenske zone odaberite **Kratice**.
- Za promjenu vremenske zone odaberite **Promijeni vremensku zonu**.
- Za brisanje vremenske zone odaberite **Izbriši**.

Dodavanje događaja s odbrojavanjem

1 Odaberite opciju:

- Sa zaslona sata držite .
- Na zaslonu sata pritisnite .
- Držite .

SAVJET: Događaje s odbrojavanjem možete pregledati i na popisu brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

2 Odaberite **Satovi > Odbrojavanja > Dodaj**.

3 Unesite naziv.

4 Odaberite godinu, mjesec i dan.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Čitav dan**.
- Odaberite **Određeno vrijeme** i unesite vrijeme.

6 Odaberite ikonu.

Uređivanja događaja s odbrojavanjem

1 Odaberite opciju:

- Na izgledu sata držite .
- Na satu pritisnite .
- Držite .

SAVJET: Događaje s odbrojavanjem možete pregledati i na popisu brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

2 Odaberite **Satovi > Odbrojavanja**.

3 Odaberite događaj s odbrojavanjem.

4 Pritisnite  i odaberite **Postavljanje aplikacije kao favorita** kako biste događaj s odbrojavanjem prikazali na popisu brzih pregleda widgeta (opcionally).

5 Pritisnite  i odaberite **Uredi odbrojavanje**.

6 Odaberite opciju za uređivanje:

- Za promjenu naziva događaja odaberite **Naziv**.
- Za promjenu datuma odaberite **Datum**.
- Za promjenu vremena odaberite **Vrijeme**.
- Za promjenu ikone odaberite **Ikona**.
- Za dodavanje skraćenog naziva događaju odaberite **Kratice**.
- Za dodavanje lokacije događaja odaberite **Lokacija**.
- ZA dodavanje podsjetnika na događaj odaberite **Podsjetnici**.
- Za ponavljanje događaja svake godine odaberite **Ponovi godišnje**.
- Za uklanjanje događaja odaberite **Izbriši odbrojavanje**.

Povijest

U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s opcionalnog senzora.

NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.

Korištenje funkcije Povijest

Povijest sadrži spremljene podatke o aktivnostima, rekordima i ukupnim vrijednostima.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata držite .
- Na satu pritisnite .
- Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Povijest**.

Pojavit će se stupičasti grafikon s vašim nedavnim aktivnostima.

3 Pritisnite  za prikaz opcija.

4 Odaberite opciju:

- Za promjenu vremenskog razdoblja stupičastog grafikona odaberite **Opcije grafikona**.
- Za prikaz osobnih rekorda za pojedini sport odaberite **Rekordi** (*Osobni rekordi, stranica 90*).
- Za prikaz trenutnih ili mjesečnih ukupnih vrijednosti odaberite **Ukupno** (*Pregledavanje ukupnih podataka, stranica 91*).

5 Pritisnite  za povratak na stupčasti grafikon.

6 Krećite se prema dolje kako biste vidjeli povijest aktivnosti.

7 Odaberite aktivnost.

8 Pritisnite  za prikaz opcija.

Povijest multisport aktivnosti

Uređaj sprema sažetak multisport aktivnosti, uključujući prijeđenu udaljenost, vrijeme, kalorije i podatke o dodatnom priboru. Uređaj odvaja podatke o aktivnosti po sportskim segmentima i prijelazima pa možete uspoređivati slične treninge i pratiti brzinu prijelaza. Povijest prijelaza uključuje udaljenost, vrijeme, prosječnu brzinu i kalorije.

Osobni rekordi

Kada dovršite aktivnost, sat prikazuje sve nove osobne rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka, najveću težinu podignutu u sklopu glavnih pokreta u vježbama snage te najduže trčanje, vožnju ili plivanje.

NAPOMENA: Osobni rekordi za vožnju bicikla uključuju i najveću uzbrdicu i najbolju snagu (potreban je mjerač snage).

Pregledavanje osobnih rekorda

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata držite .
- Na zaslonu sata pritisnite .
- Pritisnite  na zaslonu sata.

2 Odaberite **Povijest**.

3 Pritisnite  za prikaz opcija.

4 Odaberite **Rekordi**.

5 Odaberite sport.

6 Odaberite rekord.

7 Odaberite **Prikaz rekorda**.

Vraćanje osobnog rekorda

Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni rekord.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata držite .

- Na zaslonu sata pritisnite .
- Pritisnite  na zaslonu sata.

2 Odaberite **Povijest**.

3 Pritisnite  za prikaz opcija.

4 Odaberite **Rekordi**.

5 Odaberite sport.

6 Odaberite rekord koji želite vratiti.

7 Odaberite **Prethodno** > ✓.

NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Brisanje osobnih rekorda

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata držite .
- Na satu pritisnite .
- Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Povijest**.

3 Pritisnite  za prikaz opcija.

4 Odaberite **Rekordi**.

5 Odaberite sport.

6 Odaberite opciju:

- Da biste obrisali rekord, odaberite rekord, a zatim odaberite **Izbriši rekord** > ✓.
- Za brisanje svih rekorda u određenom sportu odaberite **Izbriši sve rekorde** > ✓.

NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Pregledavanje ukupnih podataka

Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu koji su spremljeni na satu.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata držite .
- Na satu pritisnite .
- Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Povijest**.

3 Pritisnite  za prikaz opcija.

4 Odaberite **Ukupno**.

5 Odaberite aktivnost.

6 Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.

Postavke obavijesti i upozorenja

Na zaslonu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja**.

Pametne obavijesti: Prilagodba pametnih obavijesti koje se pojavljuju na vašem satu ([Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 102](#)).

Zdravlje i wellness: Prilagodba upozorenja za zdravlje i wellness koja se pojavljuju na vašem satu ([Upozorenja za zdravlje i wellness, stranica 92](#)).

Postavke izvješća: Omogućava izvješća i prilagođava podatke i temu izvješća. Možete odabrati **Jutarnje izvješće** za izradu i uređivanje dnevnih poruka u jutarnjem izvješću ([Prilagodba jutarnjeg izvješća, stranica 93](#)). Možete odabrati **Večernje izvješće** za postavljanje rasporeda za večernje izvješće ([Prilagodba vašeg večernjeg izvješća, stranica 93](#)). Možete odabrati **Odabir teme za prilagodbu pozadinske teme izvješća**.

Messenger: Postavljanje opcija zvuka i vibracije za Messenger pozive i tekstne poruke.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na fēnix® 9 Pro satu.

Upozorenja sustava: Postavljanje upozorenja za vrijeme ([Postavljanje upozorenja za vrijeme, stranica 93](#)), barometar ([Postavljanje upozorenja na oluju, stranica 94](#)) ili povezivanje telefona ([Uključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom, stranica 94](#)).

Centar za obavijesti: Omogućuje da se u centru za obavijesti prikazuju nove obavijesti ([Prikaz obavijesti, stranica 102](#)).

Upozorenja za zdravlje i wellness

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness**.

Dnevni sažetak: Body Battery™ dnevni sažetak prikazuje se nekoliko sati prije početka razdoblja u kojem obično spavate. Dnevni sažetak pruža uvid u to kako su stres i aktivnosti tog dana utjecali na Body Battery razinu ([Body Battery™, stranica 72](#)).

Upozorenja o stresu: Obavještava vas kad razdoblja stresa isprazne Body Battery razinu.

Upozorenja za odmor: Obavještava vas o razdoblju odmaranja i njegovom učinku na Body Battery razinu.

Upozorenja za neuobičajeni puls: Obavještava vas kada vam puls prekorači ciljnu vrijednost ili padne ispod nje ([Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls, stranica 92](#)).

Savjetnik za oporavak od umora od letenja: Daje savjet za simptome umora od letenja poput preporuka za spavanje i vježbanje ([Upotreba savjetnika za oporavak od umora od letenja, stranica 84](#)).

Upoz.za kret.: Podsjeća vas da se nastavite kretati ([Upozorenje za kretanje, stranica 92](#)) ([Prilagođavanje upozorenja za kretanje, stranica 93](#)).

Upozorenja na ciljeve: Obavještava vas kada ostvarite ciljni broj koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja.

Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls

OPREZ

Ova vas funkcija samo upozorava kad vaš puls prekorači ili padne ispod određenog broja otkucaja u minuti, koji odredi korisnik, nakon barem deset minuta neaktivnosti. Ova vas funkcija ne obavještava o padu pulsa ispod postavljenog praga tijekom razdoblja spavanja odabranog u aplikaciji Garmin Connect™. Ova vas funkcija ne obavještava o mogućim problemima sa srcem i nije namijenjena za liječenje ni dijagnosticiranje medicinskih stanja ili bolesti. O problemima sa srcem razgovarajte s liječnikom.

Možete postaviti vrijednost praga pulsa.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness > Upozorenja za neuobičajeni puls**.

3 Odaberite **Upozorenje – visoko** ili **Upozorenje – nisko**.

4 Postavite vrijednost praga pulsa.

Pri svakom prekoračenju ili padu pulsa ispod vrijednosti praga prikazuje se poruka, a sat vibrira.

Upozorenje za kretanje

Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sata neaktivnosti prikazuje se poruka. Sat se također oglašava zvučnim signalima ili vibracijom ako su zvukovi uključeni ([Postavke sustava, stranica 139](#)). Možete prilagoditi da se vaše upozorenje za kretanje odbaci kada krene hodati ili izvoditi neku drugu kretnju.

Prilagođavanje upozorenja za kretanje

- 1 Držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness > Upoz.za kret. > Uključi**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Vrsta upozorenja na kretanje** kako biste postavili upozorenje utemeljeno na koracima ili drugoj vrsti kretanja.
 - Odaberite **Kretanja** da biste dopustili čišćenje upozorenja sjedećim ili slobodnim pokretima.
 - Odaberite **Trajanje kretanja** da biste postavili čišćenje upozorenja nakon 30, 45 ili 60 sekundi.

Jutarnje izvješće

Vaš sat prikazuje jutarnje izvješće u skladu s vašim uobičajenim vremenom buđenja. Povucite prstom kako biste vidjeli izvješće koje uključuje podatke o vremenskim uvjetima, spavanju, statusu varijabilnosti pulsa tijekom noći i još mnogo toga ([Prilagodba jutarnjeg izvješća, stranica 93](#)).

Prilagodba jutarnjeg izvješća

NAPOMENA: Ove postavke možete prilagoditi na satu ili u Garmin Connect™ računu.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Postavke izvješća > Jutarnje izvješće**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uključivanje ili isključivanje jutarnjeg izvješća odaberite **Prikaži izvještaj**.
 - Odaberite **Uređivanje izvješća** kako biste prilagodili redoslijed i vrstu podataka koji se prikazuju u jutarnjem izvješću.
 - Za pisanje prilagođenih poruka i njihovo dodavanje u jutarnje izvješće odaberite **Prilagođavanje dnevnih poruka > Uredi poruke**.

Većernje izvješće

Vaš sat prikazuje večernje izvješće prije vremena spavanja. Krećite se kroz zaslon da biste vidjeli izvješće, koje uključuje vaše detalje Body Battery™, sutrašnju tjelovježbu i vrijeme, preporuku trenera spavanja i još toga ([Prilagodba vašeg večernjeg izvješća, stranica 93](#)).

Prilagodba vašeg večernjeg izvješća

NAPOMENA: Ove postavke možete prilagoditi na satu ili u Garmin Connect™ računu.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Postavke izvješća > Većernje izvješće**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Prikaži izvještaj** kako biste omogućili ili onemogućili večernje izvješće.
 - Odaberite **Uređivanje izvješća** kako biste prilagodili redoslijed i vrstu podataka koji se prikazuju u večernjem izvješću.
 - Odaberite **Prijedlog spavanja** kako biste omogućili ili onemogućili prijedlog za spavanje u večernjem izvješću.
 - Odaberite **Zakaži izvješće** za postavljanje vremena između izvješća i početka spavanja ([Prilagodba zadanog načina rada fokusa, stranica 114](#)).

Postavljanje upozorenja za vrijeme

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Upozorenja sustava > Vrijeme**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni broj minuta ili sati prije zalaska sunca, odaberite **Prije zalaska sunca > Status > Uključi**, odaberite **Vrijeme** i unesite vrijeme.
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni broj minuta ili sati prije izlaska sunca odaberite **Prije izlaska sunca > Status > Uključi**, odaberite **Vrijeme** i unesite vrijeme.
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti svaki sat, odaberite **Po satu > Uključi**.

Postavljanje upozorenja na oluju

UPOZORENJE

Ovo je upozorenje informativna funkcija i nije namijenjeno kao primarni izvor za praćenje promjena u vremenu. Vaša je odgovornost da pregledate vremenske uvjete i izvješća, budete svjesni svoje okoline i da primjenjujete sigurnosna pravila, naročito u vrijeme loših vremenskih prilika. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do teške ozljede ili smrti.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Upozorenja sustava > Barometar > Upozorenje na oluju**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uključivanje i isključivanje upozorenja odaberite **Status**.
 - Za ažuriranje razine promjene barometarskog tlaka koja uključuje upozorenje na oluju odaberite **Kalibracija kompasa**.

Uključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom

Sat možete podesiti da vas upozori kada se upareni telefon putem Bluetooth® tehnologije povezuje ili prekida vezu.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Obavijesti i upozorenja > Upozorenja sustava > Telefon**.

Postavke zvuka i vibracija

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Zvuk i vibracija**. Također možete prilagoditi ove postavke za različite situacije, poput spavanja i aktivnosti (*Načini rada fokusa, stranica 114*).

Tihi način rada: Odaberite opciju za isključivanje svih zvukova.

Glasnoća upozorenja: Glasnoću za upozorenja podesite pomoću klizača.

Tonovi upozorenja: Reproducira ton za upozorenja.

Tonovi gumba: Reproducira ton kada pritisnete gumb.

Vibracija: Postavlja vibracije sata za upozorenja i pritiske gumba.

Postavke zaslona i osvjetljenja

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Zaslona i svjetlina**. Također možete prilagoditi ove postavke za različite situacije, poput spavanja i aktivnosti (*Načini rada fokusa, stranica 114*).

Svjetlina: Postavlja razinu svjetline zaslona.

Uvijek uključeni zaslon: Postavka koja omogućuje da izgled sata ostane vidljiv te smanjuje svjetlinu i pozadinu. Ta opcija utječe na trajanje baterije i zaslona (*Više o AMOLED zaslonu, stranica 146*).

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na modelima fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

Sekunde na izgledu sata: Postavlja učestalost pojavljivanja izgleda sata kada je uključena postavka Uvijek uključeni zaslon. Ta opcija utječe na trajanje baterije i zaslona (*Više o AMOLED zaslonu, stranica 146*).

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na modelima fēnix 9/9 Pro AMOLED.

Velič.teksta: Podešavanje veličine teksta na zaslonu.

Promjena boje: Prelazak zaslona na nijanse crvene, zelene ili narančaste za upotrebu sata u uvjetima slabog osvjetljenja i kako biste očuvali svoj noćni vid ili smanjili naprezanje očiju. Možete odabrati **Način rada > Filtar plavog svjetla** kako biste smanjili količinu plave svjetlosti koju sat emitira. Možete odabrati **Raspored** za postavljanje vremena filtera kao što je **Prije početka spavanja**.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na modelima fēnix 9/9 Pro AMOLED.

Uklj. za upozorenja ili Pozadinsko osvjetljenje se uključuje kad se aktivira upozorenje: Uključuje zaslon kada primite obavijest ili upozorenje.

Uklj. za pokrete ili Pozadinsko osvjetljenje se uključuje kad se pokret demonstrira: Uključivanje zaslona kada podignete ruku i okrenete je kako biste pogledali na zapešće.

Tipke i dodirni zaslon: Uključuje zaslon prilikom pritiskanja gumba ili dodirivanja zaslona.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na modelima fēnix 9 Pro Solar.

Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja zaslona.

Dodirni zaslon: Omogućuje dodirni zaslon. Možete odabrati **Samo karta** kako biste omogućili upotrebu dodirnog zaslona samo na zaslonu karte.

Zaključ. zaslona: Zaključava dodirni zaslon nakon što se zaslon isključi. Kada je ova postavka omogućena, možete povući prema dolje kako biste otključali dodirni zaslon.

Povezivanje

Funkcije povezivanja na vašem satu dostupne su kada ga uparite s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 101](#)). Dodatne funkcije dostupne su kada sat povežete s mrežom Wi-Fi® ([Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 104](#)).

Senzori i dodaci

Sat fēnix® ima nekoliko unutarnjih senzora i možete upariti dodatne bežične senzore za aktivnosti.

Bežični senzori

Vaš se sat može upariti i upotrebljavati s bežičnim senzorima s ANT+® ili Bluetooth® tehnologijom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)). Nakon što uparite uređaje možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)). Ako je vaš sat isporučen sa senzorom, već su upareni. Informacije o kompatibilnosti s konkretnim Garmin® senzorom, informacije o kupnji ili korisnički priručnik potražite na web-mjestu garmin.com za taj senzor.

Vrsta senzora	Opis
Approach CT10	Možete upotrebljavati senzore palica za golf Approach® za automatsko praćenje udaraca u golfu, uključujući lokaciju, udaljenost i vrstu palice.
DogTrack	Omogućuje primanje podataka s kompatibilnog ručnog uređaja za praćenje pasa.
eBike	Sat možete upotrebljavati uz eBike i pregledavati podatke o biciklu, kao što su informacije o baterije i rasponu tijekom vožnje.
Prošireni zaslon	U načinu rada Prošireni zaslon podatkovne zaslone sa sata fēnix® tijekom vožnje ili triatlona možete prikazivati na kompatibilnom biciklističkom računalu Edge®.
Vanjski senzor pulsa	S pomoću vanjskog senzora pulsa, kao što su senzori pulsa iz serija HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ ili HRM-Pro™ možete pregledavati podatke o pulsu tijekom aktivnosti. Neki senzori pulsa mogu i spremati podatke ili pružiti napredne podatke o trčanju (Dinamika trčanja, stranica 98) (Snaga trčanja, stranica 99).
Nožni senzor	Ako vježbate u zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost možete bilježiti s pomoću pedometra umjesto s pomoću GPS-a.
Slušalice	S pomoću Bluetooth slušalice možete slušati glazbu učitanu na vašem satu fēnix.
inReach	Funkcija inReach® daljinskog upravljača omogućuje upravljanje inReach uređajem za satelitsku komunikaciju putem sata fēnix (Upotreba daljinskog upravljača inReach®, stranica 100).
Svjetla	Možete se koristiti Varia™ pametnim svjetlima za bicikl radi povećanja svjesnosti o prometnoj situaciji. S pomoću prednjeg svjetla s kamerom Varia također možete fotografirati i snimati videozapise tijekom vožnje (Upotreba kontrola Varia™ kamere, stranica 100).
Snaga	Pedalama za bicikle s mjerачem snage Rally™ ili Vector™ možete pregledavati podatke o snazi na satu. Možete prilagoditi zone snage kako bi odgovarale vašim ciljevima i sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 135) ili upotrebljavati upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage (Postavljanje upozorenja, stranica 62).
Radar	S pomoću Varia stražnjeg radara za bicikl možete povećati svjesnost o prometnoj situaciji i dobiti upozorenja o vozilima koja vam se približavaju. S pomoću Varia stražnjeg svjetla s radarom i kamerom tijekom vožnje možete snimati fotografije i videozapise (Upotreba kontrola Varia™ kamere, stranica 100).
Mjerač dometa	Možete upotrijebiti kompatibilni laserski mjerač dometa za prikaz udaljenosti do zastavice tijekom igre golfa.
RD Pod	Running Dynamics Pod možete upotrebljavati za bilježenje podataka o dinamici trčanja i pregled tih podataka na satu (Dinamika trčanja, stranica 98).
Promjena brzina	S pomoću elektroničkih mjenjača možete pregledavati podatke o mijenjanju brzina tijekom vožnje. Na satu fēnix prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je senzor u načinu rada za podešavanje.
Sustav Shimano Di2	S pomoću Shimano® Di2™ elektroničkih mjenjača možete pregledavati podatke o mijenjanju brzina tijekom vožnje. Na satu fēnix prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je senzor u načinu rada za podešavanje.
Pametni trenažer	S pomoću sata i dvoranskog pametnog trenažera možete simulirati otpor dok pratite stazu, vožnju ili vježbu (Korištenje dvoranskog trenažera, stranica 40).
Brzina/kadencija	Na bicikl možete pričvrstiti senzore brzine ili kadence i pregledavati podatke tijekom vožnje. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača (Veličina i opseg kotača, stranica 155).

Vrsta senzora	Opis
Tempe	Senzor temperature tempe™ možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi.
Vanbrodski motor	Uređaj možete upotrebljavati kao daljinski upravljač za vanbrodski motor Garmin (Uparivanje sata i vanbrodskog motora, stranica 23).
Kronograf Xero	Za pristup kontrolama sesije Xero® kronografa i pregled balističkih podataka (Upotreba aplikacije Xero® Chronograph, stranica 21).

Uparivanje bežičnih senzora

Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i sata putem tehnologije ANT+® ili Bluetooth®, morate upariti sat sa senzorom. Nakon uparivanja sat se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa. Za više informacija o vrstama veza posjetite garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Postavite monitor pulsa, instalirajte senzor ili pritisnite gumb za uključivanje senzora.

NAPOMENA: Provjerite korisnički priručnik svojeg bežičnog senzora za informacije o uparivanju.

- 2 Postavite sat unutar 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.

- 3 Na zaslonu sata držite .

- 4 Odaberite **Postavke sata > Povezivost > Senzori i dodaci > Dodaj novo**.

- 5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Pretraži sve**.
- Odaberite vrstu senzora.

Kada je uparivanje senzora i sata završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezano. Podaci senzora pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u prilagođenim korisničkim poljima. Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)).

Dodatak za mjerenje pulsa – tempo i udaljenost trčanja

Dodaci iz serije HRM 600, HRM-Fit™ i HRM-Pro™ izračunavaju tempo i udaljenost trčanja na temelju vašeg korisničkog profila i kretanja koje senzor mjeri pri svakom koraku. Senzor pulsa pruža podatke o tempu i udaljenosti trčanja kada GPS nije dostupan, primjerice tijekom trčanja na traci za trčanje. Tempo i udaljenost trčanja možete pregledati na svojem kompatibilnom satu fēnix® kada ga spojite s pomoću tehnologije ANT+® ili sigurne tehnologije Bluetooth®. Podatke također možete pregledati na kompatibilnim aplikacijama za treniranje trećih strana.

Preciznost tempa i udaljenosti poboljšava se kalibracijom.

Automatska kalibracija: Zadana postavka za vaš sat je **Autom. kalibrac.**. Dodatak za mjerenje pulsa kalibrira se svaki put kad trčite vani dok je povezan s vašim kompatibilnim satom fēnix.

NAPOMENA: Automatska kalibracija ne radi za aktivnosti trčanja na dvoranskoj atletskoj stazi, terenskog trčanja ili ultra trčanja ([Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja, stranica 98](#)).

Ručna kalibracija: Možete odabrati **Kalibriraj i spremi** nakon trčanja na traci za trčanje s povezanim dodatkom za mjerenje pulsa ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 36](#)).

Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja

- Nadogradite softver na satu fēnix® ([Nadogradnja proizvoda, stranica 144](#)).
- Nekoliko puta trčite vani uz aktiviran GPS i povezani dodatak iz serije HRM 600, HRM-Fit™ ili HRM-Pro™. Važno je da vaš raspon tempa na otvorenom bude u skladu s vašim rasponom tempa na traci za trčanje.
- Ako trčite na pijesku ili u dubokom snijegu, otvorite postavke senzora i isključite opciju **Autom. kalibrac.**
- Ako ste prethodno povezali kompatibilan pedometar s pomoću ANT+® tehnologije, postavite status pedometra na **Isključi** ili ga uklonite s popisa povezanih senzora.
- Trčite na traci uz ručnu kalibraciju ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 36](#)).
- Ako se automatska i ručna kalibracija ne čine točnima, otvorite postavke senzora i odaberite **Tempo i udaljenost senzora pulsa > Ponovno postavljanje kalibracijskih podataka**.

NAPOMENA: Možete pokušati isključiti opciju **Autom. kalibrac.** i zatim ponovo izvršiti ručnu kalibraciju ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 36](#)).

Dinamika trčanja

Dinamika trčanja je povratna informacija o vašoj trkačkoj kondiciji u stvarnom vremenu. Vaš sat fēnix® ima brzinomjer koji izračunava pet parametara trkačke forme. Za prikaz svih parametara trkačke forme, morate upariti svoj sat fēnix s dodatkom iz serije HRM 600, HRM-Fit™, HRM-Pro™ ili drugim dodatkom za dinamiku

trčanja koji mjeri pokrete torza. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

Metričke	Vrsta senzora	Opis
Kadenc	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Kadenc je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan broj koraka (lijevom i desnom nogom).
Duljina koraka	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Duljina koraka je duljina izmjerena od jednog mjesta dodira s tlom do drugog. Mjeri se u metrima.
Vertikalna oscilacija	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Vertikalna oscilacija je odskakivanje dok trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa koje se mjeri u centimetrima.
Omjer vertikalne oscilacije	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Omjer vertikalne oscilacije je vertikalna oscilacija u odnosu na duljinu koraka. Prikazuje se kao postotak. Manji broj obično ukazuje na bolju trkačku formu.
Vrijeme dodira s tlom	Sat ili kompatibilna dodatna oprema	Vrijeme dodira s tlom je količina vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom trčanja. Mjeri se u milisekundama. NAPOMENA: Parametri dodira s tlom nisu dostupni tijekom hodanja.
Balans vremena dodira s tlom	Samo kompatibilna dodatna oprema	Balans vremena dodira s tlom pokazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja. Prikazuje se kao postotak. Primjerice, 53,2 i strelica koja pokazuje lijevo ili desno.
Gubitak brzine koraka	Samo HRM 600	Gubitak brzine koraka prikazuje koliko usporavate kada vaše stopalo dodirne tlo dok trčite. Mjeri se u centimetrima po sekundi. Niži broj je obično bolji te označava da trebate manje snage kako biste ponovno ubrzali tempo. NAPOMENA: Parametri gubitka brzine koraka nisu dostupni tijekom hodanja.
Postotak gubitka brzine koraka	Samo HRM 600	Gubitak brzine koraka označava koliko usporavate kada vaša stopala dotaknu tlo, a izražava se u obliku postotka vaše brzine trčanja. To označava povećanje gubitka brzine koraka s većom brzinom trčanja.

Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici trčanja

U ovoj temi pronaći ćete savjete za upotrebu kompatibilnog dodatka za mjerenje dinamike trčanja. Ako dodatak nije povezan s vašim satom, sat se automatski prebacuje na mjerenje dinamike trčanja na zapešću.

- Provjerite imate li dodatak koji mjeri dinamiku trčanja, kao što je dodatak iz serije HRM 600, HRM-Fit™ ili HRM-Pro™.
- Ponovno prema uputama uparite dodatnu opremu koja mjeri dinamiku trčanja i sat.
- Ako upotrebljavate dodatak HRM 600, uparite ga sa satom pomoću sigurne veze Bluetooth®, a ne otvorene veze.

Za više informacija o vrstama veza posjetite garmin.com/hrm_connection_types.

- Ako upotrebljavate dodatak iz serije HRM-Fit ili HRM-Pro, uparite ga satom putem ANT+® tehnologije umjesto putem Bluetooth tehnologije.
- Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju samo kao nule, provjerite je li dodatna oprema ispravno okrenuta.

NAPOMENA: Neki parametri ne prikazuju se tijekom hodanja (*Dinamika trčanja, stranica 98*).

Snaga trčanja

Garmin® snaga trčanja izračunava se na temelju izmjerenih podataka o dinamici trčanja, tjelesne mase korisnika, podataka o okruženju i drugih podataka senzora. Mjerenjem snage procjenjuje se količina snage koju trkač primjeni na površinu ceste i prikazuje se u vatima. Korištenje podacima o snazi trčanja kao mjerilom napora nekim trkačima može odgovarati bolje od korištenja podacima o tempu ili puls. Podaci o snazi trčanja mogu biti precizniji od podataka o puls za određivanje razine napora, a pritom mogu uračunati uzbrdice, nizbrdice i vjetar, što nije moguće u mjerenju tempa. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

Snagu trčanja moguće je mjeriti kompatibilnom opremom za mjerenje dinamike trčanja ili senzorima sata. Podatkovna polja za snagu trčanja možete prilagoditi tako da prikazuju vašu izlaznu snagu i prilagoditi treniranje (*Podatkovna polja, stranica 156*). Možete postaviti upozorenja za snagu kako biste primili obavijest kada dosegnete određenu razinu snage (*Upozorenja za aktivnosti, stranica 61*).

Zone snage koriste se zadanim vrijednostima na temelju spola, težine i prosječnih sposobnosti koje se ne moraju podudarati s vašim mogućnostima. Zone možete podesiti ručno na satu ili u vašem Garmin Connect™ računu (*Postavljanje zona snage, stranica 135*).

Postavke snage trčanja

Na zaslonu sata pritisnite , odaberite **Aktivnosti**, odaberite aktivnost trčanja, pritisnite , odaberite postavke aktivnosti, a zatim **Snaga trčanja**.

Status: Omogućuje ili onemogućuje snimanje Garmin® podataka o snazi trčanja. Ovu postavku možete koristiti ako želite koristiti podatke o snazi trčanja drugih proizvođača.

Izvor: Omogućuje odabir uređaja koji će se koristiti za snimanje podataka o snazi trčanja. Opcija Pametni način rada automatski otkriva i koristi dodatak za mjerenje dinamike trčanja, ako je dostupan. Kada dodatak nije priključen, sat koristi podatke o snazi trčanja na temelju senzora na zapešću.

Uračunavanje vjetra: Omogućuje ili onemogućuje korištenje podataka o vjetru pri izračunu snage trčanja. Podaci o vjetru kombinacija su podataka o brzini, smjeru i barometru s vašeg sata i dostupnih podataka o vjetru s vašeg telefona.

Mjerenje pulsa na prsima za vrijeme plivanja

Dodaci za mjerenje pulsa HRM 600, HRM-Pro™, HRM-Swim™ i HRM-Tri™ bilježe i spremaju podatke o vašem puls u tijekom plivanja. Kako biste mogli vidjeti podatke o svom puls u, možete dodati podatkovna polja za puls ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)).

NAPOMENA: Podaci o puls u izmjerenom na prsima ne mogu se vidjeti na kompatibilnim satovima dok je senzor pulsa pod vodom.

Na uparenom satu morate pokrenuti mjerenu aktivnost kako biste kasnije mogli vidjeti spremljene podatke o puls u. Za vrijeme intervala odmaranja kada se nalazite izvan vode, dodatak za mjerenje pulsa šalje podatke o puls u do vašeg sata. Sat automatski preuzima spremljene podatke o puls u kada spremite mjerenu aktivnost. Dodatak za mjerenje pulsa mora biti izvan vode, aktivan i unutar dometa sata (3 m) za vrijeme preuzimanja podataka. Podatke o puls u možete pregledavati u povijesnim podacima sata i na svom Garmin Connect™ računu.

Ako su dostupni podaci o puls u izmjereni i na zapešću i na prsima, sat će upotrebljavati podatke o puls u izmjerene na prsima.

Upotreba kontrola Varia™ kamere

OBAVIJEST

U nekim je nadležnostima snimanje videozapisa, zvuka ili fotografija zabranjeno ili regulirano ili može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak. Vaša je odgovornost da proučite zakone, prava i sve ostala ograničenja u području nadležnosti u kojemu namjeravate upotrebljavati uređaj i da ih se pridržavate.

Da biste mogli upotrebljavati kontrole Varia kamere, najprije morate upariti dodatak i sat ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)).

1 Odaberite opciju:

- Dodajte kontrolu **Upravljanje kamerom** svom satu ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67](#)).
- Dodajte kratki prikaz **Upravljanje kamerom** svom satu ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

2 U kontroli ili kratkom prikazu **Upravljanje kamerom** odaberite opciju:

- Odaberite  >  za prikaz postavki kamere.
- Odaberite  >  za snimanje vožnje.
- Odaberite  za snimanje fotografije.
- Odaberite  da biste spremili isječak.

inReach® daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje upravljanje uređajem za satelitsku komunikaciju inReach putem sata fēnix®. Više informacija o kompatibilnim uređajima potražite na web-mjestu garmin.com.

Upotreba daljinskog upravljača inReach®

Prije korištenja funkcije inReach daljinskog upravljanja morate upariti uređaj za satelitsku komunikaciju inReach ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 98](#)), a zatim dodati brzi pregled widgeta inReach pogled na popis brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72](#)).

1 Uključite uređaj za satelitsku komunikaciju inReach.

2 Na svojem fēnix® satu pritisnite sa zaslona sata za prikaz inReach brzog pregleda widgeta.

3 Pritisnite za pretraživanje svojeg inReach uređaja za satelitsku komunikaciju.

4 Pritisnite za uparivanje svojeg inReach uređaja za satelitsku komunikaciju.

5 Pritisnite  i odaberite opciju:

- Za slanje SOS poruke odaberite **Pokreni SOS poruku**.
NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
- Za slanje tekstne poruke odaberite **Poruke > Nova poruka**, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
- Za slanje zadane poruke odaberite **Slanje zadane poruke** i odaberite poruku na popisu.
- Za prikaz mjerača vremena i udaljenosti prijedene tijekom aktivnosti odaberite **Praćenje**.

Funkcije povezivanja telefona

Funkcije povezivanja telefona dostupne su na satu fēnix® kad ga uparite putem aplikacije Garmin Connect™ (*Uparivanje telefona, stranica 101*).

- Funkcije iz Garmin Connect aplikacije (*Garmin Connect™, stranica 109*)
- Funkcije iz aplikacije Connect IQ™ i druge (*Telefonske i računalne aplikacije, stranica 109*)
- Brzi pregledi widgeta (*Brzi pregledi widgeta, stranica 69*)
- Funkcije izbornika kontrola (*Kontrole, stranica 65*)
- Funkcije za sigurnost i praćenje (*Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 129*)
- Interakcije s telefonom, primjerice, obavijesti (*Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 102*)

Uparivanje telefona

Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na satu, morate ga upariti izravno putem aplikacije Garmin Connect™ umjesto putem Bluetooth® postavki na telefonu.

NAPOMENA: Idite na garmin.com/ble za informacije o kompatibilnosti Bluetooth telefona. Idite na garmin.com/voicefunctionality za informacije o kompatibilnosti funkcije glasovnog upravljanja.

1 Odaberite opciju:

- Tijekom početnog postavljanja na satu odaberite  kada se postavi upit za uparivanje s telefonom.
- Ako ste prethodno preskočili postupak uparivanja, na zaslonu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Povezivost > Uparivanje telefona**.
- Ako želite upariti novi telefon, na zaslonu sata zadržite  i odaberite **Postavke sata > Povezivost > Telefon > Uparivanje telefona**.

NAPOMENA: Ova opcija prikazuje se samo kada sat nije povezan s uparenim telefonom.

- 2 Telefonom skenirajte QR kod i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i postavljanja.
- 3 Za primjenu funkcija povezivanja LTE-om i satelitima vašeg fēnix® 9 Pro - inReach® sata preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Messenger™ na telefon (*Aplikacija Garmin Messenger™, stranica 112*), a potom slijedite upute na zaslonu za pokretanje inReach pretplate.

Upućivanje poziva iz aplikacije Telefon

NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je vaš sat povezan s kompatibilnim telefonom s putem Bluetooth® tehnologije.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Telefon**.

3 Odaberite opciju:

- Za biranje telefonskog broja s pomoću tipkovnice odaberite , birajte telefonski broj i odaberite .
- Kako biste nazvali telefonski broj iz kontakata, odaberite , odaberite ime kontakta i odaberite telefonski broj (*Dodavanje kontakata, stranica 129*).
- Kako biste pregledali nedavne pozive koji su upućeni ili primljeni putem sata, povucite prstom prema gore.

NAPOMENA: Sat se ne sinkronizira s popisom nedavnih poziva na telefonu.

4 Pričekajte na povezivanje poziva.

5 Prijedite prstom gore za opcije poziva.

6 Odaberite opciju:

- Kako biste isključili mikrofona sata, odaberite .
- Za podešavanje glasnoće zvučnika sata odaberite .
- Za prijenos poziva sa sata na povezani telefon odaberite .

7 Za prekid poziva odaberite .

Upotreba telefonskog pomoćnika

Za upotrebu telefonskog pomoćnika vaš sat mora biti povezan s kompatibilnim telefonom putem Bluetooth® tehnologije ([Uparivanje telefona, stranica 101](#)). Informacije o kompatibilnim telefonima potražite na web-mjestu garmin.com/voicefunctionality.

S pomoću ugrađenog zvučnika i mikrofona na satu možete komunicirati s telefonskim pomoćnikom na telefonu. Savjete o postavljanju telefonskog pomoćnika potražite na web-mjestu garmin.com/voicefunctionality/tips.

1 Odaberite opciju:

- Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Telefonski pomoćnik**.
- Držite  i odaberite **Telefonski pomoćnik**.

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67](#)).

- Recite "Phone Assistant".

NAPOMENA: Riječ za aktivaciju "Phone Assistant" možete omogućiti u postavkama sustava ([Omogućavanje riječi za aktivaciju sata, stranica 142](#)).

Kada se povežete s telefonskim pomoćnikom na telefonu, prikazuje se .

2 Izgovorite naredbu kao što je *Call Mom* ili *Send a text message*.

NAPOMENA: Komunikacija s telefonskim pomoćnikom odvija se samo putem zvuka.

Omogućivanje telefonskih obavijesti

Možete prilagoditi kako obavijesti s vašeg uparenog telefona zvuče te kako se prikazuju na vašem satu tijekom normalne upotrebe.

NAPOMENA: Obavijesti tijekom spavanja ili aktivnosti možete prilagoditi u postavkama Načini rada fokusa ([Načini rada fokusa, stranica 114](#)).

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Povezivost > Telefon > Obavijesti**.

3 Odaberite opciju:

- Za omogućivanje telefonskih obavijesti odaberite **Status > Uključi**.
- Za omogućivanje obavijesti za telefonske pozive odaberite **Pozivi**, a zatim odaberite opcije statusa i upozorenja.
- Za omogućivanje obavijesti za tekstualne poruke odaberite **Tekstne poruke**, a zatim odaberite opcije statusa i upozorenja.
- Za omogućivanje obavijesti za telefonske aplikacije odaberite **Aplikacije**, a zatim odaberite opcije statusa i upozorenja.
- Za prikaz dopuštenja za obavijesti aplikacije odaberite **Aplikacije** i listajte za pregled popisa aplikacija.

NAPOMENA: Na telefonu možete odrediti obavijesti kojih aplikacija će se prikazivati na satu.

Na iOS® telefonima, kada telefon i sat prime obavijest od aplikacije, aplikacija se prikazuje na popisu

Povezane aplikacije na satu. U aplikaciji Garmin Connect™ možete odabrati **••• > Postavke > Povezane aplikacije**, odabrati aplikaciju i odabrati podatke za dijeljenje. Također možete odabrati **Prekidanje** da biste aplikaciju odspojili od sata.

Na Android™ telefonima u aplikaciji Garmin Connect možete odabrati **••• > Postavke > Obavijesti > Obavijesti aplikacija** pa odabrati koje obavijesti aplikacija želite omogućiti. Na popisu **Blokirane aplikacije** na satu prikazuju se aplikacije koje ne šalju obavijesti na sat.

- Za skrivanje detalja obavijesti dok ne poduzmete radnju odaberite **Privatnost**, a zatim odaberite opciju.
- Za mijenjanje trajanja prikaza obavijesti na satu, odaberite **Pauza prije početka**.
- Za dodavanje potpisa odgovorima na tekstualne poruke s vašeg sata odaberite **Potpis**.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za kompatibilne Android telefone.

Prikaz obavijesti

Svoje telefonske obavijesti možete prikazati na svojem satu s više lokacija izbornika.

1 Odaberite opciju:

- Na izgledu sata povucite prstom prema dolje za prikaz centra za obavijesti.
 - Na zaslonu satu povucite prstom gore kako biste prikazali brzi pregled widgeta za obavijesti.
- SAVJET:** S kratkog pregleda možete povući prstom prema lijevo da biste odbacili obavijest.
- Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Obavijesti** za prikaz aplikacije obavijesti.

- Držite  i odaberite **Obavijesti** za prikaz kontrola obavijesti.

2 Odaberite obavijest.

3 Za više opcija pritisnite .

4 Listajte do vrha obavijesti i odaberite **Odbaci sve** da biste odbacili sve obavijesti.

Odgovaranje na dolazni telefonski poziv

Kada vas netko nazove na povezani telefon, sat fēnix® prikazuje ime ili telefonski broj pozivatelja.

- Kako biste prihvatili poziv, odaberite .
- Za odbijanje poziva odaberite .
- Kako biste odbili poziv i pozivatelju odmah poslali poruku, odaberite **Odgovor** i zatim odaberite poruku s popisa.

NAPOMENA: Kako biste pozivatelju poslali poruku, morate biti povezani s kompatibilnim Android™ telefonom putem Bluetooth® tehnologije.

Odgovaranje na tekstualnu poruku

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za kompatibilne Android™ telefone.

Kad na satu primite obavijest o tekstualnoj poruci, možete poslati brzi odgovor koji odabirete s popisa poruka. Poruke možete prilagoditi u aplikaciji Garmin Connect™.

NAPOMENA: Ova funkcija šalje tekstualne poruke putem vašeg telefona. Primjenjuju se uobičajeni troškovi i ograničenja za tekstualne poruke vašeg operatera i telefonske tarife. Za dodatne informacije o troškovima i ograničenjima za tekstualne poruke obratite se svom davatelju mobilnih usluga.

1 Na zaslonu sata pritisnite  za prikaz centra za obavijesti.

2 Odaberite obavijest o poruci.

3 Pritisnite .

4 Odaberite **Odgovor**.

5 Odaberite poruku s popisa.

Telefon odabranu poruku šalje kao SMS poruku.

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Uz pomoć ove funkcije možete lakše pronaći uređaj Garmin® izgubljen u dometu uparenog telefona.

1 U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite **••• > Uređaji tvrtke Garmin**.

2 Odaberite svoj uređaj.

3 Odaberite **Pronađi moj uređaj**.

Telefon počinje tražiti upareni sat fēnix®. Sat vibrira i emitira zvučni signal dok ne pritisnete gumb.

4 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **OK**.

Isključivanje Bluetooth® veze s telefonom

U izborniku kontrola možete isključiti Bluetooth vezu s telefonom.

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67*).

1 Za prikaz izbornika kontrola zadržite .

2 Odaberite .

Upute o isključivanju Bluetooth tehnologije na svom telefonu potražite u korisničkom priručniku telefona.

Uključivanje i isključivanje upozorenja za pronalaženje pametnog telefona

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Povezivost > Telefon > Upoz. za Pronađi moj tel..**

Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti

Vaš sat fēnix® automatski sprema GPS lokaciju kad se veza s uparenim pametnim telefonom prekine tijekom GPS aktivnosti. S pomoću te funkcije možete pronaći pametni telefon koji je izgubljen tijekom aktivnosti.

Za više informacija pogledajte garmin.com/findmyphonewithgps.

1 Pokrenite GPS aktivnost.

2 Kad se od vas zatraži da navigirate do posljednje poznate lokacije uređaja, odaberite .

3 Navigirajte do lokacije na karti (*Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti, stranica 121*).

- 4 Pritisnite  kako biste vidjeli kompas koji pokazuje prema lokaciji (opcionalno).
- 5 Kad je sat u Bluetooth® dometu pametnog telefona, na zaslonu će se prikazati Bluetooth jačina signala. Kako se budete približavali svojem pametnom telefonu, povećavat će se jačina signala.

Wi-Fi® Funkcije povezivanja

Prijenos aktivnosti na Garmin Connect™ račun: Automatski šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa snimanjem te aktivnosti.

Zvučni sadržaj: Omogućuje vam sinkronizaciju zvučnog sadržaja izvora treće strane.

Nadogradnje staza: Omogućuje vam preuzimanje i instaliranje nadogradnja golf terena.

Preuzimanja karata: Omogućuje vam preuzimanje i instaliranje karata.

Nadogradnja softvera: Možete preuzeti i instalirati najnoviju verziju softvera.

Vježbanja i planovi treninga: Na računu Garmin Connect možete pregledavati i odabrati vježbanja i planove treninga. Kada sat sljedeći put uspostavi Wi-Fi vezu, datoteke se šalju na vaš sat.

Povezivanje s Wi-Fi® mrežom

Sat morate povezati s aplikacijom Garmin Connect™ na pametnom telefonu ili s aplikacijom Garmin Express™ na računaru prije povezivanja s Wi-Fi mrežom.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Povezivost > Wi-Fi > Moje mreže > Traži mreže**.
Na satu se prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 3 Odaberite mrežu.
- 4 Prema potrebi unesite lozinku za mrežu.

Sat se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Sat se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Funkcije povezivanja putem LTE-a i satelita za fēnix® 9 Pro - inReach®

OPREZ

Pokrivenost satelitima za ovaj uređaj dostupna je samo u kontinentalnim Sjedinjenim Državama, odabranim dijelovima Kanade i većini Europe. Na područjima koja se nalaze iznad 65 stupnjeva sjeverne geografske širine, orbita satelitske mreže bit će ispod obzora, stoga ne osiguravaju čistu vezu.

LTE pokrivenost dostupna je u odabranim državama s LTE mobilnom uslugom. LTE pokrivenost u određenim područjima u svakoj od tih država ovisi o pokrivenosti mrežom i uvjetima mreže svakog pojedinog operatera.

OBAVIJEST

Značajke LTE i satelitskog povezivanja, uključujući SOS, zahtijevaju aktivan plan pružanja usluga inReach i dostupne su samo za fēnix 9 Pro - inReach sat.

Vaš fēnix 9 Pro - inReach sat s aktivnom inReach pretplatom može se povezati s geostacionarnim komunikacijskim satelitima i LTE-M mobilnim mrežama za komunikaciju unutar i izvan mreže pa možete ostati povezani i kada telefon ostavite doma. Po zadanim postavkama, ako je telefon unutar Bluetooth® raspona, sat će rabiti LTE vezu telefona.

Kada vaš telefon nije u Bluetooth dometu, sat se može povezati s LTE-M mobilnim mrežama određenih pružatelja usluga roaminga. Ova pokrivenost nije globalno dostupna.

Ako LTE-M mreža nije dostupna, neke značajke dostupne su putem geostacionarnih komunikacijskih satelita. Geostacionarni komunikacijski sateliti u stabilnim su orbitama na nebu i mnogo su udaljeniji od GNSS satelita u niskoj orbiti Zemlje koji se upotrebljavaju za navigaciju.

Funkcija	Dostupnost putem telefonske veze	Dostupno pri upotrebi fēnix 9 Pro - inReach LTE veze	Dostupno pri upotrebi fēnix 9 Pro - inReach veze s komunikacijskim satelitima
Prijave u aplikaciju Messenger i tekstne poruke (<i>Upotreba aplikacije Messenger, stranica 18</i>)	Da	Da	Da
Fotografske poruke u aplikaciji Messenger	Da	Da	Ne
Glasovne poruke u aplikaciji Messenger (<i>Upotreba aplikacije Messenger, stranica 18</i>)	Da	Da	Ne

Funkcija	Dostupnost putem telefonske veze	Dostupno pri upotrebi fēnix 9 Pro - inReach LTE veze	Dostupno pri upotrebi fēnix 9 Pro - inReach veze s komunikacijskim satelitima
Glasovni pozivi Messenger Calls (<i>Pozivi iz aplikacije Messenger Calls, stranica 18</i>)	Da	Da	Ne
Funkcije za sigurnost i praćenje, uključujući pomoć, prepoznavanje nezgoda, Garmin Locate iLiveTrack (<i>Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 129</i>)	Da	Da	Ne
SOS funkcija (<i>SOS funkcija za fēnix® 9 Pro - inReach®, stranica 107</i>)	Da	Da	Da
Vremenska prognoza (<i>Slanje zahtjeva za inReach® vremensku prognozu, stranica 107</i>)	Da	Da	Da

Povezivanje s komunikacijskim satelitima

⚠ OPREZ

Pokrivenost satelitima za ovaj uređaj dostupna je samo u kontinentalnim Sjedinjenim Državama, odabranim dijelovima Kanade i većini Europe. Na područjima koja se nalaze iznad 65 stupnjeva sjeverne geografske širine, orbita satelitske mreže bit će ispod obzora, stoga ne osiguravaju čistu vezu.

Kada primjenjujete vezu s geostacionarnim komunikacijskim satelitom, morate imati neometan pogled na nebo i zaustaviti se, usmjeriti uređaj prema satelitu uz pomoć sučelja za usmjeravanje te nagnuti uređaj pod pravilnim elevacijskim kutom. Pri dobroj jačini satelitskog signala povezivanje sa satelitima može trajati 30 sekundi ili više.

Kada se nalazite izvan područja pokrivenosti LET mrežom, s fēnix® 9 Pro - inReach® satom s aktivnim inReach planom pretplate možete se povezati s dvosmjernim komunikacijskim satelitom.


Komunikacijski sateliti putuju u geostacionarnim orbitama, stoga su mnogo su udaljeniji od GNSS satelita u niskoj orbiti Zemlje koji se upotrebljavaju za navigaciju. Da biste se povezali s geostacionarnim komunikacijskim satelitom, uz pomoć sučelja za usmjeravanje sat morate usmjeriti prema satelitu te ga nagnuti pod ispravan elevacijski kut. Ako prepreke onemogućuju uspostavljanje veze, morate se premjestiti na novu lokaciju s neometanim pogledom na satelit.

1 Dok ste u području koje nije pokriveno LTE mrežom, odaberite opciju:


- Pokretanje SOS spašavanja (*Pokretanje SOS spašavanja, stranica 108*).
- Slanje **Messenger** tekstne poruke (*Upotreba aplikacije Messenger, stranica 18*).
- Slanje prethodno definirane poruke (*Slanje prethodno definiranih poruka, stranica 106*).
- Provjera novih poruka (*Provjera poruka, stranica 106*).
- Traženje inReach vremenske prognoze (*Slanje zahtjeva za inReach® vremensku prognozu, stranica 107*).

Na satu se prikazuju animirane upute.

2 Podignite sat i okrećite se dok istaknuti dio kompasa **1** s ikonom 📶 na usmjerite prema satelitu.

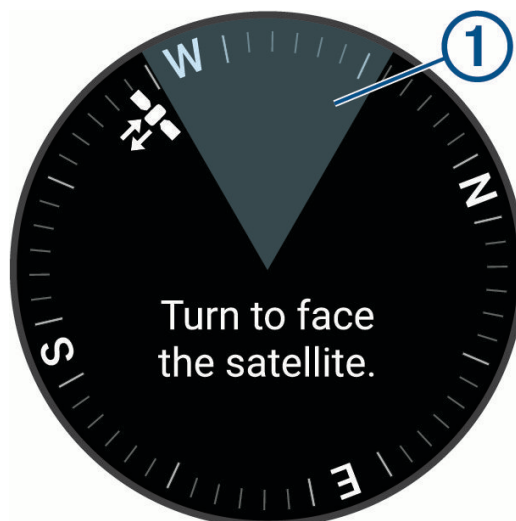

- 3 Okrećite sat dok se ikona  ne okruži kružnicom ②.

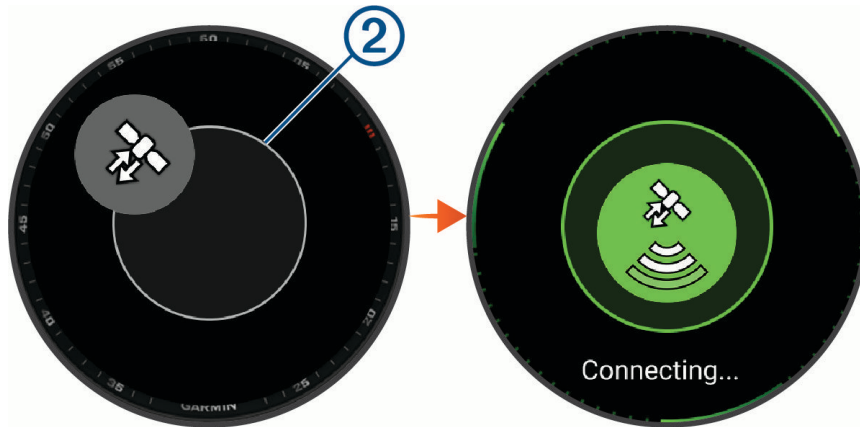

SAVJET: Ako imate problema pri povezivanju, možete pokušati skinuti sat sa zapešća i poledinu sata usmjeriti prema komunikacijskom satelitu. Potom slijedite korake 2 i 3.

- 4 Pričekajte dok se sat ne poveže sa satelitom i pošalje vaše komunikacijske podatke.

Slanje testne poruke

UPOZORENJE

Trebate poslati testnu poruku na otvorenom prije upotrebe sata na putovanju kako biste provjerili je li vaš plan pružanja usluga aktivan.

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite  i odaberite **Messenger**.
 - Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Messenger**.

- 2 Odaberite .

- 3 Pošaljite poruku na testinreach@garmin.com.

NAPOMENA: Nakon aktiviranja plana pružanja usluga, vaš bi sat trebao automatski primiti poruku s ove adrese.

- 4 Pričekajte dok sat šalje testnu poruku.
Sat je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.

Slanje prethodno definiranih poruka

Prethodno definirane poruke su poruke s unaprijed određenim tekstom i primateljima.

SAVJET: Možete prilagoditi primatelje prethodno definiranih poruka u aplikaciji Garmin Messenger™. Na kartici **Uređaj** u aplikaciji odaberite **Prijava statusa** > **Uredi kontakte za prijavu statusa**.

- 1 Odaberite opciju:
 - Zadržite  i odaberite **Messenger – prijava statusa**.
 - Zadržite  i odaberite **Messenger** > .
 - Na brojačniku sata pritisnite  i odaberite **Messenger** > .
- 2 Odaberite poruku.
- 3 Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti LTE signalom, povežite se sa satelitskim signalom za komunikaciju (*Povezivanje s komunikacijskim satelitima, stranica 105*).

Provjera poruka

Vaš sat u LTE načinu rada Uvijek uključeno neprestano provjerava nove poruke (*LTE i postavke satelita, stranica 107*). U LTE načinu rada Automatski, kada upotrebljavate LTE funkciju, poput aplikacija Messenger ili Messenger Calls, vaš sat privremeno uključuje LTE vezu i provjerava nove poruke.

Kada niste povezani s LTE mrežom, sat poruke ne provjerava automatski, no poruke možete provjeriti ručno. Tijekom ručne provjere vaš sat povezuje s LTE ili satelitskom mrežom i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš sat.

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite  i odaberite **Messenger** > .

- Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Messenger** > .
- 2 Ako ste izvan pokrivenosti LTE mrežom, povežite se s komunikacijskim satelitom ([Povezivanje s komunikacijskim satelitima, stranica 105](#)).

Slanje zahtjeva za inReach® vremensku prognozu

NAPOMENA: Ova funkcija dostupna je samo na fēnix® 9 Pro - inReach satu s aktivnim inReach planom pretplate.

Ako ste izvan područja pokrivenosti LTE mrežom, fēnix 9 Pro - inReach sat može poslati poruku sa zahtjevom za vremensku prognozu putem inReach plana pretplate. Vremenske prognoze možete primiti za trenutnu lokaciju ili spremljenu lokaciju za prognozu vremena. Vremenske prognoze uzrokuju trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach plana pretplate. Kako biste dobili najbolje rezultate, provjerite ima li sat nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za vremensku prognozu putem satelita.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite  za prikaz brzog pregleda widgeta za vremensku prognozu.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz najnovije vremenske prognoze za vašu lokaciju.
- 3 Pritisnite .
- 4 Po potrebi odaberite opciju **Promijeni lokaciju** i zatražite vremensku prognozu za drugu lokaciju. Po zadanim postavkama sat će tražiti vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.
- 5 Odaberite **Ažuriranje vremenske prognoze**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste se povezali sa komunikacijskim satelitom ([Povezivanje s komunikacijskim satelitima, stranica 105](#)).

Sat šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

NAPOMENA: Pomorska prognoza bit će uključena za lokacije na oceanu ili drugim velikim vodenim površinama ako je dostupna. Ako niste u mogućnosti dobiti pomorsku prognozu, odaberite lokaciju koja se nalazi dalje od obale.

Nakon što sat dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku.

LTE i postavke satelita

Na zaslonu sata držite  i odaberite **Postavke sata** > **Povezivost** > **LTE i satelit**.

Status: Omogućava povezivanje s LTE i satelitskom komunikacijom. Možete omogućiti jednu, obje ili nijednu mogućnost povezivanja.

Način rada za LTE: Postavljanje LTE načina povezivanja. Opcija Automatski privremeno isključuje LTE povezivanje u slučaju upotrebe značajke LTE, uključujući aplikacije Messenger ili Messenger Calls.

Pregled upotrebe i pojedinosti plana inReach®

Možete pregledati pojedinosti plana pružanja usluge inReach i potrošnju podataka na satu fēnix® 9 Pro - inReach. Potrošnja podataka uključuje broj poruka poslanih putem satelitske veze i poruka za prijavu poslanih tijekom ciklusa naplate. Brojači korištenja podataka automatski se ponovno postavljaju na početku svakog ciklusa naplate.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata** > **Povezivost** > **Upotreba inReach plana**.
- 3 U slučaju izvršenja plana iz područja pružanja usluge u aplikaciji Garmin Messenger™, odaberite **Osvježi**.

SOS funkcija za fēnix® 9 Pro - inReach®

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati fēnix 9 Pro - inReach sat s aktivnom inReach pretplatom. Uređaj prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

Kada za pokretanje SOS funkcije primjenjujete vezu s geostacionarnim komunikacijskim satelitom, morate imati neometan pogled na nebo i zaustaviti se, usmjeriti uređaj prema satelitu uz pomoć sučelja za usmjeravanje te nagnuti uređaj pod pravilnim elevacijskim kutom. Pri dobroj jačini satelitskog signala povezivanje sa satelitima može trajati 30 sekundi ili više.

OPREZ

Pokrivenost satelitima za ovaj uređaj dostupna je samo u kontinentalnim Sjedinjenim Državama, odabranim dijelovima Kanade i većini Europe. Na područjima koja se nalaze iznad 65 stupnjeva sjeverne geografske širine, orbita satelitske mreže bit će ispod obzora, stoga ne osiguravaju čistu vezu.

LTE pokrivenost dostupna je u odabranim državama s LTE mobilnom uslugom. LTE pokrivenost u određenim područjima u svakoj od tih država ovisi o pokrivenosti mrežom i uvjetima mreže svakog pojedinog operatera.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja uz pomoć fēnix 9 Pro - inReach uređaja možete se obratiti Garmin ResponseSM centru i zatražiti pomoć. Pokretanjem SOS spašavanja šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

Nakon što pokrenete SOS spašavanje sa sata fēnix[®] 9 Pro - inReach[®], moći ćete osigurati komunikaciju s timom Garmin ResponseSM s obzirom na prirodu hitnog slučaja. Vaši odgovori hitnoj službi daju do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

NAPOMENA: SOS spašavanje možete pokrenuti, a s timom Garmin Response osigurati interakciju i putem aplikacije Garmin Messenger[™]. Morate imati aktivan plan pružanja usluga inReach kako biste mogli rabiti SOS značajku u aplikaciji Garmin Messenger. Za prikaz demonstracije značajke SOS možete zadržati  te odabrati **Sigurnost i praćenje > Satelitska SOS demonstracija**.

1 Odaberite opciju:

- Držite  pet sekundi.
- Držite  i odaberite **SOS**.

Sat će zavibrirati i oglasiti se alarmom.

2 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Ako ste povezani s LTE mrežom, sat će poslati zadanu poruku hitnoj službi, s pojedinostima o vašoj lokaciji.

SAVJET: Prije završetka odbrojavanja možete držati bilo koji gumb da biste otkazali SOS poruku.

3 Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti LTE signalom, povežite se sa satelitskim signalom za komunikaciju ([Povezivanje s komunikacijskim satelitima, stranica 105](#)).

Nakon povezivanja s komunikacijskom satelitskom mrežom, sat će poslati zadanu poruku hitnoj službi, s pojedinostima o vašoj lokaciji.

4 U nizu SOS poruka odaberite **Odgovor**.

5 Odaberite opciju:

- Želite li odgovoriti zadanom porukom, odaberite poruku.
- Želite li složiti osobnu poruku, odaberite **Tipkovnica** i unesite željenu poruku.
- Želite li odgovoriti glasovnom porukom, odaberite  i snimite poruku.

NAPOMENA: Glasovne poruke dostupne su samo putem LTE veze.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja timu Garmin ResponseSM.

1 Otvorite SOS poruke.

2 Odaberite **Završi hitan slučaj**.

3 Odaberite razlog za prekid SOS zahtjeva.

Ako ste povezani s LTE mrežom, sat će poslati zahtjev za prekid.

4 Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti LTE signalom, povežite se sa satelitskim signalom za komunikaciju ([Povezivanje s komunikacijskim satelitima, stranica 105](#)).

Nakon povezivanja sa satelitskim signalom za komunikaciju, sat će poslati zahtjev za prekid.

5 Pričekajte dok ne primite poruku s potvrdom tima Garmin Response.

Sat će se prebaciti u normalan način rada.

Garmin[®] Share

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razborito dijeljenje informacija s drugim korisnicima. Uvijek morate znati s kojim osobama dijelite informacije i odgovara li vam to.

Funkcija Garmin Share omogućuje bežično dijeljenje vaših podataka s drugim kompatibilnim uređajima Bluetooth® putem tehnologije Garmin. Uz omogućen Garmin Share i uređajima Garmin u međusobnom dometu možete odabrati spremljene lokacije, staze i vježbanja kako biste ih, bez telefona ili veze Wi-Fi®, izravnom i zaštićenom vezom između uređaja prenijeli na drugi uređaj.

Dijeljenje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth®. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin® putem Garmin Share.

Kada je povezan s drugim kompatibilnim uređajem Garmin, satfēnix® može slati i primati podatke ([Primanje podataka s Garmin Share, stranica 109](#)). Također možete prenositi podatke između različitih uređaja. Na primjer, možete podijeliti omiljene staze sa svog Edge® biciklističkog računala na svoj kompatibilni Garmin sat.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Garmin Share** > **Dijeli**.
- 3 Odaberite kategoriju i odaberite jednu stavku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Dijeli**.
 - Odaberite **Dodaj više** > **Dijeli** kako biste odabrali više od jedne stavke za dijeljenje.
- 5 Pričekajte dok uređaj traži kompatibilne uređaje.
- 6 Odaberite uređaj.
- 7 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite ✓.
- 8 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 9 Odaberite **Ponovno podijeli** kako biste iste stavke podijelili s drugim korisnikom (opcionarno).
- 10 Odaberite **Gotovo**.

Primanje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth®. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin® putem Garmin Share.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Garmin Share**.
- 3 Pričekajte da uređaj pronađe druge kompatibilne uređaje u dometu.
- 4 Odaberite ✓.
- 5 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite ✓.
- 6 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Postavke za Garmin Share

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata** > **Povezivost** > **Garmin Share**.

Status: Omogućuje satu da šalje i prima stavke putem značajke Garmin Share.

Zaboravi uređaje: Uklanja sve uređaje s kojima je sat prethodno podijelio stavke.

Telefonske i računalne aplikacije

Sat možete povezati s više telefonskih i računalnih Garmin® aplikacija putem istog Garmin računa.


Garmin Connect™

Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect. Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje, hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje i još mnogo toga. Kako biste se prijavili za besplatan račun, aplikaciju možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu (garmin.com/connectapp) ili idite na connect.garmin.com.

Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite aktivnost na svom satu, možete prenijeti tu aktivnost na Garmin Connect račun i čuvati je ondje koliko god želite.

Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, kadencu, dinamiku trčanja, tlocrtni prikaz karte, grafikone kadence i brzine i izvješća koja se mogu prilagoditi.

NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor kao što je senzor pulsa.

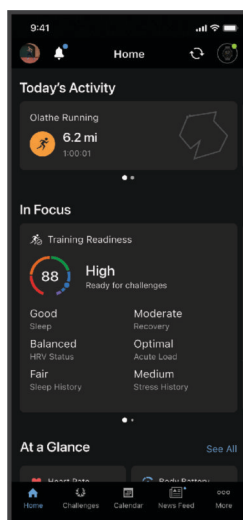

Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od dnevnih planova treninga.

Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake, pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i ostvariti svoje ciljeve.

Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima kako biste međusobno pratili aktivnosti ili dijelili veze na aktivnosti.

Upravlajte svojim postavkama: Postavke sata i korisničke postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu.

Pretplata Garmin Connect+™

Možete poboljšati podatke, veze i treninge dostupne na računu Garmin Connect pomoću pretplate Garmin Connect+. Kako biste se prijavili, aplikaciju Garmin Connect možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu ili idite na web-mjesto connect.garmin.com.

Active Intelligence (AI): Primajte sadržaje o svojim podacima i aktivnostima kreirane uz umjetnu inteligenciju, uključujući prehranu.

LiveTrack+: Šaljite LiveTrack tekstualne poruke, dobijte personaliziranu profilnu stranicu i pregledajte prethodne sesije LiveTrack.

Pratite Garmin Trails: Ostvarite pristup stazama na otvorenom koje preporučuju baze podataka Garmin® i drugi korisnici usluge Garmin, uz slike, ocjene, izvješća o izletima i još toga.

Pratite aktivnosti na zatvorenom: Pregledajte podatke o aktivnosti i vježbanju na zatvorenom u stvarnom vremenu, što vam omogućuje prilagodbu tijekom aktivnosti.

Smjernice za treniranje: Uz odabrane Garmin Coach planove treninga, dobijte dodatnu potporu i smjernice stručnjaka.

Bilježenje prehrane: Pratite svakodnevnu prehranu pomoću opsežnih baza podataka o hrani i pregledajte detaljna izvješća o potrošenim makaronutrijentima i kalorijama. Na kompatibilnom Garmin satu možete jednostavno pregledati dnevne nutricionističke podatke, ručno bilježiti hranu i primati jutarnja i večernja izvješća o prehrani. U Garmin Connect aplikaciji možete skenirati UPC, zabilježiti nove prehrambene proizvode, stvarati prehrambene ciljeve i još mnogo toga.

Upravljačka ploča uspjeha: Pratite podatke o treninzima na svoj način uz prilagođene karte i grafikone, uključujući parametre prehrane.

Značajke za društvene mreže: Ostvarite pristup ekskluzivnim medaljama, izazovima za medalje i dvostrukim bodovima za izazove. Avatar profila možete ažurirati s pomoću prilagodljivih okvira.

Upotreba aplikacije Garmin Connect™

Nakon što sat uparite s pametnim telefonom (*Uparivanje telefona, stranica 101*), s pomoću aplikacije Garmin Connect možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj Garmin Connect račun.

1 Provjerite je li aplikacija Garmin Connect pokrenuta na telefonu.

2 Postavite sat na udaljenost od najviše 10 m (30 ft) od telefona.

Sat automatski sinkronizira vaše podatke s aplikacijom Garmin Connect i vašim Garmin Connect računom.

Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin Connect™

Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti sat i kompatibilan telefon ([Uparivanje telefona, stranica 101](#)).

Sinkronizirajte sat i aplikaciju Garmin Connect ([Upotreba aplikacije Garmin Connect™, stranica 110](#)).

Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect nadogradnju automatski šalje na vaš sat.

Objedinjeni status treniranja

Ako upotrebljavate više uređaja Garmin® na Garmin Connect™ računu, možete odabrati koji je uređaj primarni izvor podataka za svakodnevnu upotrebu i za treniranje.

U aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Postavke**.

Primarni uređaj za treniranje: Postavlja izvor podataka o prioritetu za parametre treniranja kao što su status treniranja i fokus opterećenja.

Primarni nosivi uređaj: Postavlja izvor podataka o prioritetu za dobivanje dnevnih podataka o zdravstvenim parametrima kao što su koraci i spavanje. To bi trebao biti nosivi uređaj kojim se najčešće koristite.

SAVJET: Za najtočnije rezultate Garmin preporučuje da se često sinkronizirate sa svojim Garmin Connect računom.

Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi

Aktivnosti i mjerenja performansi s ostalih uređaja Garmin® možete sinkronizirati na sat fēnix® putem računa Garmin Connect™. Tako sat može prikazati točnije informacija o vašem statusu treniranja i kondiciji. Na primjer, vožnju možete zabilježiti biciklističkim računalom Edge®, a pojedinosti o aktivnosti i ukupno opterećenje treniranja pregledati na satu fēnix.

Sinkronizirajte sat fēnix i druge uređaje Garmin s računom Garmin Connect.

SAVJET: U aplikaciji Garmin Connect možete postaviti primarni uređaj za treniranje i primarni nosivi uređaj ([Objedinjeni status treniranja, stranica 111](#)).

Posljednje aktivnosti i mjerenja performansi s vaših drugih uređaja Garmin prikazuju se na satu fēnix.

Korištenje usluge Garmin Connect™ na računalu

Aplikacija Garmin Express™ putem računala povezuje sat s vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na svoj sat. Na sat možete dodati i glazbu ([Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja, stranica 132](#)). Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver i upravljati Connect IQ™ aplikacijama.

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
- 4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite **Dodaj uređaj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express™

Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin Connect™ račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.
- 3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz računala.

Ako ste na uređaju već postavili Wi-Fi vezu, Garmin Connect može automatski preuzeti dostupne nadogradnje softvera na uređaj kada se povezuje pomoću Wi-Fi mreže.

Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect™

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67](#)).

- 1 Za prikaz izbornika kontrola zadržite .
- 2 Odaberite **Sinkronizacija**.

Connect IQ funkcije

Na sat možete dodavati funkcije Connect IQ™ iz trgovine Connect IQ na satu ili telefonu (garmin.com/connectiqapp).

NAPOMENA: Radi vaše sigurnosti, funkcije trgovine Connect IQ nisu dostupne tijekom ronjenja. Time se osigurava da sve funkcije ronjenja rade na način na koji su osmišljene.

Izgledi sata: Prilagodite izgled sata.

Aplikacije uređaja: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer, brze preglede widgeta i nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Podatkovna polja: Preuzmite nova podatkovna polja koja na novi način prikazuju podatke sa senzora, podatke o aktivnostima i prethodne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Glazba: Satu dodajte izvore glazbe.

Preuzimanje Connect IQ™ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti Garmin® sat ili biciklističko računalo s pametnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 101](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite sat ili biciklističko računalo.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ™ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Aplikacija Garmin Dive™

Aplikacija Garmin Dive omogućuje prijenos zapisnika ronjenja s kompatibilnog Garmin® uređaja. Možete dodati detaljnije informacije o ronjenju kao što su okolišni uvjeti, fotografije, napomene i ronilački partneri. S pomoću karte možete tražiti nove lokacije za ronjenje i pregledati pojedinosti i fotografije lokacija koje su podijelili drugi korisnici.

Aplikacija Garmin Dive sinkronizira vaše podatke s vašim Garmin Connect™ računom. Aplikaciju Garmin Dive možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Na web-mjestu Garmin Explore i aplikaciji možete izraditi staze, točke i zbirke, planirati putovanje, sinkronizirati staze, učitavati aktivnosti i koristiti se pohranom u oblaku. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin® uređajem. S pomoću aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini aplikacijama na pametnom telefonu (garmin.com/exploreapp) ili možete otvoriti web-mjesto explore.garmin.com.

Aplikacija Garmin Messenger™

UPOZORENJE

Značajke inReach® aplikacije Garmin Messenger na telefonu, uključujući SOS, praćenje i inReach™ prognoza, neće biti dostupne bez povezanog uređaja inReach i aktivnog plana za uslugu inReach. Aplikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

OPREZ

Značajke slanja poruke bez satelitske veze aplikacije Garmin Messenger na telefonu ne trebaju se oslanjati na primarnu metodu dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Aplikacija radi i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona) i putem satelitske mreže (putem inReach uređaja). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom. Ako se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom, morate imati aktivan plan za uslugu inReach kako bi uređaj mogao rabiti satelitsku mrežu.

Aplikaciju možete koristiti za slanje poruka drugim Garmin Messenger korisnicima aplikacije, uključujući prijatelje i obitelj bez Garmin® uređaja. Kada omogućite Garmin Locate praćenje, vaši pouzdani kontakti mogu vidjeti posljednju poznatu lokaciju vašeg uređaja. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu

stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašem planu pružanja usluga inReach. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Aplikacija Garmin Golf™

Aplikacija Garmin Golf omogućuje vam prijenos kartica s rezultatima s kompatibilnog uređaja fēnix® za prikaz detaljnih statističkih podataka i analiza udaraca. Igrači golfa mogu se međusobno natjecati na različitim terenima s pomoću aplikacije Garmin Golf. Više od 43 000 terena sadrže ljestvice poretka u koje se svatko može uključiti. Možete pokrenuti turnir i pozvati igrače na međusobno natjecanje. Uz Garmin Golf članstvo možete pristupiti dodatnim značajkama kao što su podaci o konturama greena i još mnogo.

Aplikacija Garmin Golf sinkronizira vaše podatke s vašim Garmin Connect™ računom. Aplikaciju Garmin Golf možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/golfapp).

Aplikacija ShotView™

U aplikaciji ShotView prikazuju se detaljne statistike i analize hitaca snimljenih s vašim uređajem. Aplikaciju ShotView možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/shotviewapp).

Načini rada fokusa

Načini rada fokusa prilagođavaju postavke i ponašanja sata različitim situacijama, poput spavanja i aktivnosti. Kada promijenite postavke dok je neki način rada fokusa omogućen, postavke se ažuriraju samo za taj način rada fokusa.

Prilagodba zadanog načina rada fokusa

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata** > **Načini rada fokusa**.

3 Odaberite način rada fokusa.

4 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve načine rada fokusa.

- Odaberite **Status** za uključivanje/isključivanje načina rada fokusa.
- Za konfiguriranje plana odaberite **Raspored**.
- Odaberite **Izgled sata** za promjenu zaslona sata.
- Za postavljanje GNSS satelitskih sustava i upotrebu svih aktivnosti odaberite **Sateliti**.

SAVJET: Možete prilagoditi postavku **Sateliti** za pojedinačne aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 58](#)).

- Odaberite **Glasovna upozorenja** za omogućavanje glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti ([Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti, stranica 62](#)).
- U odjeljku **Obavijesti i upozorenja** odaberite opciju za konfiguriranje obavijesti telefona, upozorenja za zdravlje i wellness ili sistemskih upozorenja ([Postavke obavijesti i upozorenja, stranica 92](#)).
- U odjeljku **Zvuk i vibracija** odaberite opciju za konfiguriranje tonova upozorenja i postavki vibracija ([Postavke zvuka i vibracija, stranica 95](#)).
- U odjeljku **Zaslon i svjetlina** odaberite opciju za konfiguriranje postavki zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96](#)).
- U odjeljku **Povezivost** odaberite opciju za konfiguriranje postavki LTE i satelitske komunikacije ([LTE i postavke satelita, stranica 107](#)).
- Za uređivanje naziva načina rada fokusa, odaberite **Naziv**.
- Odaberite **Ikona** za ažuriranje simbola ili boje ikone.
- Odaberite **Dodaj** za dodavanje još prilagodbi.
- Odaberite **Izbr. nač. r. fok.** za uklanjanje način rada fokusa.
- Odaberite **Zad. post.** kako biste vratili zadane postavke.

Izrada prilagođenog načina rada fokusa

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata** > **Načini rada fokusa** > **Dodaj**.

3 Odaberite opciju:

- Odaberite **Standardno** za izradu prilagođenog načina rada fokusa koji možete upotrijebiti u bilo kojem trenutku.
- Odaberite **Aktivnost** kako biste konfigurirali način rada fokusa za konkretnu aktivnost.

4 Unesite naziv načina rada fokusa i odaberite ✓.

5 Odaberite ikonu i boju.

6 Odaberite opciju:

- Odaberite **Obavijesti i upozorenja** za konfiguriranje telefona i sata obavijesti i upozorenja ([Postavke obavijesti i upozorenja, stranica 92](#)).
- Odaberite **Zvuk i vibracija** kako biste konfigurirali postavke za tonove, glasnoću i vibraciju ([Postavke zvuka i vibracija, stranica 95](#)).
- Odaberite **Zaslon i svjetlina** za postavljanje postavki zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96](#)).
- Odaberite **Povezivost** za konfiguraciju postavki LTE i satelita ([LTE i postavke satelita, stranica 107](#)).

7 Odaberite **Gotovo**.

8 Odaberite opciju:

U načinima rada fokusa neće biti dostupne sve opcije za Standardno i Aktivnost.

- Odaberite **Status** za uključivanje/isključivanje prilagođenih načina rada fokusa.
- Za konfiguriranje plana odaberite **Raspored**.

- Odaberite **Izgled sata** za nadogradnju zaslona sata
- Za odabir aktivnosti koja će aktivirati prilagođeni način rada fokusa odaberite **Automatsko pokretanje**.
- Odaberite **Sateliti** za postavljanje opcije GNSS satelita.
- Odaberite **Glasovna upozorenja** kako biste omogućili glasovna upozorenja.
- Za uređivanje naziva i prilagođenog načina rada fokusa, odaberite **Naziv**.
- Za uređivanje boje i simbola ikone prilagođenog način rada fokusa, odaberite **Ikona**.

Postavke za zdravlje i wellness

Na zaslonu sata držite  te odaberite **Postavke sata > Zdravlje i wellness**.

Puls na zapešću: Prilagođava postavke senzora pulsa na zapešću (*Postavke senzora pulsa na zapešću, stranica 117*).

Pulsni oksimetar: Postavlja način rada pulsnog oksimetra (*Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 118*).

Move IQ: Omogućuje Move IQ® događaje. Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na vašem popisu aktivnosti ili u novostima. Za više pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na svoj uređaj.

Puls na zapešću

Vaš sat sadrži senzor pulsa na zapešću pa možete pregledavati podatke o pulsu na brzom pregledu widgeta pulsa (*Brzi pregledi widgeta, stranica 71*).

Sat je kompatibilan i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima. Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na zapešću i na prsima kada započnete aktivnost, sat će upotrijebiti podatke o pulsu izmjerene na prsima.


Nošenje sata

OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

- Sat nosite iznad ručnog zgloba.

NAPOMENA: Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati. Kako biste dobili točnije očitavanje pulsa, sat se ne bi smio pomicati po ruci dok trčite ili vježbate. Za očitavanja pulsnim oksimetrom trebali biste biti potpuno mirni.

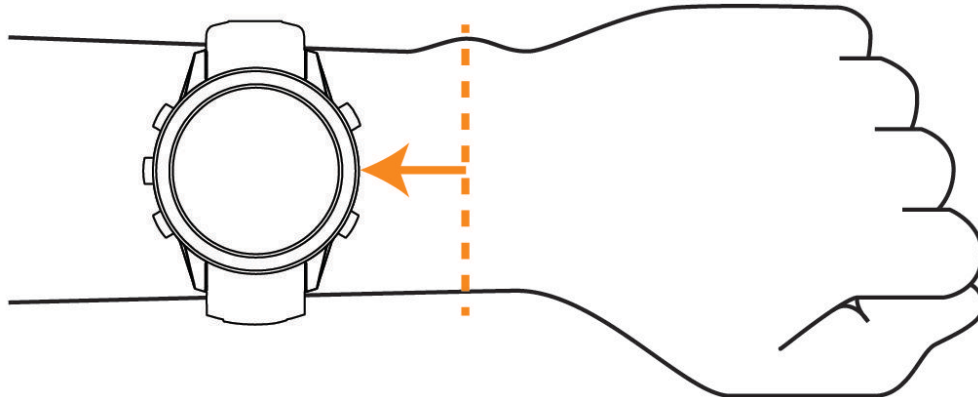

NAPOMENA: Sat bi tijekom ronjenja trebao biti u kontaktu s kožom i ne bi se smio sudarati s drugim uređajima koji se nose na zapešću.

NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani sata.

- Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u odjeljku *Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 116*.
- Dodatne informacije o senzoru pulsnog oksimetra potražite u odjeljku *Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra, stranica 118*.
- Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.
- Dodatne informacije o nošenju i održavanju sata potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

Savjeti za čudne podatke o pulsu

Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete. Više informacija o senzoru pulsa potražite na garmin.com/hearttrate.

- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.

- Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti očitajte puls.
- **NAPOMENA:** Kad je vani hladno, zagrijavajte se na zatvorenom.
- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.
- Dok vježbate, nosite silikonsku ili najlonsku narukvicu.

Postavke senzora pulsa na zapešću

Na zaslonu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Zdravlje i wellness > Puls na zapešću**.

Status: Omogućuje senzor pulsa na zapešću. Zadana vrijednost je Automatski koja automatski upotrebljava senzor pulsa na zapešću osim ako ne uparite vanjski senzor pulsa.

NAPOMENA: Onemogućivanjem senzora pulsa na zapešću također se onemogućuje senzor pulsnog oksimetra na zapešću. S pomoću brzog pregleda widgeta pulsnog oksimetra možete napraviti ručno očitavanje.

Prebac. između izvora: Odabire najbolji izvor podataka o pulsu kada nosite sat i vanjski senzor pulsa. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Slanje pulsa: Odašilje podatke o pulsu na upareni uređaj (*Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 117*).

Odašiljanje podataka o pulsu

Podatke o pulsu možete odašiljati sa sata i prikazivati ih na uparenim uređajima. Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu napunjenosti baterije.

SAVJET: Postavke aktivnosti možete prilagoditi tako da se podaci o pulsu automatski odašilju kada pokrenete aktivnost (*Postavke aktivnosti, stranica 58*). Primjerice, podatke o pulsu možete slati na biciklističko računalo Edge® dok vozite bicikl.

Odašiljanje podatka o pulsu nije dostupno za aktivnosti ronjenja.

1 Odaberite opciju:

- Držite pritisnutom  i odaberite **Postavke sata > Zdravlje i wellness > Puls na zapešću > Slanje pulsa**.
- Za otvaranje izbornika kontrola držite  i odaberite .

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67*).

2 Pritisnite .

Sat počinje odašiljati podatke o pulsu.

3 Uparite sat i kompatibilan uređaj.

NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin®. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.

4 Za prekid odašiljanja podataka o pulsu pritisnite .

Pulsni oksimetar


Sat ima pulsni oksimetar na zapešću za mjerenje periferne zasićenosti krvi kisikom (SpO2). Kako se povećava nadmorska visina, zasićenost krvi kisikom može se početi smanjivati. Ako znate zasićenost kisikom, možete utvrditi kako se vaše tijelo prilagođava na visoke nadmorske visine za alpske sportove i ekspedicije..

Možete ručno pokrenuti očitavanje pulsnog oksimetra s pomoću brzog pregleda widgeta za pulsni oksimetar (*Očitavanje pulsnim oksimetrom, stranica 118*). Možete uključiti i cjelodnevna očitavanja (*Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 118*). Pri brzom pregledu widgeta za pulsni oksimetar dok se ne mičete sat analizira vašu zasićenost kisikom i nadmorsku visinu. Profil nadmorske visine pomaže u prikazu promjena očitavanja pulsnog oksimetra u odnosu na vašu nadmorsku visinu.

Na satu se očitavanje pulsnog oksimetra prikazuje kao postotak zasićenost kisikom i kao boja na grafikonu.

Dodatne pojedinosti o očitavanjima pulsnog oksimetra, uključujući trendove tijekom nekoliko dana, možete vidjeti na Garmin Connect™ računu.

Više informacija o točnosti pulsnog oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

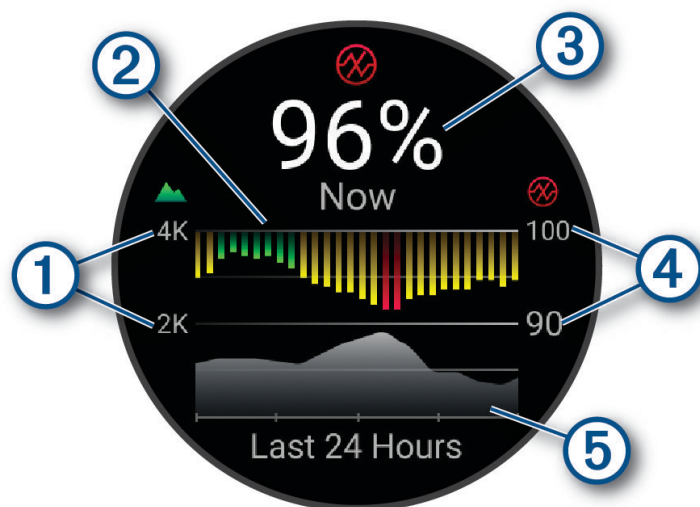

①	Skala nadmorske visine.
②	Grafikon prosječnih očitavanja zasićenosti kisikom tijekom posljednja 24 sata.
③	Zadnje očitavanje zasićenosti kisikom.
④	Skala postotka zasićenosti kisikom.
⑤	Grafikon očitavanja nadmorske visine tijekom posljednja 24 sata.

Očitavanje pulsni oksimetrom

Možete ručno pokrenuti očitavanje pulsni oksimetrom s pomoću brzog pregleda widgeta za pulsni oksimetar. Brzi pregled widgeta prikazuje vaš zadnji postotak zasićenosti krvi kisikom, grafikon vaših očitavanja koja su provedena svakih sat vremena u posljednjih 24 sata i grafikon vaše nadmorske visine tijekom posljednjih 24 sata.

NAPOMENA: Prilikom prvog pregledavanja brzog pregleda widgeta za pulsni oksimetar sat mora pronaći satelitske signale kako bi utvrdio visinu na kojoj se nalazite. Izađite na otvoreno i pričekajte da sat pronađe satelite.

1 Kada sjedite ili ste neaktivni, povucite prstom prema gore na zaslonu sata.

2 Prijeđite prstom do brzog widgeta za pulsni oksimetar.

3 Odaberite brzi widget za pulsni oksimetar.

Sat započinje očitavanje pulsnog oksimetra.

4 Mirujte 30 sekundi.

NAPOMENA: Ako ste preaktivni da sat izvrši očitavanje pulsnog oksimetra, umjesto postotka prikazat će se poruka. Nakon nekoliko minuta neaktivnosti možete ponovno provjeriti. Za najbolje rezultate držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri vašu zasićenosti krvi kisikom.

5 Povucite prstom prema dolje za prikaz grafikona očitavanja pulsnog oksimetra za posljednjih sedam dana.

Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Zdravlje i wellness > Pulsni oksimetar**.

3 Odaberite opciju:

- Za uključivanje mjerenja dok ste neaktivni tijekom dana odaberite **Čitav dan**.

NAPOMENA: Uključivanje funkcije **Čitav dan** skraćuje trajanje baterije.

- Za uključivanje kontinuiranog mjerenja dok spavate odaberite **Tijekom spavanja**.

NAPOMENA: Neobični položaji pri spavanju mogu izazvati abnormalno niska očitavanja zasićenosti krvi kisikom (SpO2) tijekom spavanja.

- Za isključivanje automatskog mjerenja odaberite **Na zahtjev**.

Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra

Ako su podaci pulsnog oksimetra čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Nemojte se kretati dok sat mjeri vašu zasićenost krvi kisikom.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.
- Držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri zasićenost krvi kisikom.
- Upotrijebite silikonski ili najlonski remen.
- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se optički senzor na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.

Automatski cilj

Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju.

Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem svog Garmin Connect™ računa možete postaviti prilagođeni ciljni broj koraka.

Minute intenzivnog vježbanja

Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).

Sat prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti potrebni su podaci o puls). Sat zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.

Izračun minuta intenzivnog vježbanja

Vaš sat fēnix® izračunava minute intenzivnog vježbanja uspoređivanjem podataka o puls s prosjekom pulsa u mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, sat izračunava minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj koraka u minuti.

- Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite aktivnost s mjerenjem vremena.
- Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju sat nosite cijeli dan i noć.

Praćenje spavanja

Dok spavate, sat automatski prepoznaje da spavate i prati vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete postaviti u aplikaciji Garmin Connect™ ili u postavkama sata ([Prilagodba zadanog načina rada fokusa, stranica 114](#)). Statistički podaci o spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, faze spavanja, razdoblja kretanja u snu i rezultat spavanja. Vaš trener za spavanje pruža preporuke za spavanje na temelju prethodnog spavanja i aktivnosti, cirkadijskog ritma, statusa varijabilnosti pulsa i drijemanja ([Brzi pregledi widgeta, stranica 69](#)). Drijemanje se dodaje vašim statističkim podacima o spavanju, a može utjecati i na vaš oporavak. Statističke podatke o spavanju možete pregledati na Garmin Connect računu.

NAPOMENA: Za isključivanje obavijesti i upozorenja, izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja ([Kontrola, stranica 65](#)).

Postavljanje rasporeda spavanja

Vaš sat koristi raspored spavanja kao vodič za precizno mjerenje vašeg spavanja.

Uobičajene sate spavanja možete postaviti i u aplikaciji Garmin Connect™.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Načini rada fokusa > Mirovanje > Raspored**.
- 3 Odaberite raspon dana.
- 4 Odaberite vrijeme odlaska na počinak i vrijeme buđenja.
- 5 Ponavljajte korake od 3 i 4 dok ne postavite raspored spavanja.

Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja

- 1 Nosite sat za vrijeme spavanja.
- 2 Prenesite podatke o spavanju na vaš Garmin Connect™ račun ([Upotreba aplikacije Garmin Connect™, stranica 110](#)).
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect računu.
Informacije o spavanju, uključujući drijemanja, možete prikazati na vašem fēnix® satu ([Brzi pregledi widgeta, stranica 69](#)).

Varijacije disanja

UPOZORENJE

Uređaj fēnix® nije medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnostičku uporabu ili praćenje medicinskih stanja. Više informacija o točnosti pulsnog oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Optički senzor pulsa na uređaju fēnix ima značajku pulsnog oksimetra koji može izmjeriti vaše varijacije disanja tijekom noći. Uvidi u razlike disanja prikazuju se kako biste povećali svjesnost o svojem okruženju spavanja i općenitoj dobrobiti. Ako imate povremene ili česte razlike disanja, to može biti zbog pojedinačnih čimbenika životnog stila ili vašeg okruženja spavanja. Obratite se svojem liječniku ako ste zabrinuti o svojoj razini varijacija disanja.

Za prepoznavanje varijacija disanja možete uključiti praćenje pulsne oksimetrije u snu (*Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 118*).

Brzi pregled ocjene spavanja prikazuje podatke trenutačne varijacije disanja.

Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u popis brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje popisa brzih pregleda widgeta, stranica 72*).

Dodatne pojedinosti o varijacijama disanja, uključujući trendove tijekom nekoliko dana, možete vidjeti na Garmin Connect™ računu.

Karta

Na satu možete vidjeti nekoliko vrsta Garmin® kartografskih podataka, uključujući topografske konture, točke interesa u blizini, karte skijališta i golf terene. S pomoću funkcije Upravljanje kartama možete preuzeti dodatne karte ili upravljati memorijom za karte.

Za kupnju dodatnih kartografskih podataka i pregled informacija o kompatibilnosti posjetite web-mjesto garmin.com/maps.

▲ predstavlja vašu lokaciju na karti. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom.

Pregled karte

1 Odaberite opciju za otvaranje karte:

- Za prikaz karte bez pokretanja aktivnosti pritisnite  i odaberite **Karta**.
- Izadite van, pokrenite GPS aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 24](#)) i pomaknite se do zaslona s kartom.

2 Po potrebi pričekajte da sat pronađe satelite.

3 Odaberite opciju za zumiranje karte:

- U aplikaciji **Karta** odaberite **+** ili **-**.
- U aktivnosti prstom povucite prema dolje kako biste otključali dodirni zaslon (ako je potrebno), dodirnite kartu i odaberite **+** ili **-**.
- U aktivnosti zadržite , odaberite **Kontrole karte** pa odaberite **+** ili **-**.

4 Odaberite opciju za pomicanje karte:

- Prstom povucite prema dolje kako biste otključali dodirni zaslon (ako je potrebno), dodirnite kartu pa dodirnite i povucite prstom po zaslonu kako biste postavili križić.
- U aplikaciji **Karta** odaberite  > **Pomicanje/zumiranje** pa pritisćite  za izmjenu pomicanja prema gore i dolje, pomicanja ulijevo i udesno ili zumiranja. Za izlaz iz načina rada za pomicanje možete pritisnuti .
- U aktivnosti pritisnite , odaberite **Kontrole karte** >  > **Pomicanje/zumiranje**, pa pritisćite  za izmjenu pomicanja prema gore i dolje, pomicanja ulijevo i udesno ili zumiranja. Za izlaz iz načina rada za pomicanje možete pritisnuti .

Spremanje ili navigiranje do lokacije na karti

Možete odabrati bilo koju lokaciju na karti. Lokaciju možete spremati ili se početi kretati prema njoj.

1 Pomičite i zumirajte kartu da biste postavili križić ([Pregled karte, stranica 121](#)).

2 Odaberite opciju:

- Za odabir točke na koju upućuje križić dodirnite lokaciju ili koordinate na dnu zaslona.
- Držite  da biste odabrali točku označenu križićem.

3 Po potrebi odaberite točku interesa u blizini.

4 Odaberite opciju:

- Kako biste počeli navigirati do lokacije odaberite **Idi**.
- Za spremanje lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
- Kako biste vidjeli dodatne informacije o lokaciji, odaberite **Pregledaj**.

Praćenje svoje lokacije na karti

Možete pratiti svoju lokaciju na karti i započeti praćenje aktivnosti.

1 Na zaslonu sata pritisnite .

2 Odaberite **Karta**.

3 Pritisnite .

4 Odaberite **Pokreni praćenje**.

Pokreće se mjerač vremena aktivnosti, a na karti se prikazuju vaša lokacija i linija traga.

5 Pritisnite  i odaberite **Zaustavi praćenje** kako biste zaustavili mjerač vremena aktivnosti ([Zaustavljanje aktivnosti, stranica 25](#)).

Postavke karte

Možete podesiti kako se karta prikazuje u aplikaciji karte i zaslonima s podacima.

NAPOMENA: Po potrebi možete prilagoditi postavke karte za određene aktivnosti umjesto upotrebe postavki sustava (*Postavke aktivnosti, stranica 58*).

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Karta i navigacija**.

Upravljanje kartama: Prikazuje verzije preuzetih karata i omogućuje vam preuzimanje dodatnih karata (*Upravljanje kartama, stranica 122*).

Način rada ažuriranja: Postavlja učestalost ažuriranja karte.

Tamni način: Postavlja boje karte na bijelu ili crnu pozadinu za bolju vidljivost danju ili noću. Opcija Automatski podešava boje karte ovisno o dobu dana.

Nač.naut.grafik.: Omogućuje nautičku kartu tijekom prikazivanja nautičkih podataka. Ova opcija prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su nautički podaci vidljiviji, a karta odražava način crtanja papirnatih karata.

Visoki kontrast: Postavlja kartu za prikaz podataka s visokim kontrastom radi bolje vidljivosti u izazovnim okruženjima.

Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja. Opcija Perspektiva na vrhu zaslona prikazuje 3D kartu s trenutačnim smjerom putovanja.

Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.

Pojednost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte.

Skup simbola: Postavljanje simbola karte u nautičkom načinu rada. Opcija NOAA omogućuje prikaz simbola karte organizacije National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA®). Opcija Međunarodno omogućuje prikaz simbola karte Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (International Association of Lighthouse Authorities).

Upravljanje kartama

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Karta i navigacija > Upravljanje kartama**.

3 Odaberite opciju:

- Za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na karte Outdoor Maps+ za ovaj uređaj odaberite **Outdoor Maps+** (*Preuzimanje karata uz pomoć Outdoor Maps+, stranica 122*).
- Za preuzimanje TopoActive karata odaberite **TopoActive karte** (*Preuzimanje TopoActive karata, stranica 123*).

Preuzimanje karata uz pomoć Outdoor Maps+

Kako biste na uređaj mogli preuzimati karte, morate se povezati s bežičnom mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 104*).

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Karta i navigacija > Upravljanje kartama > Outdoor Maps+**.

3 Ako je potrebno, pritisnite  i odaberite **Provjera pretplate** kako biste aktivirali vašu Outdoor Maps+ pretplatu za ovaj sat.

NAPOMENA: Informacije o kupnji pretplate potražite na web-mjestu garmin.com/outdoormaps.

4 Odaberite **Dodaj kartu** i odaberite lokaciju.

Pojavit će se prikaz regije karte.

5 Na karti dovršite jednu ili više sljedećih radnji:

- Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
- Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
- Odaberite **+** i **–** kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.

6 Pritisnite  i odaberite .

7 Odaberite .

8 Odaberite opciju:

- Za uređivanje naziva karte odaberite **Naziv**.
- Za promjenu slojeva karte za preuzimanje odaberite **Slojevi**.

SAVJET: Za prikaz pojedinosti o slojevima karte možete odabrati .

- Za promjenu regije karte odaberite **Odabrano područje**.

- 9 Odaberite ✓ za preuzimanje karte.

NAPOMENA: Kako se ne bi trošila baterija, sat će zakazati preuzimanje karte za kasnije, a preuzimanje će se pokrenuti kada sat priključite na vanjski izvor napajanja.

Preuzimanje TopoActive karata

Kako biste na uređaj mogli preuzimati karte, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 104](#)).

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata** > **Karta i navigacija** > **Upravljanje kartama** > **TopoActive karte** > **Dodaj kartu**.
- 3 Odaberite kartu.
- 4 Pritisnite  i odaberite **Preuzmi**.

NAPOMENA: Kako se ne bi trošila baterija, sat će zakazati preuzimanje karte za kasnije, a preuzimanje će se pokrenuti kada sat priključite na vanjski izvor napajanja.

Brisanje karti

Možete ukloniti karte kako biste povećali dostupnu memoriju uređaja.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata** > **Karta i navigacija** > **Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **TopoActive karte**, odaberite kartu, pritisnite  i odaberite **Ukloni**.
 - Odaberite **Outdoor Maps+**, odaberite kartu, pritisnite  i odaberite **Izbriši**.

Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka

Možete odabrati kartografske podatke koje želite prikazati na karti i spremiti teme kartografskih podataka za više raznih aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Slojevi karte**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prilagodbu kartografskih podataka za vrstu aktivnosti odaberite **Tema aktivnosti** i odaberite aktivnost. Promjene koje unesete u postavke kartografskih podataka spremaju se uz odabranu temu aktivnosti.
 - Za odabir prikaza instaliranog kartografskog proizvoda odaberite **Vrsta karte** i odaberite kartografski proizvod.
 - Za uključivanje određenih značajki karte, poput crta aktivnosti ili spremljenih lokacija, odaberite značajku karte, a zatim odaberite **Status** > **Uključi**.

SAVJET: Možete odabrati **Primijeni na sve aktivnosti** kako biste primijenili postavke na sve teme aktivnosti.
 - Kako biste vidjeli sve preuzete verzije karata ili preuzeli dodatne karte odaberite **Nabavi više karata** ([Upravljanje kartama, stranica 122](#)).

Navigacija

Navigacija prema odredištu

Pomoću svog uređaja možete navigirati do odredišta ili slijediti stazu.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj**.
- 5 Odaberite kategoriju.
- 6 Za odabir odredišta odgovarajte na upute na zaslonu.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 7 Odaberite **Idi na**.
- 8 Pritisnite  za početak navigacije.

Navigacija do točke interesa u blizini


Ako kartografski podaci instalirani na vašem satu uključuju točke interesa, možete navigirati do njih.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Istraži u blizini**.
Pojavit će se popis točaka interesa najbližih vašoj trenutnoj lokaciji.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite kategoriju i slijedite upute na zaslonu ako je to potrebno.
 - Pritisnite  kako biste otvorili tipkovnicu i unijeli naziv lokacije.
 - Odaberite  za otvaranje tipkovnice i unos naziva lokacije.
- 6 U rezultatima pretraživanja odaberite točku interesa.
- 7 Odaberite **Idi na**
- 8 Odaberite aktivnost koju želite upotrebljavati tijekom staze.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 9 Pritisnite  kako biste započeli navigaciju.

Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti

Možete navigirati natrag do početne točke svoje trenutačne aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- 1 Za vrijeme trajanja aktivnosti pritisnite .
- 2 Odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju:
 - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite **TracBack**.
 - Ako nemate podržanu kartu ili ako upotrebljavate izravnu izradu rute, odaberite **Ruta** kako biste pravocrtno navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti.
 - Ako ne upotrebljavate izravnu izradu rute, odaberite **Ruta** kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti s pomoću uputa od skretanja do skretanja.

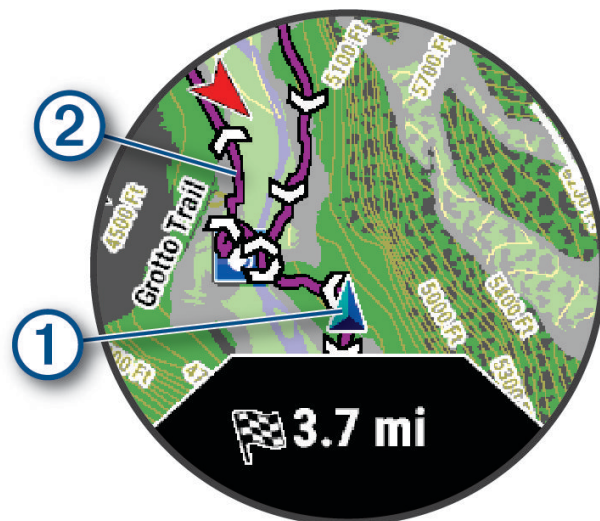

Na karti se prikazuju vaša trenutna lokacija ① i trag koji treba slijediti ②.

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete označiti i automatski započeti navigaciju na nju.

- 1 Prilagodite gumb ili kombinaciju gumba za funkciju **Čovjek u moru** ([Prilagodba prečaca gumba, stranica 139](#)).
- 2 Držite prilagođeni gumb ili kombinaciju gumba za funkciju **Čovjek u moru**.
Pojavit će se navigacijski podaci.

Zaustavljanje navigacije

- 1 Dok navigirate tijekom aktivnosti, odaberite opciju:

- Držite .
- Povucite prstom udesno.

- 2 Povucite prstom prema dolje i odaberite **Zaustavljanje navigacije** ili **Zaustavi stazu**.

- 3 Odaberite .

Prekida se navigacija do odredišta, no aktivnost ostaje aktivna. Za povratak na mjerac vremena aktivnosti možete pritisnuti .

Spremanje lokacija

Spremanje vaše lokacije

Svoju trenutnu lokaciju možete spremiti i kasnije do nje navigirati uz pomoć aplikacije Spremljeno ([Upotreba aplikacije za spremanje, stranica 15](#)).

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 67](#)).

- 1 Držite .
- 2 Odaberite .
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Spremanje lokacije na dvostrukoj mreži

Možete spremiti trenutnu lokaciju s pomoću dvostrukih mrežnih koordinata kako biste kasnije mogli navigirati natrag do iste lokacije.

- 1 Prilagodite gumb ili kombinaciju gumba za funkciju **Dvostruka mreža** ([Prilagodba prečaca gumba, stranica 139](#)).
- 2 Držite prilagođeni gumb ili kombinaciju gumba kako biste spremili lokaciju na dvostrukoj mreži.
- 3 Pričekajte da sat pronađe satelite.
- 4 Pritisnite  kako biste spremili lokaciju.
Možete uređivati detalje lokacije.

Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect™ aplikacije

OBAVIJEST

Dužni ste osigurati diskreciju pri dijeljenju informacija o lokaciji s drugima. Uvijek imajte na umu s kojim osobama dijelite informacije o lokaciji i odgovara li vam to.

NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je uređaj kompatibilan sa stazom Garmin® povezan s uređajem iPhone® putem Bluetooth® tehnologije.

Možete dijeliti informacije o lokaciji i podatke s Apple® karti na kompatibilni Garmin uređaj.

- 1 Na kartama Apple odaberite lokaciju.
- 2 Odaberite  > .
- 3 Ako je potrebno, u Garmin Connect aplikaciji odaberite Garmin uređaj.
U Garmin Connect aplikaciji se pojavljuje obavijest o tome da je lokacija sada dostupna na vašem uređaju (*Pokretanje GPS aktivnosti s dijeljene lokacije, stranica 126*).

Pokretanje GPS aktivnosti s dijeljene lokacije

Pomoću Garmin Connect™ aplikacije možete podijeliti lokaciju s Apple® karte na svoj sat i navigirati do te lokacije (*Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect™ aplikacije, stranica 126*).

- 1 Kada na satu primite obavijest o lokaciji, odaberite .
Na satu se prikazuju informacije o lokaciji.
SAVJET: Lokacija se sprema u aplikaciji Spremljeno (*Upotreba aplikacije za spremanje, stranica 15*).
- 2 Odaberite **Idi na** te odaberite aktivnost.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili do odredišta.

Navigacija do podijeljene lokacije tijekom aktivnosti

Ova je funkcija dizajnirana za aktivnosti koje koriste GPS. Ako je GPS isključen za vašu aktivnost, lokaciju možete vidjeti kasnije.

SAVJET: Lokacija se sprema u aplikaciji Spremljeno (*Upotreba aplikacije za spremanje, stranica 15*).

Na sat možete primati podijeljene lokacije tijekom GPS aktivnosti i navigirati do njih (*Dijeljenje lokacije s karte pomoću Garmin Connect™ aplikacije, stranica 126*).

- 1 Ako se obavijest o podijeljenoj lokaciji prikaže tijekom GPS aktivnosti, odaberite  kako biste navigirali do podijeljene lokacije.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili do odredišta.

Staze

UPOZORENJE

Ova funkcija korisnicima omogućuje preuzimanje terena koje su stvorili drugi korisnici. Garmin® ne zastupa sigurnost, točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost terena koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se oslanjate na kursove koje su izradile treće strane.

Stazu s računa usluge Garmin Connect™ možete poslati na svoj uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom stazom pomoću uređaja.

Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu kretati biciklisti.

Možete pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner® možete se utrkiivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30 minuta.

Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect™

Ako želite stvoriti stazu u aplikaciji Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun (*Garmin Connect™, stranica 109*).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **...**.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Staze > Stvaranje staze**.
- 3 Odaberite vrstu staze.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

NAPOMENA: Ovu stazu možete poslati na uređaj (*Slanje staze na uređaj, stranica 127*).

Slanje staze na uređaj

Stvorenu stazu možete poslati na uređaj s pomoću aplikacije Garmin Connect™ (*Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect™, stranica 126*).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite kompatibilan uređaj.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

Stvaranje i praćenje staze na satu

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Stvori stazu**.
- 5 Unesite naziv pomoću tipkovnice.
- 6 Slijedite upute na zaslonu da biste dodali lokacije.
- 7 Odaberite **Gotovo** za spremanje staze.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 8 Odaberite **Slijedi stazu**.

Stvaranje povratne staze

Sat na temelju određene udaljenosti i smjera navigacije može stvoriti povratnu stazu.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Povratna staza**.
- 5 Odaberite aktivnost koju želite upotrebljavati tijekom staze.
- 6 Unesite ukupnu udaljenost staze.
- 7 Odaberite smjer.
Sat stvara do tri staze. Za prikaz staza možete pritisnuti .
- 8 Za odabir staze pritisnite .
- 9 Odaberite opciju:
 - Za početak navigacije odaberite **Idi**.
 - Kako biste stazu vidjeli na karti te pomicali i zumirali na karti, odaberite **Karta**.
 - Kako biste vidjeli popis skretanja na stazi, odaberite **Skretanje-po-skretanje**.
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite **Nadm. visina**.
 - Za spremanje staze odaberite **Spremi**.
 - Kako biste vidjeli popis uzbrdica na stazi, odaberite **Prikaz uzbrdica**.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete usmjeriti prema objektu u daljini, primjerice, vodotornju, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **Navigiraj > Sight 'N Go**.
- 5 Usmjerite vrh sata prema objektu i pritisnite .
- Prikazuju se navigacijski podaci i započinje praćenje.

Praćenje staze spremljene na satu

Nakon spremanja i slanja staze na sat, stazu možete slijediti tijekom aktivnosti na otvorenom.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite GPS aktivnost.
- 4 Listajte dolje i odaberite **Navigiraj > Spremljeno**.
- 5 Odaberite spremljenu stazu.
- 6 Odaberite **Više** za prikaz pojedinosti i postavki staze (opcionalno) (*Upotreba aplikacije za spremanje, stranica 15*).
- 7 Odaberite **Slijedi stazu**.
- 8 Pritisnite  kako biste pokrenuli navigaciju i pokrenuli mjerač vremena aktivnosti.

Postavljanje smjera kompasa

- 1 Odaberite opciju:
 - Na zaslonu sata se pomaknite za brzi pregled i otvaranje widgeta kompasa.
 - Na zaslonu sata prijedite i otvorite brzi pregled widgeta ABC i zatim prijedite na prikaz kompasa.
 - Držite  i odaberite kontrolu kompasa.
 - Držite , odaberite ABC upravljanje i pomaknite se da biste vidjeli kompas.
- 2 Pritisnite  za prikaz opcija.
- 3 Odaberite **Zaključavanje smjera**.
- 4 Vrh sata uperite u svom smjeru i pritisnite .
Kada skrenete sa smjera, kompas prikazuje smjer i stupanj skretanja.

Postavljanje referentne točke

Možete postaviti referentnu točku kako biste odredili smjer i udaljenost do lokacije ili smjera.

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite .
 - **SAVJET:** Referentnu točku možete postaviti tijekom bilježenja aktivnosti.
 - Pritisnite  na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Referentna točka**.
- 3 Pričekajte da sat pronađe satelite.
- 4 Pritisnite  i odaberite **Dodavanje točke**.
- 5 Odaberite lokaciju ili smjer koji će se upotrijebiti kao referentna točka za navigaciju.
Pojavit će se strelica kompasa i udaljenost do odredišta.
- 6 Vrh sata okrenite u svom smjeru.
Kada skrenete sa smjera, kompas prikazuje smjer i stupanj skretanja.
- 7 Po potrebi pritisnite  i odaberite **Promijeni točku** da biste postavili drugu referentnu točku.

Projekcija točke

Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati aplikaciju Projekcija točke na popis aktivnosti i aplikacija.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Projekcija točke**.
- 3 Za postavljanje smjera pritisnite  ili .
- 4 Pritisnite .
- 5 Za odabir mjerne jedinice pritisnite .
- 6 Za unos udaljenosti pritisnite .
- 7 Pritisnite  za spremanje.
Projicirana točka sprema se sa zadanim nazivom.

Funkcije za sigurnost i praćenje

OPREZ

Funkcije sigurnosti i praćenja dodatne su funkcije putem aplikacije Garmin Connect™ i na njih se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Za upotrebu funkcija za sigurnost i praćenje, fēnix® 9/9 Pro ili fēnix 9 Pro - inReach® sat bez inReach pretplate mora biti povezan s aplikacijom Garmin Connect putem Bluetooth® tehnologije. fēnix 9 Pro - inReach sat s aktivnom inReach pretplatom može primjenjivati LTE mrežu. Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Kontakte za pomoć možete unijeti u vaš Garmin Connect račun.

Dodatne informacije o funkcijama za sigurnost i praćenje potražite na web-mjestu garmin.com/safety.

Pomoć: Kada tražite pomoć, sat šalje poruku s vašim imenom, LiveTrack vezom i GPS lokacijom (ako je dostupna) vašim kontaktima za pomoć ([Traženje pomoći, stranica 130](#)).

Garmin Locate: Dijeli posljednju poznatu lokaciju uređaja s pouzdanim kontaktima iz aplikacije Garmin Messenger™ ([Omogućavanje Garmin Locate praćenja, stranica 130](#)).

GroupTrack: Pratite svoje veze s pomoću LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu ([Pokretanje GroupTrack sesije, stranica 131](#)).

Prepoznavanje nezgoda: Kada fēnix sat tijekom određenih aktivnosti na otvorenom prepozna nezgodu, šalje automatsku poruku s LiveTrack vezom i GPS lokacijom (ako je dostupna) vašim kontaktima za pomoć ([Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda, stranica 129](#)).

Live Event Sharing: Slanje poruka prijateljima i članovima obitelji tijekom događaja, uz ažuriranja u stvarnom vremenu.

NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je vaš sat povezan s kompatibilnim telefonom s putem Android™ tehnologije.

LiveTrack: Slanje poveznice s web-stranicom prijateljima i članovima obitelji kako biste mogli pratiti aktivnosti utrka i treninga u stvarnom vremenu. S pomoću aplikacije Garmin Connect možete pozvati pratitelje putem e-pošte ili društvenih mreža, kako biste im omogućili prikaz podataka uživo.

Dodavanje kontakata za pomoć

Brojevi telefona kontakata za pomoć primjenjuju se za funkcije sigurnosti i praćenja.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect™ odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Sigurnost i praćenje > Sigurnosne funkcije > Kontakti iz funkcije Assistance > Dodaj kontakt iz funkcije Assistance**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Vaši će kontakti za pomoć primiti poruku kada ih dodate kao kontakte za pomoć, a mogu prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev. Ako kontakt odbije zahtjev, morate odabrati drugi kontakt za pomoć.

Dodavanje kontakata

U aplikaciju Garmin Connect™ možete dodati do 50 kontakata. Adrese e-pošte kontakata možete upotrijebiti u funkciji LiveTrack. Za kontakte za pomoć moguće je postaviti tri od tih kontakata ([Dodavanje kontakata za pomoć, stranica 129](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dodavanja kontakata morate sinkronizirati podatke kako biste primijenili izmjene na fēnix® uređaj ([Upotreba aplikacije Garmin Connect™, stranica 110](#)).

Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda

OPREZ

Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija dostupna samo za određene aktivnosti na otvorenom. Funkcija prepoznavanje nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect™ neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Prije omogućavanja prepoznavanja nezgoda na satu aplikaciji Garmin Connect morate postaviti kontakte za pomoć ([Dodavanje kontakata za pomoć, stranica 129](#)). Vaš upareni telefon ili fēnix® 9 Pro - inReach® sat s aktivnom inReach pretplatom mora biti u mrežom pokrivenom području u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši kontakti za pomoć moraju moći primati poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sigurnost i praćenje > Prepoznavanje nezgoda**.
- 3 Odaberite GPS aktivnost.

NAPOMENA: Prepoznavanje nezgoda dostupno je samo za određene aktivnosti na otvorenom.

Ako vaš sat fēnix prepozna nezgodu dok je vaš telefon povezan, aplikacija Garmin Connect vašim će kontaktima za pomoć poslati automatsku tekstnu poruku i poruku e-pošte s vašim imenom i GPS lokacijom (ako je dostupna). Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 15 sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati automatsku poruku. Ako imate fēnix 9 Pro - inReach sat s aktivnom inReach pretplatom, otkrivanje nezgoda moguće je pokrenuti za aktivnosti bez sata.

Omogućavanje Garmin Locate praćenja

OBAVIJEST

Prije omogućavanja Garmin Locate funkcije na satu morate postaviti pouzdane kontakte u telefonskoj aplikaciji Garmin Messenger™. Telefon uparen s fēnix® satom ili fēnix 9 Pro - inReach® satom s aktivnom inReach pretplatom mora biti u mrežom pokrivenom području u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši kontakti moraju moći primati poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Na uparenom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Messenger ([Aplikacija Garmin Messenger™, stranica 112](#)).
- 2 Odaberite profilnu sliku pa odaberite **Lociraj**.
- 3 Za dodavanje pouzdanih kontakata slijedite upute na zaslonu.

Kada pristanete na Garmin Locate praćenje, funkcija se automatski omogućuje na uparenom satu. Za onemogućavanje funkcije možete držati  i odabrati **Postavke sata > Sigurnost i praćenje > Garmin Locate > Auto Share Location > Isključiti**.

Traženje pomoći

⚠ OPREZ

Pomoć je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect™ neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Da biste mogli zatražiti pomoć, najprije morate postaviti kontakte za pomoć u aplikaciji Garmin Connect ([Dodavanje kontakata za pomoć, stranica 129](#)). Ako vaš sat nije fēnix® 9 Pro - inReach® sat s aktivnom inReach pretplatom, upareni telefon mora biti opremljen podatkovnim paketom i nalaziti se u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši kontakti za pomoć moraju moći primati poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Odaberite opciju:
 - Na fēnix 9 Pro ili fēnix 9 Pro - inReach satu bez inReach pretplate na pet sekundi zadržite .
 - Na fēnix 9 Pro - inReach satu s aktivnom inReach pretplatom zadržite  i odaberite **Pomoć**.Sat vibrira dok je funkcija za pomoć aktivirana.
- 2 Pričekajte mjerac vremena.
Sat će poslati poruku vašim kontaktima za pomoć.

SAVJET: Prije završetka odbrojanja možete držati bilo koji gumb da biste otkazali poruku.

Razmjena poruka s promatračem

OBAVIJEST

Razmjena poruka s promatračem dostupna je kada vaš fēnix® 9 Pro - inReach® sat ima aktivan plan usluga inReach ili kada upareni telefon ima podatkovni paket i nalazi se u području pokrivenosti mrežom u kojem su podaci dostupni.

Funkcija razmjene poruka s promatračem vašim LiveTrack pratiteljima omogućuje slanje glasovnih i tekstnih poruka tijekom vašeg trčanja. Ovu funkciju možete postaviti u postavkama LiveTrack aplikacije Garmin Connect™.

Blokiranje razmjene poruka s promatračem

Ako želite blokirati razmjenu poruka s promatračem, Garmin® preporučuje da tu funkciju isključite prije aktivnosti.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata** > **Sigurnost i praćenje** > **LiveTrack** > **Razmjena poruka s promatračem**.

SAVJET: Ako ste već počeli s aktivnosti, možete pritisnuti  i odabrati Onemogućiti da biste blokirali ulazne poruke razmjene poruka s promatračima.

Pokretanje GroupTrack sesije

OBAVIJEST

Ako vaš sat nije fēnix® 9 Pro - inReach® sat s aktivnim planom pružanja usluge inReach, upareni telefon mora biti opremljen podatkovnim paketom i nalaziti se u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.

Ako želite pokrenuti GroupTrack sesiju, najprije morate upariti sat s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 101](#)).

Ove se upute odnose na pokretanje GroupTrack sesije s pomoću sata fēnix. Ako vaši kontakti imaju druge kompatibilne uređaje, možete ih vidjeti na karti. Drugi uređaji možda neće moći na karti prikazati GroupTrack vozače.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata** > **Sigurnost i praćenje** > **LiveTrack** > **GroupTrack**.

3 Odaberite opciju:

- Odaberite **Vidljivo za** kako biste omogućili GroupTrack sesije za sve svoje Garmin Connect™ kontakte ili samo za pozvane kontakte.
- Odaberite **Prikaži na karti** kako biste omogućili prikaz kontakata na zaslonu karte
- Odaberite **Vrste aktivnosti** kako biste odabrali koja vrsta aktivnosti se prikazuje na zaslonu karte tijekom sesije GroupTrack.

4 Na satu pokrenite aktivnost na otvorenom.

5 Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.

Savjeti za GroupTrack sesije

Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih kontakata u grupi pomoću funkcije LiveTrack izravno na zaslonu. Svi članovi grupe moraju biti vaši kontakti na Garmin Connect™ računu.

- Započnite aktivnost na otvorenom pomoću GPS-a.
- Uparite uređaj fēnix® i telefon s pomoću Bluetooth® tehnologije.
- U aplikaciji Garmin Connect odaberite **•••** > **Kontakti** kako biste ažurirali popis kontakata za GroupTrack sesiju.
- Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin Connect.
- Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili 25 mi).
- Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte ([Dodavanje zaslona s kartografskim podacima, stranica 57](#)).

Glazba

NAPOMENA: Na satu fēnix® postoje tri mogućnosti za reprodukciju glazbe.

- Glazba iz izvora glazbe treće strane
- Vlastiti zvučni sadržaj
- Glazba pohranjena na vašem telefonu

Na satu fēnix možete preuzeti zvučne sadržaje na sat s računala ili putem izvora treće strane kako biste mogli slušati glazbu kada vam telefon nije u blizini. Za slušanje zvučnih sadržaja pohranjenih na sat možete povezati Bluetooth® slušalice. Zvučni sadržaj možete slušati i izravno putem zvučnika na satu.

Povezivanje s izvorom glazbe treće strane

Za preuzimanje glazbe i drugih zvučnih datoteka podržanog davatelja usluga treće strane na sat morate se povezati s izvorom glazbe za svoj sat.

Za više opcija možete preuzeti aplikaciju Connect IQ™ na telefon. ([Preuzimanje Connect IQ™ funkcija, stranica 112](#)).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite .
- 2 Odaberite **Connect IQ™ trgovina**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali izvor glazbe treće strane.
- 4 Držite  na bilo kojem zaslonu za pristup upravljanju glazbom.
- 5 Odaberite izvor glazbe.

NAPOMENA: Ako želite odabrati drugog davatelja usluga, držite , odaberite **Postavke sata > Glazba > Izvori glazbe** i slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje zvučnih sadržaja iz izvora treće strane

Prije preuzimanja zvučnih sadržaja iz izvora treće strane morate se povezati na Wi-Fi® mrežu ([Povezivanje s Wi-Fi® mrežom, stranica 104](#)).

- 1 Držite  na bilo kojem zaslonu za pristup upravljanju glazbom.
- 2 Držite .
- 3 Odaberite **Izvori glazbe**.
- 4 Odaberite povezani izvor ili odaberite **Dodavanje glazbenih aplikacija** kako biste dodali izvor glazbe iz trgovine Connect IQ™.
- 5 Odaberite popis pjesama ili drugu stavku za preuzimanje na sat.
- 6 Po potrebi pritisnite  dok se od vas ne zatraži sinkronizacija s uslugom.

NAPOMENA: Preuzimanje zvučnih sadržaja može isprazniti bateriju. Ako je baterija gotovo prazna, možda ćete morati priključiti sat na vanjski izvor napajanja.

Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja

Za slanje vlastite glazbe na sat najprije je potrebno instalirati aplikaciju Garmin Express™ na računalo (garmin.com/express).

S računala možete učitati vlastite zvučne datoteke, kao što su .mp3 i .m4a datoteke, na sat fēnix®. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/musicfiles.

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću priloženog USB kabela.
- 2 Na računalu otvorite aplikaciju Garmin Express, odaberite sat i zatim odaberite **Glazba**.
SAVJET: Za Windows® računala možete odabrati  i odabrati mapu u kojoj se nalaze vaše zvučne datoteke. Za Apple® računala, aplikacija Garmin Express služi se vašom iTunes® bibliotekom.
- 3 Na popisu **Moja glazba** ili **iTunes medijateka** odaberite kategoriju zvučnih datoteka, npr. pjesme ili popise pjesama.
- 4 Označite potvrdne okvire zvučnih datoteka pa odaberite **Pošalji na uređaj**.
- 5 Ako je potrebno, za uklanjanje zvučnih datoteka na popisu sata fēnix odaberite kategoriju, označite potvrdne okvire pa odaberite **Ukloni s uređaja**.

Slušanje glazbe

- 1 Držite  na bilo kojem zaslonu za pristup upravljanju glazbom.
- 2 Držite .

- 3 Odaberite opciju:
 - Ako prvi put slušate glazbu, odaberite **Postavke > Glazba > Izvori glazbe**.
 - Ako glazbu ne slušate prvi put, odaberite **Izvori glazbe**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za slušanje glazbe koju ste s računala preuzeli na sat, odaberite opciju **Moja glazba** i odaberite opciju (*Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja, stranica 132*).
 - Za slušanje glazbe iz izvora treće strane odaberite njegov naziv i odaberite popis pjesama.
 - Za upravljanje reprodukcijom glazbe na telefonu odaberite **Upravljanje telefonom**.
- 5 Po potrebi povežite slušalice s pomoću tehnologije Bluetooth® (*Povezivanje Bluetooth® slušalica, stranica 133*).
- 6 Odaberite ►.

Kontrole za reprodukciju glazbe

Za prikaz kontrola za reprodukciju glazbe tijekom aktivnosti povucite prstom ulijevo. Za otvaranje kontrola za glazbu možete i zadržati .

NAPOMENA: Kontrole za reprodukciju glazbe mogu izgledati drugačije, ovisno o odabranom izvoru glazbe.

	Odaberite za prikaz više kontrola za reprodukciju glazbe.
	Odaberite za pretraživanje zvučnih datoteka i popisa pjesama za odabrani izvor.
	Odaberite za podešavanje glasnoće.
	Odaberite za reprodukciju i pauziranje trenutne zvučne datoteke.
	Odaberite za preskakanje na sljedeću zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unaprijed.
	Odaberite za ponovno pokretanje trenutne zvučne datoteke. Odaberite dvaput za preskakanje na prethodnu zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unatrag.
	Odaberite za promjenu načina ponavljanja datoteka.
	Odaberite za promjenu načina nasumične reprodukcije.

Povezivanje Bluetooth® slušalica

- 1 Postavite slušalice na udaljenost od najviše 2 m (6,6 ft) od sata.
- 2 Na slušalicama uključite način rada za uparivanje.
- 3 Na zaslonu sata držite .
- 4 Odaberite **Postavke sata > Glazba > Audio izlaz > Dodaj novo**.
- 5 Odaberite slušalice za dovršetak postupka uparivanja.

Promjena načina rada zvuka

Možete promijeniti način reprodukcije glazbe iz stereouređaja u monozvuk.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Glazba > Audio**.
- 3 Odaberite opciju.

Korisnički profil

Svoj korisnički profil možete ažurirati na satu ili u aplikaciji Garmin Connect™.

Postavljanje korisničkog profila

Možete ažurirati osobne podatke kao što su visina, težina, zone treniranja i još mnogo toga. Sat te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Korisnički profil**.
- 3 Odaberite opciju.

Postavke spola

Kada prvi put postavljate sat, morate odabrati spol. Većina je algoritama za fitness i treniranje binarna. Za najpreciznije rezultate Garmin® preporučuje odabir spola naznačenog pri rođenju. Nakon početnog postavljanja, možete prilagoditi postavke profila u svojem Garmin Connect™ računu.

Profil i privatnost: Omogućuje prilagođavanje podataka na vašem javnom profilu.

Korisničke postavke: Ovdje se postavlja spol. Ako odaberete Nije navedeno, algoritmi koji zahtijevaju binarni unos upotrijebit će spol koji ste naveli kada ste prvi put postavili sat.

Prikaz kondicijske dobi

Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola. Vaš sat izračunava kondicijsku dob s pomoću informacija kao što su dob, indeks tjelesne mase (BMI), podaci o pulsu u mirovanju i povijest intenzivne aktivnosti. Ako imate vagu Index™, sat za određivanje vaše kondicijske dobi upotrebljava mjerenje postotka masnog tkiva umjesto indeksa tjelesne mase. Promjene u vježbanju i životnom stilu mogu utjecati na vašu kondicijsku dob.

NAPOMENA: Za najtočniji izračun kondicijske dobi dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 134](#)).

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Korisnički profil > Kondicijska dob**.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice ([Izračuni zona pulsa, stranica 135](#)) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Postavljanje zona pulsa

Za određivanje vaših zadanih zona pulsa sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za profile sportova kao što su trčanje, bicikliranje i plivanje možete postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u mirovanju. Zone možete podesiti ručno na satu ili s pomoću Garmin Connect™ računa.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Korisnički profil > Zone pulsa i snage > Puls**.
- 3 Odaberite **Maksimalni puls** i unesite svoj maksimalni puls.
Značajkom Automatsko prepoznavanje automatski zabilježite maksimalni puls tijekom aktivnosti ([Automatsko otkrivanje mjerenja performansi, stranica 136](#)).
- 4 Odaberite **Laktatni prag** i unesite puls za laktatni prag ([Laktatni prag, stranica 76](#)).

Značajkom Automatsko prepoznavanje automatski zabilježite laktatni prag tijekom aktivnosti ([Automatsko otkrivanje mjerenja performansi, stranica 136](#)).

- 5 Odaberite **Puls u mirovanju** > **Postavi prilagođene** i unesite svoj puls u mirovanju.
Možete koristiti prosječni puls u mirovanju koji izmjeri sat ili možete postaviti prilagođeni puls u mirovanju.
- 6 Odaberite **Zone** > **Na temelju**.
- 7 Odaberite opciju:
 - Odaberite **otk./min** kako biste pregledali i uredili zone u otkucajima u minuti.
 - Odaberite **% maksimalnog pulsa** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
 - Odaberite **%HRR** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog pulsa i pulsa u mirovanju).
 - Odaberite **% laktatnog praga** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
- 8 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
- 9 Odaberite **Zona pulsa za sport** i odaberite profil sporta kako biste dodali posebne zone pulsa (opcionally).
- 10 Za dodavanje sportskih zona pulsa ponovite korake (nije obavezno).

Prepuštanje satu da odredi zone pulsa

Zadana postavka omogućuje satu da odredi vaš maksimalni puls i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.

- Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 134](#)).
- Često trčite i tijekom trčanja nosite senzor pulsa na zapešću ili prsima.
- Pomoću svog Garmin Connect™ računa pregledavajte trendove svog pulsa i zona pulsa.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

Postavljanje zona snage

Zone snage koriste se zadanim vrijednostima na temelju spola, težine i prosječnih sposobnosti koje se ne moraju podudarati s vašim mogućnostima. Ako znate svoj funkcionalni prag snage (FTP) ili prag snage (TP), unesite ga i omogućite softveru automatski izračun vaših zona snage. Zone možete podesiti ručno na satu ili s pomoću Garmin Connect™ računa.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata** > **Korisnički profil** > **Zone pulsa i snage** > **Snaga**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Na temelju**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Vati** kako biste pregledali i uredili zone u vatima.
 - Odaberite **% FTP** ili **% praga snage** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak praga snage.
- 6 Odaberite **FTP** ili **Prag snage** i unesite svoje vrijednosti.
S pomoću funkcije Automatsko prepoznavanje automatski zabilježite prag snage tijekom aktivnosti ([Automatsko otkrivanje mjerenja performansi, stranica 136](#)).
- 7 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
- 8 Po potrebi odaberite **Minimum** i unesite minimalnu vrijednost snage.

Automatsko otkrivanje mjerenja performansi

Funkcija Automatsko prepoznavanje uključena je prema zadanim postavkama. Sat može automatski prepoznati maksimalni puls i laktatni prag tijekom aktivnosti. Kad je uparen s kompatibilnim mjerачem snage, sat može automatski prepoznati i vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom aktivnosti.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata** > **Korisnički profil** > **Zone pulsa i snage** > **Automatsko prepoznavanje**.
- 3 Odaberite opciju.

Postavke upravitelja napajanja

Na zaslonu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Upravitelj napajanja**.

Štednja baterije: Prilagođava funkciju štednje baterije u načinu rada sata (*Prilagodba funkcije štednje baterije, stranica 137*).

Načini napajanja za aktivnosti: Prilagođava postavke sustava za produljenje trajanja baterije tijekom aktivnosti (*Prilagodba načina napajanja, stranica 137*).

% napunjen.baterije: Prikazuje preostalo trajanje baterije kao postotak.

Proc.kapac.baterije: Prikazuje preostalo trajanje baterije kao procijenjeni broj dana ili sati.

Upozorenje za nisku razinu baterije: Obaviještava vas kada je razina baterija niska.

Prilagodba funkcije štednje baterije

Funkcija štednje baterije omogućuje brzu prilagodbu postavki sustava za dulje trajanje baterije u načinu rada sata.

Možete uključiti funkciju štednje baterije u izborniku kontrola (*Kontrole, stranica 65*)

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Upravitelj napajanja > Štednja baterije**.
- 3 Odaberite **Status** za uključivanje funkcije štednje baterije.
- 4 Odaberite **Uređivanje** i odaberite opciju:
 - Odaberite **Izgled sata** da biste omogućili zaslon sata male potrošnje energije koji se ažurira jednom u minuti.
 - Odaberite **Glazba** da biste onemogućili slušanje glazbe putem sata.
 - Odaberite **Telefon** da biste prekinuli vezu uparenog telefona.
 - Odaberite **Wi-Fi** kako biste prekinuli vezu s Wi-Fi® mrežom.
 - Na fēnix® 9 Pro - inReach® satu odaberite **LTE** za prekid veze s LTE mrežom.
 - Odaberite **Puls na zapešću** da biste isključili mjerenje pulsa na zapešću.
 - Odaberite **Pulsni oksimetar** kako biste isključili senzor pulsnog oksimetra.
 - Odaberite opciju **Uvijek uključeni zaslon** ili **Prikaz** za isključivanje zaslona kada se ne upotrebljava.
 - Odaberite **Svjetlina** ili **Pozadinsko osvjetljenje** za smanjivanje svjetline zaslona ili isključivanje pozadinskog osvjetljenja.
 - Odaberite **Riječ za aktivaciju** kako biste onemogućili riječ za aktivaciju glasovnih naredbi.
 - Odaberite **Uklj. za upozorenja** ili **Pozadinsko osvjetljenje se uključuje kad se aktivira upozorenje** da biste spriječili uključivanje zaslona pri primanju obavijesti ili upozorenja.
 - Odaberite **Uklj. za pokrete** ili **Pozadinsko osvjetljenje se uključuje kad se pokret demonstrira** da biste spriječili uključivanje zaslona pri podizanju i zakretanju ruke radi pogleda na zapešće.

Na satu se prikazuju sati trajanja baterije koji se mogu dobiti promjenom pojedinačne postavke.

- 5 Odaberite **Upozorenje za nisku razinu baterije** kako biste primili upozorenje kad je baterija gotovo prazna.

Prilagodba načina napajanja

Uređaj se isporučuje s nekoliko načina napajanja koji vam omogućuju brzo podešavanje postavki sustava, aktivnosti i GPS-a kako biste produljili trajanje baterije tijekom aktivnosti. Možete prilagoditi postojeće načine napajanja i stvoriti nove prilagođene načine napajanja.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Upravitelj napajanja > Načini napajanja za aktivnosti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite način napajanja koji želite prilagoditi.
 - Odaberite **Dodaj novo** kako biste izradili prilagođeni način napajanja.
- 4 Po potrebi unesite prilagođeni naziv.
- 5 Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki načina napajanja.

Primjerice, možete promijeniti postavke satelita ili odspojiti upareni telefon. Možete odabrati Vрати kako biste način napajanja ponovno postavili na zadane postavke.

Na satu se prikazuju sati trajanja baterije koji se mogu dobiti promjenom pojedinačne postavke.
- 6 Po potrebi odaberite **Gotovo** za spremanje i upotrebu prilagođenog načina napajanja.

Postavke pristupačnosti

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Pristupačnost**.

Zaslon sata s govorom: Omogućava satu izgovaranje podataka sa zaslona. Možete odabrati opciju Samo datum i vrijeme ili Cijeli zaslon sata.

Filtri boja: Postavljanje načina rada boja za sve zaslone, uključujući uključivanje vidljivosti boja za daltoniste. Možete ukloniti konkretne boje, npr. crvenu, zelenu ili plavu ili pak odabrati Sivi tonovi za uklanjanje svih boja.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo na modelima fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

Upozorenje po satu: Omogućava upozorenje na početku svakog sata. Ovo upozorenje možete postaviti kao zvuk sata ili vibraciju, vrijeme izgovorenog dana ili bilo koju kombinaciju.

Glasovna naredba: Postavlja jezik glasovnih naredbi i omogućuje riječ OK Garmin za aktiviranje sata za glasovne naredbe (*Upotreba glasovnih naredbi, stranica 16*).

Telefonski pomoćnik: Omogućuje riječ za aktivaciju glasovnog pomoćnika na telefonu za glasovne naredbe (*Upotreba telefonskog pomoćnika, stranica 102*).

Postavke sustava

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Sustav**.

Jezik: Postavlja jezik koji se prikazuje na satu ([Zamjena jezika sata, stranica 139](#)).

Prečaci: Dodjeljuje prečac gumbima ([Prilagodba prečaca gumba, stranica 139](#)).

Lozinka: Postavlja četveroznamenkastu pristupnu šifru kako biste osigurali svoje osobne informacije kada se sat ne nalazi na vašem zapešću ([Postavljanje pristupne šifre sata, stranica 139](#)).

Bez ometanja: Omogućuje način rada bez ometanja kako bi se prigušio zaslon i onemogućila upozorenja i obavijesti.

Kompas: Kalibrira unutarnji kompas i prilagođava postavke ([Kompas, stranica 140](#)).

Visinomjer i barometar: Kalibrira unutarnji barometarski visinomjer i prilagođava postavke ([Visinomjer i barometar, stranica 141](#)).

Senzor dubine: Prilagođava postavke senzora dubine ([Senzor dubine, stranica 141](#)).

Vrijeme: Prilagođava postavke vremena ([Postavke vremena, stranica 141](#)).

Tipkovnica: Postavlja zadani jezik i format tipkovnice sata. Moguće je dodati još opcija tipkovnice i zamijeniti zadanu tipkovnicu ([Promjena zadane tipkovnice sata, stranica 142](#)).

Glas: Postavlja narječje govora i vrstu govora za sat, vaše narječje za glasovno upravljanje te omogućuje riječi za aktivaciju za glasovnog pomoćnika na satu ili telefonu ([Omogućavanje riječi za aktivaciju sata, stranica 142](#)). Tijekom aktivnosti možete postaviti i glasovna upozorenja ([Reprodukcija glasovnih upozorenja tijekom aktivnosti, stranica 62](#)).

Napredno: Otvara napredne postavke sustava za postavljanje mjernih jedinica, način rada za snimanje podataka i USB način rada ([Napredne postavke sustava, stranica 142](#)).

Vrati i ponovno pokreni: Postavlja sigurnosne kopije sata i ponovno postavlja korisničke podatke i postavke ([Vratite i ponovno postavite postavke, stranica 143](#)).

Nadogradnja softvera: Instalira preuzete nadogradnje softvera, omogućuje automatske nadogradnje i omogućuje ručno pretraživanje nadogradnji ([Nadogradnja proizvoda, stranica 144](#)).

Opis: Prikazuje informacije o uređaju, softveru, licenci i pravne informacije ([Prikaz informacija o uređaju, stranica 144](#)).

Zamjena jezika sata

Ako ste nehotice odabrali pogrešan jezik, možete promijeniti postavku jezika sata.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite svoj jezik.

Prilagodba prečaca gumba

Možete prilagoditi funkciju držanja pojedinačnih gumba i kombinacija gumba.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Prečaci**.
- 3 Odaberite gumb ili kombinaciju gumba koju želite prilagoditi.
- 4 Odaberite funkciju.

Postavljanje pristupne šifre sata

OBAVIJEST

Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, sat će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja sat će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Connect™. Ako niste uparili svoj sat sa svojim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja sat će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

Pristupnu šifru sata možete postaviti kako biste osigurali svoje osobne informacije kada sat nije na vašem zapešću. Ako upotrebljavate značajku Garmin Pay™, sat upotrebljava istu četveroznamenkastu pristupnu šifru za otvaranje novčanika ([Garmin Pay™, stranica 19](#)).

- 1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Lozinka > Postavljanje lozinke.**

3 Unesite četveroznamenkastu pristupnu šifru.

Sljedeći put kada sat uklonite sa svojeg zapešća morate unijeti pristupnu šifru prije nego što možete prikazati informacije.

Promjena pristupne šifre vašeg sata

Morate znati svoju trenutnu pristupnu šifru sata kako biste je mogli promijeniti. Ako zaboravite svoju pristupnu šifru ili je previše puta pogrešno unesete, morate je ponovno postaviti u aplikaciji Garmin Connect™.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Lozinka > Promjena lozinke.**

3 Unesite svoju postojeću četveroznamenkastu pristupnu šifru.

4 Unesite novu četveroznamenkastu pristupnu šifru.

Sljedeći put kada sat uklonite sa svojeg zapešća morate unesti pristupnu šifru prije nego što možete prikazati informacije.

Isključivanje pristupne šifre sata

NAPOMENA: Morate znati svoju trenutnu pristupnu šifru uređaja kako biste je mogli isključiti. Ako zaboravite svoju pristupnu šifru ili je previše puta pogrešno unesete, morate je ponovno postaviti u aplikaciji Garmin Connect™.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Lozinka > Lozinka > Isključi.**

3 Unesite svoju postojeću četveroznamenkastu pristupnu šifru.

Sat isključuje opciju pristupne šifre.

Kompas

Sat sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom. Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema odredištu. Postavke kompasa možete promijeniti ručno ([Postavke kompasa, stranica 140](#)). Kompas možete vidjeti na izborniku s kontrolama ([Kontrole, stranica 65](#)), popisu brzih pregleda ([Brzi pregledi widgeta, stranica 69](#)) ili zaslonu s podacima tijekom aktivnosti ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 57](#)).

Postavke kompasa

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Sustav > Kompas.**

Kalibriraj: Ručno kalibrira senzor kompasa ([Ručna kalibracija kompasa, stranica 140](#)).

Prikaz: Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova, stupnjeve ili miliradijane.

Referentni sjever: Postavljanje referentnog sjevera kompasa ([Postavljanje referentnog sjevera, stranica 140](#)).

Magnetsko odstupanje: Postavlja varijaciju magnetometra za referentni sjever ako je opcija **Referentni sjever** postavljena na **Korisnik**.

Način rada: Postavljanje kompasa na primjenu kombinacije GPS podataka i podataka elektroničkog senzora tijekom kretanja (Automatski), samo GPS podataka ili magnetometra.

Ručna kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Sat će po zadanim postavkama rabiti automatsku kalibraciju. Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Kompas > Kalibriraj.**

3 Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok se ne pojavi poruka.

Postavljanje referentnog sjevera

Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Kompas > Referentni sjever.**

3 Odaberite opciju:

- Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog smjera odaberite **Stvarni**.
- Za postavljanje magnetskog sjevera kao smjera bez deklinacije odaberite **Magnetski**.
- Za postavljanje mrežnog sjevera (000°) kao referentnog smjera odaberite **Mreža**.
- Za ručno postavljanje vrijednosti magnetskog odstupanja odaberite **Korisnik**, unesite magnetsko odstupanje i odaberite **Gotovo**.

Visinomjer i barometar

Sat sadrži unutarnji visinomjer i barometar. Sat kontinuirano prikuplja podatke o visini i tlaku, čak i u načinu rada sa smanjenom potrošnjom energije. Visinomjer prikazuje odgovarajuću nadmorsku visinu na temelju promjena tlaka zraka. Barometar prikazuje podatke o tlaku zraka u okolišu na temelju fiksne nadmorske visine na kojoj je visinomjer posljednji put kalibriran (*Postavke visinomjera i barometra, stranica 141*). Visinomjer i barometar možete prikazati putem izbornika kontrola (*Kontrole, stranica 65*), glances list (*Brzi pregledi widgeta, stranica 69*), or apps list (*Aplikacije, stranica 10*).

Postavke visinomjera i barometra

Na zaslonu sata držite , odaberite **Postavke sata > Sustav > Visinomjer i barometar**.

Kalibriraj: Ručna kalibracija senzora visinomjera i barometra.

Autom.kalibr.: Samostalna kalibracija senzora svaki put kada upotrebljavate sustave satelita.

Način rada senzora: Postavlja način rada za senzor. Opcija Automatski koristi i visinomjer i barometar prema vašem kretanju. Opciju Samo visinomjer upotrijebite kada vaša aktivnost uključuje promjene nadmorske visine, a opciju Samo barometar kada vaša aktivnost ne uključuje promjene nadmorske visine.

Nadm. visina: Postavlja mjerne jedinice za nadmorsku visinu.

Tlak: Postavlja mjerne jedinice za tlak.

Grafikon barometra: Postavlja vremensko razdoblje za prikaz grafikona na brzom pregledu widgeta barometra.

Kalibracija barometarskog visinomjera

Vaš je sat već kalibriran u tvornici, a sat po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS točki. Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu.

1 Na zaslonu sata držite .

2 Odaberite **Postavke sata > Sustav**.

3 Odaberite **Visinomjer i barometar**.

4 Odaberite **Kalibriraj**.

5 Odaberite opciju:

- Za ručni unos trenutačne nadmorske visine odaberite **Ručni unos**.
- Za automatsku kalibraciju s pomoću digitalnog modela nadmorske visine odaberite **Koristi DEM**.
- Za automatsku kalibraciju od vaše GPS lokacije odaberite **Koristi GPS**.

Senzor dubine

Vaš sat sadrži senzor dubine za ronjenje. Kada zaronite za početak ronjenja, senzor dubine otkriva povećanje tlaka, a sat pokreće aktivnost ronjenja.

Postavke senzora dubine

Na zaslonu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Sustav > Senzor dubine**.

Automatsko ronjenje: Kada započnete ronjenje, automatski pokreće aktivnost ronjenja na temelju posljednje vrste ronjenja.

Odgoda: Privremeno pauzira funkciju Automatsko ronjenje.

Postavke vremena

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavlja sat tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom, 24-satnom ili vojnom formatu.

Format datuma: Postavlja redoslijed prikaza za datume, mjesece i godine.

Postavi vrijeme: Postavlja vremensku zonu za sat. Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

Vrijeme: Postavlja vrijeme ako je opcija Postavi vrijeme postavljena na Ručno.

Sinkronizacija vremena: Sinkronizira vrijeme kada mijenjate vremenske zone i ažurira vrijeme sukladno ljetnom računanju vremena ([Sinkronizacija vremena, stranica 142](#)).

Sinkronizacija vremena

Pri svakom uključivanju sata i dohvaćanju satelitskog signala ili otvaranju aplikacije Garmin Connect™ na uparenom telefonu sat automatski očitava vašu vremensku zonu i aktualno vrijeme. Također možete ručno sinkronizirati vrijeme kada mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno računanje vremena.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Vrijeme > Sinkronizacija vremena**.
- 3 Pričekajte da se sat poveže s uparenim telefonom ili pronađe satelite ([Savjeti za poboljšavanje prijema GNSS satelita, stranica 25](#)).

SAVJET: Možete pritisnuti  kako biste promijenili izvor.

Promjena zadane tipkovnice sata

Zadani jezik i format tipkovnice sata moguće je promijeniti.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Tipkovnica**.
- 3 Odaberite **Dodaj** i odaberite opciju tipkovnice. Opcija tipkovnice prikazuje se na popisu.
- 4 Odaberite opciju tipkovnice i prelistajte kako biste je pomaknuli na vrh popisa. Uz zadanu tipkovnicu prikazuje se ★.

Omogućavanje riječi za aktivaciju sata

Možete omogućiti riječ za aktivaciju glasovnog pomoćnika na satu i telefonu.

NAPOMENA: Omogućavanje ovih postavki skraćuje trajanje baterije.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Glas**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **"OK Garmin"** kako biste omogućili riječ za aktivaciju sata funkcijom **Glasovna naredba** ([Upotreba glasovnih naredbi, stranica 16](#)).
 - Odaberite **"Phone Assistant"** kako biste omogućili riječ za aktivaciju sata funkcijom **Telefonski pomoćnik** ([Upotreba telefonskog pomoćnika, stranica 102](#)).

Napredne postavke sustava

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Sustav > Napredno**.

Format: Postavlja općenite preferencije formata, poput tempa i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti i prvog dana u tjednu ([Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 142](#)). Također možete postaviti format geografskog položaja i opcije datuma.

Snimanje podataka: Konfigurira način na koji sat bilježi podatke o aktivnosti ([Postavke snimanja podataka, stranica 142](#)).

USB rad: Postavljanje načina na koji sat upotrebljava način rada za MTP (Media Transfer Protocol) ili Garmin® način rada kada je povezan s računalom.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu, nadmorsku visinu i druge.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Napredno > Format > Jedinice**.
- 3 Odaberite vrstu mjerenja.
- 4 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke snimanja podataka

Na zaslonu sata pritisnite  i odaberite **Postavke sata > Sustav > Napredno > Snimanje podataka**.

Frekvencija: Postavlja učestalosti kojom sat bilježi podatke o aktivnosti. Opcija učestalosti bilježenja **Pametni** (zadana) omogućuje dulje bilježenje aktivnosti. Opcija bilježenja **Svake sekunde** detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće. Snima ključne točke na kojima

možete promijeniti smjer, tempo ili puls. Zapisi o aktivnosti su manji pa u memoriju uređaja možete spremati više aktivnosti.

Biljež.varijab.pulsa: Omogućava satu bilježenje varijabilnosti pulsa tijekom aktivnosti (*Status varijabilnosti pulsa, stranica 75*).

Poboljšanje položaja: Omogućava satu bilježenje više detalja o položaju za određene aktivnosti, kao što je trčanje ili planinarenje.

Vratite i ponovno postavite postavke

Možete izraditi sigurnosnu kopiju s postojećeg Garmin® sata i vratiti te postavke na različiti, kompatibilni Garmin sat pomoću Garmin Connect™ aplikacije (*Vraćanje postavki i podataka s Garmin Connect™, stranica 143*). Postavke uključuju sportske profile, brze preglede widgeta, korisničke postavke, treninge i još toga.

Na izgledu sata držite  i odaberite **Postavke sata > Sustav > Vratite i ponovno pokrenite**.

Automatsko sigurnosno kopiranje: Periodički izrađuje sigurnosne kopije vaših postavki na Garmin Connect računu.

Izradi sigurnosnu kopiju sada: Ručno se izrađuje sigurnosna kopija vaših postavki na Garmin Connect računu.

Prikaz izvješća: Prikazuje sve probleme od posljednjeg vraćanja postavki sata.

Ova se postavka pojavljuje samo ako se neke postavke sata nisu uspješno vratile.

Sigurnosno kopiranje sadržaja: Prikazuje vrstu podataka koji se spremaju.

Pon.postavljanje: Ponovno postavlja odabrane postavke tvornički zadane vrijednosti (*Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 143*).

Vraćanje postavki i podataka s Garmin Connect™

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **...**.
- 2 Odaberite **Uređaji tvrtke Garmin** i zatim odaberite svoj sat.
- 3 Odaberite **Sustav > Vratite i ponovno pokrenite > Sigurnosne kopije uređaja**.
- 4 Odaberite sigurnosnu kopiju s popisa.
- 5 Odaberite **Vratite iz sigurnosne kopije > Vratite**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.
- 7 Pričekajte da se vaš sat sinkronizira s aplikacijom.
- 8 Na satu pritisnite  te odaberite .
- 9 Slijedite upute na zaslonu.

Ponovno postavljanje svih zadanih postavki

Prije no što vratite sve zadane postavke, sat biste trebali sinkronizirati s aplikacijom Garmin Connect™ kako biste prenijeli podatke o aktivnosti.

Sve postavke sata možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Vratite i ponovno pokrenite > Pon.postavljanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste ponovno postavili sve postavke sata na tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
 - Da biste izbrisali sve aktivnosti iz povijesti, odaberite **Izbriši sve aktivnosti**.
 - Za brisanje svih poruka iz aplikacije **Messenger** odaberite **Izbriši sve poruke**.
 - Odaberite **Ponovno postavi ukupno** kako biste ponovo postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
 - Da biste obrisali podatke o opterećenju tkiva za ronjenje s bocama odaberite **Ponovo postavi ronilačko računalo**.

NAPOMENA: Trebali biste ponovno postaviti opterećenje tkiva samo ako u budućnosti više ne namjeravate upotrebljavati uređaj. Ta opcija može biti korisna za trgovine ronilačkom opremom koje pružaju uslugu najma uređaja.

- Da biste ponovno postavili sve postavke sata na tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zad.post..**

NAPOMENA: Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay™ novčanik, tom ćete opcijom izbrisati novčanik sa svojeg sata. Ako ste na sat pohranili glazbu, tom ćete opcijom izbrisati pohranjenu glazbu.

- Za brisanje svih privremenih datoteka sa sata odaberite **Izbriši privremene datoteke**.

Ručno ponovno pokretanje sata

Ako sat prestane reagirati, možete ga s ova tri koraka pokušati prisilno ponovno pokrenuti.

- Držite  dok se sat ne isključi, a potom držite  kako biste uključili sat.
- Priključite sat na USB-C® priključak na punjenje na najmanje 30 sekundi, odspojite kabel i ponovno ga priključite.

Popravak uređaja u načinu rada za oporavak

Opcija načina rada za oporavak na uređaju se pojavljuje kada uređaj ne može razriješiti problem sa softverom.

Odaberite jednu ili više opcija načina rada za oporavak:

 Attempt Recovery	Pokušaj oporavak: najčešće rješenje za popravak problema sa softverom. U većini slučajeva ne uzrokuje gubitak podataka o aktivnostima.
 Help	Pomoć: skenirajte QR kod kako biste pristupili najnovijim informacijama za rješavanje problema službe za korisničku podršku tvrtke Garmin®.
 Cancel Activity	Otkazi aktivnost: ako trenutačno bilježite aktivnost, ona se ovim otkazuje. OBAVIJEST Podaci o trenutačnog aktivnosti brišu se.
 Delete Maps	Izbriši karte: uklanja karte s uređaja. OBAVIJEST Ovim brišete kartografske datoteke s uređaja. Kada imate pristup računalu, kartografske datoteke možete vratiti putem aplikacije Garmin Express™.
 Connect to Computer	Priključivanje na računalu: kada imate pristup računalu, softver možete ažurirati putem aplikacije Garmin Express.
 Factory Reset	Ponovno postavljanje tvorničkih postavki: vraća uređaj na tvornički zadane vrijednosti. OBAVIJEST Pri tome se brišu svi podaci o korisniku, postavke te informacije o uparivanju. Moguće je vratiti sve podatke sinkronizirane s Garmin Connect™ računom.
 Power Off	Isključi: uređaj se isključuje.

Nadogradnja proizvoda

Vaš uređaj automatski provjerava nadogradnje kada se upari s telefonom s pomoću tehnologije Bluetooth® ili kada se spoji na uređaj Wi-Fi®. Možete ručno provjeriti ima li nadogradnji u postavkama sustava. ([Postavke sustava, stranica 139](#)). Na računalu instalirajte Garmin Express™ (garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect™.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
NAPOMENA: Nadogradnje karata dostupne su putem Garmin Express.
- Nadogradnje staza
- Prijenos podataka u aplikaciju Garmin Connect na telefonu
- Registracija proizvoda

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 Odaberite **Postavke sata > Sustav > Opis**.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 Na zaslonu sata držite .
- 2 U izborniku postavki odaberite **Sustav**.

3 Odaberite **Opis**.

Informacije o uređaju

Više o AMOLED zaslonu

Prema zadanoj postavci postavke sata optimizirane su za trajanje baterije i performanse ([Savjeti za produljenje trajanja baterije, stranica 148](#)).

Zadržavanje slike ili "nagorijevanje" piksela, uobičajene su pojave za AMOLED uređaje. Da biste produljili trajanje AMOLED zaslona, trebate izbjegavati dugo prikazivanje statičnih slika pri visokim razinama osvjetljenja. Radi smanjivanja pojavljivanja zaostalih slika, fēnix® 9/9 Pro AMOLED zaslon nakon određenog će se vremena isključiti ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96](#)). Možete okrenuti zapešće prema tijelu, dodirnuti dodirni zaslon ili pritisnuti gumb kako biste aktivirali sat.

Punjenje sata

⚠ UPOZORENJE


Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje. Pogledajte upute za čišćenje ([Postupanje s uređajem, stranica 149](#)).

Vaš sat dolazi s kablom za punjenje. Za dodatnu opremu i zamjenske dijelove posjetite web-mjesto garmin.com ili kontaktirajte svojeg Garmin® zastupnika.

1 Priključite kabel (kraj sa ▲) u priključak za punjenje na satu.

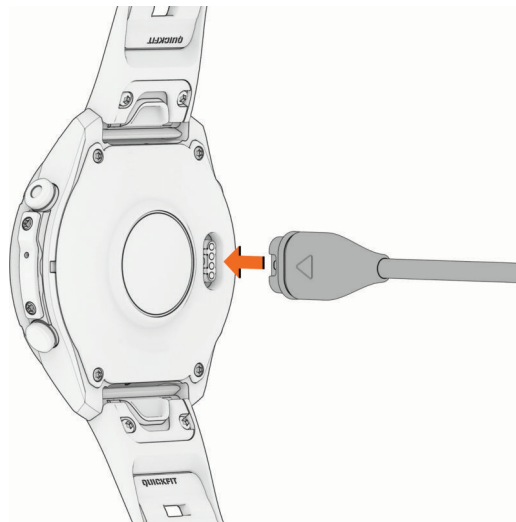

2 Priključite drugi kraj kabla u USB-C® priključak računala ili AC adapter (5 W minimalna izlazna snaga).

Na satu se prikazuje trenutna razina napunjenosti baterije.

3 Odspojite sat nakon što razina napunjenosti baterije dosegne 100 %.

Solarno punjenje

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.

Solarno punjenje sata omogućuje vam punjenje sata tijekom upotrebe.

Savjeti za solarno punjenje

Slijedite savjete u nastavku kako biste maksimizirali trajanje baterije sata.

- Dok nosite sat, nemojte prekrivati zaslon sata rukavom.
- Redovita upotreba na otvorenom po sunčanom vremenu može produljiti trajanje baterije.

NAPOMENA: Sat može zaštititi svoju bateriju od ekstremnih temperatura i može automatski ograničiti ili zaustaviti punjenje.

NAPOMENA: Sat se ne puni solarno kada je povezan s vanjskim izvorom napajanja ili kada je baterija puna.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Vodootpornost	10 ATM ¹ Ronjenje pri 4 ATM (EN 13319) ²
Raspon radne i temperature skladištenja	Od -20 ° do 45 °C (od -4 ° do 113 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Raspon radne temperature pod vodom	Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 104 °F)
Dekompresijski model	Bühlmann ZHL-16C
Senzor dubine	Točnost od 0 m do 40 m (0 ft do 131 ft) u skladu sa standardom EN 13319 Rezolucija (m): 0,1 m do 45 m Rezolucija (ft): 1 ft
Interval provjere	Provjerite jesu li dijelovi oštećeni prije svake upotrebe. Prema potrebi zamijenite dijelove. ³
Bežične frekvencije i snaga odašljavanja za fēnix® 9/9 Pro	Broj modela: A05418, A05419, A05420, AA5168, AA5169, AA5170, AA5171, AA5172 2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm 13,56 MHz: < 42 dBuA/m na 10 m
Bežične frekvencije i snaga odašljavanja za fēnix 9 Pro - inReach®	Broj modela: A05168, A05169, A05170, A05171, A05172 2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm 13,56 MHz: < 42 dBuA/m na 10 m LTE (B3, B8, B20): < 25 dBm NTN (n255, n256): < 25 dBm
SAR vrijednosti	< 4,0 W/kg za udove; < 2,0 W/kg za glavu

Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg sata kao što su mjerenje pulsa na zapešću, obavijesti s pametnog telefona, GNSS, ugrađeni senzori i povezani senzori.

fēnix® 9

Način rada	Trajanje baterije za 43 mm	Trajanje baterije za 47 mm	Trajanje baterije za 51 mm
Način rada pametnog sata	Do 10 dana	Do 16 dana	Do 29 dana
Način rada sata s malom potrošnjom	Do 15 dana	Do 24 dana	Do 42 dana
Način rada za aktivnosti (Normalno ili Uravnotežen način napajanja)	Do 18 sati	Do 30 sati	Do 54 sata
Način rada za aktivnosti i glazbu (Normalno način napajanja)	Do 7 sati	Do 12 sati	Do 21 sat
Način rada za aktivnosti (način napajanja Maksimalno trajanje baterije)	Do 49 sati	Do 81 sata	Do 145 sati
Način rada za aktivnosti (Produljeno načini napajanja)	Do 22 sata	Do 37 sati	Do 65 sati
Način rada za aktivnosti (način napajanja Maksimalna preciznost)	Do 15 sati	Do 25 sati	Do 45 sati
Način rada za ekspedicije	Do 10 dana	Do 18 dana	Do 31 dana

¹ Uređaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 100 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

² Dizajnirano u skladu sa standardom CSN EN 13319.

³ Osim uobičajenog trošenja uređaja, starost uređaja ne utječe na performanse.

fēnix 9 Pro AMOLED i fēnix 9 Pro AMOLED - inReach®

Način rada	Trajanje baterije za 43 mm	Trajanje baterije za 47 mm	Trajanje baterije za 51 mm
Način rada pametnog sata	Do 10 dana	Do 18 dana	Do 31 dana
Način rada sata s malom potrošnjom	Do 15 dana	Do 24 dana	Do 42 dana
Način rada za aktivnosti (Normalno ili Uravnotežen način napajanja)	Do 18 sati	Do 32 sata	Do 56 sati
Način rada za aktivnosti i glazbu (Normalno način napajanja)	Do 7 sati	Do 13 sati	Do 22 sata
Način rada za aktivnosti i LTE LiveTrack (Normalno način napajanja) ¹	Do 9 sati	Do 16 sati	Do 27 sati
Način rada za aktivnosti (način napajanja Maksimalno trajanje baterije)	Do 50 sata	Do 87 sati	Do 151 sati
Način rada za aktivnosti (Produljeno načini napajanja)	Do 22 sata	Do 37 sati	Do 65 sati
Način rada za aktivnosti (način napajanja Maksimalna preciznost)	Do 15 sati	Do 26 sati	Do 45 sati
Način rada za ekspedicije	Do 10 dana	Do 18 dana	Do 31 dana

fēnix 9 Pro Solar i fēnix 9 Pro Solar - inReach

Način rada	Trajanje baterije za 47 mm	Trajanje baterije za 51 mm
Način rada pametnog sata	Do 21 dana/34 dana uz solarno punjenje ²	Do 30 dana/57 dana uz solarno punjenje ²
Način rada sata s malom potrošnjom	Do 37 dana/119 dana uz solarno punjenje ²	Do 52 dana/291 dana uz solarno punjenje ²
Način rada za aktivnosti (Normalno ili Uravnotežen način napajanja)	Do 54 sata/81 sata uz solarno punjenje ³	Do 75 sati/124 sata uz solarno punjenje ³
Način rada za aktivnosti i glazbu (Normalno način napajanja)	Do 15 sati/16 sati uz solarno punjenje ³	Do 21 sata/23 sata uz solarno punjenje ³
Način rada za aktivnosti i LTE LiveTrack (Normalno način napajanja) ¹	Do 21 sata/24 sata uz solarno punjenje ³	Do 30 sati/35 sati uz solarno punjenje ³
Način rada za aktivnosti (način napajanja Maksimalno trajanje baterije)	Do 132 sata/740 sati uz solarno punjenje ³	Do 186 sati/1000 sata uz solarno punjenje ³
Način rada za aktivnosti (Produljeno načini napajanja)	Do 71 sata/127 sati uz solarno punjenje ³	Do 100 sati/211 sati uz solarno punjenje ³
Način rada za aktivnosti (način napajanja Maksimalna preciznost)	Do 38 sati/49 sati uz solarno punjenje ³	Do 54 sata/75 sati uz solarno punjenje ³
Način rada za ekspedicije	Do 30 dana/68 dana uz solarno punjenje ²	Do 42 dana/124 dana uz solarno punjenje ²

Savjeti za produljenje trajanja baterije

Za produljenje trajanja baterije možete isprobati ove savjete.

- Promijenite način napajanja tijekom aktivnosti (*Prilagodba načina napajanja za aktivnost, stranica 60*).
- Uključite funkciju štednje baterije u izborniku kontrola (*Kontrole, stranica 65*).
- Pomoću informacija o bateriji možete pregledati pojedinosti o korištenju i prilagoditi postavke sustava (*Brzi pregledi widgeta, stranica 69*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96*).
- Smanjite svjetlinu bljeskalice i uredite bljeskanje svjetla (*Uređivanje prilagođenog bljeskanja svjetla, stranica 68*).

¹ Potrebna je aktivna inReach pretplata

² Uz cjelodnevno nošenje uz boravak na otvorenom 3 sata dnevno u uvjetima 50.000 luksa

³ Pri upotrebi na otvorenom u uvjetima od 50.000 luksa

- Prestanite upotrebljavati opciju vremena isteka zaslona **Uvijek uključeni zaslon** i odaberite kraći istek vremena zaslona (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96*).
- **NAPOMENA:** Ova funkcija je dostupna samo na modelima fēnix® 9/9 Pro AMOLED.
- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 96*).
- Isključite riječi za aktivaciju glasovnog pomoćnika na satu i telefonu (*Omogućavanje riječi za aktivaciju sata, stranica 142*).
- Na fēnix 9 Pro - inReach® satu s aktivnom inReach pretplatom onemogućite LTE vezu ili LTE način rada postavite na **Automatski** (*LTE i postavke satelita, stranica 107*).
- Tijekom aktivnosti upotrebljavajte način rada za GNSS satelite koji prioritet dodjeljuje trajanju baterije (*Postavke satelita, stranica 63*).
- Isključite Bluetooth® tehnologiju ako ne koristite funkcije povezivanja (*Kontrole, stranica 65*).
- Prilikom pauziranja aktivnosti na dulje razdoblje upotrijebite opciju **Nastavi kasnije** (*Zaustavljanje aktivnosti, stranica 25*).
- Koristite izgled sata koji se ne ažurira svake sekunde.
Primjerice, upotrijebite izgled sata bez kazaljke za sekunde (*Prilagođavanje izgleda sata, stranica 8*).
- Ograničite prikaz obavijesti s telefona na satu (*Omogućivanje telefonskih obavijesti, stranica 102*).
- Zaustavite odašiljanje podataka o pulsu uparenim uređajima (*Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 117*).
- Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (*Postavke senzora pulsa na zapešću, stranica 117*).
- **NAPOMENA:** Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih kalorija.
- Uključite ručna očitavanja pulsnog oksimetra (*Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 118*).

Postupanje s uređajem

OPREZ

Nemojte ukloniti vanjski zaštitni dio na desnoj strani sata između dva gumba. Na ovaj način možete oštetiti barometar sata i prouzročiti smanjenje performanse barometra i/ili negativno utjecati na druga mjerenja, poput značajki za mjerenje tlaka zraka i ronjenja, što može dovesti do oštećenja imovine ili tjelesne ozljede.

OBAVIJEST

Uređaj nemojte čistiti ostrim predmetima.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Nemojte izlagati mikrofoni i otvore zvučnika sredstvima za zaštitu od sunca ili drugim kemikalijama. Ako to učinite, može doći do začepjenja ili drugog štetnog utjecaja na mikrofoni i zvučnik, što bi moglo negativno utjecati na njihov rad.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.

Ne perite uređaj pod visokotlačnim mlazom vode ili zraka jer to može uzrokovati oštećenje senzora dubine ili barometra.

Kožnu traku držite čistom i na suhom. Izbjegavajte plivanje ili tuširanje s kožnom trakom. Voda ili znoj mogu oštetiti kožnu traku ili izbljedjeti njegovu boju. Kao alternativu koristite silikonsku traku.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Prestanite koristiti uređaj ako se ošteti ili se čuvao na temperaturi izvan navedenog raspona temperature za skladištenje.

Čišćenje sata

⚠ OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću.

OBAVIJEST

Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.

Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

- 1 Isperite vodom ili koristite vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice.
- 2 Ostavite sat da se potpuno osuši.

NAPOMENA: Nakon plivanja, kupanja ili izlaganja sata vodi, zaostala voda u priključku zvučnika ili mikrofona može uzrokovati da sat privremeno bude tiši nego inače. Voda ne može uzrokovati štetu satu, ali će za isparavanje vode možda biti potrebno do 24 sata. Za lakše uklanjanje vode iz priključaka možete primijeniti značajku izbacivanja vode (*Kontrole, stranica 65*).

Čišćenje kožnih narukvica

- 1 Kožne narukvice brišite suhom krpom.
- 2 Za čišćenje kožnih narukvica koristite sredstvo za zaštitu kože.

Čišćenje najlonskog remena


- Najlonski remen perite ručno blagim deterdžentom poput deterdženta za pranje posuđa.
- Najlonski remen ne stavljajte u perilicu ili sušilicu rublja.
- Kako bi se potpuno osušio, najlonski remen objesite ili polegnite na ravnu površinu.
- Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

Promjena QuickFit® remena

⚠ UPOZORENJE

Metalni remeni sata i/ili remeni sata s metalnim dijelovima u kontaktu s kućištem sata ili njegovoj neposrednoj blizini ne bi se trebali upotrebljavati s fēnix® 9 Pro satom zbog mogućeg ometanja signala funkcija povezivanja s GNSS-om, Bluetooth®, Wi-Fi®/LTE-om i satelitima (potrebna je aktivna inReach® pretplata). Izbjegavajte korištenje remena za satove drugih proizvođača i koristite samo podržane nemetalne Garmin® remene za satove dostupne na www.garmin.com/Support/FAQ/SupportedBands.

- 1 Pomaknite zasun na QuickFit remenu i odvojite remen od sata.

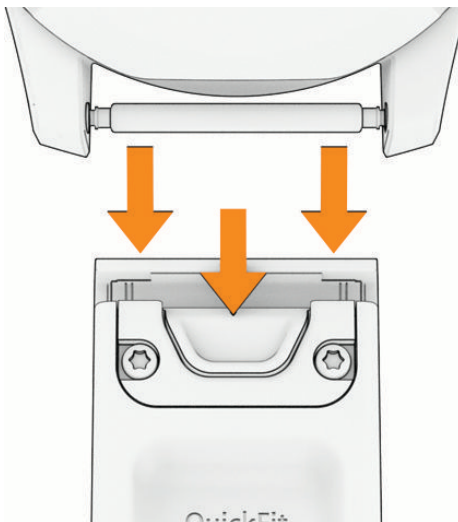

- 2 Poravnajte novi remen sa satom.
- 3 Pritisnite remen na mjesto.

NAPOMENA: Provjerite je li remen dobro pričvršćen. Zasun se treba zatvoriti nad iglom sata.

- 4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu drugog remena.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin®.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin te zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.
- Informacije o preciznosti funkcije potražite na stranici garmin.com/ataccuracy.
Ovaj uređaj nije medicinski uređaj.

Dodatak

Skala boja i podaci o dinamici trčanja

Zaslon dinamike trčanja prikazuje skalu boja za primarnu metriku. Možete prilagoditi osnovnu metriku. Skala boja uspoređuje podatke o vašoj dinamici trčanja s podacima drugih trkača. Zone boja određuju se na temelju percentila.

Garmin® je proučavao mnogo trkača različitih razina. Podaci u crvenoj ili narančastoj zoni tipični su za neiskusne ili sporije trkače. Podaci u zelenoj, plavoj ili ljubičastoj zoni tipični su za iskusne ili brže trkače. Iskusi su trkači kraće u dodiru s tlom, imaju manje vertikalne oscilacije, niži gubitak brzine koraka i veću kadencu od neiskusnih trkača. Međutim, visoki trkači u pravilu imaju malo nižu kadencu, dulji korak i malo veću vertikalnu oscilaciju. Omjer vertikalne oscilacije prikazuje vašu vertikalnu oscilaciju podijeljenu s duljinom vašeg koraka. Nije povezana s visinom.

Dodatne informacije o dinamici trčanja potražite na web-mjestu garmin.com/runningdynamics. Dodatne teorije i tumačenja podataka o dinamici trčanja potražite u renomiranim izdanjima ili web-stranicama o trčanju.

Zona boje	Percentil u zoni	Raspon kadence	Raspon dodira s tlom	Raspon gubitka brzine koraka
 Ljubičasta	> 95	> 185 k/min	< 218 ms	< 8,2 cm/s
 Plava	70 – 95	174 – 185 k/min	218 – 248 ms	8,2 – 12,1 cm/s
 Zelena	30 – 69	163 – 173 k/min	249 – 277 ms	12,2 – 19,7 cm/s
 Narančasta	5 – 29	151 – 162 k/min	278 – 308 ms	19,8 – 25,9 cm/s
 Crvena	< 5	< 151 k/min	> 308 ms	> 25,9 cm/s

Podaci o balansu vremena dodira s tlom

Balans vremena dodira s tlom mjeri simetriju trčanja, a prikazuje se kao postotak vašeg ukupnog vremena dodira s tlom. Primjerice, 51,3 % i strelica okrenuta ulijevo pokazuju da je vrijeme dodira s tlom trkača veće za lijevu nogu. Ako zasloni s podacima prikazuju dva broja, primjerice 48 – 52, 48 % se odnosi na lijevu, a 52 % na desnu nogu.

Zona boje	 Crvena	 Narančasta	 Zelena	 Narančasta	 Crvena
Simetrija	Loš	Slabije	Dobro	Slabije	Loš
Postotak drugih trkača	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Balans vremena dodira s tlom	> 52,2 % L	50,8 – 52,2 % L	50,7 % L – 50,7 % D	50,8 – 52,2 % D	> 52,2 % D

Tijekom razvoja i testiranja dinamike trčanja tvrtka Garmin® ustanovila je da kod nekih trkača postoji veza između ozljeda i većeg disbalansa. Za mnogo trkača prilikom trčanja uzbrdo ili nizbrdo balans vremena dodira s tlom odmiče od omjera 50 – 50. Mnogi treneri trčanja smatraju da je simetrično trčanje dobro. Elitni trkači trče brzo i uravnoteženo.

Za vrijeme trčanja možete gledati mjerac ili podatkovno polje ili po dovršetku trčanja pregledati sažetak na svom Garmin Connect™ računu. Kao i drugi podaci o dinamici trčanja, balans vremena dodira s tlom kvantitativno je mjerenje koje vam može pomoći naučiti nešto novo o načinu na koji trčite.

Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije

Rasponi podataka za vertikalnu oscilaciju i omjer vertikalne oscilacije blago se razlikuju ovisno o senzoru i tome nalazi li se na prsima (dodatna oprema HRM 600, HRM-Fit™ ili HRM-Pro™) ili na struku (dodatna oprema Running Dynamics Pod).

Zona boje	Percentil u zoni	Raspon vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na prsima	Raspon vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na struku	Omjer vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na prsima	Omjer vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na struku
 Ljubičasta	> 95	< 6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5 %
 Plava	70 – 95	6,4 – 8,1 cm	6,8 – 8,9 cm	6,1 – 7,4 %	6,5 – 8,3 %
 Zelena	30 – 69	8,2 – 9,7 cm	9,0 – 10,9 cm	7,5 – 8,6 %	8,4 – 10,0 %

Zona boje	Percentil u zoni	Raspon vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na prsima	Raspon vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na struku	Omjer vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na prsima	Omjer vertikalne oscilacije za mjerenje pulsa na struku
 Narančasta	5 – 29	9,8 – 11,5 cm	11,0 – 13,0 cm	8,7 – 10,1 %	10,1 – 11,9 %
 Crvena	< 5	> 11,5 cm	> 13,0 cm	> 10,1 %	> 11,9 %

Standardne vrijednosti maksimalnog VO2

U ovim se tablicama prikazuju standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.

Muškarci	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Izvanredno	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Izvršno	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobro	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Slabije	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Loš	0 – 40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Žene	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Izvanredno	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Izvršno	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobro	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Slabije	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Loš	0 – 40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute®. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.CooperInstitute.org.

Ocjene učinkovitosti trčanja

Zona boje	Ocjena	Muškarci	Žene
 Ružičasta	Elitni trkači	< 185	< 190
 Ljubičasta	Izvanredno	185 do 189	190 do 194
 Plava	Iskusni trkači	190 do 194	195 do 199
 Zelena	Iskusni utrenirani trkači	195 do 204	200 do 209
 Žuta	Trenirani trkači	205 do 214	210 do 219
 Narančasta	Srednje napredni trkači	215 do 224	220 do 229
 Crvena	Rekreacijski	> 224	> 229

FTP ocjene

U ovim se tablicama prikazuje klasifikacija procijenjenog funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.

Muškarci	Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno	5,05 i više
Izvršno	Od 3,93 do 5,04
Dobro	Od 2,79 do 3,92
Slabije	Od 2,23 do 2,78
Počtnik	Manje od 2,23

Žene	Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno	4,30 i više
Izvršno	Od 3,33 do 4,29
Dobro	Od 2,36 do 3,32
Slabije	Od 1,90 do 2,35
Početak	Manje od 1,90

FTP ocjene temelje se na istraživanju: Allen i Andrew Coggan, dr. *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Ocjena rezultata izdržljivosti

U ovim se tablicama prikazuje klasifikacija rezultata izdržljivosti prema dobi i spolu.

Muškarci	Rekreacijski	Srednje napredni trkači	Trenirani trkači	Iskusni utr-enirani trkači	Iskusni trkači	Izvanredni trkači	Elitni trkači
18 – 20	Manje od 4999	5000 – 5699	5700 – 6299	6300 – 6999	7000 – 7599	7600 – 8299	8300 i više
21 – 39	Manje od 5099	5100 – 5799	5800 – 6599	6600 – 7299	7300 – 8099	8100 – 8799	8800 i više
40 – 44	Manje od 5099	5100 – 5799	5800 – 6499	6500 – 7199	7200 – 7899	7900 – 8599	8600 i više
45 – 49	Manje od 4999	5000 – 5699	5700 – 6399	6400 – 6999	7000 – 7699	7700 – 8399	8400 i više
50 – 54	Manje od 4899	4900 – 5499	5500 – 6099	6100 – 6799	6800 – 7399	7400 – 7999	8000 i više
55 – 59	Manje od 4599	4600 – 5099	5100 – 5699	5700 – 6199	6200 – 6799	6800 – 7299	7300 i više
60 – 64	Manje od 4299	4300 – 4799	4800 – 5299	5300 – 5699	5700 – 6199	6200 – 6699	6700 i više
65 – 69	Manje od 4099	4100 – 4499	4500 – 4899	4900 – 5399	5400 – 5799	5800 – 6199	6200 i više
70 – 74	Manje od 3799	3800 – 4199	4200 – 4599	4600 – 4899	4900 – 5299	5300 – 5699	5700 i više
75 – 80	Manje od 3599	3600 – 3899	3900 – 4299	4300 – 4599	4600 – 4999	5000 – 5299	5300 i više
80 godina i stariji	Manje od 3299	3300 – 3599	3600 – 3999	4000 – 4299	4300 – 4699	4700 – 4999	5000 i više

Žene	Rekreacijski	Srednje napredni trkači	Trenirani trkači	Iskusni utr-enirani trkači	Iskusni trkači	Izvanredno	Elitni trkači
18 – 20	Manje od 4599	4600 – 5099	5100 – 5499	5500 – 5999	6000 – 6399	6400 – 6899	6900 i više
21 – 39	Manje od 4699	4700 – 5199	5200 – 5699	5700 – 6299	6300 – 6799	6800 – 7299	7300 i više
40 – 44	Manje od 4699	4700 – 5199	5200 – 5699	5700 – 6199	6200 – 6699	6700 – 7199	7200 i više
45 – 49	Manje od 4599	4600 – 5099	5100 – 5599	5600 – 6099	6100 – 6599	6600 – 7099	7100 i više
50 – 54	Manje od 4499	4500 – 4999	5000 – 5399	5400 – 5899	5900 – 6299	6300 – 6799	6800 i više
55 – 59	Manje od 4299	4300 – 4699	4700 – 5099	5100 – 5599	5600 – 5999	6000 – 6399	6400 i više
60 – 64	Manje od 4099	4100 – 4499	4500 – 4899	4900 – 5299	5300 – 5699	5700 – 6099	6100 i više
65 – 69	Manje od 3799	3800 – 4199	4200 – 4599	4600 – 4899	4900 – 5299	5300 – 5699	5700 i više
70 – 74	Manje od 3699	3700 – 4099	4100 – 4399	4400 – 4799	4800 – 5099	5100 – 5499	5500 i više

Žene	Rekreacijski	Srednje napredni trkači	Trenirani trkači	Iskusni utr-enirani trkači	Iskusni trkači	Izvanredno	Elitni trkači
75 – 80	Manje od 3499	3500 – 3799	3800 – 4199	4200 – 4499	4500 – 4899	4900 – 5199	5200 i više
80 godina i stariji	Manje od 3199	3200 – 3499	3500 – 3799	3800 – 4099	4100 – 4399	4400 – 4699	4700 i više

Ove procjene pruža i omogućuje Garmin Human Performance Lab™.

Veličina i opseg kotača

Kad se upotrebljava za bicikliranje, senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke senzora brzine.

Veličina gume označena je s obje strane gume. Možete izmjeriti opseg kotača ili upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.

Podatkovna polja

NAPOMENA: Nisu sva podatkovna polja dostupna za sve vrste aktivnosti. Za neka je podatkovna polja potrebna dodatna oprema ANT+® ili Bluetooth® za prikaz podataka. Neka se podatkovna polja na satu pojavljuju u više od jedne kategorije.

SAVJET: Podatkovna polja možete prilagoditi putem postavki sata u aplikaciji Garmin Connect™.

Polja s kadencom

Naziv	Opis
Prosječna kadenca	Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.
Prosječna kadenca	Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.
Kadenca	Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadenca.
Kadenca	Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice	Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu.
Kadenca dionice	Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu.
Kadenca zadnje dionice	Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice	Trčanje. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Karte

Naziv	Opis
Grafikon barometra	Grafikon koji prikazuje barometarski tlak kroz vrijeme.
Grafikon nadmorske visine	Grafikon koji prikazuje nadmorsku visinu kroz vrijeme.
Grafikon pulsa	Grafikon koji prikazuje puls tijekom aktivnosti.
Tablica tempa	Grafikon koji prikazuje tempo tijekom aktivnosti.
Tablica snage	Grafikon koji prikazuje snagu tijekom aktivnosti.
Tablica brzine	Grafikon koji prikazuje brzinu tijekom aktivnosti.

Polja kompasa

Naziv	Opis
Smjer kompasa	Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.
GPS smjer	Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
Smjer	Smjer u kojem se krećete.

Polja s udaljenosti

Naziv	Opis
Udaljenost	Prijeđena udaljenost za trenutačnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost intervala	Prijeđena udaljenost za trenutačni interval.
Duljina dionice	Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.
Udaljenost zadnje dionice	Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.
Nautička udaljenost	Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima ili nautičkim stopama.

Polja za ronjenje

Naziv	Opis
Brzina uspona	Trenutačna brzina kretanja prema površini.
SŽS	Trenutačni postotak izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a) toksičnosti kisika.
PO2 trenutačnog plina	Parcijalni tlak kisika (PO2) plina za razrjeđivanje tijekom ronjenja s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR).
Broj ronjenja	Broj obavljenih ronjenja.
Dubina zadnjeg ronjenja	Maksimalna dubina postignuta na zadnjem ronjenju.
Vrijeme zadnjeg ronjenja	Količina vremena koju ste proveli ispod površine vode tijekom zadnjeg ronjenja.

Naziv	Opis
Maksimalna dubina	Maksimalna dubina zarona.
OTU	Trenutačne jedinice toksičnosti kisika.
Vrijeme na površini	Vrijeme provedeno na površini nakon izrona.
Vrijeme do površine	Količina vremena potrebna za siguran izron.

Polja s udaljenosti

Naziv	Opis
Prosječni uspon	Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Prosječni silazak	Prosječna okomita udaljenost silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Nadm. visina	Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora.
Omjer klizanja	Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.
GPS visina	Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.
Nagib	Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Uzbrdica dionice	Okomita udaljenost uspona za trenutačnu dionicu.
Nizbrdica dionice	Okomita udaljenost spusta za trenutačnu dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice	Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.
Nizbrdica zadnje dionice	Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu.
Maksimalni uspon	Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalni silazak	Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.
Maksimalna nadmorska visina	Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Minimalna nadmorska visina	Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Ukupni uspon	Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Ukupni silazak	Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska od zadnjega postavljanja.

Polja za katove

Naziv	Opis
Br.katova za uspon	Ukupan broj katova na koje ste se popeli u danu.
Broj katova s kojih ste se spustili	Ukupan broj katova s kojih ste se spustili u danu.
Katovi u minuti	Broj katova na koje ste se popeli u minuti.

Prisili polja

Naziv	Opis
Snaga u 3 s	Prosječna snaga kretanja unutar 3 sekunde primijenjene na platforme pedala, u Newtonima.
Snaga u 10 s	Prosječna snaga kretanja unutar 10 sekundi primijenjene na platforme pedala, u Newtonima.
Snaga u 30 s	Prosječna snaga kretanja unutar 30 sekundi primijenjene na platforme pedala, u Newtonima.
Pros. sila	Prosječna sila primijenjena na platforme pedala tijekom aktivnosti, u Newtonima.
Sila	Sila primijenjena na platforme pedala, u Newtonima.
Snaga u dionici	Prosječna sila primijenjena na platforme pedala tijekom trenutačne dionice, u Newtonima.
Norm. snag. u dion.	Normalizirana sila primijenjena na platforme pedala tijekom trenutačne dionice, u Newtonima.
Snaga u zadnjoj dionici	Prosječna sila primijenjena na platforme pedala tijekom prethodne dionice, u Newtonima.
Norm. sn. u zad. dio.	Normalizirana sila primijenjena na platforme pedala tijekom prethodne dionice, u Newtonima.
Maks. snaga	Maksimalna sila primijenjena na platforme pedala tijekom aktivnosti, u Newtonima.
Maks. snaga u dionici	Maksimalna sila primijenjena na platforme pedala tijekom trenutačne dionice, u Newtonima.
Normalizirana snaga	Normalizirana sila primijenjena na platforme pedala, u Newtonima.

Brzine

Naziv	Opis
Di2 – baterija	Prestali kapacitet baterije Di2 senzora.
Prednji	Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja mjenjača.
Baterija mjenjača	Status baterije senzora položaja mjenjača.
Kombinacija mjenjača	Trenutna kombinacija mjenjača na senzoru položaja mjenjača.
Brzine	Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja mjenjača.
Omjer brzina	Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Stražnji	Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru položaja mjenjača.

Grafički prikaz

Naziv	Opis
Brzi pregledi widgeta	Trčanje. Grafikon u boji koji prikazuje vaš trenutni raspon kadence.
MJERAČ KOMPASA	Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.
Mjerač balansa vrem. dodira s tlom	Grafikon u boji koji prikazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge tijekom trčanja.
Mjerač vremena dodira s tlom	Grafikon u boji koji prikazuje trajanje svakog koraka koji provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama.
Mjerač pulsa	Grafikon u boji koji prikazuje vašu trenutnu zonu pulsa.
Omjer zona pulsa	Grafikon u boji koji prikazuje omjer vremena provedenog u svakoj zoni pulsa.
PacePro mjerač	Trčanje. Vaš trenutni tempo na prolazu i vaš ciljni tempo na prolazu.
MJERAČ SNAGE	Grafikon u boji koji prikazuje vašu trenutnu zonu snage.
Mjerač izdržljivosti (udaljenost)	Mjerač koji prikazuje preostalu udaljenost izdržljivosti.
Mjerač izdržljivosti (vrijeme)	Mjerač koji prikazuje preostalo vrijeme izdržljivosti.
Mjerač gubitka brzine koraka	Mjerač u boji koji prikazuje trenutni gubitak brzine koraka tijekom trčanja.
Mjerač gubitka brzine koraka %	Mjerač u boji koji prikazuje prosječni postotak gubitka brzine koraka.
Mjerač ukupnog uspona/silaska	Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona i silaska tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Mjerač efekta vježbanja	Utjecaj trenutne aktivnosti na vašu razinu aerobne i anaerobne kondicije.
Mjerač vertikalne oscilacije	Grafikon u boji koji prikazuje količinu poskakivanja tijekom trčanja.
Mjerač omjera vertikalne oscilacije	Grafikon u boji koji prikazuje omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka.

Polja s pulsom

Naziv	Opis
% rezerve pulsa	Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju).
Efekt aerobnog vježbanja	Utjecaj trenutne aktivnosti na vašu razinu aerobne kondicije.
Efekt anaerobnog vježbanja	Utjecaj trenutne aktivnosti na vašu razinu anaerobne kondicije.
Prosječni % rezerve pulsa	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls	Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan % maksimalnog pulsa	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.
Puls	Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora imati senzor za mjerenje pulsa na zapešću ili biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
% maksimalnog pulsa	Postotak maksimalnog pulsa.
Zona pulsa	Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom puls (220 manje broj vaših godina).

Naziv	Opis
Pr.% pul.u mir.-inter	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni interval plivanja.
Prosječni % maksimuma u intervalu	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačni interval plivanja.
Prosječni puls u intervalu	Prosječan puls za trenutačni interval plivanja.
Maks.% pul.mir.-int	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni interval plivanja.
Maks.% maks.-inter	Maksimalan postotak maksimalnog pulsa za trenutačni interval plivanja.
Maksimalni puls u intervalu	Maksimalni puls za trenutačni interval plivanja.
% rezerve pulsa po dionici	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
Puls po dionici	Prosječan puls za trenutačnu dionicu.
Pros.j.puls dion., % od maks.	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu dionicu.
Pros.j. % rezerv. pulsa na zad.dion.	Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za posljednju dovršenu dionicu.
Puls na zadnjoj dionici	Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.
Pros.j.puls dion., % od maks.	Prosječan postotak maksimalnog pulsa za posljednju dovršenu dionicu.
Vrijeme u zoni	Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa.

Polja s duljinama

Naziv	Opis
Duljine intervala	Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačnog intervala.
Duljine	Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačne aktivnosti.

Navigacijska polja

Naziv	Opis
Smjer	Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Staza	Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Staza se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Lokacija odredišta	Položaj vašeg konačnog odredišta.
Odredišna točka	Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Preostala udaljenost	Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke	Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Predviđena ukupna udaljenost	Predviđena udaljenost od početka do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeće	Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
PR.VRIJ.DOL.	Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
PR.VRIJ.D.DOL.	Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Omjer klizanja do cilja	Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Širina/dužina	Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.
Lokacija	Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.
Sljedeće račvanje	Udaljenost do sljedećeg račvanja na stazi prema NextFork™ vodiču za karte.
Sljedeća točka	Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Naziv	Opis
Van staze	Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme do sljedećeg	Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ispravljena brzina	Brzina kojom se približavate određištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do odredišta	Razlika u visini vašeg trenutnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vertikalna brzina do cilja	Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Druga polja

Naziv	Opis
Aktivne kalorije	Kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
Ambijentalni tlak	Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometarski tlak	Trenutačni kalibrirani tlak okoliša.
Sati baterije	Broj preostalih sati prije potpunog pražnjenja baterije.
Razina baterije	Prestali kapacitet baterije.
COG	Stvarni smjer kretanja, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Udaljenost do startne linije	Preostala udaljenost do startne linije utrke. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
eBike baterija	Preostali kapacitet baterije eBikea.
Domest eBikea	Procijenjena preostala udaljenost koju možete prijeći uz pomoć eBikea.
Tok	Mjera dosljednosti održavanja brzine i ujednačenosti prolaska kroz skretanja za trenutnu aktivnost.
GPS	Jačina signala GPS satelita.
Težina	Mjera zahtjevnosti trenutačne aktivnosti izračunata na temelju elevacije, gradijenta i naglih promjena smjera.
Intervali	Broj intervala dovršenih za trenutačnu aktivnost.
Tok dionice	Ukupna ocjena toka za trenutačnu dionicu.
Težina dionice	Ukupna težina za trenutačnu dionicu.
Dionice	Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.
Zadnja ponavljanja	Broj ponavljanja u zadnjoj rundi aktivnosti.
Uzgon	Kut uzgona tijekom aktivnosti jedrenja.
Opterećenje	Opterećenje treniranja za trenutačnu aktivnost. Opterećenje treniranja je iznos povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (eng. excess post-exercise oxygen consumption, EPOC) koji izražava koliko je vaš trening zahtjevan.
LTE	Jačina signala LTE-a.
Stanje performansi	Izračun stanja performansi je procjena stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.
Pon.	Tijekom aktivnosti za teretanu, broj ponavljanja u setu.
Broj udisaja	Tempo disanja izražen brojem udisaja u minuti (udis./min).
Runde	Broj grupa vježbi koje se izvode u aktivnosti kao što je preskakanje vijače.
Solarna akumulacija	Količina solarne energije akumulirana u satima luksa.
Solarni intenzitet	Trenutni solarni intenzitet prikazuje se kao postotak od 50.000 luksa.
Koraci	Broj koraka prijeđenih tijekom trenutačne aktivnosti.
Stres	Vaša trenutačna razina stresa.
Izl. sunca	Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Naziv	Opis
Zal. sunca	Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.
Pomoć pri okretu uz vjetar	Mjerač koji vam pomaže da utvrdite kreće li se vaše plovilo iznad srednjeg smjera vjetra (prihvaća li više, odnosno može li oštrije jedriti uz vjetar) ili se kreće ispod srednjeg smjera vjetra (otpada li).
Doba dana	Doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Ukupno kalorija	Ukupna količina potrošenih kalorija za dan.

Polja s tempom

Naziv	Opis
Tempo na 500 m	Trenutačni tempo na 500 metara.
Prosječni tempo na 500 m	Prosječni tempo na 500 metara za trenutačnu aktivnost.
Prosječni tempo	Prosječni tempo za trenutačnu aktivnost.
Tempo prilagođen nagibu	Prosječan tempo prilagođen na temelju strmine terena.
Tempo intervala	Prosječan tempo za trenutačni interval.
Tempo na 500 m u dionici	Prosječni tempo na 500 metara za trenutačnu dionicu.
Tempo dionice	Prosječan tempo za trenutačnu dionicu.
Tempo na 500 m u zadnjoj dionici	Prosječni tempo na 500 metara za zadnju dionicu.
Tempo zadnje dionice	Prosječan tempo za posljednju dovršenu dionicu.
Tempo zadnje udaljenosti	Prosječan tempo za posljednju dovršenu duljinu bazena.
Tempo	Trenutačni tempo.
Brzina kretanja	Prosječni tempo posljednje dovršene milje ili kilometra.

PacePro polja

Naziv	Opis
Udaljenost na sljedećem prolazu	Trčanje. Ukupna udaljenost idućeg prolaza.
Ciljni tempo na sljedećem prolazu	Trčanje. Ciljni tempo za idući prolaz.
Udaljenost na prolazu	Trčanje. Ukupna udaljenost trenutačnog prolaza.
Preostala udaljenost na prolazu	Trčanje. Preostala udaljenost trenutačnog prolaza.
Tempo na prolazu	Trčanje. Tempo za trenutačni prolaz.
Ciljni tempo na prolazu	Trčanje. Ciljni tempo za trenutačni prolaz.

Polja za snagu

Naziv	Opis
% FTP	Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog praga snage.
Prosječni balans u periodu od 3 s	Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 3 sekundi.
Snaga u 3 s	Prosječno kretanje unutar 3 sekunde za izlaznu snagu.
Snaga prema težini u 3 s	Prosječna snaga u 3 sekunde izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnost.
Prosječni balans u periodu od 10 s	Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 10 sekundi.
Snaga u 10 s	Prosječno kretanje u posljednjih 10 sekundi za izlaznu snagu.
Snaga prema težini u 10 s	Prosječna snaga u 10 sekundi izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnost.
Prosječni balans u periodu od 30 s	Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 30 sekundi.
Snaga u 30 s	Prosječno kretanje u posljednjih 30 sekundi za izlaznu snagu.
Snaga prema težini u 30 s	Prosječna snaga u 30 sekundi izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnost.
Prosječni balans	Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutačnu aktivnost.

Naziv	Opis
Prosjeck faze snage – lijevo	Prosječna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu aktivnost.
Prosječna snaga	Prosječna izlazna snaga za trenutačnu aktivnost.
Prosjeck faze snage – desno	Prosječna faza snage za desnu nogu za trenutačnu aktivnost.
L pros.vrš.KFS	Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu aktivnost.
P.p.od s.p.	Prosječan pomak od središta platforme za trenutačnu aktivnost.
Prosječna snaga prema težini	Prosječna snaga izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu aktivnost.
D pros.vrš.KFS	Prosječni vršni kut faze snage za desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Balans	Trenutačni balans snage lijevo/desno.
Intensity Factor	Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
Balans dionice	Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutačnu dionicu.
L pr.VFS dion.	Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu dionicu.
Faza snage u dionici – lijevo	Prosječna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu dionicu.
Maksimalna snaga dionice	Najviša izlazna snaga za trenutačnu dionicu.
Normalized Power dionice	Prosječna vrijednost Normalized Power™ za trenutačnu dionicu.
P.p.s.p.d.	Prosječan pomak od središta platforme za trenutačnu dionicu.
Snaga dionice	Prosječna izlazna snaga za trenutačnu dionicu.
Snaga prema težini u dionici	Prosječna snaga izmjerena u vatima po kilogramu za trenutnu dionicu.
D pr.VFS dion.	Prosječna vršna faza snage za desnu nogu za trenutačnu dionicu.
Faza snage u dionici – desno	Prosječna faza snage za desnu nogu za trenutačnu dionicu.
Maks. snaga zadnje dionice	Najveća izlazna snaga za zadnju dovršenu dionicu.
Normalized Power zadnje dionice	Prosječna vrijednost Normalized Power za zadnju dovršenu dionicu.
Snaga zadnje dionice	Prosječna izlazna snaga za zadnju dovršenu dionicu.
Vršni kut faze snage – lijevo	Vršna faza snage za lijevu nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi vršni dio snage vožnje.
Faza snage – lijevo	Trenutačna faza snage za lijevu nogu. Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga.
Maksimalna snaga	Najviša izlazna snaga za trenutačnu aktivnost.
NP	Normalized Power za trenutačnu aktivnost.
Glatkoća okretanja pedala	Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta pedale.
POMAK OD SREDIŠTA PLATFORME	Pomak od središta platforme. Pomak od središta platforme je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje sila.
Snaga	Trenutačna izlazna snaga u vatima. Za aktivnosti skijanja vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Snaga prema težini	Količina trenutačne izlazne snage u vatima po kilogramu.
Zona snage	Trenutačni raspon izlazne snage na temelju FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Vršni kut faze snage – desno	Vršna faza snage za desnu nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi vršni dio snage vožnje.
Faza snage – desno	Trenutačna faza snage za desnu nogu. Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga.
Vrijeme u zoni	Vrijeme provedeno u svakoj zoni snage.
Trajanje sjedenja	Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za trenutačnu aktivnost.
Trajanje sjedenja tijekom dionice	Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za trenutačnu dionicu.
Trajanje stajanja	Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju za trenutačnu aktivnost.
Trajanje stajanja tijekom dionice	Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju za trenutačnu dionicu.
TSS	Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.

Naziv	Opis
Učinkovitost zateznog momenta	Mjerenje koje pokazuje koliko učinkovito biciklist okreće pedale.
Rad	Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u kilodžulima.

Polja s vremenom odmora

Naziv	Opis
Ponavljjanje uključeno	Mjerač vremena posljednjeg intervala i trenutačni odmor (plivanje u bazenu).
Mjerač vremena odmora	Mjerač vremena za trenutačni odmor (plivanje u bazenu).

Dinamika trčanja

Naziv	Opis
Pr. balans vrem. dodira s tlom	Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu sesiju.
Prosječno vrijeme dodira s tlom	Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu aktivnost.
Prosječni gubitak brzine koraka	Prosječni izračun gubitka brzine koraka za trenutačnu aktivnost.
Pros. post. gubitka brz. koraka	Prosječni omjer gubitka brzine koraka i brzine za trenutačnu aktivnost.
Prosječna duljina koraka	Prosječna duljina koraka za trenutačnu sesiju.
Prosječna vertikalna oscilacija	Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu aktivnost.
Prosječan omjer vert.oscilacije	Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu sesiju.
Balans vremena dodira s tlom	Balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja.
Vrijeme dodira s tlom	Trajanje svakog koraka koji provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama. Vrijeme dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja.
Balans vremena dodira s tlom u di.	Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu dionicu.
Vrijeme dodira s tlom u dionici	Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu dionicu.
Gubitak brzine koraka po dionici	Prosječni gubitak brzine koraka za trenutačnu dionicu.
Post. gub. brz. kor. po dion.	Prosječni omjer gubitka brzine koraka i brzine za trenutačnu dionicu.
Duljina koraka u dionici	Prosječna duljina koraka za trenutačnu dionicu.
Okomita oscilacija po dionici	Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu dionicu.
Omjer vertikalne oscilacije u dionici	Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu dionicu.
Gubitak brzine koraka	Mjerenje gubitka brzine koraka u centimetrima po sekundi tijekom trčanja.
Postotak gubitka brzine koraka	Omjer gubitka brzine koraka i brzine tijekom trčanja.
Duljina koraka	Duljina koraka u metrima od jednog mjesta dodira s tlom do drugog.
Vertikalna oscilacija	Količina poskakivanja tijekom trčanja. Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za svaki korak.
Omjer vertikalne oscilacije	Omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka.

Polja s brzinom

Naziv	Opis
Prosječna brzina kretanja	Prosječna brzina tijekom kretanja za trenutačnu aktivnost.
Prosječna ukupna brzina	Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost, uključujući brzine kretanja i stajanja.
Prosječna brzina	Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost.
Prosječna kopnena brzina	Prosječna brzina kretanja za trenutačnu aktivnost, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Prosječna kopnena brzina dionice	Prosječna brzina kretanja za trenutačnu dionicu, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Brzina dionice	Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.
Kopnena brzina zadnje dionice	Prosječna brzina kretanja za zadnju prijedenu dionicu, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Brzina zadnje dionice	Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Naziv	Opis
Maksimalna kopnena brzina	Maksimalna brzina kretanja za trenutačnu aktivnost, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Maksimalna brzina	Najveća brzina za trenutačnu aktivnost.
Brzina	Trenutačna stopa kretanja.
SOG	Stvarna brzina kretanja, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
Vertikalna brzina	Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Polja za izdržljivost

Naziv	Opis
Izdržljivost	Trenutačna preostala izdržljivost.
Preostala udaljenost	Trenutačna preostala izdržljivost pri trenutačnom naporu.
Potencijalna izdržljivost	Preostala potencijalna izdržljivost.
Preostalo vrijeme	Trenutačno preostalo vrijeme pri trenutačnom naporu.

Polja s brojem zaveslaja

Naziv	Opis
Prosječna udaljenost po zavmahu	Cross-country skijanje u zatvorenom. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječna udaljenost po zaveslaju	Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječna udaljenost po zaveslaju	Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječna brzina zamaha	Cross-country skijanje u zatvorenom. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječna brzina zaveslaja	Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne aktivnosti.
Prosječan broj zaveslaja po duljini	Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena tijekom trenutačne aktivnosti.
Udaljenost po zamahu	Cross-country skijanje u zatvorenom. Prijeđena udaljenost po zaveslaju.
Udaljenost po zaveslaju	Veslački sportovi. Prijeđena udaljenost po zaveslaju.
Broj zaveslaja po duljini u intervalu	Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena tijekom trenutačnog intervala.
Vrsta zaveslaja po intervalu	Trenutačna vrsta zaveslaja za interval.
Udaljenost po zamaha u dionici	Cross-country skijanje u zatvorenom. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne dionice.
Udaljenost po zaveslaju u dionici	Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne dionice.
Udaljenost po zaveslaju u dionici	Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne dionice.
Brzina zamaha u dionici	Cross-country skijanje u zatvorenom. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne dionice.
Brzina zaveslaja u dionici	Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne dionice.
Brzina zaveslaja u dionici	Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne dionice.
Zamasi u dionici	Cross-country skijanje u zatvorenom. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu dionicu.
Zaveslaji u dionici	Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu dionicu.
Zaveslaji u dionici	Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu dionicu.
Udalj.po zamahu u zadnjoj dionici	Cross-country skijanje u zatvorenom. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Udalj.po zaveslaju u zadnjoj dionici	Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.

Naziv	Opis
Udalj.po zaveslaju u zadnjoj dionici	Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice.
Brzina zamaha zadnjoj dionici	Cross-country skijanje u zatvorenom. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brzina zaveslaja u zadnjoj dionici	Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Brzina zaveslaja u zadnjoj dionici	Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice.
Zamasi u zadnjoj dionici	Cross-country skijanje u zatvorenom. Ukupan broj zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu.
Zaveslaji u zadnjoj dionici	Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu.
Zaveslaji u zadnjoj dionici	Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu.
Broj zaveslaja u zadnjoj duljini	Ukupan broj zaveslaja za zadnju prijeđenu duljinu bazena.
Vrsta zaveslaja zadnje duljine	Vrsta zaveslaja koja se koristi tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.
Brzina zamaha	Cross-country skijanje u zatvorenom. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja	Plivanje. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Brzina zaveslaja	Veslački sportovi. Broj zaveslaja u minuti (z/min).
Zamasi	Cross-country skijanje u zatvorenom. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost.
Zaveslaji	Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost.
Zaveslaji	Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost.

Swolf polja

Naziv	Opis
Prosječan Swolf	Prosječan swolf rezultat za trenutačnu aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i broja zaveslaja za tu duljinu (<i>Terminologija za plivanje, stranica 38</i>). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.
Swolf intervala	Prosječan swolf rezultat za trenutačni interval.
Swolf dionice	SWOLF rezultat za trenutačnu dionicu.
Swolf u zadnjoj dionici	SWOLF rezultat za zadnju dovršenu dionicu.
Swolf u zadnjoj duljini	Swolf rezultat za zadnju prijeđenu duljinu bazena.

Polja s temperaturom

Naziv	Opis
24-satni maksimum	Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
24-satni minimum	Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.
Prosječna temperatura	Prosječna temperatura tijekom aktivnosti.
Maksimalna temperatura	Maksimalna temperatura tijekom aktivnosti.
Minimalna temperatura	Minimalna temperatura tijekom aktivnosti.
Temperatura	Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Možete upariti tempe™ senzor sa svojim uređajem kako biste imali stalan izvor točnih podataka o temperaturi.

Polja s podacima mjerača vremena

Naziv	Opis
Prosječno vrijeme dionice	Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.
Prosječno vrijeme vježbe	Prosječno vrijeme vježbe za trenutačnu aktivnost.
Prosječno trajanje poze	Prosječno vrijeme poze za trenutačnu aktivnost.

Naziv	Opis
Proteklo vrijeme	Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena aktivnosti i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.
Procijenjeno vrijeme završetka	Procijenjeno vrijeme završetka trenutačne aktivnosti.
Vrijeme intervala	Vrijeme štoperice za trenutačni interval.
Vrijeme dionice	Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.
Vrijeme zadnje dionice	Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.
Vrijeme zadnje vježbe	Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu vježbu.
Trajanje zadnje poze	Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu pozu.
Trajanje pokreta	Vrijeme štoperice za trenutačnu vježbu.
Vrijeme kretanja	Ukupno vrijeme kretanja za trenutačnu aktivnost.
Ukupno u prednosti/zaostatku	Ukupno vrijeme prednosti/zaostatka u odnosu na ciljnu tempo ili brzinu.
Trajanje poze	Vrijeme štoperice za trenutačnu pozu.
Štoperica	Vrijeme proteklo u trenutačnoj jedriličarskoj utrci.
Mjerač za setove	Tijekom aktivnosti treniranja snage, količina utrošenog vremena u trenutačnom setu.
Vrijeme stajanja	Ukupno vrijeme stajanja za trenutačnu aktivnost.
Trajanje plivanja	Vrijeme plivanja za trenutačnu aktivnost, bez vremena odmora.
Mjerač	Trenutačno vrijeme za pokretanje mjerača vremena.

Polja s podacima o vježbanju

Naziv	Opis
Preostala ponavljanja	Tijekom vježbanja, broj preostalih ponavljanja.
Trajanje koraka	Preostalo vrijeme ili udaljenost za korak vježbanja.
Tempo koraka	Trenutačni tempo koraka vježbanja.
Brzina koraka	Trenutačna brzina koraka vježbanja.
Vrijeme koraka	Vrijeme proteklo za korak vježbanja.

© 2026 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, logotip Garmin, fēnix®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, Virtual Partner® i Xero® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Body Battery®, Connect IQ®, Garmin Human Performance Lab®, Garmin AutoShot®, Garmin Connect®, Garmin Connect+®, Garmin Dive®, Garmin Explore®, Garmin Express®, Garmin GameOn®, Garmin Golf®, Garmin Messenger®, Garmin Pay®, Garmin Response™, Health Snapshot®, HRM-Fit®, HRM-Pro®, HRM-Swim®, HRM-Tri®, Index®, NextFork®, PacePro®, Rally®, SatIQ®, ShotView®, tempe®, Varia® i Vector® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i iTunes® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute® i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Di2™ trgovački je znak tvrtke Shimano, Inc. Shimano® registrirani je trgovački znak tvrtke Shimano, Inc. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc., koji pod licencom koristi tvrtka Apple Inc. NOAA® registrirani je znak usluge Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (National Oceanic and Atmospheric Administration). Overwolf™ trgovački je znak tvrtke Overwolf Ltd. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) i Normalized Power™ (NP) trgovački su znakovi tvrtke Peaksware, LLC. USB-C® registrirani je trgovački znak tvrtke USB Implementers Forum. Wi-Fi® registrirani je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Zwift™ trgovački je znak tvrtke Zwift, Inc. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.