

GARMIN®

inReach® Mini 3/3 Plus

Uređaj za satelitsku komunikaciju



Korisnički
priručnik

Sadržaj

Uvod.....	4	Pregledavanje pojedinosti plana i potrošnje.....	13
Početak rada.....	4	Aplikacije.....	14
Pregled uređaja.....	4	Garmin Share.....	14
Gumbi.....	5	Dijeljenje podataka s	
Kontrole.....	5	Garmin Share.....	14
Izbornik radnji.....	6	Primanje podataka s	
Uparivanje telefona i aktiviranje		Garmin Share.....	15
uređaja.....	6	Spremljeni podaci.....	15
Aplikacija Garmin Messenger™.....	6	Upotreba aplikacije za spremanje...	15
Garmin Explore™.....	7	Pregledavanje spremljenih	
Iridium® mreža satelita.....	7	podataka.....	15
Bluetooth® – funkcije povezivosti.....	7	Brisanje spremljenih podataka.....	15
Testiranje uređaja.....	7	Upotreba glasovnih naredbi.....	16
		Glasovne naredbe.....	16
		Snimanje glasovne obavijesti.....	16
inReach® funkcije.....	8	Vrijeme.....	17
inReach® Praćenje.....	8	Pregled vremenske prognoze.....	17
Pokretanje praćenja.....	8	Dodavanje točke kao lokacije za	
Navigiranje do početka trenutnog		meteorološke podatke.....	17
traga.....	8	Postavljanje lokacije za meteorološke	
Zaustavljanje praćenja.....	8	podatke.....	17
Dijeljenje vaše stranice za		Slanje zahtjeva za inReach®	
praćenje.....	8	vremensku prognozu.....	17
Poruke.....	9	Ažuriranje inReach® vremenske	
Slanje prethodno definiranih		prognoze.....	18
poruka.....	9	Brisanje lokacije za meteorološke	
Slanje tekstne poruke.....	9	podatke.....	18
Slanje poruke.....	9		
Odgovaranje na poruku.....	9	Navigacija.....	19
Reagiranje na poruku.....	10	Primanje signala GPS satelita.....	19
Preuzimanje fotografija i glasovnih		Pomicanje i zumiranje na karti.....	19
poruka.....	10	Navigacija pomoću funkcije	
Provjera poruka.....	10	TracBack®.....	19
Prikazivanje pojedinosti o poruci....	10	Navigacija do poznatih koordinata.....	19
Navigacija do lokacije poruke.....	10	Pregled trenutnih koordinata.....	19
Brisanje poruka.....	10	Navigacija s funkcijom Sight 'N Go.....	20
Kontakt informacije.....	11	Zaustavljanje navigacije.....	20
Dodavanje kontakta.....	11	Kompas.....	20
Uređivanje kontakta.....	11	Navigacija pomoću kompasa.....	20
Brisanje kontakta.....	11	Kalibracija kompasa.....	20
SOS funkcija.....	11	Postavljanje smjera kompasa.....	20
Pokretanje SOS spašavanja.....	11	Postavke kompasa.....	20
Slanje prilagođene SOS poruke.....	12	Karta.....	20
Otkazivanje SOS zahtjeva.....	12	Promjena orijentacije karte.....	20
Sinkronizacija inReach® podataka.....	12	Točke.....	21

Spremanje trenutne lokacije kao točke.....	21
Spremanje lokacije s koje je poslana poruka.....	21
Spremanje lokacije na karti kao točke.....	21
Navigacija do točke.....	21
Uređivanje točke.....	21
Brisanje točke.....	22
Staze.....	22
Navigacija spremljenom stazom....	22
Preokretanje staze.....	22
Aktivnosti.....	22
Započinjanje aktivnosti.....	22
Prilagodba trenutne aktivnosti....	22
Pregledavanje trenutne aktivnosti...	23
Navigacija spremljenom aktivnosti.....	23
Zaustavljanje trenutne aktivnosti....	23

Prilagođavanje uređaja.....24

Postavke zvuka.....	24
Postavke telefona.....	24
Postavke Udaljeni inReach.....	24
Postavke praćenja.....	24
Postavke karte.....	24
Postavke sustava.....	24
Postavke vremena.....	25
Postavke jedinica.....	25
Postavke satelita.....	26
Postavljanje pristupne šifre uređaja.....	26

Informacije o uređaju..... 27

Nadogradnja proizvoda.....	27
Postavljanje aplikacije Garmin Express™	27
Dodatne informacije.....	27
Specifikacije.....	27
Informacije o bateriji.....	27
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	28
Postavljanje adaptera za postavljanje na stražnju stranu.....	28
Pričvršćivanje vezice karabinera.....	28
Pričvršćivanje vrpce.....	29

Zaključavanje i otključavanje uređaja.....	29
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona.....	29
Snimanje zaslona.....	30
Postupanje s uređajem.....	30
Čišćenje uređaja.....	30
Čišćenje USB priključka.....	30
Čišćenje dodirnog zaslona.....	30
Rješavanje problema.....	30
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije.....	30
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik.....	30
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki.....	30
Punjenje inReach® uređaja.....	31
Štednja energije tijekom punjenja uređaja.....	31

Uvod

⚠ UPOZORENJE


U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Početak rada

Pri prvoj upotrebi uređaja za satelitsku komunikaciju inReach® trebate slijediti navedene korake kako biste ga postavili i upoznali se s njegovim osnovnim funkcijama.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali jezik i počeli s aktivacijom uređaja.
- 3 Preuzmite aplikaciju Garmin Messenger™ na svoj pametni telefon i slijedite upute na zaslonu da biste uparili i aktivirali svoj uređaj ([Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 6](#)).
Aplikaciju Garmin Messenger možete koristiti za sastavljanje i slanje poruka s pomoću pametnog telefona.
- 4 Preuzmite aplikaciju Garmin Explore™ na pametni telefon i prijavite se s informacijama o računu koje ste koristili za aktivaciju plana pretplate.
Aplikaciju Garmin Explore možete koristiti za planiranje avantura, navigaciju i sigurnosno kopiranje podataka s uređaja.
- 5 Po potrebi izradite pristupnu šifru za zaštitu uređaja ([Postavljanje pristupne šifre uređaja, stranica 26](#)).
- 6 Provjerite ima li nadogradnji ([Nadogradnja proizvoda, stranica 27](#)).
Softver uređaja treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.
- 7 Sinkronizirajte uređaj za satelitsku komunikaciju putem aplikacije Garmin Messenger ([Sinkronizacija inReach® podataka, stranica 12](#)).
- 8 Testirajte uređaj za satelitsku komunikaciju prije putovanja ([Testiranje uređaja, stranica 7](#)).

Pregled uređaja

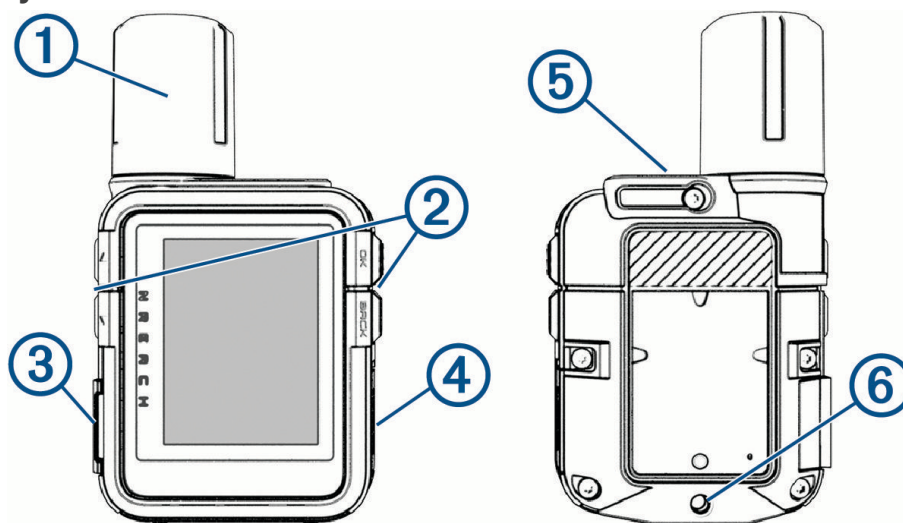

①	Interna Iridium® antena
②	Gumbi
③	SOS gumb (pod zaštitnim poklopcem)
④	USB priključak (ispod zaštitnog pokrova)
⑤	 Gumb napajanja
⑥	Umetak vijka za adapter nosača za postavljanje na stražnju stranu

Gumbi

	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, stranice i postavke. Na početnoj stranici pritisnite za prikaz aplikacija.
	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, stranice i postavke. Na početnoj stranici pritisnite za prikaz aplikacija.
BACK	Pritisnite za poništavanje ili povratak na prethodnu stranicu. Držite za otvaranje izbornika radnji.
OK	Pritisnite za odabir opcije ili potvrdu poruke. Pritisnite za otvaranje izbornika s opcijama za stranicu koja je trenutno otvorena (ako je dostupan). Držite za otvaranje glasovnih naredbi na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 Plus.
	Pritisnite kako biste uključili uređaj. Pritisnite za zaključavanje dodirnog zaslona. Držite za otvaranje kontrola.

Ikone statusa

	Prijenos podataka
	Praćenje je omogućeno
	Navigacija
	Nepročitane poruke
	Zvuk isključen
	Gumbi zaključani
	Punjenje baterije
	Punjenje je dovršeno
	Iznad maksimalne ili ispod minimalne temperature punjenja
	Približavanje minimalnoj radnoj temperaturi
	Približavanje maksimalnoj radnoj temperaturi
	Iznad maksimalne ili ispod minimalne radne temperature

Kontrole

Kontrole omogućuju brz pristup često upotrebljanim funkcijama.

Držite  za otvaranje kontrola.

Ikona	Naziv	Opis
	Bluetooth	Odaberite kako biste onemogućili Bluetooth® tehnologiju i vezu s uparenim telefonom.
	Svjetlina	Koristite se klizačem za podešavanje svjetline zaslona. Dodirnite i držite za pristup postavkama pozadinskog osvjetljenja.
	Zaključaj uređaj	Odaberite za zaključavanje gumba i dodirnog zaslona kako biste spriječili slučajno pritiskanje i povlačenje prstima po zaslonu. Možete pritisnuti gumb napajanja za otključavanje gumba i dodirnog zaslona.
	Isključivanje	Odaberite kako biste isključili uređaj.
	Sirena	Odaberite za otvaranje aplikacije sirene i oglašavanje alarma. Ova je kontrola dostupna samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 Plus.
	Dodirni zaslon	Odaberite kako biste onemogućili kontrole na dodirnom zaslonu.
	Glasnoća	Odaberite za isključivanje svih zvukova uređaja. Dodirnite i zadržite za otvaranje postavki zvuka na uređaju za inReach Mini 3 Plus.
	Označavanje točke	Odaberite za označavanje točke na trenutačnoj lokaciji putem uređaja za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3.

Izbornik radnji

Na početnom zaslonu držite BACK kako biste otvorili zbornik s radnjama.

Naziv	Dodatne informacije
Aktivacija uređaja	Uparuje telefon s aplikacijom Garmin Messenger™ i aktivira plan pretplate (<i>Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 6</i>).
Pokreni praćenje	Snima točke traga i šalje ih putem Iridium® satelitske mreže (<i>Pokretanje praćenja, stranica 8</i>).
Pošalji poruku	Šalje tekstnu ili objavljenu poruku (<i>Poruke, stranica 9</i>).
Prijava statusa	Šalje poruku za prijavu statusa (<i>Slanje prethodno definiranih poruka, stranica 9</i>).
Označavanje točke	Označava točku na vašoj trenutačnoj lokaciji (<i>Spremanje trenutačne lokacije kao točke, stranica 21</i>).
Navigiraj	Počinja navigirati prema odredištu (<i>Navigacija, stranica 19</i>).
Provjeri uređaj	Testira uređaj kako biste bili sigurni da je vaša satelitska pretplata aktivna (<i>Testiranje uređaja, stranica 7</i>).
Glasovna naredba	Sluša glasovne naredbe na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 Plus (<i>Upotreba glasovnih naredbi, stranica 16</i>).

Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach® funkcije na uređaju za satelitsku komunikaciju, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach™ prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Za dovršetak aktivacije i uparivanja s aplikacijom Garmin Messenger™ morate imati valjani jedinstveni telefonski broj koji može primiti tekstualnu poruku. VOIP brojevi nisu podržani. Uređaj za satelitsku komunikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Uređaj za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 najbolje radi kada je uparen s aplikacijom Garmin Messenger. Aplikacija omogućuje sastavljanje i slanje poruka putem pametnog telefona te sinkroniziranje inReach podataka s uređajem za satelitsku komunikaciju.

- 1 Tijekom početnog postavljanja na vašem uređaju za satelitsku komunikaciju skenirajte QR kod s kamerom telefona kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju Garmin Messenger.

NAPOMENA: Ako ste ranije preskočili postupak uparivanja, možete pritisnuti ▲ ili ▼ i odabrati Aktivacija. Ako uređaj aktivirate putem Garmin Explore™ web-sučelja umjesto putem aplikacije Garmin Messenger, uređaj za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 Plus može slati, ali ne i primiti glasovne obavijesti, a grupne poruke ne mogu se ni slati ni primiti.

- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i aktivirali plan pretplate i usluga.

SAVJET: Za upotrebu dodatnih funkcija povezivanja i dovršetak postupka postavljanja preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Explore uz pomoć telefona.

Kada su, nakon uparivanja, uređaj za satelitsku komunikaciju i telefon unutar dometa, automatski se uparuju.

Aplikacija Garmin Messenger™

⚠ UPOZORENJE

Značajke inReach® aplikacije Garmin Messenger na telefonu, uključujući SOS, praćenje i inReach™ prognoza, neće biti dostupne bez povezanog uređaja inReach i aktivnog plana za uslugu inReach. Aplikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

⚠ OPREZ

Značajke slanja poruke bez satelitske veze aplikacije Garmin Messenger na telefonu ne trebaju se oslanjati na primarnu metodu dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Aplikacija radi i putem satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u

području koje je pokriveno mrežom. Ako se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom, morate imati aktivan plan za uslugu inReach kako bi uređaj mogao rabiti satelitsku mrežu.

Aplikaciju možete koristiti za slanje poruka drugim Garmin Messenger korisnicima aplikacije, uključujući prijatelje i obitelji bez Garmin® uređaja. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašem planu pružanja usluga inReach. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore™

Na web-mjestu Garmin Explore i aplikaciji možete izraditi staze, točke i zbirke, planirati putovanje, sinkronizirati staze, učitavati aktivnosti i koristiti se pohranom u oblaku. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin® uređajem. S pomoću aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini aplikacijama na pametnom telefonu (garmin.com/exploreapp) ili možete otvoriti web-mjesto explore.garmin.com.

Iridium® mreža satelita

Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točaka traga putem Iridium mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.

SAVJET: Za najbolju vezu sa satelitima postavite uređaj tako da mu antena bude usmjerena prema nebu.

Bluetooth® – funkcije povezivosti

Uređaj ima nekoliko Bluetooth funkcija povezivosti za kompatibilni pametni telefon s aplikacijama Garmin Explore™ i Garmin Messenger™.

Funkcije za preuzimanje: Pregledajte preuzete karte, kao što su satelitske slike i USGS četverokutne karte na pametnom telefonu u aplikaciji Garmin Explore. Prije odlaska na put trebali biste preuzeti karte na pametni telefon u aplikaciji Garmin Explore.

Sinkronizacija: Aplikacija Garmin Messenger s vašim uređajem može sinkronizirati podatke kao što su promjene plana, kontakti i poruke.

Poruke: Aplikacija Garmin Messenger omogućuje vam čitanje i pisanje poruka te pristup popisu kontakata na vašem pametnom telefonu. Poruke se pojavljuju na oba uređaja.

NAPOMENA: Nije moguće istovremeno upariti više od jednog pametnog telefona s inReach® uređajem.

Testiranje uređaja

Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Plan pretplate**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Provjeri uređaj > Pokreni test**.
Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.

inReach® funkcije

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju inReach Mini 3, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach™ prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

inReach® Praćenje

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium® satelitske mreže u zadanim intervalima slanja.

Pokretanje praćenja

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Pokreni praćenje**.
Pokretanjem praćenja pokreće se i snimanje vašeg puta kao aktivnosti.

Navigiranje do početka trenutnog traga

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Spremljeno > Trenutna aktivnost**.
- 3 Pomaknite se prema dolje.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Natrag na početak**.

Zaustavljanje praćenja

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite trenutni mjerač vremena za aktivnosti.
- 3 Krećite se prema dolje do posljednje stranice u nizu aktivnosti.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Zaustavi praćenje**.

Dijeljenje vaše stranice za praćenje

Vezu na svoju stranicu za praćenje možete podijeliti s drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite trenutni mjerač vremena za praćenje.
- 3 Držite **BACK**.
- 4 Odaberite **Pošalji poruku**.
- 5 Odaberite primatelje s popisa kontakata ili odaberite **Unesite kontakt** za unos kontaktnih podataka primatelja.
- 6 Odaberite **Sljedeće**.
- 7 Odaberite ≡ > **Veza za praćenje**.
- 8 Pritisnite **BACK**.
- 9 Odaberite tekst poruke za pisanje prilagođene poruke (opcionalno).
- 10 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
- 11 Odaberite **Pošalji** za slanje poruke.

Poruke

Vaš inReach® Mini 3 uređaj za satelitsku komunikaciju šalje i prima tekstne poruke putem Iridium® mreže satelita. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje prethodno definiranih poruka

Prethodno definirane poruke su poruke s unaprijed određenim tekstom i primateljima.

SAVJET: Možete prilagoditi primatelje poruka za prijavu statusa u aplikaciji Garmin Messenger™. Na kartici Uređaj u aplikaciji odaberite **Prijava statusa > Uredi kontakte za prijavu statusa**.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Prijava statusa**.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali prethodno definiranim porukama.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Slanje tekstne poruke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Messenger > Nova poruka**.
- 3 Odaberite primatelje s popisa kontakata ili odaberite **Unesite kontakt** za unos kontaktnih podataka primatelja.
- 4 Odaberite **Sljedeće > Nova poruka**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za slanje prethodno napisane poruke odaberite **Brze tekstne poruke** i odaberite poruku.
NAPOMENA: Brze tekstne poruke možete dodavati i uređivati u aplikaciji Garmin Messenger™.
 - Za pisanje prilagođene poruke upišite poruku i odaberite ✓.
- 6 Odaberite ☰ za otvaranje izbornika s opcijama.
- 7 Odaberite opciju:
 - Za navođenje trenutačne lokacije u poruci odaberite **Lokacija u poruci**.
 - Za slanje veze na web-stranicu za praćenje s vašom porukom odaberite **Veza za praćenje**.
- 8 Za slanje glasovne obavijesti s porukom odaberite **Dodaj glasovnu** (opcionalno).
NAPOMENA: Glasovne obavijesti dostupne su samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 Plus i mogu se slati samo na Garmin Messenger račune.
- 9 Kada ste gotovi s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji**.

Slanje poruke

Možete poslati poruku većem broju primatelja odjednom, pri čemu svaki primatelj prima poruku pojedinačno i ne vidi odgovore drugih. Poruke poslane većem broju kontakata od pet kontakata ili na adrese e-pošte ili inReach® adrese šalju se kao objavljene poruke.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Messenger > Nova poruka**.
- 3 Odaberite primatelje s popisa kontakata ili odaberite **Unesite kontakt** za unos kontaktnih podataka svakog primatelja putem tipkovnice.
- 4 Odaberite **Sljedeće** i odaberite opciju:
 - Za slanje prethodno napisane poruke odaberite **Brze tekstne poruke** i odaberite poruku.
NAPOMENA: Brze tekstne poruke možete dodavati i uređivati u aplikaciji Garmin Messenger™.
 - Za pisanje prilagođene poruke upišite poruku i odaberite ✓.
- 5 Za slanje glasovne obavijesti s porukom odaberite **Dodaj glasovnu** (opcionalno).
Glasovne obavijesti dostupne su samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 Plus i mogu se slati samo na Garmin Messenger račune.
- 6 Kada ste gotovi s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Messenger** i odaberite razgovor.

- 3 Odaberite **Odgovor**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako želite započeti s prethodno napisanom porukom, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brze tekstne poruke.
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
- 5 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
- 6 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Reagirajte na poruku

Na poruku možete reagirati emotikonom.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Messenger** i odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Reagiraj**.
- 6 Odaberite emotikon.

Uređaj šalje emotikon na poruku.

Preuzimanje fotografija i glasovnih poruka

Fotografije i glasovne poruke možete preuzeti i ako nemate uključenu postavku automatskog preuzimanja ([Postavke sustava, stranica 24](#)).

- 1 U aplikaciji **Messenger** odaberite niz poruka.
- 2 Odaberite pregled fotografije ili glasovne poruke.
- 3 Odaberite **Preuzmi**.

Provjera poruka

Na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3, kada pošaljete poruku, vaš uređaj 10 minuta sluša stižu li odgovori. Na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 Plus uređaj neprestano sluša stižu li nove poruke u Performanse načinu rada za poruke. Kada pošaljete poruku u načinu rada za poruke Slabe baterije, vaš uređaj sluša stižu li odgovori 10 minuta. I inReach Mini 3 i inReach Mini 3 Plus provjeravaju ima li novih poruka svakih sat vremena i, kad se koristite značajkom inReach praćenja, provjeravaju poruke u intervalu praćenja.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Messenger**.
- 3 Odaberite ≡ > **Provjera poruka**.

Prikazivanje pojedinosti o poruci

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Messenger** i odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Prikaz pojedinosti**.

Navigacija do lokacije poruke

Kad primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach® tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Messenger** i odaberite razgovor s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Navigiraj**.

Brisanje poruka

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

- 2 Odaberite **Messenger** i odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Kontakt informacije

Možete dodavati, brisati i uređivati kontakte za inReach® poruke na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3.

Dodavanje kontakta

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Kontakti** > **Novi kontakt**.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.

Uređivanje kontakta

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Odaberite kontakt.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Uredi**.
- 6 Odaberite stavku za uređivanje.
- 7 Unesite nove informacije.

Brisanje kontakta

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Odaberite kontakt.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

SOS funkcija

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uređaj prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST


Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja uz pomoć inReach® Mini 3 uređaja možete se obratiti Garmin ResponseSM centru i zatražiti pomoć. Pokretanjem SOS spašavanja šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

- 1 Podignite zaštitni poklopac ① s **SOS** gumba ②.

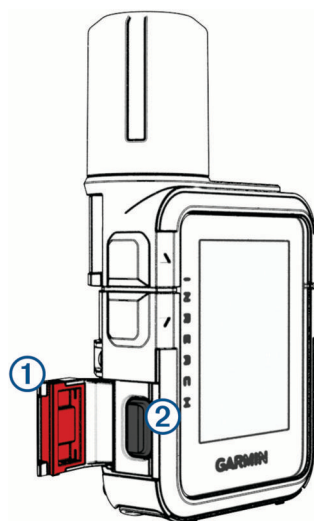

2 Pritisnite i držite gumb **SOS**.

3 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta u svrhu uštede baterije.

SAVJET: Pokretanje SOS spašavanja i komuniciranje sa službom Garmin ResponseSM možete obaviti i putem aplikacije Garmin Messenger™. Za upotrebu SOS funkcije u aplikaciji morate imati aktivnu satelitsku pretplatu.

Slanje prilagođene SOS poruke

Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja možete odgovoriti prilagođenom porukom.

1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

2 Odaberite **SOS > Odgovor** da biste stvorili prilagođenu SOS poruku.

3 Odaberite opciju:

- Ako želite započeti s prethodno napisanom porukom, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz brze tekstne poruke.
- Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.

4 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.

5 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja hitnoj službi.

1 Podignite zaštitni poklopac i držite **SOS** gumb pritisnutim.

2 Odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje, odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Sinkronizacija inReach® podataka

Nakon što uredite podatke kao što su promjene u planu, kontakti ili prethodno definirane poruke, morate sinkronizirati uređaj putem aplikacije.

1 Otvorite uparenu aplikaciju Garmin Messenger™.

2 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.

SAVJET: Status veze možete provjeriti u kartici Uređaj u aplikaciji.

Pregledavanje pojedinosti plana i potrošnje

Na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 možete pregledati pojedinosti o planu i podatkovnom prometu. Podatkovni promet uključuje broj poruka, točaka tragova i poruka za prijavu poslanih tijekom ciklusa naplate. Brojači podatkovnog prometa automatski se ponovno postavljaju na početku svakog ciklusa naplate.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Plan pretplate**.
- 3 Ako ste izmijenili podatkovni plan u aplikaciji Garmin Messenger™, odaberite **Ažuriraj**.

Aplikacije

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Redoslijed aplikacija možete promijeniti dodirnom i držanjem aplikacije te povlačenjem na novu lokaciju.

Naziv	Dodatne informacije
Prijava statusa	Odaberite za slanje poruke za prijavu statusa (<i>Slanje prethodno definiranih poruka, stranica 9</i>).
Kompas	Odaberite za prikaz kompasa (<i>Kompas, stranica 20</i>).
Kontakti	Odaberite za upravljanje kontaktima za inReach® poruke (<i>Kontakt informacije, stranica 11</i>).
Garmin Share	Odaberite za slanje ili primanje podataka s drugim Garmin® uređajima (<i>Garmin Share, stranica 14</i>).
Aktivacija inReach pretplate	Odaberite za uparivanje telefona i aktiviranje plana pretplate putem aplikacije Garmin Messenger™ (<i>Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 6</i>).
Karta	Odaberite za pregled karte (<i>Karta, stranica 20</i>).
Messenger	Odaberite za slanje poruka putem Iridium® satelitske mreže i provjerite ima li novih poruka (<i>Poruke, stranica 9</i>).
Spremljeno	Odaberite za prikaz spremljenih točaka, staza, aktivnosti i zbirki (<i>Spremljeni podaci, stranica 15</i>).
Plan pretplate	Odaberite za pregled pojedinosti o inReach planu pretplate (<i>Pregledavanje pojedinosti plana i potrošnje, stranica 13</i>).
Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki (<i>Prilagođavanje uređaja, stranica 24</i>).
Sirena	Odaberite za oglašavanje alarma. Ova je aplikacija dostupna samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 Plus.
SOS	Ako je u tijeku SOS spašavanje, odaberite kako biste otvorili niz SOS poruka (<i>SOS funkcija, stranica 11</i>).
Započni aktivn.	Odaberite za pokretanje aktivnosti, snimanje točaka aktivnosti i slanje točaka praćenja putem Iridium satelitske mreže (<i>Pokretanje praćenja, stranica 8</i>).
Glasovna naredba	Odaberite za izgovor glasovne naredbe koju vaš uređaj treba izvesti (<i>Upotreba glasovnih naredbi, stranica 16</i>).
	Ova je aplikacija dostupna samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 Plus.
Glasovne obavijesti	Odaberite za snimanje glasovne obavijesti (<i>Snimanje glasovne obavijesti, stranica 16</i>).
	Ova je aplikacija dostupna samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 Plus.
Vrijeme	Odaberite za prikaz trenutne prognoze i vremenskih uvjeta (<i>Vrijeme, stranica 17</i>).

Garmin Share

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razborito dijeljenje informacija s drugim korisnicima. Uvijek morate znati s kojim osobama dijelite informacije i odgovara li vam to.

Funkcija Garmin Share omogućuje bežično dijeljenje vaših podataka s drugim kompatibilnim uređajima Bluetooth® putem tehnologije Garmin®. Uz omogućen Garmin Share i kompatibilne Garmin uređaje u međusobnom dometu možete odabrati spremljene lokacije i staze kako biste ih, bez pametnog telefona ili Wi-Fi® veze, izravnom i zaštićenom vezom između uređaja prenijeli na drugi uređaj.

Dijeljenje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth®. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin® putem Garmin Share.

Uređaj za satelitsku komunikaciju inReach® može slati i primati podatke ako je povezan s drugim kompatibilnim Garmin uređajem (*Primanje podataka s Garmin Share, stranica 15*). Također možete prenositi podatke između različitih uređaja. Na primjer, omiljene staze s uređaja za satelitsku komunikaciju inReach možete podijeliti na kompatibilni Garmin sat.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Garmin Share**.
- 3 Odaberite **Dijeli**.
- 4 Odaberite jednu ili više stavki.

- 5 Odaberite **Dijeli**.
- 6 Pričekajte dok uređaj traži kompatibilne uređaje.
- 7 Odaberite uređaj.
- 8 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite **Prihvati**.
- 9 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 10 Odaberite **Ponovno podijeli** kako biste iste stavke podijelili s drugim korisnikom (opcionally).
- 11 Odaberite **Gotovo**.

Primanje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth®. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin® putem Garmin Share.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Garmin Share**.
- 3 Pričekajte da uređaj pronađe druge kompatibilne uređaje u dometu.
- 4 Odaberite **Prihvati**.
- 5 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite **Prihvati**.
- 6 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Spremljeni podaci

Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

Točke: Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili ([Točke, stranica 21](#)).

Staze: Staza je niz točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta ([Staze, stranica 22](#)).

Aktivnosti: Svojim uređajem put možete zabilježiti kao aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 22](#)).

Zbirke: S pomoću aplikacije Garmin Explore™ povezane točke, staze ili aktivnosti možete grupirati u zbirke ([Garmin Explore™, stranica 7](#)).

Upotreba aplikacije za spremanje

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Spremljeno**.
Prikazat će se spremljene stavke s uređaja i zbirke sinkronizirane s Garmin Explore™ računa.
- 3 Odaberite kategoriju i odaberite spremljenu stavku.
- 4 Odaberite opciju:
Nisu sve opcije dostupne za sve vrste spremljenih stavki.
 - Za prelazak na spremljenu stavku odaberite **Navigiraj**.
 - Za obrnutu stazu pritisnite ▼ i odaberite ≡ > **Obrni redoslijed staze**.
 - Za brisanje spremljene stavke pritisnite ▼ i odaberite ≡ > **Izbriši**.
 - Za uređivanje točke pritisnite ▼ i odaberite ≡ > **Uređivanje pojedinosti**.
 - Za navigaciju do polazišne točke aktivnosti pritisnite ▼ i odaberite ≡ > **Natrag na početak**.

Pregledavanje spremljenih podataka

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Spremljeno**.
- 3 Odaberite spremljenu stavku.
- 4 Odaberite **Prikaz pojedinosti** ili **Prikaži na karti**.

Brisanje spremljenih podataka

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Spremljeno**.
- 3 Odaberite spremljenu stavku.
- 4 Pomaknite se prema gore ili dolje.

5 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

6 Odaberite **Izbriši**.

Upotreba glasovnih naredbi

Za izgovaranje naredbe koju želite da uređaj izvrši možete se poslužiti mikrofonom ugrađenim u uređaj za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 Plus.

NAPOMENA: Glasovne naredbe nisu dostupne za sve jezike i regije.

1 Držite **OK**.

2 Izgovorite naredbu ([Glasovne naredbe, stranica 16](#)).

Glasovne naredbe

Sustav glasovnih naredbi dizajniran je za otkrivanje prirodnog govora. Naveden je popis čestih glasovnih naredbi, no uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 Plus ne morate izgovoriti te točne fraze. Možete pokušati izgovarati varijacije tih naredbi na način koji je vama prirodan.

Naredba glasovne pomoći	Funkcija
What can I say?	Prikazuje popis najčešćih glasovnih naredbi.

Funkcije uređaja i zaslona

Glasovna naredba	Funkcija
Increase brightness	Povećava razinu svjetline zaslona.

Funkcije aplikacije i aktivnosti

Glasovna naredba	Funkcija
Show me the weather	Primjer naredbe za otvaranje aplikacije na uređaju. Na primjer, ova naredba otvara aplikaciju za vremensku prognozu.
Switch to the compass app	Primjer naredbe za otvaranje aplikacije na uređaju. Na primjer, ova naredba otvara kompas.
Start activity	Pokreće snimanje aktivnosti.
Start tracking	Pokreće inReach praćenje.

NAPOMENA: Popisane su aplikacije primjeri, no svim zadanim aplikacijama i aktivnostima moguće je upravljati glasovnim naredbama ([Aplikacije, stranica 14](#)).

Funkcije navigacije

Glasovna naredba	Funkcija
Begin navigation	Otvora izbornik pretraživanja za traženje odredišta.
Save location	Sprema vašu trenutnu lokaciju.

Multimedijske funkcije

Glasovna naredba	Funkcija
Change volume to 8	Podešava glasnoću na određenu razinu. Dostupni brojevi su 10 – 100.
Decrease volume	Smanjuje glasnoću zvuka.
Mute	Utišava sve zvukove.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom usmjerenim na mikrofona.
- Koristite fraze koje uređaj može prepoznati ([Glasovne naredbe, stranica 16](#)).
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili vjetar, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Za najbolje rezultate uređaj držite blizu usta, a leđima se okrenite jakom vjetru.

Snimanje glasovne obavijesti

S pomoću zvučnika i mikrofona ugrađenih u uređaj inReach® Mini 3 Plus možete snimati i preslušavati glasovne obavijesti.

1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

2 Odaberite **Glasovne obavijesti** > **Nova glas. nap.**

- 3 Pritisnite **OK** ili odaberite ● za početak snimanja.
- 4 Recite glasovnu obavijest.
- 5 Pritisnite **OK** ili odaberite ■ za zaustavljanje snimanja.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite ► kako biste reproducirali glasovnu obavijest.
 - Odaberite ≡ i odaberite **Preimenuj** za promjenu naziva glasovne obavijesti.
 - Odaberite ≡ i zatim odaberite **Glasnoća** kako biste podesili glasnoću reprodukcije.
 - Odaberite ≡ i zatim odaberite **Izbriši** za brisanje glasovne obavijesti.

Vrijeme

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach® funkcije na uređaju za satelitsku komunikaciju, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach™ prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Za dovršetak aktivacije i uparivanja s aplikacijom Garmin Messenger™ morate imati valjani jedinstveni telefonski broj koji može primiti tekstualnu poruku. VOIP brojevi nisu podržani. Uređaj za satelitsku komunikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

Pregled vremenske prognoze

Dok je uređaj za satelitsku komunikaciju inReach® povezan s pametnim telefonom i ima aktivnu podatkovnu vezu, može primiti detaljne meteorološke podatke s interneta.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
Uređaj za satelitsku komunikaciju automatski preuzima vremensku prognozu za vašu trenutačnu lokaciju.
- 3 Odaberite vremenski interval ili dan za prikaz detaljnih meteoroloških podataka.

Dodavanje točke kao lokacije za meteorološke podatke

Spremljenu točku možete dodati kao lokaciju za meteorološke podatke ([Točke, stranica 21](#)).

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Promijeni lokaciju > Uredi > Nova lokacija**.
- 5 Odaberite točku.

Postavljanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Promijeni lokaciju**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje trenutačne lokacije odaberite **Moja lokacija**.
 - Za postavljanje prethodno korištene lokacije odaberite lokaciju s popisa.
 - Za dodavanje lokacije odaberite **Uredi > Nova lokacija**.

Slanje zahtjeva za inReach® vremensku prognozu

Dok je uređaj za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 povezan s pametnim telefonom i ima aktivnu internetsku vezu, može primiti detaljne meteorološke podatke s interneta. Ako se nalazite na lokaciji bez aktivnog pristupa internetu, vaš uređaj za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 može poslati poruku sa zahtjevom za vremensku prognozu s pomoću vašeg inReach plana pretplate. Vremensku prognozu možete primiti za svoju trenutačnu lokaciju, točku, GPS koordinate ili lokaciju koju odaberete na karti. Vremenske prognoze uzrokuju trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach plana pretplate. Kako biste dobili najbolje rezultate, provjerite ima li uređaj za satelitsku komunikaciju nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za vremensku prognozu putem satelita.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.

3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

4 Odaberite **Ažuriraj**.

Uređaj šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

NAPOMENA: Pomorska prognoza bit će uključena za lokacije na oceanu ili drugim velikim vodenim površinama ako je dostupna. Ako niste u mogućnosti dobiti pomorsku prognozu, odaberite lokaciju koja se nalazi dalje od obale.

Nakon što uređaj dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku.

NAPOMENA: Ažuriranjem prognoze može doći do troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova usluga.

Ažuriranje inReach® vremenske prognoze

Možete ažurirati inReach vremensku prognozu koja je istekla ili sadrži stare podatke. Ažuriranjem prognoze može doći do istih troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova kao i prilikom slanja zahtjeva za prognozu.

NAPOMENA: Kada je uređaj za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 putem aplikacije Garmin Explore™ povezan s internetom, vremenske prognoze automatski se ažuriraju i ne naplaćuju se dodatne naknade. Opcija ručnog ažuriranja nije dostupna.

1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

2 Odaberite **Vrijeme**.

3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

4 Odaberite **Ažuriraj**.

Uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze. Ako ažurirate prognozu za opciju Moja lokacija, uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze za vašu trenutnu lokaciju. Primanje ažuriranih meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

Brisanje lokacije za meteorološke podatke

Ako želite izbrisati lokaciju za meteorološke podatke, najprije je morate postaviti ([Postavljanje lokacije za meteorološke podatke, stranica 17](#)).

Možete izbrisati vremensku prognozu koja je istekla ili prognozu za lokaciju koja vam više nije potrebna.

1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

2 Odaberite **Vrijeme**.

3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

4 Odaberite **Promijeni lokaciju > Uredi > Odaberite lokaciju > **.

Navigacija

Primanje signala GPS satelita

Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći satelitske signale.

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Otvorite kartu ili pokrenite aktivnost.
- 3 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Pronalaženje satelitskih signala može potrajati do 60 sekundi.
- 4 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Pomicanje i zumiranje na karti

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Pomicanje/zumiranje**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje, ulijevo i udesno ili za zumiranje pritisnite **OK**.
 - Za prikaz različitih područja povucite kartu ili pritisnite ▲ ili ▼.
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu ili pritisnite + i – kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
SAVJET: Za brzo povećavanje prikaza na karti možete je dvaput dodirnuti.
 - Za odustajanje dvaput pritisnite **BACK**.

Navigacija pomoću funkcije TracBack®

Dok bilježite aktivnost, možete se vratiti na početak staze.

NAPOMENA: To može biti korisno ako se izgubite i trebate pronaći put natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Navigiraj > TracBack**.
- 3 Odaberite **Uredi TracBack**.
- 4 Odaberite odredište i odaberite vremenski interval.
- 5 Pritisnite ▼ za kretanje kroz zabilježene točke.
- 6 Pritisnite **OK** za odabir točke do koje ćete navigirati.
- 7 Odaberite prekidač **Izravni put** kako biste se najizravnijim putem vratili na početak.
- 8 Pritisnite **BACK**.
- 9 Odaberite **Navigiraj > Početak** za početak navigacije.

Navigacija do poznatih koordinata

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Koordinate**.
- 3 Unesite koordinate.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje navigacije.

Pregled trenutanih koordinata

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Koordinate**.
- 3 Prikazat će se trenutne koordinate.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Sight 'N Go**.
- 3 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje navigacije.

Zaustavljanje navigacije

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Zaustavljanje navigacije**.

Kompas

Navigacija pomoću kompasa

Kada navigirate do odredišta, ▲ pokazuje na odredište, bez obzira na to u kojem se smjeru krećete. Kad ▲ pokazuje prema vrhu elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu. Ako ▲ pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne bude pokazivao prema vrhu kompasa.

- 1 Počnite navigirati prema odredištu ([Navigacija, stranica 19](#)).
- 2 Okrećite se na navigacijskoj stranici dok ▲ ne pokazuje prema vrhu kompasa i nastavite se kretati u tom smjeru do odredišta.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Kompas**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Kalibriraj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje smjera kompasa

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Kompas**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Zaključavanje smjera**.
- 5 Okrenite vrh uređaja u svojem smjeru i odaberite **Zaključavanje smjera**.

Kada skrenete sa smjera, kompas prikazuje smjer i stupanj skretanja.

Postavke kompasa

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ za kretanje kroz aplikacije, zatim odaberite **Kompas** i nakon toga odaberite  > **Postavke**.

Smjer: Postavlja referentnu vrijednost smjera.

Karta

▲ predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete, ▲ se pomiče i prikazuje put. Ovisno o razini zumiranja, na karti se mogu prikazati nazivi točaka i simboli. Kako biste vidjeli više pojedinosti, možete zumirati kartu. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom u boji.

Promjena orijentacije karte

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Karta**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

4 Odaberite **Orijentacija**.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Sjever gore** ako želite na vrhu karte prikazivati sjever.
- Odaberite **Trag gore** ako želite na vrhu karte prikazivati trenutni smjer kretanja.

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili.

Spremanje trenutne lokacije kao točke

1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.

2 Odaberite **Označavanje točke**.

Spremanje lokacije s koje je poslana poruka

Kad pošaljete ili primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach® tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke lokaciju s koje je poruka poslana možete spremiti kao točku.

1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

2 Odaberite **Messenger** i odaberite razgovor s informacijama o lokaciji.

3 Odaberite poruku.

4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

5 Odaberite **Prikaži na karti**.

6 Krećite se prema dolje do stranice s koordinatama.

7 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

8 Odaberite **Označavanje točke**.

Spremanje lokacije na karti kao točke

Možete spremiti lokaciju na karti kao točku.

1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

2 Odaberite **Karta**.

3 Odaberite opciju:

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali lokaciju.
- Pritisnite **OK**, odaberite **Pomicanje/zumiranje**, pomaknite pokazivač na lokaciju i zatim pritisnite **BACK**.

4 Pritisnite **OK**.

5 Odaberite **Označavanje točke**.

Navigacija do točke

1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.

2 Odaberite **Navigiraj > Spremljeno > [ikona] > Točke**.

3 Odaberite točku.

4 Odaberite **Navigiraj > Početak**.

Uređivanje točke

1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

2 Odaberite **Spremljeno > [ikona] > Točke**.

3 Odaberite točku.

4 Pomaknite se prema gore ili dolje.

5 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.

6 Odaberite **Uređivanje pojedinosti**.

7 Odaberite opciju:

- Za promjenu naziva točke odaberite **Naziv**.
- Za promjenu simbola koji predstavlja točku odaberite **Ikona**.
- Za promjenu GPS koordinati točke odaberite **Položaj**.

8 Unesite nove informacije.

Brisanje točke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Spremljeno** >  > **Točke**.
- 3 Odaberite spremljenu točku.
- 4 Krećite se prema gore ili dolje s karte.
- 5 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 6 Odaberite **Izbriši**.

Staze

Staza može imati više odredišta do kojih možete navigirati od točke do točke ili rutabilnim cestama. Staze možete stvoriti i spremiti u aplikaciji Garmin Explore™.

Navigacija spremljenom stazom

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Navigiraj** > **Spremljeno** >  > **Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite **Idi**.

Preokretanje staze

Ako želite navigirati u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku staze.

- 1 Na početnom zaslonu držite **BACK** kako biste otvorili zbornik s radnjama.
- 2 Odaberite **Navigiraj** > **Spremljeno** >  > **Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Pomaknite se prema dolje.
- 5 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 6 Odaberite **Obrni redoslijed staze**.

Aktivnosti

Tijekom praćenja vaš uređaj bilježi put kao aktivnost. Možete vidjeti pojedinosti o aktivnosti, uključujući udaljenosti i vrijeme i na karti pregledati put kao aktivnost.

Započinjanje aktivnosti

Za odabir opcija aktivnosti i brzi izlazak na teren možete primijeniti funkciju Započni aktivn.. Uređaj pamti vaše odabire i sprema ih za sljedeće pokretanje aktivnosti.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Započni aktivn..**
- 2 Odaberite opcije aktivnosti:
 - Odaberite **Praćenje** i uključite prekidač kako biste omogućili inReach® praćenje kada pokrenete aktivnost.
 - Odaberite **Praćenje** > **Interval slanja** kako biste postavili učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete.
 - Odaberite **Navigacija** za početak navigacije do odredišta ([Navigacija, stranica 19](#)).
 - Odaberite opciju **Visoka razina detalja** kako bi se u memoriji uređaja češće bilježila vaša lokacija i ažurirala linija traga u odnosu na zadanu postavku.
 - Kako biste postavili uređaj da pokrene snimanje aktivnosti kada ga uključite ili nakon spremanja ili odbacivanja prethodne aktivnosti, odaberite **Automatsko pokretanje**.
 - Odaberite **Aktivnost** za odabir vrste aktivnosti.
 - Odaberite **Boja traga** za promjenu boje traga u zapisu.
- 3 Izađite van na otvoreno područje.
- 4 Odaberite **Početak** i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Uređaj započinje s bilježenjem vašeg puta kao dijelom vaše aktivnosti.

Prilagodba trenutačne aktivnosti

- 1 Dok snimate aktivnost, odaberite trenutačnu aktivnost i zatim odaberite  > **Upravljanje aktivnostima**.
- 2 Odaberite opciju:

- Za uključivanje ili isključivanje inReach® praćenja odaberite **Praćenje**.
- Za navigaciju do odredišta odaberite **Navigacija**.
- Kako biste zabilježili svoju lokaciju i ažurirali liniju traga češće od zadanog, odaberite **Visoka razina detalja**.
- Kako biste postavili uređaj da pokrene snimanje aktivnosti kada ga uključite ili nakon spremanja ili odbacivanja prethodne aktivnosti, odaberite **Automatsko pokretanje**.
- Za odabir vrste aktivnosti odaberite **Aktivnost**.
- Za promjenu boje traga na karti odaberite **Boja traga**.

Pregledavanje trenutne aktivnosti

Kada pokrenete praćenje, uređaj počinje bilježiti vaš put kao aktivnost (*[Pokretanje praćenja, stranica 8](#)*).

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Spremljeno** > **Trenutna aktivnost**.
- 3 Povucite prstom prema gore ili prema dolje kako biste vidjeli detalje aktivnosti.

Navigacija spremljenom aktivnosti

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.
- 2 Odaberite **Spremljeno** >  > **Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Navigiraj** > **Početak**.

Zaustavljanje trenutne aktivnosti

- 1 Dok snimate aktivnost, na početnom zaslonu odaberite trenutačnu aktivnost i zatim odaberite  > **Upravljanje aktivnostima**.
- 2 Odaberite **Zaustavi**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za nastavak trenutačne aktivnosti odaberite **Nastavi**.
 - Za spremanje aktivnosti odaberite **Spremi**.
 - Za navigaciju natrag do početka aktivnosti odaberite **TracBack** (*[Navigacija pomoću funkcije TracBack®, stranica 19](#)*).
 - Za odbacivanje aktivnosti odaberite **Odbaci**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke zvuka

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Zvukovi**.

Bez zvuka: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Glasnoća: Postavlja razinu glasnoće uređaja.

Poruka primljena: Postavlja ton koji se javlja kad primite poruku.

Poruka je poslana: Postavlja ton koji se javlja kad pošaljete poruku.

Kritično upozorenje: Postavlja ton koji se javlja kad uređaj ukazuje na kritično upozorenje.

Zvonjenje dok se poruke ne pročitaju: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Postavke telefona

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Telefon**.

Status: Omogućuje Bluetooth® bežičnu tehnologiju.

Uparivanje telefona: Uparuje uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam postavka omogućuje da upotrebljavate funkcije povezivanja Bluetooth u aplikaciji Garmin Explore™ ili aplikaciji Garmin Messenger™.

Postavke Udaljeni inReach

Nekim funkcijama uređaja inReach® Mini 3/3 Plus možete pristupiti s pomoću drugog kompatibilnog uređaja s bežičnom tehnologijom ANT®, kao što je fēnix® sat. S pomoću opcije Udaljeni inReach možete pregledavati dolazne poruke, slati prethodno definirane poruke, pokretati i zaustavljati praćenje i pokretati ili zaustavljati slanje SOS poruka.

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Udaljeni inReach**.

Status: Uključuje i isključuje funkciju Udaljeni inReach i omogućuje vam pristup nekim inReach funkcijama s pomoću drugog kompatibilnog uređaja.

Broj uređaja: Prikazuje broj uređaja za ANT kanal.

Provjereni uređaji: Prikazuje popis provjerenih uređaja s kojima se ovaj uređaj može povezati bežičnim putem.

Postavke praćenja

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Praćenje**.

Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita.

NAPOMENA: Učestalost na koju je postavljena opcija Interval slanja utječe na trajanje baterije ([Informacije o bateriji, stranica 27](#)).

Bilježenje aktivnosti: Postavlja razinu detalja na kojoj se bilježe aktivnosti. Opcija Visoka razina detalja češće u memoriju uređaja bilježi vašu lokaciju i ažuriranja linije traga u odnosu na opciju Standardni.

NAPOMENA: Viša razina detalja smanjuje trajanje baterije ([Informacije o bateriji, stranica 27](#)).

Automatsko pokretanje: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Postavke karte

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Karta**.

Točke: Prikazuje ili skriva točke na karti.

Oznake točaka: Prikazuje ili skriva oznake točaka na karti.

Točke za praćenje: Prikazuje ili skriva točke za praćenje na karti.

Poruke: Prikazuje ili skriva poruke na karti.

Automatsko zumiranje: Automatski odabir razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.

Orijentacija: Postavlja orijentaciju karte. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.

Postavke sustava

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Sustav**.

Zaslon i svjetlina: Postavlja svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i vremena prije nego što se pozadinsko osvjetljenje isključi.

Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Zadana tipkovnica: Postavlja zadanu vrstu tipkovnice.

Lozinka: Postavljanje četveroznamenaste pristupne šifre za zaštitu uređaja ([Postavljanje pristupne šifre uređaja, stranica 26](#)).

Kalibracija kompasa: Kalibriranje kompasa ([Kalibracija kompasa, stranica 20](#)).

Vrijeme: Postavlja format vremena i vremensku zonu ([Postavke vremena, stranica 25](#)).

Jedinice: Postavlja format položaja i mjerne jedinice uređaja ([Postavke jedinica, stranica 25](#)).

Automatsko preuzimanje fotografija i glasovnih poruka: Postavlja uređaj na automatsko preuzimanje fotografija i glasovnih poruka.

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach® Mini 3 Plus.

Način rada za poruke: Performanse način rada stalno provjerava dolazne inReach poruke, što smanjuje trajanje baterije. Način rada Slabe baterije produljuje trajanje baterije tako što rjeđe provjerava dolazne inReach poruke ([Informacije o bateriji, stranica 27](#)).

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo na uređaju za satelitsku komunikaciju inReach Mini 3 Plus.

Satelit: Postavlja opcije satelitskog sustava ([Postavke satelita, stranica 26](#)).

USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za masovnu pohranu ili Garmin® način rada kada je povezan s računalom.

Vanjsko napajanje: Automatski isključuje uređaj kad nije povezan s vanjskim izvorom napajanja.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja korisničke podatke i postavke ([Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 30](#)).

Nadogradnja softvera: Instalira nadogradnje softvera koje ste preuzeli na uređaj.

Opis: Prikazuje IMEI broj, šifru za autorizaciju, podatke od softveru i licenci te pravne informacije.

Postavke vremena

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.

Zimsko/ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena. Ova opcija nije dostupna kada je opcija Vremenska zona postavljena na Automatski.

Postavke jedinica

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Sustav > Jedinice**.

Format položaja: Postavlja format koji se upotrebljava za geografske koordinate položaja i koordinatni sustav koji upotrebljava karta ([Postavljanje formata položaja, stranica 25](#)).

Brzina/udaljenost: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Brzina vjetrova: Postavlja mjernu jedinicu brzine vjetrova.

Temperatura: Postavlja mjernu jedinicu temperature na Fahrenheitov (°F) ili Celzijev (°C) stupanj.

Smjer: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu na stvarni ili magnetski sjever.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Sustav > Jedinice > Format položaja**.

Format: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Datum: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Postavke satelita

Možete promijeniti satelitske sustave kojima se uređaj koristi. Dodatne informacije o satelitskim sustavima potražite na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije. Odaberite **Postavke > Sustav > Satelit**.

Samo GPS: Omogućuje GPS satelitski sustav.

Višestruki GNSS: Omogućuje više satelitskih sustava. Istovremena upotreba više satelitskih sustava omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim, upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Svi sustavi i više frekvencijskih pojaseva: Omogućuje više satelitskih sustava na više frekvencijskih pojaseva. Višefrekvencijski sustavi upotrebljavaju više frekvencijskih opsega i omogućuju ujednačenije zapise tragova, bolje pozicioniranje, poboljšano otkrivanje pogrešaka više putova i manje pogrešaka uzrokovanih atmosferskim uvjetima prilikom upotrebe uređaja u zahtjevnim okruženjima. Međutim, upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Postavljanje pristupne šifre uređaja

OBAVIJEST

Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, uređaj će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja uređaj će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Messenger™. Ako niste uparili svoj uređaj s pametnim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja uređaj će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

Možete postaviti pristupnu šifru uređaja kako biste spriječili neovlaštene korisnike da koriste vaš uređaj.

1 Odaberite opciju:

- Tijekom početnog postavljanja odaberite **Stvaranje lozinke** kada se to od vas zatraži.
- Pritisnite ▲ ili ▼ za kretanje kroz popis aplikacija i odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Postavljanje lozinke**.

2 Unesite četveroznamenkastu pristupnu šifru.

3 Ponovno unesite pristupnu šifru.

Prema zadanim postavkama pristupnu šifru morate unijeti odmah nakon uključivanja uređaja ili nakon što se zaslon ponovo uključi. Možete postaviti vremenski interval prije nego što je potrebna pristupna šifra s pomoću postavke Zahtijevaj pristupnu šifru.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalo instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Explore™.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Prijenos podataka na Garmin Explore
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express™

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin®.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Kapacitet baterije	1800 mAh
Vodootpornost	IEC 60529 IP67 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od -20 °C do 0 °C (od -4 °F do 32 °F) – sporo punjenje do punog kapaciteta Od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F) – punjenje punom brzinom do punog kapaciteta Od 45 °C do 60 °C (od 113 °F do 140 °F) – punjenje punom brzinom do smanjenog kapaciteta
Bežična frekvencija	2400 – 2483,5 MHz < 13 dBm 1610 – 1626,5 MHz < -3 dBW/4 kHz

Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja i o tome bilježite li aktivnost s visokom razinom detalja ili pratite uz visoki interval. Za optimalno trajanje baterije osigurajte jasan pogled na nebo.

inReach® Mini 3

Način rada	Trajanje baterije
Interval slanja praćenja od 10 minuta	Do 350 sati
Interval slanja praćenja od 10 minuta i bilježenje aktivnosti s visokom razinom detalja (GPS način rada)	Do 170 sati
Interval slanja praćenja od 10 minuta i bilježenje aktivnosti s visokom razinom detalja (način rada sa svim satelitskim sustavima)	Do 120 sati
Interval slanja praćenja od 2 minuta	Do 105 sati
Isključeno	Do 1 godine

inReach Mini 3 Plus

Način rada	Trajanje baterije
Način rada za poruke sa smanjenom potrošnjom energije s intervalom slanja praćenja od 10 minuta	Do 350 sati
Performansni način rada za poruke s intervalom slanja praćenja od 10 minuta	Do 95 sati

¹ Uređaj je zaštićen od prašine i može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta.

Način rada	Trajanje baterije
Performansni način rada za poruke s intervalom slanja praćenja od 10 minuta i bilježenjem aktivnosti s visokom razinom detalja (GPS način rada)	Do 75 sati
Performansni način rada za poruke s intervalom slanja praćenja od 10 minuta i bilježenjem aktivnosti s visokom razinom detalja (način rada sa svim satelitskim sustavima)	Do 60 sati
Performansni način rada za poruke s intervalom slanja praćenja od 2 minute	Do 55 sati
Isključeno	Do 1 godine

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, broj IMEI, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Sustav**.
- 3 Odaberite **Opis**.

Postavljanje adaptera za postavljanje na stražnju stranu

- 1 Gurnite kopču adaptera za postavljanje na stražnju stranu u petlju vezice na vrhu uređaja.



- 2 Odvijačem T10 TORX učvrstite adapter za postavljanje na stražnju stranu na stražnju stranu uređaja s pomoću vijka koji je priložen uz adapter.

Pričvršćivanje vezice karabinera


- 1 Umetnite petlju vezice u utor na uređaju.



- 2 Provucite drugi kraj vezice kroz petlju i zategnite je.
- 3 Provucite prsten kroz vrh vezice.
- 4 Pričvrstite karabiner na prsten.

Pričvršćivanje vrpce

- 1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.

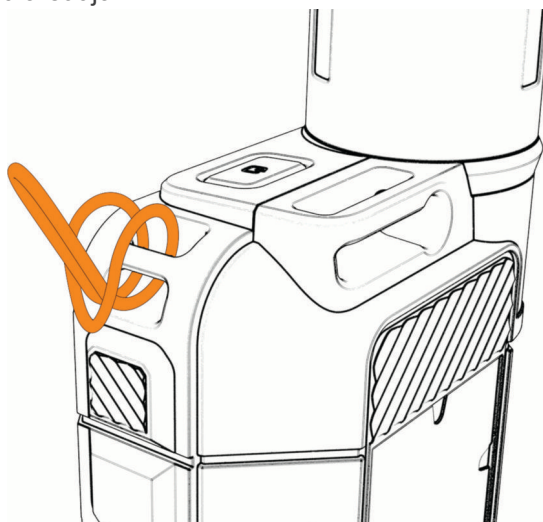

- 2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.
- 3 Po potrebi vrpcu pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako biste je osigurali tijekom aktivnosti.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Možete zaključati gumbе i dodirni zaslon kako biste spriječili slučajno pritiskanje gumba i povlačenje prstima po zaslonu.

- 1 Držite .
- 2 Odaberite  za zaključavanje uređaja.
- 3 Za otključavanje uređaja pritisnite .

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire zaslona.

- 1 Držite  i odaberite  za zaključavanje dodirnog zaslona.
- 2 Držite , pritisnite  dok ne odaberete  i pritisnite **OK** za otključavanje dodirnog zaslona.

Snimanje zaslona

Držite ▲ i OK.

Prikazat će se poruka s potvrdom snimljenog zaslona.

Datoteka sa slikom spremić će se u mapu Garmin® > Snimka zaslona na pogonu uređaja.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala, sredstva za zaštitu od sunca i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Čišćenje USB priključka

- 1 Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 2 Očistite USB priključak mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna ili vatiranim štapićem za uši.
NAPOMENA: Ako je potrebno, krpicu ili vatirani štapić možete lagano navlažiti izopropilnim alkoholom.
- 3 Pričekajte da se uređaj u potpunosti osuši prije nego što ga priključite u izvor napajanja.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

- Smanjite trajanje pozadinskog osvjetljenja i svjetlinu ([Postavke sustava, stranica 24](#)).
- Skratite učestalost postavke praćenja **Interval slanja** ([Postavke praćenja, stranica 24](#)).
- Za bilježenje aktivnosti upotrijebite razinu detalja **Standardni** ([Postavke praćenja, stranica 24](#)).
- Isključite Bluetooth® tehnologiju ([Postavke telefona, stranica 24](#)).
- Upotrijebite način rada za poruke **Slabe baterije** na uređaju za satelitsku komunikaciju ([Postavke sustava, stranica 24](#)).
- Isključite dodatne satelitske sustave ([Postavke satelita, stranica 26](#)).

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Možete promijeniti jezik uređaja ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na uređaju.

- 1 Na početnoj stranici pomaknite se prema dolje i odaberite ⚙️.
- 2 Pomaknite se prema dolje i odaberite ⚙️.
- 3 Odaberite drugu stavku na popisu.
- 4 Odaberite svoj jezik.

Ponovno postavljanje svih zadanih postavki

Prije nego što ponovno postavite uređaj trebali biste sinkronizirati uređaj s aplikacijom Garmin Explore™ da biste prenijeli podatke o aktivnostima.

Sve postavke uređaja možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz aplikacije.

- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Ponovno postavljanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
 - Za brisanje svih poruka na uređaju odaberite **Izbriši sve poruke**.
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**.


Punjenje inReach® uređaja

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan odobrenog raspona temperature ([Specifikacije, stranica 27](#)).

- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.

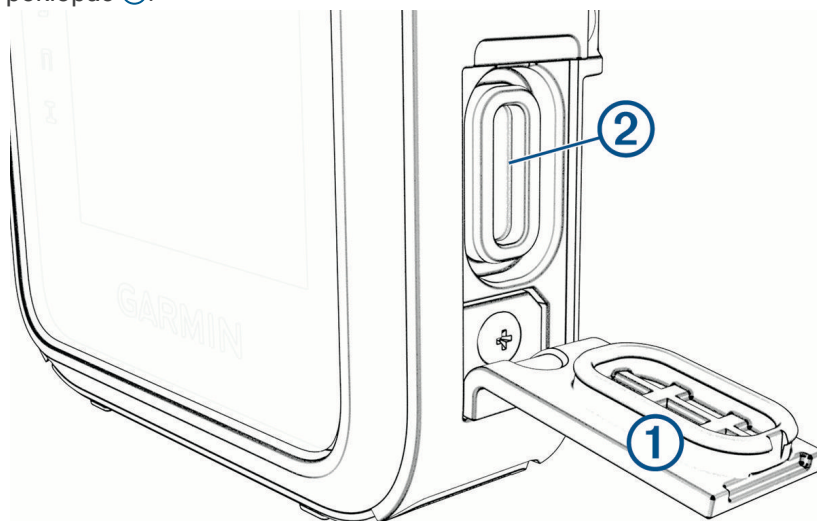

- 2 Priključite kabel u priključak za punjenje ② na uređaju.
 - 3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u kompatibilan AC adapter za napajanje.
 - 4 Priključite AC adapter za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.
- Na uređaju se prikazuje trenutna razina napunjenosti baterije.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

- 1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
 - 2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslon ne isključi.
- Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.

NAPOMENA: Ako izvor napajanja ne daje dovoljno napajanja, uređaj možete isključiti tijekom punjenja tako da držite gumb za napajanje dok se ne pojavi .

- 3 Napunite uređaj do kraja.

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, logotip Garmin, ANT®, fēnix®, inReach® i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger® i Garmin Response™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Iridium® je registrirani trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. TORX® je registrirani trgovački znak tvrtke Acument Intellectual Properties, LLC u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.