


GARMIN®

eTrex® Touch

Ručni GPS uređaj za navigaciju

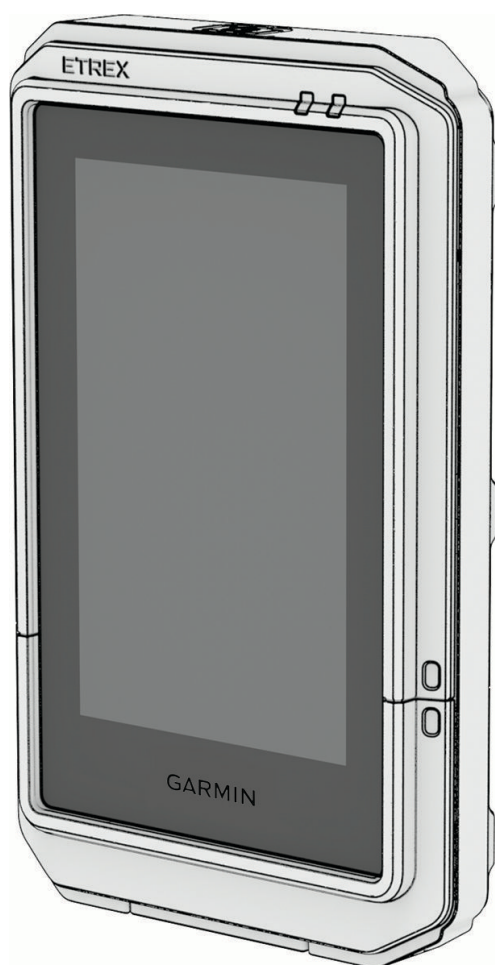

Korisnički
priručnik

Sadržaj

Uvod..... 5

Početak rada.....	5
Uparivanje telefona.....	5
Punjenje uređaja eTrex® Touch.....	5
Štednja energije tijekom punjenja uređaja.....	6
Pregled uređaja.....	6
Prilagođavanje početne stranice i brzog pregleda widgeta.....	6
Prilagođavanje podatkovnih polja.....	7
Centar za obavijesti i kontrole.....	7
LED indikator statusa.....	7
Ikone statusa.....	8
Započinjanje aktivnosti.....	8
Primanje satelitskih signala.....	8
Prilagođavanje popisa aktivnosti.....	9
Prilagodba trenutačne aktivnosti.....	9
Navigacija pomoću funkcije TracBack®.....	9
Obrtanje smjera aktivnosti.....	9
Zaustavljanje trenutne aktivnosti.....	9

Aplikacije..... 11

Postavljanje alarma.....	11
Visinomjer.....	12
Postavke visinomjera.....	12
Barometar.....	12
Postavke barometra.....	12
Applied Ballistics®.....	13
Aplikacija Applied Ballistics Quantum™.....	13
Applied Ballistics® opcije.....	13
Applied Ballistics® Pojmovnik.....	15
Applied Ballistics® Postavke aplikacije.....	19
Izračun površine područja.....	19
Pregledavanje fotografija.....	19
Sortiranje fotografija.....	19
Prikaz lokacije fotografije.....	19
Prikaz informacija o fotografiji.....	19
Brisanje fotografije.....	20
Prikaz dijaprojekcije.....	20
Garmin Share.....	20

Dijeljenje podataka s Garmin Share.....	20
Primanje podataka s Garmin Share.....	20
Postavke za Garmin Share.....	21
Geocache stavke.....	21
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com.....	21
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala.....	21
Pretraživanje geocachea.....	21
Filtriranje geocache popisa.....	22
Prikaz pojedinosti o geocachevima.....	22
Kretanje prema geocacheu.....	22
Bilježenje pokušaja.....	23
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja.....	23
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com.....	23
Geocaching postavke.....	23
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru.....	23
Postavljanje alarma približavanja.....	24
Promjena mjernih jedinica za alarme približavanja.....	24
Brisanje alarma za približavanje.....	24
Brisanje više alarma za približavanje.....	24
Postavljanje tonova alarma za približavanje.....	24
Onemogućivanje svih alarma za približavanje.....	24
Stranica satelita.....	24
Postavke satelita.....	25
Spremljeni podaci.....	25
Upotreba aplikacije za spremanje... ..	25
Upotreba štoperice.....	25
Pregled vremenske prognoze.....	25
Pregledavanje karte vremenske prognoze.....	26
Dodavanje lokacije za meteorološke podatke.....	26
Traženje aplikacija.....	26

Navigacija..... 27

Navigacija prema odredištu.....	27
Traženje odredišta.....	27

Postavke izrade rute.....	27	Brisanje staze.....	37
Zaustavljanje navigacije.....	28		
Kompas.....	28	Funkcije povezivosti.....	38
Navigacija pomoću kompasa.....	28	Garmin Explore™	38
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go..	28	Zahtjevi za funkcije povezivosti.....	38
Projekcija točke s trenutne		Telefonske obavijesti.....	39
lokacije.....	28	Prikaz telefonskih obavijesti.....	39
Upotreba pokazivača kursa.....	28	Onemogućavanje pametnih	
Postavke kompasa.....	29	obavijesti.....	39
Karta.....	30	Upravljanje obavijestima.....	39
Upravljanje kartama.....	30	Connect IQ™ funkcije.....	39
Navigiranje pomoću karte.....	31	Preuzimanje Connect IQ™ funkcija...	39
Mjerenje udaljenosti na karti.....	31	Preuzimanje Connect IQ™ funkcija	
Postavke karte.....	31	pomoću računala.....	39
Prikazivanje i skrivanje kartografskih			
podataka.....	32	Izbornik Postavke.....	40
Dodatne karte.....	32	Postavke za Zvukovi.....	40
Točke.....	32	Postavke zaslona i osvjetljenja.....	40
Spremanje trenutne lokacije kao		Postavke povezivanja.....	41
točke.....	32	Bežični senzori.....	41
Spremanje lokacije na karti kao		Bluetooth® postavke.....	41
točke.....	33	Wi-Fi® postavke.....	42
Navigacija do točke.....	33	Postavke aktivnosti.....	42
Pronalaženje spremljene točke.....	33	Označavanje dionica po	
Uređivanje točke.....	33	udaljenosti.....	42
Povećanje preciznosti lokacije		Postavke snimanja podataka.....	42
točke.....	33	Postavke automatskog spremanja..	43
Pomicanje točke na karti.....	34	Postavke sustava.....	43
Premještanje točke na trenutnu		Postavke satelita.....	44
lokaciju.....	34	Postavljanje pristupne šifre	
Brisanje točke.....	34	uređaja.....	44
Projekcija točke sa spremljene		Uključivanje načina rada za	
točke.....	34	ekspedicije.....	44
Pronalaženje lokacije u blizini		Postavljanje formata položaja.....	45
točke.....	34	Mijenjanje mjernih jedinica.....	45
Staze.....	34	Postavke vremena.....	45
Stvaranje staze.....	35	Ponovno postavljanje podataka i	
Stvaranje povratne staze.....	35	postavki.....	45
Izrada staze iz aktivnosti.....	35	Pomorske postavke.....	46
Navigacija spremljenom stazom....	36	Postavljanje pomorskih alarma.....	46
Uređivanje staze.....	36	Traženje postavki.....	46
Uređivanje naziva staze.....	36		
Promjena boje staze na karti.....	36	Informacije o uređaju.....	47
Pregledavanje spremljene staze na		Nadogradnja proizvoda.....	47
karti.....	37	Postavljanje aplikacije Garmin	
Pregledavanje grafikona nadmorske		Express™	47
visine staze.....	37	Dodatne informacije.....	47
Preokretanje staze.....	37		

Postupanje s uređajem.....	47
Čišćenje uređaja.....	47
Čišćenje USB priključka.....	47
Čišćenje dodirnog zaslona.....	47
Upravljanje podacima.....	47
Vrste datoteka.....	47
Priključivanje uređaja na računalo...	48
Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala.....	48
Brisanje datoteka.....	48
Specifikacije.....	48
Informações de Radiocomunicação.....	0
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	49

Dodatak..... 50

Podatkovna polja.....	50
Dodatna oprema.....	52
tempe™.....	52
Savjeti za uparivanje bežičnih senzora.....	52
Rješavanje problema.....	52
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije.....	52
Dugotrajna pohrana.....	53
Ponovno pokretanje uređaja.....	53
O zonama pulsa.....	53
Ciljevi vježbanja.....	53
Izračuni zona pulsa.....	53

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Početak rada

- 1 Napunite uređaj (*Punjenje uređaja eTrex® Touch*, stranica 5).
- 2 Uključite uređaj i odaberite vaš jezik i trenutnu aktivnost (*Pregled uređaja*, stranica 6).
- 3 Uparite uređaj s aplikacijom Garmin Explore™ na svom pametnom telefonu (*Uparivanje telefona*, stranica 5).
Aplikacija omogućuje primanje obavijesti, pregledavanje vremenske prognoze, traženje geocache podataka u stvarnom vremenu i još mnogo toga.
- 4 Po potrebi stvorite pristupnu šifru za zaštitu uređaja (*Postavljanje pristupne šifre uređaja*, stranica 44).
- 5 Provjerite jesu li dostupne nadogradnje (*Nadogradnja proizvoda*, stranica 47).
Softver uređaja treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.
- 6 Izađite na otvoreno područje i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 7 Započnite aktivnost (*Započinjanje aktivnosti*, stranica 8).

Uparivanje telefona

Za primjenu funkcija povezivosti vašeg eTrex® Touch uređaja za navigaciju trebali biste ga upariti s aplikacijom Garmin Explore™.

- 1 Tijekom početnog postavljanja na vašem uređaju za navigaciju skenirajte QR kod s kamerom telefona kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju Garmin Explore.

NAPOMENA: Ako ste prethodno preskočili postupak uparivanja, možete odabrati **☰ > Postavke > Povezivost > Uparivanje telefona**.

- 2 Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji kako biste dovršili postupak postavljanja i uparivanja.

Kada su, nakon uparivanja, uređaj za navigaciju i telefon unutar dometa, automatski se uparuju.


Punjenje uređaja eTrex® Touch

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan odobrenog raspona temperature (*Specifikacije*, stranica 48).

- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.

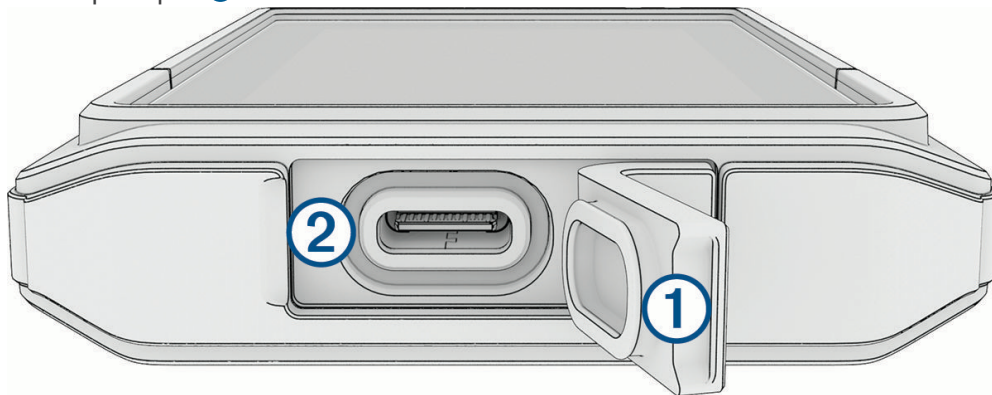

- 2 Priključite kabel u priključak za punjenje ② na uređaju.
- 3 Priključite drugi kraj kabla napajanja u USB-C® priključak računala ili AC adapter (minimalna izlazna snaga od 5 V).

Indikator punjenja prikazuje se u traci statusa.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.

2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslon ne isključi.

Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.

NAPOMENA: Ako izvor napajanja ne daje dovoljno napajanja, uređaj možete isključiti tijekom punjenja tako da držite gumb za napajanje dok se ne pojavi .

3 Napunite uređaj do kraja.

Pregled uređaja



① : Pritisnite za prelazak u stanje mirovanja ili buđenje uređaja.

Držite za prikaz centra za obavijesti i kontrole, kao i za uključivanje i isključivanje uređaja ([Centar za obavijesti i kontrole, stranica 7](#)).

② **Statusna traka:** Pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste prikazali centar za obavijesti i kontrole.

③ **Početna stranica:** Prikazuje pregled vaše trenutne aktivnosti te sadrži dinamična područja poput karte i podatkovnih polja, sukladno vašoj trenutnoj vrsti aktivnosti. Odabirom svakog dinamičnog područja prikazuju se dodatne informacije.

Za prikaz dodatnih alata, brzih pregleda widgeta i podatkovnih polja na početnoj stranici povucite prstom ulijevo. Možete prilagoditi početnu stranicu i brze preglede te dodavati i uklanjati stranice ([Prilagođavanje početne stranice i brzog pregleda widgeta, stranica 6](#)).

NAPOMENA: Za neke brze preglede widgeta potrebna je Bluetooth® veza s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 5](#)).

Povucite prstom udesno za povratak na prethodnu stranicu.

④ : Odaberite za otvaranje popisa aplikacija ([Aplikacije, stranica 11](#)).

⑤ : Odaberite za pokretanje, zaustavljanje, spremanje ili odbacivanje, kao i za prikaz informacija o trenutnoj aktivnosti ([Započinjanje aktivnosti, stranica 8](#)).

⑥ **USB priključak:** Podignite zaštitni poklopac kako biste napunili uređaj ili ga priključili na računalo ([Punjenje uređaja eTrex® Touch, stranica 5](#)).

⑦ : Odaberite za traženje lokacije ([Traženje odredišta, stranica 27](#)), aplikacije ([Traženje aplikacija, stranica 26](#)) ili postavke ([Traženje postavki, stranica 46](#)).

⑧ **Spremljeno:** Odaberite za otvaranje izbornika Spremljeno i navigiranje do spremljenih točki, staza ili aktivnosti ([Spremljeni podaci, stranica 25](#)).

⑨ **Nosač za postavljanje na stražnju stranu:** Montirajte uređaj na dodatnu opremu.

NAPOMENA: Na web-mjestu garmin.com kupite dva opcionalna nosača za postavljanje na stražnju stranu.

Prilagođavanje početne stranice i brzog pregleda widgeta

1 Na početnoj stranici dodirnite i zadržite zaslon.

2 Odaberite **Uredi početni zaslon**.

3 Odaberite opciju:

- Za promjenu brzog pregleda widgeta dodirnite ga i odaberite drugi s popisa.
SAVJET: Na početnoj stranici možete i dodirnuti i držati brzi pregled widgeta i zatim odabrati **Uredi brzi pregled widgeta** kako biste promijenili pojedinačni brzi pregled widgeta.
- Kako biste promijenili podatkovno polje, dodirnite brzi pregled podatkovnog polja, odaberite kategoriju podatkovnog polja i odaberite prvo i drugo podatkovno polje.
SAVJET: Na početnoj stranici također možete dodirnuti i držati zaslon te odabrati **Zaključaj podatkovna polja** kako biste spriječili slučajne izmjene podatkovnih polja.
- Za promjenu redoslijeda stranica odaberite ◀ ili ▶ na dnu zaslona.
- Za prikaz omiljenih stranica za sve vrste aktivnosti odaberite **Prikvači**.
- Kako biste dodali novu stranicu, odaberite **Dodaj stranicu** i povucite ulijevo za prikaz dostupnih zadanih opcija izgleda ili stvaranje prilagođene stranice.
- Za preimenovanja stranice odaberite ≡ > **Preimenuj stranicu**.
- Za dupliciranje stranice odaberite ≡ > **Stvori kopiju stranice**.
- Za uklanjanje stranice odaberite ≡ > **Ukloni stranicu**.
- Kako biste sve stranice vratili na zadane vrijednosti, odaberite ≡ > **Ponovno postavi sve stranice**.

Prilagođavanje podatkovnih polja

- 1 Otvorite zaslon s podacima koji želite ažurirati.
- 2 Dodirnite podatkovno polje kako biste ga odabrali.
- 3 Odaberite kategoriju podatkovnog polja.
- 4 Odaberite prvo i drugo podatkovno polje (ako je primjenjivo).

Centar za obavijesti i kontrole


Centar za obavijesti prikazuje snimanje trenutačne aktivnosti i obavijesti s uparenog telefona. Kontrole omogućuju brz pristup često upotrebljavanim funkcijama.

Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole.

Ikona	Naziv	Opis
	Aut.podeš.svjetline	Odaberite za automatsko podešavanje svjetline zaslona na temelju osvjetljenja u prostoru.
	Bluetooth	Odaberite kako biste onemogućili Bluetooth® tehnologiju i vezu s uparenim telefonom.
	Svjetlina	Koristite se klizačem za podešavanje svjetline zaslona.
	Garmin Share	Odaberite za otvaranje aplikacije Garmin Share (Garmin Share , stranica 20).
	Zaključaj uređaj	Odaberite za zaključavanje dodirnog zaslona kako biste spriječili slučajno prelaženje prstima po zaslonu. Za otključavanje dodirnog zaslona možete pritisnuti gumb napajanja.
	Označavanje putne točke	Odaberite za spremanje trenutačne lokacije kao točke (Točke , stranica 32).
	Napajanje	Odaberite kako biste isključili uređaj.
	Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki (Izbornik Postavke , stranica 40).
	Glasnoća	Odaberite za isključivanje svih zvukova uređaja.
	Wi-Fi	Odaberite kako biste onemogućili Wi-Fi® komunikacije.

LED indikator statusa

LED indikator statusa  označava status uređaja.

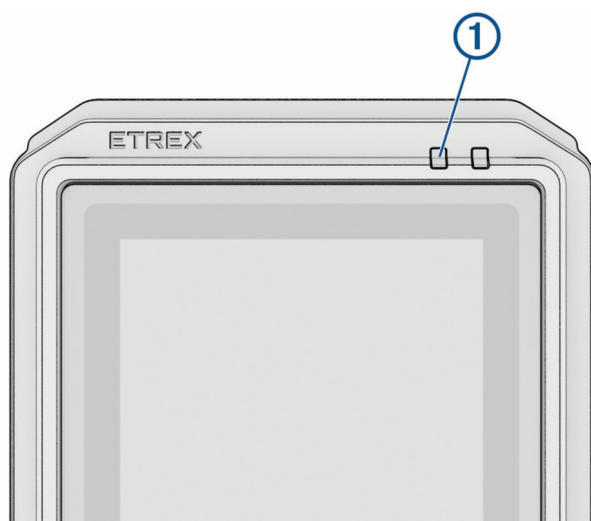

Aktivnost LED indikatora	Status
Treperi zeleno	Uređaj je u načinu rada za ekspedicije. Zaslon je isključen kako bi se maksimalno produljilo trajanje baterije.
Treperi crveno	Napunjenost baterije uređaja manja je od 10 %.

Ikone statusa

	Jačina GPS signala (samo GPS)
	Jačina GPS signala (u više frekvencijskih pojaseva)
	Slaba baterija
	Baterija je prevruća ili prehladna za punjenje
	Punjenje baterije
	Punjenje je dovršeno
	Status Bluetooth® tehnologije
	Status Wi-Fi® tehnologije
	Status LiveTrack dijeljenja lokacije
	Uređaj zaključan
	Snimanje aktivnosti pauzirano
	Zvuk isključen

Započinjanje aktivnosti

Za odabir opcija aktivnosti i brzi izlazak na teren možete primijeniti funkciju Započni aktivn.. Uređaj pamti vaše odabire i sprema ih za sljedeće pokretanje aktivnosti.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Započni aktivn..**
- 2 Odaberite opcije aktivnosti:
 - Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodaње, planinarenje, lov i druge.
 - Odaberite **Navigacija** za početak navigiranja prema odredištu (*Navigacija prema odredištu, stranica 27*).
- 3 Izađite na otvoreno područje i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 4 Odaberite **Početak**.
Uređaj započinje s bilježenjem vašeg puta kao dijelom vaše aktivnosti.

Primanje satelitskih signala

Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

SAVJET: Dodatne informacije o GPS-u potražite na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

- 1 Izađite van na otvoreno područje.
- 2 Po potrebi uključite uređaj.
- 3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.

Lociranje satelitskih signala može potrajati 30–60 sekundi.  na traci statusa prikazuje jačinu satelitskog signala.

Prilagođavanje popisa aktivnosti

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavke > Aktivnosti > Uređivanje aktivnosti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje aktivnosti odaberite **Dodaj aktivnost** i odaberite jednu ili više aktivnosti.
 - Za brisanje aktivnosti odaberite .
 - Za promjenu lokacije aktivnosti na popisu, dodirnite i držite aktivnost te je povucite na novu lokaciju.

Prilagodba trenutačne aktivnosti

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole. Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
 - Na početnom zaslonu odaberite snimanje aktivnosti na dnu zaslona.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu vrste aktivnosti odaberite **Promjena aktivnosti** i odaberite aktivnost.
 - Za promjenu postavki snimanja odaberite **Snimanje podataka** ([Postavke snimanja podataka, stranica 42](#)).
 - Za promjenu postavki aktivnosti odaberite postavke aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 42](#)).

Navigacija pomoću funkcije TracBack®

Dok bilježite aktivnost, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- 3 Odaberite **Zaustavi > TracBack > Navigiraj**.
- 4 Odaberite opcije navigacije:
 - Za promjenu vrste aktivnosti odaberite naziv aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
 - Za podešavanje staze radi praćenja kartografskih podataka i njihovog eventualnog ponovnog izračunavanja, omogućite sklopku **Izrada rute**.
 - Za postavljanje usmjeravanja uređaja od jedne do druge točke odaberite **Napredne postavke** ([Postavke izrade rute, stranica 27](#)).
- 5 Odaberite **Idi > Nastavi**.

Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom i završnom točkom.
- 6 Navigirajte pomoću karte ([Navigiranje pomoću karte, stranica 31](#)) ili kompasa ([Navigacija pomoću kompasa, stranica 28](#)).

Obrtanje smjera aktivnosti

Ako želite navigirati aktivnošću u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku aktivnosti.

- 1 Odaberite opciju:
 - Na početnom zaslonu odaberite snimanje aktivnosti na dnu zaslona i odaberite **Trenutna aktivnost**.
 - Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno** i odaberite aktivnost.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Obrnuto kopiranje**.

Zaustavljanje trenutne aktivnosti

- 1 Odaberite opciju:

- Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole. Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- Na početnom zaslonu odaberite snimanje aktivnosti na dnu zaslona.

2 Odaberite opciju:

- Za pauziranje snimanja trenutačne aktivnosti odaberite **Zaustavi**.
- Za nastavak snimanja trenutačne aktivnosti odaberite **Nastavi**.
- Za spremanje snimanja cjelokupne trenutačne aktivnosti odaberite **Zaustavi > Spremi**.
- Za brisanje snimanja trenutačne aktivnosti odaberite **Zaustavi > Odbaci**.
- Za spremanje dijela snimke trenutne aktivnosti odaberite **Zaustavi > Spremi dio** i odaberite početnu i završnu točku.

Aplikacije

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Redoslijed aplikacija možete promijeniti dodirom i držanjem aplikacije te povlačenjem na novu lokaciju.

SAVJET: Aplikaciju možete pretraživati prema nazivu (*Traženje aplikacija, stranica 26*).

Naziv	Dodatne informacije
Budilica	Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutačno ne koristite uređaj, možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja (<i>Postavljanje alarma, stranica 11</i>).
Visinomjer	Odaberite za prikaz visinomjera (<i>Visinomjer, stranica 12</i>).
Applied Ballistics	Odaberite za prikaz rješenja za ciljanje za puške dugog dometa (<i>Applied Ballistics®, stranica 13</i>).
Izračun površine	Odaberite za izračun površine područja (<i>Izračun površine područja, stranica 19</i>).
Barometar	Odaberite za pregled informacija o barometru (<i>Barometar, stranica 12</i>).
Kalkulator	Odaberite za upotrebu kalkulatora.
Kalendar	Odaberite za prikaz kalendara.
Kompas	Odaberite za prikaz kompasa (<i>Kompas, stranica 28</i>).
Connect IQ	Odaberite za prikaz popisa instaliranih Connect IQ™ aplikacija (<i>Connect IQ™ funkcije, stranica 39</i>).
Stvaranje staza	Odaberite za stvaranje novih staza (<i>Stvaranje staze, stranica 35</i>).
Garmin Share	Odaberite za slanje ili primanje podataka s drugim Garmin® uređajima (<i>Garmin Share, stranica 20</i>).
Geocaching	Odaberite za prikaz popisa preuzetih geocacheva (<i>Geocache stavke, stranica 21</i>).
Lov/ribolov	Odaberite za prikaz predviđenih najboljih datuma i vremena za lov i ribolov na trenutačnoj lokaciji.
Čovjek u moru	Odaberite lokaciju čovjeka u moru (MOB) navigirajte do nje kako biste ga spasili (<i>Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru, stranica 23</i>).
Karta	Odaberite za pregled karte (<i>Karta, stranica 30</i>).
Upravljanje kartama	Odaberite za prikaz i upravljanje s preuzetim kartama. Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti dodatne karte (<i>Upravljanje kartama, stranica 30</i>).
Označavanje putne točke	Sprema trenutačnu lokaciju kao točku (<i>Spremanje trenutačne lokacije kao točke, stranica 32</i>).
Fotografije	Odaberite spremljene fotografije (<i>Pregledavanje fotografija, stranica 19</i>).
Alarmi približavanja	Odaberite za postavljanje upozorenja tako da se oglašavaju unutar dometa određenih lokacija (<i>Postavljanje alarma približavanja, stranica 24</i>).
Satelit	Odaberite za prikaz trenutačnih GNSS satelitskih informacija (<i>Stranica satelita, stranica 24</i>).
Spremljeno	Odaberite za prikaz spremljenih točaka, staza, aktivnosti i zbirki (<i>Spremljeni podaci, stranica 25</i>).
Postavke	Odaberite za otvaranje izbornika postavki (<i>Izbornik Postavke, stranica 40</i>).
Štoperica	Odaberite za korištenje mjerača vremena, označavanje dionice i mjerenje vremena dionica (<i>Upotreba štoperice, stranica 25</i>).
Sunce/mjesec	Odaberite za prikaz vremena izlaska i zalaska sunca i mjeseca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Nadolazi	Odaberite za prikaz podataka o nadolazećim lokacijama na stazi. Za promjenu aktivne točke poslužite se aplikacijom Nadolazi tijekom navigiranja izravnim stazama.
Vrijeme	Odaberite za prikaz trenutačne prognoze i vremenskih uvjeta (<i>Pregled vremenske prognoze, stranica 25</i>).

Postavljanje alarma

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Budilica**.
- 3 Odaberite  i  za postavljanje vremena.

4 Odaberite **Uključi alarm** > **OK**.

Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.

Visinomjer

Po zadanim postavkama visinomjer prikazuje nadmorsku visinu preko prijedene udaljenosti. Možete prilagoditi postavke visinomjera ([Postavke visinomjera, stranica 12](#)). Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.

Postavke visinomjera

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Visinomjer**. Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja podatke visinomjera, uključujući podatke o točkama i putu ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 45](#)).

Postavke visinomjera > Visinomjer: Onemogućuje visinomjer tako da uređaj koristi samo GPS podatke za mjerenje nadmorske visine.

Postavke visinomjera > Automatska kalibracija: Automatski kalibrira visinomjer prilikom pokretanja aktivnosti.

Postavke visinomjera > Gradacija sjenčanja: Primjenjuje različite boje na grafikon visinomjera na temelju nagiba tijekom staze ili aktivnosti.

Postavke visinomjera > Vrsta grafikona: Snimanje promjena nadmorske visine tijekom nekog vremenskog razdoblja ili udaljenosti.

Postavke visinomjera > Kalibracija visinomjera: Ručno kalibrira visinomjer ([Kalibracija visinomjera, stranica 12](#)).

Podešavanje raspona zumiranja: Podešava raspone zumiranja prikazane na stranici visinomjera.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća visinomjer na tvornički zadane postavke.

Kalibracija visinomjera

1 Posjetite lokaciju s poznatom nadmorskom visinom, tlakom na razini mora ili GPS visinom.

2 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

3 Odaberite **Visinomjer**.

4 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

5 Odaberite **Postavke visinomjera > Kalibracija visinomjera**.

6 Odaberite **Metoda** za odabir mjerenja koje će se koristiti pri kalibraciji.

7 Unesite mjerenje.

8 Odaberite **Kalibriraj**.

Barometar

Barometar prikazuje podatke o tlaku u okolini na temelju nadmorske visine. Možete prilagoditi postavke barometra ([Postavke barometra, stranica 12](#)). Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.

Postavke barometra

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Barometar**. Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja podatke barometra, uključujući podatke o točkama i putu ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 45](#)).

Postavljanje barometra > Način rada barometra: Postavljanje načina rada barometra. Opcija Promijenjena visina omogućuje barometru mjerenje promjena nadmorske visine dok se krećete. Opcija Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj statičan na fiksnoj nadmorskoj visini. Barometarski bi se tlak trebao mijenjati samo zbog vremena.

Postavljanje barometra > Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj za navigaciju sprema podatke o tlaku. Opcija Uvijek spremi sprema sve podatke o tlaku, što može biti korisno kad se očekuju fronte.

Postavljanje barometra > Vrsta grafikona: Prikazuje barometarski tlak tijekom određenog vremenskog razdoblja ili promjene ambijentalnog tlaka tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Podešavanje raspona zumiranja: Podešava raspone zumiranja prikazane na stranici barometra.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća barometar na tvornički zadane postavke.

UPOZORENJE

Funkcija Applied Ballistics služi za precizne izračune elevacije i smicanja zraka (engl. windage), a izračune vrši samo na temelju profila vatrenog oružja i metaka ili na temelju trenutanih uvjeta. Ovisno o okolini, uvjeti se mogu brzo mijenjati. Promjene uvjeta u okolini, kao što su naleti vjetra ili vjetar na donjem dijelu putanje, mogu utjecati na preciznost gađanja. Očitavanja elevacije i smicanja zraka (engl. windage) služe samo kao predložena rješenja i temelje se na vašem unosu podataka u funkciju. Mjerite često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju.

Prije pucanja uvijek dobro proučite metu i što se nalazi iza nje. Ako ne uzmete u obzir okolinu u kojoj pucate, može doći do imovinske štete, ozljeda ili smrtnih posljedica.

Funkcija Applied Ballistics omogućuje prilagođeno ciljanje u streljaštvu dugog dometa na temelju karakteristika puške, karakteristika metka i različitih uvjeta u okolini. Možete unijeti parametre poput vjetra, temperature, vlažnosti, dometa i smjera ispaljivanja.

Ova funkcija pruža informacije koje su vam potrebne za ispaljivanje projektila dugog dometa, uključujući korekciju elevacije, smicanje zraka i vrijeme leta projektila. Također uključuje prilagođene modele otpora zraka za vašu vrstu metka. Više pojedinosti o funkciji potražite na web-mjestu appliedballisticsllc.com Opise izraza i podatkovnih polja potražite u odjeljku *Applied Ballistics® Pojmovnik, stranica 15*.

NAPOMENA: Možda ćete morati nadograditi balistički kalkulator u aplikaciji Applied Ballistics Quantum™ kako biste otključali sve Applied Ballistics funkcije (*Aplikacija Applied Ballistics Quantum™, stranica 13*).

Aplikacija Applied Ballistics Quantum™

Aplikacija Applied Ballistics Quantum omogućuje upravljanje balističkim profilima na uređaju eTrex® Touch ili nadogradnju balističkog kalkulatora, ako je potrebno. Aplikaciju Applied Ballistics Quantum možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu.

Applied Ballistics® opcije

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Applied Ballistics**. Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

Range Card: Prikazuje podatke različitih dometa na temelju parametara koje unosi korisnik. Možete mijenjati polja, urediti veličinu koraka dometa i postaviti osnovni domet (*Prilagođavanje polja skice položaja, stranica 13*).

Target Card: Postavlja uvjete streljaštva dugog dometa za vašu trenutačnu metu, uključujući raspon, elevaciju i smicanje vjetra (*Uređivanje mete, stranica 14*). Možete promijeniti odabranu metu i prilagoditi uvjete za do 26 meta (*Promjena mete, stranica 14*).

Environment: Postavlja atmosferske uvjete za vašu trenutačnu okolinu. Možete unijeti prilagođene vrijednosti, upotrijebiti vrijednosti tlaka iz unutarnjih senzora uređaja ili vrijednosti iz povezanog bežičnog senzora (*Okoliš, stranica 14*).

Profile: Postavlja svojstva metka, vatrenog oružja i nišana za vaš trenutačni profil (*Uređivanje profila, stranica 15*). Možete promijeniti odabrani profil (*Odabir drugog profila, stranica 15*) i dodati dodatne profile (*Dodavanje profila, stranica 14*).

Settings: Postavlja mjerne jedinice, preciznost decimalne oznake, oznake mete te opcije upravljanja paljbom za smicanje vjetra i elevaciju.

Brzo uređivanje uvjeta za streljaštvo

Možete uređivati podatke o dometu, smjeru ispaljivanja i vjetru.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** dodirnite polje kako biste ga odabrali i uredili njegovu vrijednost.
- 2 Postavite vrijednost za **Range** na ciljnu udaljenost.
- 3 Vrijednost za **Direction of Fire** postavite prema stvarnom smjeru ispaljivanja (ručno ili s pomoću kompasa).
- 4 Postavite vrijednost za **Wind 1** na malu brzinu vjetra.
- 5 Postavite vrijednost za **Wind 2** na veliku brzinu vjetra.
- 6 Postavite vrijednost za **Wind Direction** na smjer iz kojeg vjetar puše.

Kartica dometa

Prilagođavanje polja skice položaja

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Range Card**.

- 3 Dodirnite polje kako biste ga odabrali.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje veličine koraka dometa odaberite **RNG > Range Increment** i unesite vrijednost.
 - Za postavljanje osnovnog dometa odaberite **RNG > Base Range** i unesite vrijednost.
 - Za prilagođavanje drugih polja odaberite polje s popisa.

Kartica mete

Dodavanje mete

Možete dodati do 26 meta.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Target Card > Add Target**.
Nova meta pojavljuje se na dnu popisa.

Uređivanje mete

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Target Card**.
- 3 Odaberite metu.
- 4 Odaberite opciju za uređivanje.

Promjena mete

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Target Card**.
- 3 Odaberite metu.
- 4 Odaberite **Set as current**.

Brisanje cilja

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Target Card**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje jednog cilja, odaberite cilj i odaberite **Izbriši**.
 - Za brisanje svih ciljeva, odaberite  i odaberite **Izbriši sve**.

Okoliš

Uređivanje okoliša

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Environment**.
- 3 Odaberite opciju za uređivanje.

Omogućivanje Auto Update

Možete upotrijebiti funkciju automatskog ažuriranja kako bi se geografska širina i tlak ažurirali automatski. Kada se spoje na bežični senzor, poput senzora temperature ili mjerača vremena, druga polja okruženja također se ažuriraju ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 41](#)). Vrijednosti se ažuriraju svake minute.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Environment > Auto Update > On**.

Profil

Dodavanje profila

Datoteku .pro s informacijama o profilu možete dodati tako da je izradite u aplikaciji Applied Ballistics Quantum™ i prenesete u mapu AB na uređaju ([Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala, stranica 48](#)). Profil također možete izraditi na uređaju Garmin®.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za kreiranje posve novog profila odaberite **+ Profile**
 - Za kreiranje novog profila koristeći se već postojećim profilom odaberite profil, a zatim odaberite **Copy** i unesite naziv.

Uređivanje profila

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite profil.
- 4 Po potrebi odaberite **Preimenuj** i unesite naziv.
- 5 Odaberite **Properties**.
- 6 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Neke se opcije pojavljuju samo kada omogućite opciju Advanced Settings.

- Za unos svojstva metka odaberite **Bullet Data** i odaberite opciju.
SAVJET: Možete odabrati **Bullet Library** za automatski unos svojstva metka iz Applied Ballistics® baze podataka o metcima. Ako ručno unesete svojstva metaka, informacije o metku možete pronaći na internetskoj stranici proizvođača.
- Za unos svojstva vatrenog oružja odaberite **Gun Data** i odaberite opciju.
- Za unos svojstva nišana odaberite **Scope** i odaberite opciju.
- Za kalibraciju početne brzine metka radi točnijeg rješenja za nadzvučni raspon za vaše vatreno oružje odaberite **Calibrate Muzzle Velocity**, odaberite opciju i odaberite **Use**.
- Za kalibraciju prilagođenog čimbenika otpora zraka odaberite **Calibrate Custom Drag Factor**, odaberite opciju i odaberite **Use**.
- Za uređivanje tablice brzine metka i temperature odaberite **MV Temp Table**, odaberite , odaberite **Edit** i odaberite vrijednost za uređivanje.
NAPOMENA: Po potrebi možete odabrati **Clear MV-Temp** da biste resetirali tablicu brzine metka i temperature natrag na zadane vrijednosti.
- Za kalibriranje faktora mjerila pada kako bi pružio točnije rješenje pri ili iznad ultrazvučnog raspona za vaše vatreno oružje, odaberite **Drop Scale Factor > Calibrate DSF**, odaberite opciju i zatim odaberite **Use**.
NAPOMENA: Garmin® preporučuje da početnu brzinu metka kalibrirate prije faktora mjerila pada. Nakon kalibracije faktora mjerila pada možete odabrati **View DSF Table** za pregled tablice faktora mjerila pada. Po potrebi možete odabrati **Clear DSF Table** da biste resetirali tablicu faktora mjerila pada na zadane vrijednosti.

Brisanje profila

NAPOMENA: Ne možete izbrisati trenutačni profil.

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite profil.
- 4 Odaberite **Delete**.

Odabir drugog profila

- 1 U aplikaciji **Applied Ballistics** pritisnite .
- 2 Odaberite **Profile**.
- 3 Odaberite profil.
- 4 Odaberite **Set as current**.

Applied Ballistics® Pojmovnik

Polja za brzo uređivanje

Direction of Fire: Smjer ispaljivanja, pri čemu je sjever na 0 stupnjeva, a istok na 90 stupnjeva. Ulazno polje.

Elevation: Okomiti dio rješenja za metu izražen u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Range: Udaljenost do mete izražena u jardima ili metrima. Ulazno polje.

Wind 1: Brzina vjetra upotrijebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

Wind 2: Opcionalna, dodatna brzina vjetra upotrebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

SAVJET: Možete upotrijebiti dvije brzine vjetra kako biste izračunali rješenje smicanja zraka koje sadrži visoku i nisku vrijednost. Stvarno smicanje zraka koji će se primijeniti za ispućavanje trebali bi se nalaziti unutar tog raspona. Upotreba i brzine vjetra 1 i brzine vjetra 2 nije učinkovit način za računanje različitih brzina vjetra na različitim udaljenostima između vas i mete.

Windage 1: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Windage 2: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Wind Direction: Smjer iz kojeg dolazi vjetar. Na primjer, vjetar u smjeru 9:00 vjetar puše slijeva nadesno. Ulazno polje.

Polja kartice dometa

Bullet Drop: Ukupni pad koji metak doživi na putanji leta prikazan u inčima ili centimetrima.

Elevation: Okomiti dio rješenja za metu izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

H. Cor. Effect: Vodoravni Coriolisov učinak. Vodoravni Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja smicanja zraka koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Lead: Vodoravna korekcija potrebna kako bi se pogodila meta koja se pomiče lijevo ili desno određenom brzinom.

SAVJET: Nakon što unesete brzinu mete, uređaj uračunava potrebno smicanje zraka u ukupnu vrijednost smicanja zraka.

Remaining Energy: Preostala energija metka pri kontaktu s metom izražena u jedinici stopa-funta sile (ft. lbf) ili džulima (J).

Spin Drift: Količina rješenja smicanja zraka koja se može pripisati okretnoj pogrešci pomaka (žiroskopskoj pogrešci pomaka). Na primjer, u sjevernoj polutki metak ispaljen iz cijevi s desnim korakom uvijek se malo zanosi u desno tijekom leta.

Time of Flight: Vrijeme leta koje naznačuje vrijeme potrebno da metak dosegne metu u određenom rasponu.

V. Cor. Effect: Okomiti Coriolisov učinak. Okomiti Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja nadmorske visine koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Velocity: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu.

Velocity Mach: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu prikazana kao faktor mach brzine.

Windage 1: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Windage 2: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Polja kartice mete

Direction of Fire: Smjer ispaljivanja, pri čemu je sjever na 0 stupnjeva, a istok na 90 stupnjeva. Ulazno polje.

SAVJET: Možete upotrijebiti kompas kako biste postavili ovu vrijednost usmjeravanjem vrha uređaja prema smjeru ispaljivanja. Trenutačna vrijednost kompasa prikazuje se u polju Direction of Fire. Možete odabrati  kako biste upotrijebili tu vrijednost.

Inclination: Kut nagiba pucnja. Negativna vrijednost ukazuje na pucanj prema dolje. Pozitivna vrijednost ukazuje na pucanj prema gore. Rješenje streljaštva množi okomiti dio rješenja kosinusom kuta nagiba kako bi se izračunalo podešeno rješenje za pucanj prema gore ili prema dolje. Ulazno polje.

Range: Udaljenost do mete izražena u jardima ili metrima. Ulazno polje.

Speed: Brzina vjetra pokretne mete izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Negativna vrijednost ukazuje na metu koja se kreće ulijevo. Pozitivna vrijednost ukazuje na metu koja se kreće udesno. Ulazno polje.

Polja okoline

Direction: Smjer iz kojeg dolazi vjetar. Na primjer, vjetar u smjeru 9:00 vjetar puše slijeva nadesno. Ulazno polje.

Humidity: Postotak vlage u zraku. Ulazno polje.

Latitude: Vodoravna lokacija na površini Zemlje. Negativne se vrijednosti nalaze ispod ekvatora. Negativne se vrijednosti nalaze iznad ekvatora. Ova se vrijednost upotrebljava za izračun okomitog i vodoravnog Coriolisovog pomaka. Ulazno polje.

SAVJET: Možete odabrati opciju Use Current Position kako biste upotrijebili GPS koordinate s uređaja.

NAPOMENA: Latitude upotrebljava se samo za izračun Coriolisovog učinka. Ako gađate cilj koji je udaljen manje od 1000 metara, ovo polje unosa nije obavezno.

Pressure: Ambijentalni tlak (na mjestu mjerenja). Ambijentalni tlak nije prilagođen kako bi predstavljao tlak na razini mora (barometarski tlak). Ambijentalni je tlak obavezan za balističko rješenje streljaštva. Ulazno polje.

SAVJET: Tu vrijednost možete ručno unijeti ili možete odabrati opciju Use Current Pressure kako biste upotrijebili vrijednost tlaka iz unutarnjeg senzora u uređaju.

Temperature: Temperatura na vašoj trenutačnoj lokaciji izražena u stupnjevima Fahrenheita (F) ili Celzija (C). Ulazno polje.

SAVJET: Možete ručno unijeti očitavanje temperature s povezanog tempe™ senzora ili drugog izvora temperature. Polje se ne ažurira automatski kad postoji veza s tempe senzorom.

Wind Direction Mode: Postavlja postavku smjera vjetra (Direction) u odnosu na vaš smjer ispaljivanja (Relative to DOF) ili u odnosu na stvarni sjever (True Wind Dir).

NAPOMENA: Kada uključite više ciljeva na različitim smjerovima ispaljivanja, opcija True Wind Dir korisna je jer trebate samo prilagoditi smjer ispaljivanja, a smjer vjetra ostaje isti.

Wind Speed 1: Brzina vjetra upotrijebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

Wind Speed 2: Opcionalna, dodatna brzina vjetra upotrebljena u rješenju streljaštva izražena u miljama na sat (mi/h), kilometrima na sat (mk/h) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

SAVJET: Možete upotrijebiti dvije brzine vjetra kako biste izračunali rješenje smicanja zraka koje sadrži visoku i nisku vrijednost. Stvarno smicanje zraka koji će se primijeniti za ispućavanje trebali bi se nalaziti unutar tog raspona.

Polja profila – podaci o metku

Ballistic Coefficient: Balistički koeficijent proizvođača za vaš metak. Ulazno polje.

Diameter: Promjer metka izražen u inčima ili centimetrima. Ulazno polje.

NAPOMENA: Promjer metka može se razlikovati od uobičajenog naziva metka. Na primjer, 300 Win Mag zapravo ima promjer od 0,308 inča.

Length: Duljina metka izražena u inčima ili centimetrima. Ulazno polje.

Model: G1 ili G7 standardni modeli projektila za krivulju otpora zraka. Ulazno polje.

NAPOMENA: Većina metaka puški dugog dometa bliža je standardu G7.

Weight: Težina metka izražena u jedinici grain (gr) ili gramima (g). Ulazno polje.

Polja profila – podaci o vatrenom oružju

Muzzle Velocity: Brzina metka dok napušta otvor cijevi izražena u stopama u sekundi (f/s) ili metrima u sekundi (m/s). Ulazno polje.

NAPOMENA: Ovo je polje obavezno za precizne izračune rješenja streljaštva. Ako kalibrirate početnu brzinu metka, polje će se možda automatski ažurirati za preciznije rješenje ispućavanja.

Sight Height: Udaljenost od središnje osi cijevi puške do središnje osi optike izražena u inčima ili centimetrima. Ulazno polje.

SAVJET: Tu vrijednost možete jednostavno odrediti mjerenjem od vrha zatvarača do središta kupole za podešavanje po vjetru i dodavanjem pola vrijednosti promjera zatvarača.

Twist Direction: Smjer u kojem se zavija žlijeb cijevi. Većina puški ima zakretanje u desnom smjeru. Ulazno polje.

Twist Rate: Udaljenost potrebna da žlijeb cijevi napravi punu rotaciju izražena u inčima ili centimetrima. Proizvođač vatrene oružja ili cijevi obično navodi zakretanje puške. Ulazno polje.

Zero Range: Raspon pri kojem je puška centrirana izražen u jardima ili metrima. Ulazno polje.

Polja profila – nišan

Scope Units: Mjerna jedinica nišana izražena u inčima, miliradijanimi (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Sight in Conditions: Okolišni uvjeti pri postavljanju nišana vašeg vatrene oružja. Ovo su optimalne modifikacije preporučene pri postavljanju nišana vašeg vatrene oružja na 300 jardi i više. Prebacivanje polja.

SSF Elevation: Linearni množitelj koji računa okomito prilagođavanje visine. Ne prate sve optike puški savršeno, zbog čega je za balističko rješenje potrebna korekcija mjera u skladu s optikom puške. Na primjer, ako se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil, mjerilo vida iznosi 0,9. Ulazno polje.

SSF Windage: Linearni množitelj koji računa vodoravno prilagođavanje visine. Ne prate sve optike puški savršeno, zbog čega je za balističko rješenje potrebna korekcija mjera u skladu s optikom puške. Na primjer, ako se kupola pomakne 10 mil, a udarac je na 9 mil, mjerilo vida iznosi 0,9. Ulazno polje.

Zero Height: Izborna modifikacija koja utječe na elevaciju pri nultom dometu. Često se upotrebljava kad se dodaje prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer, ako dodate prigušivač, a metak pogodi metu jedan inč iznad očekivanog mjesta, Zero Height iznosi 1 inč. Vrijednost morate postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno polje.

Zero Humidity: Vлага pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja. Ovo je optimalna modifikacije preporučena pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja na 300 jardi i više. Ulazno polje.

Zero Offset: Izborna modifikacija koja utječe na smicanje zraka pri nultom dometu. Često se upotrebljava kad se dodaje prigušivač ili koristi podzvučno streljivo. Na primjer, ako dodate prigušivač, a metak pogodi metu 1 inč ulijevo od očekivanog mjesta, Zero Offset iznosi -1 inč. Vrijednost morate postaviti na nulu kad maknete prigušivač. Ulazno polje.

Zero Pressure: Tlak okoline pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja. Ovo je optimalna modifikacije preporučena pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja na 300 jardi i više. Ulazno polje.

Zero Temperature: Temperatura pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja. Ovo je optimalna modifikacije preporučena pri postavljanju nišana vašeg vatrenog oružja na 300 jardi i više. Ulazno polje.

Polja profila – kalibracija početne brzine metka

Range: Udaljenost od izlazne cijevi do mete izražena u jardima ili metrima. Ulazno polje.

SAVJET: Trebate unijeti vrijednost koja je što je moguće bliže dometu navedenom u rješenju streljaštva. To je domet pri kojem metak usporava na mach 1,2 i počinje ulaziti u transsonični domet.

True Drop: Stvarna udaljenost pada metka tijekom leta do mete prikazana u miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Polja profila – kalibracija prilagođenog čimbenika otpora zraka

Range: Domet s kojeg pucate. Ulazno polje.

SAVJET: U većini slučajeva kalibrirani prilagođeni čimbenik otpora zraka ne bi trebala prelaziti 10 % korekcije.

True Drop: Stvarna udaljenost pada metka ispušanog s određenog dometa prikazana u miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Polja profila – kalibracija faktora mjerila pada

Range: Domet s kojeg pucate. Ulazno polje.

SAVJET: Ovaj bi domet trebao biti unutar 90 % preporučenog dometa navedenog u rješenju streljaštva. Vrijednosti manje od 80% preporučenog dometa ne osiguravaju odgovarajuće prilagođavanje.

True Drop: Stvarna udaljenost pada metka ispušanog s određenog dometa prikazana u miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA). Ulazno polje.

Polja zaslona s podacima profila

Aerodynamic Jump: Količina rješenja elevacije koja se može pripisati aerodinamičkom skoku. Aerodinamički skok predstavlja okomiti otklon metka zbog bočnog vjetra. Aerodinamički skok izračunava se na temelju vrijednosti brzine vjetra 1. Ako nema komponente bočnog vjetra ili vrijednosti vjetra, ova je vrijednost nula.

Bullet Drop: Ukupni pad koji metak doživi na putanji leta.

Cos. Incl. Ang.: Kosinus kuta nagiba na metu.

Elevation: Okomiti dio rješenja za metu izražen u miliradijanim (mil) ili kutnim minutama (MOA).

H. Cor. Effect: Vodoravni Coriolisov učinak. Vodoravni Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja smicanja zraka koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Lead: Vodoravna korekcija potrebna kako bi se pogodila meta koja se pomiče lijevo ili desno određenom brzinom.

SAVJET: Nakon što unesete brzinu mete, uređaj uračunava potrebno smicanje zraka u ukupnu vrijednost smicanja zraka.

Max. Ord.: Maksimalna visina iznad cijevi izražena u inčima ili centimetrima. Maksimalna visina iznad osi cijevi koju će metak doseći na putanji leta.

Max. Ord. Range: Raspon pri kojem metak postiže svoju maksimalnu visinu iznad cijevi izražen u jardima ili metrima.

Remaining Energy: Preostala energija metka pri kontaktu s metom izražena u jedinici stopa-funta sile (ft. lbf) ili džulima (J).

Spin Drift: Količina rješenja smicanja zraka koja se može pripisati okretnoj pogrešci pomaka (žiroskopskoj pogrešci pomaka). Na primjer, u sjevernoj polutki metak ispaljen iz cijevi s desnim korakom uvijanja uvijek se malo zanosi u desno tijekom leta.

Time of Flight: Vrijeme leta koje naznačuje vrijeme potrebno da metak dosegne metu u određenom rasponu.

V. Cor. Effect: Okomiti Coriolisov učinak. Okomiti Coriolisov učinak predstavlja iznos rješenja nadmorske visine koji se može pripisati Coriolisovom učinku. Uređaj to uvijek izračunava, iako bi utjecaj mogao biti minimalan ako ne ispaljujete pri proširenom dometu.

Velocity: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu izražena u stopama u sekundi (f/s) ili metrima u sekundi (m/s).

Velocity Mach: Procijenjena brzina metka kad pogodi metu prikazana kao faktor mach brzine.

Windage 1: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 1 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Windage 2: Vodoravni dio rješenja za metu temeljen na brzini vjetra 2 i smjeru vjetra izražen u inčima, miliradijanim (mrad/mil) ili kutnim minutama (MOA).

Applied Ballistics® Postavke aplikacije

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Applied Ballistics**.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica koje se rabe u aplikaciji Applied Ballistics.

Hold Precision: Označava rabi li balistički kalkulator precizne ili zaokružene izračune.

Targets: Označava identificiraju li se ciljevi abecedno ili brojčano.

Fire Control Settings: Omogućava/onemogućava Spin Drift, Coriolis Effect i Aerodynamic Jump u izračunima.

Izračun površine područja

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Izračun površine**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za označavanje točaka na karti za izračun područja odaberite **Koristi GPS > Označite točke**.
 - Kako biste hodali po rubu područja koje želite izračunati, odaberite **Koristi GPS > Osnovni izračun površine**.
 - Kako biste vozili poljoprivredno vozilo za izračun cijene žetve odaberite **Koristi GPS > Izračun usjeva**.
 - Za izračun područja s pomoću spremljene staze odaberite **Upotrijebi stazu**.
- 4 Ako je potrebno, uredite širinu poljoprivrednog vozila, mjerne jedinice, cijenu po površini, cijenu po duljini i nagib.
- 5 Slijedite upute na zaslonu i odaberite **Početak**.
- 6 Po završetku odaberite **Zastani i izračunaj**.

Pregledavanje fotografija

Možete pregledati fotografije koje ste prenijeli na uređaj.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Fotografije**.
- 3 Odaberite fotografiju.

Sortiranje fotografija

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Fotografije**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Sortiranje fotografija**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najnovije**.
 - Odaberite **Blizu lokacije** i odaberite lokaciju.
 - Odaberite **Na određeni datum** i unesite datum.

Prikaz lokacije fotografije

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Fotografije**.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 5 Odaberite **Pregled karte**.

Prikaz informacija o fotografiji

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

- 2 Odaberite **Fotografije**.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 5 Odaberite **Prikaz informacija**.

Brisanje fotografije

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Fotografije**.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 5 Odaberite **Izbriši fotografiju > Izbriši**.

Prikaz dijaprojekcije

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Fotografije**.
- 3 Odaberite fotografiju.
- 4 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 5 Odaberite **Pokreni dijaprojekciju**.

Garmin Share

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razborito dijeljenje informacija s drugim korisnicima. Uvijek morate znati s kojim osobama dijelite informacije i odgovara li vam to.

Funkcija Garmin Share omogućuje bežično dijeljenje vaših podataka s drugim kompatibilnim uređajima Bluetooth® putem tehnologije Garmin®. Uz omogućen Garmin Share i kompatibilne Garmin uređaje u međusobnom dometu možete odabrati spremljene lokacije i staze kako biste ih, bez pametnog telefona ili Wi-Fi® veze, izravnom i zaštićenom vezom između uređaja prenijeli na drugi uređaj.

Dijeljenje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth®. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin® putem Garmin Share.

Kada je povezan s drugim kompatibilnim uređajem Garmin, uređaj za navigaciju eTrex® Touch može slati i primati podatke (*Primanje podataka s Garmin Share, stranica 20*). Također možete prenositi podatke između različitih uređaja. Na primjer, omiljene staze s uređaja za navigaciju eTrex Touch možete podijeliti s kompatibilnim satom Garmin.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Garmin Share > Nastavak**.
- 3 Odaberite **Dijeli**.
- 4 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite jednu ili više stavki.
- 5 Odaberite **Dijeli**.
- 6 Pričekajte dok uređaj traži kompatibilne uređaje.
- 7 Odaberite uređaj.
- 8 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite **Upari**.
- 9 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 10 Odaberite **Ponovno podijeli** kako biste iste stavke podijelili s drugim korisnikom (opcionalno).
- 11 Odaberite **Gotovo**.

Primanje podataka s Garmin Share

Prije upotrebe ove funkcije na oba kompatibilna uređaja, međusobno udaljena najviše 3 m (10 ft.), morate omogućiti tehnologiju Bluetooth®. Na upit također morate pristati na dijeljenje vaših podataka s drugim uređajima Garmin® putem Garmin Share.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Garmin Share**.

- 3 Pričekajte da uređaj pronađe druge kompatibilne uređaje u dometu.
- 4 Odaberite **Prihvati**.
- 5 Potvrdite podudaranje šesteroznamenkastog PIN-a na oba uređaja i odaberite **Upari**.
- 6 Pričekajte dok uređaji prenose podatke.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Postavke za Garmin Share

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Povezivost > Garmin Share**.

Status: Omogućuje uređaju da šalje i prima stavke putem značajke Garmin Share.

Uredi naziv uređaja: Prilagodba naziva uređaja.

Zaboravi uređaje: Uklanja sve uređaje s kojima su stavke prethodno dijeljene.

Geocache stavke

Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.

Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com

Možete registrirati uređaj na web-mjestu www.geocaching.com kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima geocacheva.

- 1 Povežite se s bežičnom mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 42*) ili aplikacijom Garmin Explore™ (*Uparivanje telefona, stranica 5*).
- 2 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 3 Odaberite **Geocaching > Registriranje uređaja**.

Ako je uređaj povezan s internetom, na zaslonu uređaja prikazat će se šifra aktivacije i web-adresa.

- 4 Na računalu odaberite prikazanu web-adresu i slijedite upute na zaslonu.

Ako ste povezani bežičnom vezom, geocacheve s web-mjesta www.geocaching.com nakon registracije možete pregledavati na svom uređaju.

Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala

Geocache stavke možete pomoću računala ručno učitati na uređaj (*Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala, stranica 48*). Geocache datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na geocaching.com, pomoću funkcije "lists" veliku skupinu geocache stavki možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi stvorite račun.
- 4 Prijavite se.
- 5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.

Pretraživanje geocachea

Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj za navigaciju.

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete pretraživati geocache podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.

NAPOMENA: Možete preuzeti detaljne informacije za ograničeni broj geocacheva po danu. Možete kupiti premium pretplatu za dodatna preuzimanja. Dodatne informacije potražite na www.geocaching.com.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Geocaching**.
Kada geocache nije odabran, aplikacija automatski navodi geocacheve najbliže vašoj trenutnoj lokaciji.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako želite pretražiti geocacheve na navigacijskom uređaju koji se nalaze blizu vaše ili neke druge lokacije, odaberite **Traži** i odaberite lokaciju.
 - Za pretraživanje geocacheva u stvarnom vremenu po šifri odaberite **Preuz. GC st. u stv.vr. > GC šifra** i unesite šifru geocache stavke.

Ova funkcija omogućuje vam preuzimanje pojedinih geocacheva s web-mjesta www.geocaching.com ako znate šifru geocache stavke.

- Da biste pretražili geocacheve u stvarnom vremenu u blizini lokacije, odaberite **Preuz. GC st. u stv.vr. > Preuzmi stavke u blizini** i odaberite lokaciju.

5 Odaberite geocache.

Pojavljuju se pojedinosti o geocacheu.

NAPOMENA: Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj za navigaciju po potrebi potpune podatke o geocacheu preuzima na svoju internu memoriju.

Filtriranje geocache popisa

Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na primjer prema zahtjevnosti.

1 Odaberite kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Geocaching**.

3 Odaberite za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Filtar** i odaberite jednu ili više opcija:

- Ako želite filtrirati prema spremljenom filtru odaberite **Primijenite spremljeni filter** i odaberite filter s popisa.
- Ako želite filtrirati prema geocache kategoriji, kao što je zagonetka ili događaj, odaberite **Tip**.
- Ako želite filtrirati prema fizičkoj veličini geocache spremnika, odaberite **Cache - veličina**.
- Ako želite filtrirati prema geocachevima s oznakama **Nije pokušano**, **Nije pronađeno** ili **Pronađeno**, odaberite **Status**.
- Ako želite filtrirati prema geocachevima u stvarnom vremenu odaberite **Geocache datoteke** i odaberite prekidač.
- Ako želite filtrirati prema zahtjevnosti pronalaženja geocachea ili zahtjevnosti terena, podesite razinu od 1 do 5.

5 Odaberite **Gotovo** za pregled filtriranog popisa geocacheva.

Spremanje prilagođenog geocache filtra

Prilagođene geocache filtre možete stvoriti i spremiti prema određenim faktorima.

1 Odaberite kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Postavke filtra > Stvori filter**.

3 Odaberite stavke za filtriranje.

4 Odaberite **Spremi**.

Novi se filter zadano sprema kao Filtar, nakon čega dolazi broj. Primjerice, Filtar 2. Geocache filter možete urediti kako biste mu promijenili naziv ([Uređivanje prilagođenog geocache filtra, stranica 22](#)).

Uređivanje prilagođenog geocache filtra

1 Odaberite kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Postavke filtra**.

3 Odaberite filter.

4 Odaberite stavku za uređivanje.

Prikaz pojedinosti o geocachevima

1 Odaberite kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Geocaching**.

3 Odaberite geocache.

Pojavljuje se opis geocachea.

SAVJET: Možete odabrati  vidjeti zapisnike ili savjete.

Kretanje prema geocacheu

1 Odaberite kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Geocaching**.

3 Odaberite geocache.

4 Odaberite **Navigiraj**.

5 Odaberite opcije navigacije:

- Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
- Za podešavanje staze radi praćenja kartografskih podataka i njihovog eventualnog ponovnog izračunavanja, omogućite sklopku **Izrada rute**.
- Za postavljanje usmjeravanja uređaja od jedne do druge točke odaberite **Napredne postavke** (*Postavke izrade rute, stranica 27*).

6 Odaberite **Idi**.

Uređaj će izračunati vašu rutu i prikazati je na karti. Navigirati možete uz pomoć alata za navigaciju (*Karta, stranica 30, Kompas, stranica 28*).

Bilježenje pokušaja

Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na www.geocaching.com.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Dok navigirate do geocachea, odaberite **Geocaching > Zapisnik**.
- 3 Odaberite **Pronađeno, Nije pronađeno, Treba popravak** ili **Nije pokušano**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prestanak zapisivanja odaberite **Gotovo**.
 - Kako biste započeli navigaciju prema najbližem geocacheu, odaberite **Pronađi sljedeći najbliži**.
 - Ako želite unijeti komentar o potrazi za geocacheom ili o samom geocacheu, odaberite **Uredi komentar**.

Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski prenosi na vaš www.geocaching.com račun.

Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja

Geocache podatke u stvarnom vremenu možete ukloniti kako bi se prikazivale samo oni geocachevi koji su ručno učitani na uređaj pomoću računala.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live > Uklanjanje podataka u stvarnom vremenu**.
Geocachevi u stvarnom vremenu uklonjeni su s uređaja i više se ne pojavljuju na popisu geocacheva.

Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com

Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu geocaching.com.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Geocaching > Geocaching Live > Odjava uređaja**.

Geocaching postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Geocaching**.

Geocaching Live: Omogućuje uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s vašeg uređaja i uklanjanje registracije vašeg uređaja s web-mjesta geocaching.com (*Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja, stranica 23, Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com, stranica 23*).

Geocache stil: Postavljanje prikaza geocache popisa na uređaju po nazivima ili kodovima.

Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih filtara za geocacheve (*Spremanje prilagođenog geocache filtra, stranica 22*).

Pronađene geocache stavke: Omogućuje uređivanje broja pronađenih geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put kad zabilježite pronalazak (*Bilježenje pokušaja, stranica 23*).

Alarm za približavanje Geocacheu: Omogućuje postavljanje upozorenja da se oglasi kada se nalazite unutar određenog raspona geocachea.

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Čovjek u moru > Početak**.
Otvora se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru. Prema zadanoj postavci ruta se prikazuje kao grimizna linija.
- 3 Navigirajte s pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 31*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 28*).

Postavljanje alarma približavanja

Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja** > **Stvori alarm**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite **Odabir lokacije**.
- 6 Unesite radijus.

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Promjena mjernih jedinica za alarme približavanja

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Promijeni jedinice**.
- 5 Odaberite mjernu jedinicu.

Brisanje alarma za približavanje

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Odaberite alarm.
- 4 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Brisanje više alarma za približavanje

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Izbriši**.
- 5 Odaberite alarme za približavanje koje želite izbrisati ili odaberite **Odaberi sve**.
- 6 Odaberite **Izbriši**.

Postavljanje tonova alarma za približavanje

Možete prilagoditi ton alarma za približavanje.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Postavke alarma za blizinu**.
- 5 Po potrebi odaberite **Tonovi za blizinu** kako biste uključili tonove upozorenja.
- 6 Odaberite ton za sve vrste zvučnih alarma.

Onemogućivanje svih alarma za približavanje

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Postavke alarma za blizinu**.
- 5 Odaberite **Alarmi približavanja** kako biste isključili alarme približavanja.

Stranica satelita

Stranica satelita prikazuje vašu trenutačnu lokaciju, lokacije satelita i jačinu signala. Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Satelit**. Možete prstom povući ulijevo ili udesno za prikaz dodatnih konstelacija satelita (ako su dostupne).

Postavke satelita

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Satelit**. Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

Koristi uz uključeni GPS: Uključuje GPS.

NAPOMENA: Ova se opcija prikazuje kad je uređaj u demo načinu rada (*Postavke satelita, stranica 44*).

Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima usmjerenima tako da je trenutni trag usmjeren prema vrhu zaslona.

Sjever gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima usmjerenima tako da se sjever nalazi na vrhu zaslona.

Jednobojni: Prikazuje stranicu satelita u jednobožnom formatu.

Višebojni prikaz: Prikazuje stranicu satelita u višebožnom formatu.

Postavljanje satelita: Postavlja opcije satelitskog sustava (*Postavke satelita, stranica 44*).

Spremljeni podaci

Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

Točke: Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili (*Točke, stranica 32*).

Staze: Staza je niz točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta (*Staze, stranica 34*).

Aktivnosti: Svojim uređajem put možete zabilježiti kao aktivnost (*Započinjanje aktivnosti, stranica 8*).

Zbirke: S pomoću aplikacije Garmin Explore™ povezane točke, staze ili aktivnosti možete grupirati u zbirke. Podatke u svakoj zbirci na uređaju možete prikazati ili sakriti (*Garmin Explore™, stranica 38*).

Upotreba aplikacije za spremanje

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite **Zbirke**.

Prikazuju se zbirke sinkronizirane s vašeg Garmin Explore™ računa.

SAVJET: S pomoću opcija izbornika možete omogućiti ili onemogućiti zbirke na uređaju. Ako su spremljeni podaci organizirani u zbirke, to pomaže filtrirati sadržaj u spremljenu aplikaciju. Aplikacija će prikazati točke i staze u vašim omogućenim zbirkama.

3 Odaberite spremljenu stavku.

SAVJET: Popis spremljenih stavki možete sortirati odabirom  i odabirom opcije. Popis spremljenih stavki možete filtrirati odabirom ikona na vrhu popisa. Na primjer, odaberite  za filtriranje točaka.

4 Odaberite opciju:

- Za prelazak na spremljenu stavku odaberite **Navigiraj**.
- Za prikaz grafikona nadmorske visine staze ili aktivnosti odaberite .
- Za prikaz staze ili aktivnosti na karti, čak i kada ne navigirate, odaberite  i odaberite **Prikaži na karti**.
- Za promjenu boje staze ili aktivnosti na karti, čak i kada ne navigirate, odaberite  i odaberite **Postavi boju**.
- Za brisanje spremljene stavke odaberite  i odaberite **Izbriši**.

Upotreba štoperice

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Štoperica**.

3 Odaberite  i odaberite **Omog.sink.akt.** kako biste pokrenuli/zaustavili aktivnost nakon pokretanja/zaustavljanja mjerača vremena (opcionalno).

4 Odaberite **Početak** za pokretanje mjerača vremena.

5 Odaberite **Dionica** kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena dionice.
Ukupno vrijeme štoperice nastavlja teći.

6 Za zaustavljanje oba mjerača odaberite **Zaustavi**.

7 Za ponovno postavljanje oba mjerača odaberite **Ponovno postavljanje**.

Pregled vremenske prognoze

Dok je uređaj za navigaciju eTrex® povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi® mrežom i ima aktivnu internetsku vezu, može primiti detaljne meteorološke podatke s interneta.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
Uređaj za navigaciju automatski preuzima vremensku prognozu za vašu trenutačnu lokaciju.
- 3 Odaberite vremenski interval, kartu vremenske prognoze ili dan za prikaz detaljnih meteoroloških podataka.

Pregledavanje karte vremenske prognoze

Dok je uređaj za navigaciju povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi® mrežom s internetskim pristupom, možete vidjeti kartu prognoze u stvarnom vremenu na kojoj se prikazuju padaline, naoblaka, temperatura ili parametri vjetra.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Odaberite kartu prognoze.
- 4 Odaberite **Padaline, Naoblaka, Temperatura ili Vjetar**.

NAPOMENA: Neke opcije možda neće biti dostupne u svim područjima.

Odabrani podaci prikazuju se na karti. Učitavanje podataka na kartu prognoze na uređaju za navigaciju može potrajati nekoliko trenutaka.

Dodavanje lokacije za meteorološke podatke

Možete dodati lokaciju za meteorološke podatke kako biste vidjeli vremenske prognoze za točke, GPS koordinate ili druge lokacije.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Lokacije za met.podat. > Nova lokacija**.
- 5 Odaberite lokaciju.
- 6 Odaberite **Odabir lokacije**.
- 7 Po potrebi odaberite naziv lokacije i odaberite .
Uređaj za navigaciju preuzima prognozu za odabranu lokaciju.

Mijenjanje lokacije za prognozu

Možete brzo prelaziti između prognoza za lokacije koje ste prethodno dodali.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Lokacije za met.podat..**
- 5 Odaberite lokaciju s popisa.
SAVJET: Opcija Moja lokacija uvijek preuzima prognozu za vašu trenutačnu lokaciju.
Uređaj za navigaciju preuzima najnoviju prognozu za odabranu lokaciju.

Brisanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Lokacije za met.podat..**
- 5 Odaberite .
- 6 Odaberite .
NAPOMENA: Ne možete izbrisati vremensku prognozu za opciju Moja lokacija.

Traženje aplikacija

- 1 Na početnoj stranici odaberite .
- 2 Odaberite filter **Aplikacije** na vrhu zaslona.
- 3 Odaberite **Pretražite aplikacije**.
- 4 Unesite cijeli naziv ili dio naziva aplikacije.

Navigacija

Navigacija prema odredištu

1 Na početnoj stranici odaberite **Q**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite odredište.

SAVJET: Možete tražiti odredište, kao što su nedavno pronađena mjesta ili spremljene lokacije ([Traženje odredišta, stranica 27](#)).

4 Odaberite **Navigiraj**.

5 Odaberite svoje opcije navigacije:

- Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
- Za podešavanje staze za praćenje podataka karte i ponovno izračunavanje po potrebi omogućite prekidač **Izrada rute**.
- Kako biste postavili način na koji uređaj izrađuje rutu od jedne do druge točke, odaberite **Napredne postavke** ([Postavke izrade rute, stranica 27](#)).

6 Odaberite **Idi**.

Uređaj izračunava vašu rutu i prikazuje je na karti. Navigirati možete s pomoću alata za navigaciju ([Karta, stranica 30](#), [Kompas, stranica 28](#)).

Traženje odredišta

1 Na početnoj stranici odaberite **Q**.

2 Odaberite filter **Karta** na vrhu zaslona.

3 Odaberite opciju:

- Za traženje odredišta na prethodno učitanoj karti odaberite **Pretraživanje karte**.
- Za traženje nedavno pronađene lokacije odaberite **Zadnje nađeni**.
- Za odabir odredišta s pomoću karte odaberite **Koristi kartu**.
- Za traženje spremljene točke, staze ili aktivnosti odaberite **Spremljeno**.
- Za traženje točke interesa, kao što su gradovi, ugostiteljski objekti ili smještaj, odaberite **Točke interesa**.
- Za pretraživanje preuzetih geocacheva odaberite **Geocache stavke**.
- Za stvaranje staze i navigaciju po njoj odaberite **Stvori stazu**.
- Za stvaranje povratne staze i navigaciju po njoj odaberite **Povratna staza**.
- Za usmjeravanje uređaja prema udaljenom objektu i navigiranje služeći se tim objektom kao referentnom točkom odaberite **Sight 'N Go**.
- Za navigaciju natrag do početka aktivnosti odaberite **TracBack**.
- Za odabir odredišta s pomoću poznatih koordinata odaberite **Koordinate**.
- Za traženje adresa pomoću dodatnih City Navigator® karata odaberite **Adrese**.
- Za traženje raskrižja pomoću dodatnih City Navigator karata odaberite **Raskrižja**.

4 Po potrebi unesite cijeli naziv ili dio naziva.

5 Po potrebi odaberite **Trenutna lokacija** kako biste promijenili područje pretraživanja iz blizine vaše trenutne lokacije u blizinu druge lokacije.

6 Odaberite odredište.

Postavke izrade rute

Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 27](#)). Odaberite **Napredne postavke**.

NAPOMENA: Dostupne postavke rute variraju ovisno o odredištu ili odabranoj stazi.

Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.

Odr.rute prema pop: Izračunava staze na temelju najpopularnijih rute iz usluge Garmin Connect™.

Ponovni izračun izvan staze: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.

Prijelazi staze: Postavlja način prebacivanja rute od jedne točke na stazi do druge. Ova je postavka dostupna samo za staze. Opcija Udaljenost vodi vas do sljedeće točke na ruti kada se nalazite unutar određene udaljenosti od trenutne točke. Za promjenu aktivne točke poslužite se aplikacijom Nadolazi tijekom navigiranja izravnim stazama.

Zaustavljanje navigacije

- 1 Na početnoj stranici odaberite .
- 2 Odaberite **Zaustavljanje navigacije**.

Kompas

Prilikom navigacije  pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete. Kad  pokazuje prema vrhu elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu. Ako  pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne bude pokazivao prema vrhu kompasa.

Navigacija pomoću kompasa

Kada navigirate do odredišta,  pokazuje na odredište, bez obzira na to u kojem se smjeru krećete.

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 27](#)).
- 2 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 3 Okrećite se dok  ne pokazuje prema vrhu kompasa i nastavite se kretati u tom smjeru do odredišta.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete okrenuti prema objektu u daljini kada je smjer kompasa zaključan, projicirati objekt kao točku i navigirati uz korištenje objekta kao referentne točke.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Sight 'N Go**.
- 4 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 5 Odaberite **Drži odredište > Postavljanje kursa**.
- 6 Navigirajte pomoću kompasa.

Projekcija točke s trenutačne lokacije

Možete spremi novu točku projiciranjem udaljenosti s trenutačne lokacije.


Na primjer, ako želite navigirati do lokacije koju promatrate s druge strane rijeke ili potoka, možete projicirati točku s trenutačne lokacije do promatrane lokacije, a zatim navigirati do nove lokacije nakon prelaska rijeke ili potoka.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Sight 'N Go**.
- 4 Usmjerite uređaj prema novoj lokaciji.
- 5 Odaberite **Drži odredište > Projiciraj točku**.
- 6 Odaberite mjernu jedinicu.
- 7 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Upotreba pokazivača kursa

Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Postavke kompasa > Stil kompasa > Kurs (CDI)** kako biste omogućili pokazivač kursa.

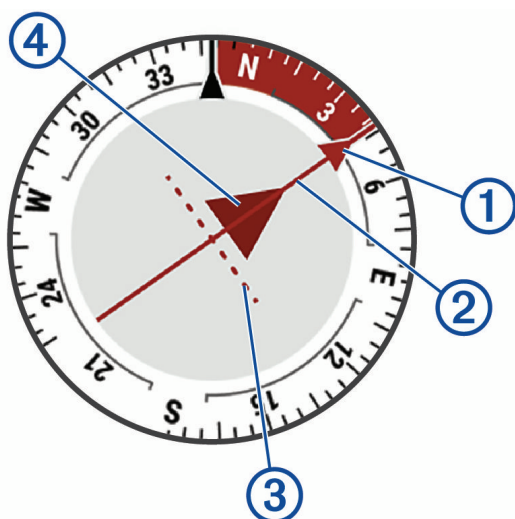

①	Pokazivač linije kursa. Pokazuje smjer željene linije kursa od početne do sljedeće točke.
②	Indikator skretanja s kursa (CDI). Pokazuje lokaciju željene linije kursa u odnosu na vašu lokaciju. Ako je CDI poravnat s pokazivačem linije kursa, to znači da se nalazite na kursu.
③	Udaljenost skretanja s kursa. Točke pokazuju udaljenost od kursa. Udaljenost koju pokazuje svaka točka naznačuje ljestvica koja se nalazi u gornjem desnom kutu.
④	Indikator od-do. Pokazuje jeste li prošli sljedeću točku.

Postavke kompasa

Odaberite **Kompas** da biste otvorili kompas pa pritisnite **≡**

Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom točkom (*Navigacija s funkcijom Sight 'N Go*, stranica 28).

Zaustavljanje navigacije: Zaustavlja navigaciju trenutačnom rutom.

Nastavljanje navigacije: Nastavit će se navigacija trenutačnom rutom.

Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA: Upravljačka ploča kompasa ovisi o aktivnosti. Vaše postavke spremiću se u trenutačnu vrstu aktivnosti (*Postavke aktivnosti*, stranica 42).

Kalibracija kompasa: Kalibracija kompasa u slučaju nepravilnog rada kompasa. Na primjer, nakon prelaska velikih udaljenosti ili nakon ekstremnih promjena temperature (*Kalibracija kompasa*, stranica 29).

Postavke kompasa > Postavke aktivnosti: Prilagodba postavki kompasa za trenutačnu vrstu aktivnosti (*Postavke aktivnosti*, stranica 42).

Postavke kompasa > Prikaz: Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova, stupnjeve ili miliradijane.

Postavke kompasa > Referentni sjever: Postavljanje referentnog sjevera kompasa (*Postavljanje referentnog sjevera*, stranica 30).

Postavke kompasa > Stil kompasa: Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje na karti tijekom navigiranja. Smjer pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište. Kurs (CDI) označava vaš odnos prema liniji kursa koji vodi do odredišta.

Postavke kompasa > Postavljanje skale: Postavlja skalu udaljenosti između točaka na indikatoru skretanja sa staze pri navigaciji uz Sight 'N Go.

Postavke kompasa > Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom.

Zaključaj podatkovna polja: Zaključava podatkovna polja. Možete otključati podatkovna polja kako biste ih prilagodili.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća kompas na tvornički zadane postavke.

Kalibracija kompasa

Prije kalibracije elektroničkog kompasa morate se nalaziti na otvorenom i podalje od objekata koji utječu na magnetska polja, poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.

Uređaj eTrex® Touch ima elektronički kompas s 3 osi. Kalibrirajte kompas nakon prelaska velikih udaljenosti ili velikih promjena u temperaturi.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Kalibracija kompasa** > **Početak**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje referentnog sjevera

Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.

- 1 Odaberite  > **Kompas** kako biste otvorili kompas.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Postavke kompasa** > **Referentni sjever**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog smjera odaberite **Stvarni**.
 - Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vaše lokacije odaberite **Magnetski**.
 - Za postavljanje mrežnog sjevera (000 stupnjeva) kao referentnog smjera odaberite **Mreža**.
 - Za ručno postavljanje vrijednosti magnetskog odstupanja odaberite **Korisnik**.

Karta

▲ predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete, ▲ se pomiče i prikazuje put. Ovisno o razini zumiranja, na karti se mogu prikazati nazivi točaka i simboli. Kako biste vidjeli više pojedinosti, možete zumirati kartu. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom u boji.

Upravljanje kartama

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na karte Outdoor Maps+ za ovaj uređaj odaberite **Outdoor Maps+** ([Preuzimanje karata, stranica 30](#)).
 - Za preuzimanje TopoActive karata odaberite **TopoActive karte** ([Preuzimanje TopoActive karata, stranica 31](#)).
 - Kako biste provjerili ima li nadogradnji za preuzete karte, odaberite **Provjera nadogradnji**.

Preuzimanje karata

Prije nego što možete preuzeti karte na svoj uređaj, morate ga upariti s aplikacijom Garmin Explore™ ([Uparivanje telefona, stranica 5](#)) i povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 42](#)).

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama** > **Outdoor Maps+**.
- 3 Odaberite **Nabavite Outdoor Maps+** za preuzimanje premium karata i aktivaciju pretplate na Outdoor Maps+ za ovaj uređaj.

NAPOMENA: Informacije o kupnji pretplate potražite na web-mjestu garmin.com/outdoormaps.
- 4 Za prikaz pojedinosti o slojevima karte odaberite  i zatim odaberite **Informacije o sloju** (opcionalno).
- 5 Odaberite **Nova karta**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Koristi kartu** za izravno preuzimanje područja s karte.
 - Odaberite lokaciju u dostupnim kategorijama.Pojavit će se prikaz regije karte.
- 7 Na karti dovršite jednu ili više sljedećih radnji:
 - Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Odaberite  i  kako biste zumirali kartu.
 - Za brzo povećavanje prikaza na karti dvaput je dodirnite.
- 8 Odaberite **Sljedeće**.
- 9 Izvršite jednu ili više radnji:

- Za uređivanje naziva karte odaberite **Naziv**.
- Kako biste promijenili slojeve karte koje želite preuzeti, odaberite potvrdne okvire pokraj naziva svakog sloja.

NAPOMENA: Za prikaz pojedinosti o slojevima karte možete odabrati  i zatim odabrati **Informacije o sloju**.

Prikazat će se procijenjena veličina preuzimanja za kartu. Trebate potvrditi ima li vaš uređaj dovoljno dostupne memorije za kartu.

10 Odaberite **Preuzmi**.

Preuzimanje **TopoActive** karata

Prije nego što možete preuzeti karte na svoj uređaj, morate ga upariti s aplikacijom Garmin Explore™ ([Uparivanje telefona, stranica 5](#)) i povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 42](#)).

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama** > **TopoActive karte** > **Dodaj**.
- 3 Odaberite kartu.
- 4 Odaberite **Preuzmi**.

Brisanje karte

Možete ukloniti karte kako biste povećali dostupnu memoriju uređaja.

NAPOMENA: Neke prethodno učitane karte ne mogu se izbrisati.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Upravljanje kartama**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **TopoActive karte**, odaberite kartu, odaberite , a zatim odaberite **Ukloni**.
 - Odaberite **Outdoor Maps+**, odaberite kartu, odaberite , a zatim odaberite **Izbriši**.

Navigiranje pomoću karte

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 27](#)).
- 2 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.
Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete, plavi trokut se pomiče i prikazuje put.
- 3 Izvršite jednu ili više radnji:
 - Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Odaberite  i  kako biste zumirali kartu.
 - Za brzo povećavanje prikaza na karti dvaput je dodirnite.
 - Za prikaz više informacija o točki na karti (koju prikazuje ikona) ili drugoj lokaciji pomaknite pokazivač karte na lokaciju i odaberite traku s informacijama na vrhu karte.

Mjerenje udaljenosti na karti

Možete izmjeriti udaljenost između više lokacija.

- 1 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Izmjeri udaljenost** > **Početak**.
- 4 Odaberite **Koristi**.
Prikazat će se izmjerena udaljenost.
- 5 Pomaknite pokazivač karte i odaberite **Koristi** kako biste dodali lokacije na kartu.

Postavke karte

Odaberite  > **Karta** da biste otvorili kartu pa pritisnite .

Prikaži upravljačku ploču: Prikazuje ili skriva upravljačku ploču nakon postavljanja na kartu u postavkama za trenutačnu vrstu aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 42](#)).

Zaustavljanje navigacije: Zaustavlja navigaciju trenutnom rutom.

Postavljanje karte > Postavke aktivnosti: Prilagođava postavke karte za trenutačnu vrstu aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 42](#)).

NAPOMENA: Upravljačka ploča karte, tamni način rada i druge postavke vezane su uz aktivnost.

Postavljanje karte > Upravljanje kartama: Odaberite za prikaz i upravljanje s preuzetim kartama. Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti dodatne karte ([Upravljanje kartama, stranica 30](#)).

Postavljanje karte > Orijehtacija: Prilagođava prikaz karte na stranici ([Promjena orijentacije karte, stranica 32](#)).

Postavljanje karte > Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja prikazati na karti.

Postavljanje karte > Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.

Postavljanje karte > Pojednost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte.

Postavljanje karte > Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan) ili isključivanje sjenčanja.

Postavljanje karte > Vozilo: Postavlja ikonu položaja koja označava vaš položaj na karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.

Postavljanje karte > Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.

Postavljanje karte > Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.

Izmjeri udaljenost: Mjeri udaljenost između više lokacija ([Mjerenje udaljenosti na karti, stranica 31](#)).

Vraćanje zadanih postavki: Vraća kartu na tvornički zadane postavke.

Slojevi karte: Prikazuje različite slojeve na karti i omogućuje odabir slojeva za prikaz.

Ovdje preuzmite karte: Uz pretplatu na Outdoor Maps+ možete preuzeti karte za trenutačnu lokaciju ([Upravljanje kartama, stranica 30](#)).

Stvaranje staze: Odaberite za stvaranje nove staze s pomoću karte ([Stvaranje staze, stranica 35](#)).

Promjena orijentacije karte

- 1 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.
- 2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 3 Odaberite **Postavljanje karte > Orijehtacija**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Sjever gore** ako želite na vrhu karte prikazivati sjever.
 - Odaberite **Trag gore** ako želite na vrhu stranice prikazivati trenutačni smjer kretanja.
 - Odaberite **Cestovni način rada** ako želite cestovnu perspektivu sa smjerom kretanja na vrhu.

Prikazivanje i skrivanje kartografskih podataka

Ako je na uređaju instalirano više karata, možete odabrati kartografske podatke koji će se prikazivati na karti.

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite sloj karte za prikaz ili skrivanje podataka karte.

Dodatne karte

S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su Outdoor Maps+, City Navigator® i Garmin HuntView™ Plus detaljne karte. Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr. restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin®.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu svojeg uređaja na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite kontinent i vrstu karte.
- 4 Odaberite kartu.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Točke

Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili dubine.

Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku prenesete u GPX mapu ([Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala, stranica 48](#)).

Spremanje trenutačne lokacije kao točke

- 1 Odaberite  > **Označavanje putne točke**.

2 Ako je potrebno, odaberite polje za uređivanje informacija o točki, kao što su naziv ili lokacija.

3 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacije na karti kao točke

Možete spremi lokaciju na karti kao točku.

- 1 Odaberite  > **Karta** kako biste otvorili kartu.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste odabrali lokaciju.
- 3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
- 4 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 5 Odaberite **Spremi kao točku**.

Navigacija do točke

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite točku.

SAVJET: Možete odabrati  kako biste filtrirali spremljene podatke za točke.

3 Odaberite **Navigiraj**.

4 Odaberite svoje opcije navigacije:

- Odaberite naziv aktivnosti kako biste promijenili vrstu aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
- Za podešavanje staze za praćenje podataka karte i ponovno izračunavanje po potrebi omogućite prekidač **Izrada rute**.
- Kako biste postavili način na koji uređaj izrađuje rutu od jedne do druge točke, odaberite **Napredne postavke** (*Postavke izrade rute, stranica 27*).

5 Odaberite **Idi**.

Uređaj izračunava vašu rutu i prikazuje je na karti. Navigirati možete s pomoću alata za navigaciju (*Karta, stranica 30, Kompas, stranica 28*).

Pronalaženje spremljene točke

1 Na početnoj stranici odaberite .

2 Odaberite **Spremljeno** > **Točke**.

3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Odaberite **Pretraživanje međutočaka** za pretraživanje prema nazivu točke.
- Odaberite **TRAŽENJE U BLIZINI** za pretraživanje u blizini nedavno pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili točke na karti.

4 Odaberite točku s popisa.

Uređivanje točke

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite spremljenu točku.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Uredi točku**.

5 Odaberite stavku za uređivanje, primjerice naziv ili lokaciju.

6 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

Povećanje preciznosti lokacije točke

Točnost lokacije točke možete podesiti tako da odredite prosječnu vrijednost lokacijskih podataka. Prilikom određivanja prosjeka navigacijski uređaj uzima nekoliko GPS očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite točku.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Prosječna lokacija**.

5 Pomaknite se na lokaciju točke.

6 Odaberite **Početak**.

7 Slijedite upute na zaslonu.

8 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite **Spremi**.

Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za točku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.

Pomicanje točke na karti

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite točku.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Uredi točku**.

5 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

6 Odaberite **Pomakni točku**.

7 Dodirnite zaslon za odabir nove lokacije na karti.

8 Odaberite **Pomakni**.

Premještanje točke na trenutnu lokaciju

Možete promijeniti položaj točke. Na primjer, ako pomaknete svoje vozilo, možete promijeniti lokaciju na svoj trenutni položaj.

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite točku.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Uredi točku**.

5 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

6 Odaberite **Pomakni ovdje**.

Lokacija točke mijenja se na vašu trenutačnu lokaciju.

Brisanje točke

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite spremljenu točku.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Izбриši**.

Projekcija točke sa spremljene točke

Možete spremiti novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera od postojeće točke do nove točke.

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite točku.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Projiciraj točku**.

5 Unesite smjer i odaberite **Gotovo**.

6 Odaberite mjernu jedinicu.

7 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.

8 Odaberite **Spremi**.

Pronalaženje lokacije u blizini točke

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite točku.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Traži najbliže**.

5 Odaberite kategoriju.

Na popisu se prikazuju točke u blizini odabrane točke.

Staze

Staza može imati više odredišta do kojih možete navigirati od točke do točke ili rutabilnim cestama. Staze se spremaju kao FIT datoteke na uređaju.

Stvaranje staze

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Stvaranje staza**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite **Dodavanje točke** kako biste dodali prvu točku na stazi.
- 6 Dodirnite zaslon i odaberite **Dodavanje točke** kako biste dodali još točaka stazi.
- 7 Ako bude potrebno, odaberite **Uredi točku** i odaberite opciju:
 - Za uređivanje informacija o točki odaberite **Uredi točku**.
 - Za brisanje točke sa staze odaberite **Izbriši točku**.
- 8 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 9 Odaberite opciju:
 - Za poništavanje zadnje radnje odaberite **Poništi**.
 - Za prikaz popisa točaka na stazi odaberite **Točke staze**.
 - Za promjenu redoslijeda točaka na stazi odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Pomakni dolje ili Pomakni gore**.
 - Za uređivanje informacija o točki odaberite **Točke staze**, odaberite točku i odaberite **Uredi točku**.
 - Za brisanje točke sa staze odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Izbriši točku**.
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite **Grafikon nadmorske visine**.
 - Za izračun najizravnije moguće rute do odredišta odaberite **Opcije izrade ruta > Izravna izrada rute**.
 - Za izračun staze na temelju najpopularnijih ruta iz Garmin Connect™ odaberite **Opcije izrade ruta > Odr.rute prema pop**.
 - Za postavljanje načina izračuna rute odaberite **Opcije izrade ruta > Metoda izračuna**.
 - Kako biste postavili vrste cesta, terena i načina prijevoza koje želite izbjeći tijekom navigacije, odaberite **Opcije izrade ruta** i odaberite primjenjive prekidače.
 - Za prikaz različitih slojeva na karti i odabir slojeva za prikaz odaberite **Slojevi karte**.
- 10 Odaberite  > **Spremi**.
- 11 Po potrebi odaberite polje kako biste uredili naziv ili boju staze.
- 12 Odaberite **Gotovo**.

Stvaranje povratne staze

Uređaj može stvoriti povratnu stazu na temelju navedene udaljenosti i početne lokacije.

- 1 Na početnoj stranici odaberite .
- 2 Odaberite **Povratna staza**.
- 3 Odaberite **Udaljenost**, a zatim unesite ukupnu udaljenost staze.
- 4 Odaberite **Početna lokacija** i odaberite opciju:

NAPOMENA: Za opciju Trenutna lokacija, ako uređaj ne može primiti satelitske signale kako bi odredio vašu trenutnu lokaciju, uređaj će vas potaknuti na korištenje posljednje poznate lokacije ili na odabir lokacije na karti.
- 5 Po potrebi odaberite **Aktivnost** kako bi se promijenila vrsta aktivnosti za izračun staze.
- 6 Odaberite **Traži**.

Uređaj stvara do tri staze.

SAVJET: Za generiranje različitih staza možete ponovo odabrati Traži.
- 7 Odaberite stazu kako bi se prikazala na karti.
- 8 Odaberite **Navigiraj**.

Izrada staze iz aktivnosti

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Spremi kao stazu**.

Navigacija spremljenom stazom

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite stazu.

SAVJET: Možete odabrati  kako biste filtrirali spremljene podatke za staze.

3 Odaberite **Navigiraj**.

4 Odaberite svoje opcije navigacije:

- Za promjenu vrste aktivnosti odaberite naziv aktivnosti. Vrste aktivnosti obuhvaćaju hodanje, planinarenje, lov i druge.
- Za podešavanje staze za praćenje podataka karte i ponovno izračunavanje po potrebi omogućite prekidač **Izrada rute**.
- Kako biste postavili način na koji uređaj izrađuje rutu od jedne do druge točke, odaberite **Napredne postavke** (*Postavke izrade rute, stranica 27*).

5 Odaberite **Idi**.

Uređaj izračunava vašu rutu i prikazuje je na karti. Navigirati možete s pomoću alata za navigaciju (*Karta, stranica 30, Kompas, stranica 28*).

Uređivanje staze

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite stazu.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Uredi stazu**.

5 Odaberite **Uredi točku** i odaberite opciju:

- Za uređivanje informacija o točki odaberite **Uredi točku**.
- Za brisanje točke sa staze odaberite **Izbriši točku**.
- Za dodavanje točke stazi odaberite **Dodavanje točke**.

6 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

7 Odaberite opciju:

- Za poništavanje zadnje radnje odaberite **Poništi**.
- Za prikaz popisa točaka na stazi odaberite **Točke staze**.
- Za promjenu redoslijeda točaka na stazi odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
- Za uređivanje informacija o točki odaberite **Točke staze**, odaberite točku i odaberite **Uredi točku**.
- Za brisanje točke sa staze odaberite **Točke staze**, odaberite točku i zatim odaberite **Izbriši točku**.
- Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite **Grafikon nadmorske visine**.
- Za izračun najizravnije moguće rute do odredišta odaberite **Opcije izrade ruta > Izravna izrada rute**.
- Za izračun staze na temelju najpopularnijih ruta iz Garmin Connect™ odaberite **Opcije izrade ruta > Odr.rute prema pop**.
- Za postavljanje načina izračuna rute odaberite **Opcije izrade ruta > Metoda izračuna**.
- Kako biste postavili vrste cesta, terena i načina prijevoza koje želite izbjeći tijekom navigacije, odaberite **Opcije izrade ruta** i odaberite primjenjive prekidače.
- Za prikaz različitih slojeva na karti i odabir slojeva za prikaz odaberite **Slojevi karte**.

8 Odaberite  > **Spremi**.

9 Po potrebi odaberite polje kako biste uredili naziv ili boju staze.

10 Odaberite **Gotovo**.

Uređivanje naziva staze

1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.

2 Odaberite stazu.

3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

4 Odaberite **Promijeni naziv**.

5 Unesite novi naziv.

Promjena boje staze na karti

Boju traga staze na karti možete promijeniti kako bi bio upečatljiviji.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Postavi boju**.
- 5 Odaberite boju.

Pregledavanje spremljene staze na karti

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine staze

Grafikon nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu staze na temelju postavki izrade rute prilikom navigacije. Ako je izrada rute onemogućena, grafikon nadmorske visine prikazuje podatke o nadmorskoj visini u ravnoj liniji između točaka staze. Ako je izrada rute omogućena, uređaj prilagođava stazu kako bi slijedila podatke karte i ponovno se izračunala prema potrebi, a grafikon nadmorske visine prikazuje podatke o nadmorskoj visini duž cesta koje su uključene u vašu stazu.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite .

Preokretanje staze

Ako želite navigirati stazom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku staze.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
SAVJET: Možete odabrati  kako biste filtrirali spremljene podatke za staze.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Obrnuto kopiranje**.

Brisanje staze

- 1 Na početnoj stranici odaberite **Spremljeno**.
- 2 Odaberite stazu.
- 3 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Funkcije povezivosti

Funkcije povezivosti dostupne su za vaš uređaj za navigaciju eTrex® Touch kada ga povežete na bežičnu mrežu ili s kompatibilnim pametnim telefonom putem tehnologije Bluetooth®. Za neke je funkcije na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Garmin Explore™. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/apps.

Garmin Explore: Aplikacija Garmin Explore sinkronizira i dijeli točke, tragove i rute s vašim uređajem. Na pametni telefon možete i preuzeti karte kako biste im mogli izvanmrežno pristupiti.

Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja widgetima, podatkovnim poljima i aplikacijama s pomoću aplikacije Connect IQ.

Preuzimanje EPO datoteka: Omogućuje preuzimanje datoteke s opsežnim predviđanjem orbita koja omogućuje brzo lociranje GPS satelita i smanjuje vrijeme potrebno za početno pozicioniranje GPS uređaja s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi® mrežom.

Outdoor Maps+: Omogućuje vam preuzimanje satelitskih slika ili premium kartografskih podataka s pomoću pretplate na Outdoor Maps+ karte kada je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Geocache podaci u stvarnom vremenu: Pruža plaćene ili besplatne usluge za pregled geocache podataka u stvarnom vremenu s web-mjesta www.geocaching.com s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

LiveTrack: Omogućava prijateljima i članovima obitelji praćenje vaših aktivnosti u stvarnom vremenu u slučaju upotrebe aplikacije Garmin Connect™ ili nakon povezivanja s Wi-Fi mrežom. Možete pozvati pratitelje putem e-pošte i omogućiti im prikaz podataka u stvarnom vremenu na Garmin Connect stranici za praćenje.

Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s uparenog telefona na uređaju za navigaciju eTrex Touch.

Nadogradnje softvera: Omogućuje vam primanje nadogradnji softvera za vaš uređaj s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Vrijeme: Omogućuje vam prikaz trenutačnih vremenskih uvjeta i vremenske prognoze s pomoću aplikacije Garmin Explore ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Pratite Garmin Trails: S pomoću pretplate Garmin Connect+ možete ostvariti pristup stazama na otvorenom koje preporučuju baze podataka Garmin® i drugi korisnici usluge Garmin, uz slike, ocjene, izvješća o izletima i još toga. Kako biste se prijavili, aplikaciju Garmin Connect možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu ili idite na web-mjesto connect.garmin.com.

Garmin Explore™

Na web-mjestu Garmin Explore i aplikaciji možete izraditi staze, točke i zbirke, planirati putovanje, sinkronizirati staze, učitavati aktivnosti i koristiti se pohranom u oblaku. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin® uređajem. S pomoću aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini aplikacijama na pametnom telefonu (garmin.com/exploreapp) ili možete otvoriti web-mjesto explore.garmin.com.

Zahtjevi za funkcije povezivosti

Neke značajke zahtijevaju telefon i aplikaciju Garmin® na telefonu.

Funkcija	Povezivanje s uparenim telefonom	Povezivanje s Wi-Fi® mrežom
Prijenos aktivnosti na Garmin Explore™	Da	Ne
Nadogradnja softvera	Da	Da
Preuzimanje EPO datoteka	Da	Da
Geocache podaci u stvarnom vremenu	Da	Da
Vrijeme	Da	Da
Telefonske obavijesti	Da ¹	Ne
Connect IQ™	Da	Ne
Outdoor Maps+	Da ²	Da ³

¹ Uređaj prima telefonske obavijesti izravno s uparenog iOS® pametnog telefona i putem aplikacije Garmin Explore na Android™ pametnom telefonu.

² Potrebno za aktiviranje pretplate.

³ Potrebno za preuzimanje karata.

Telefonske obavijesti

Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni telefon s uređajem eTrex® Touch. Kada telefon primi poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.

Prikaz telefonskih obavijesti

Prije prikazivanja telefonskih obavijesti potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom.

- 1 Držite  ili pomaknite prstom s vrha početne stranice kako biste otvorili centar za obavijesti i kontrole.
- 2 Odaberite obavijest.

Onemogućavanje pametnih obavijesti

Primljene pametne obavijesti prema zadanim se postavkama prikazuju na zaslonu uparenog telefona. Pametne obavijesti možete sakriti obavijesti kako se ne bi prikazivale.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Povezivost > Bluetooth > Pametne obavijesti**.
- 3 Odaberite sklopku kako biste onemogućili pametne obavijesti.

Upravljanje obavijestima

S pomoću kompatibilnog telefona možete upravljati obavijestima koje se prikazuju na uređaju eTrex® Touch.

Odaberite opciju:

- Ako upotrebljavate iPhone®, idite na postavke obavijesti iOS® i odaberite obavijesti za prikaz na vašem telefonu i uređaju.
NAPOMENA: Sve obavijesti koje omogućite za iPhone prikazat će se i na vašem uređaju.
- Ako upotrebljavate pametni telefon Android™, u aplikaciji Garmin Explore™ odaberite svoju profilnu sliku i zatim odaberite **Postavke aplikacije > Obavijesti** i odaberite obavijesti za koje želite da se prikazuju na vašem uređaju.

Connect IQ™ funkcije

Svom uređaju možete dodati Connect IQ funkcije dostupne putem usluge Garmin® i drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ.

Podatkovna polja: Preuzmite nova podatkovna polja koja na novi način prikazuju podatke sa senzora, podatke o aktivnostima i prethodne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Preuzimanje Connect IQ™ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti eTrex® Touch uređaj i pametni telefon ([Uparivanje telefona, stranica 5](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ™ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Izbornik Postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke**.

SAVJET: Postavku možete pretraživati prema nazivu (*Traženje postavki, stranica 46*).

Zvukovi: Postavlja zvukove uređaja, kao što su povratne informacije gumba i upozorenja (*Postavke za Zvukovi, stranica 40*).

Zaslon i svjetlina: Prilagođava postavke pozadinskog osvjetljenja i zaslona (*Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 40*).

Povezivost: Uparuje vaš uređaj s pametnim telefonom i bežičnim senzorima, omogućuje vam povezivanje s bežičnim mrežama i omogućuje pristup drugim značajkama i postavkama povezivanja (*Postavke povezivanja, stranica 41*).

Aktivnosti: Prilagođava popis aktivnosti (*Prilagođavanje popisa aktivnosti, stranica 9*) i prilagođava postavke karte, kompasa i snimanja za svaku aktivnost (*Postavke aktivnosti, stranica 42*).

Snimanje podataka: Prilagođava postavke snimanja aktivnosti i metodu snimanja koja se koristi na uređaju (*Postavke snimanja podataka, stranica 42*).

Sustav: Prilagođava postavke sustava (*Postavke sustava, stranica 43*).

Karta: Postavlja izgled karte i prilagođava postavke karte (*Postavke karte, stranica 31*).

Geocaching: Prilagođava geocache postavke (*Geocaching postavke, stranica 23*).

Nautička: Postavljanje izgleda nautičkih podataka na karti (*Pomorske postavke, stranica 46*).

Alarmi približavanja: Postavljanje tonova alarma za približavanje (*Postavljanje tonova alarma za približavanje, stranica 24*) uz mogućnost onemogućavanja svih alarma za približavanje (*Onemogućivanje svih alarma za približavanje, stranica 24*).

Applied Ballistics: Prilagođava postavke za aplikaciju Applied Ballistics (*Applied Ballistics® Postavke aplikacije, stranica 19*).

Postavke za Zvukovi

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Zvukovi**.

Tonovi: Isključuje sve zvukove.

Pametne obavijesti: Omogućuje obavijesti s uparenog telefona i postavlja tonove uređaja za pozive, tekstne poruke i telefonske aplikacije.

Alarmi približavanja: Postavlja vrstu tonova upozorenja kad se nalazite unutar dometa određene lokacije (*Postavljanje alarma približavanja, stranica 24*).

Upozorenja za skretanje: Odabire vrstu tonova koji se koriste za upozorenja o skretanju tijekom navigacije.

Upozorenja sustava: Omogućuje upozorenja sustava i postavlja tonove uređaja.

Povratna sprega tipke: Reproducira ton kada pritisnete gumb.

Povratna sprega tipkovnice: Reproducira ton kada upotrebljavate zaslonsku tipkovnicu.

Pokr./zaust. aktivnosti: Reproducira ton kada pokrećete i zaustavljate aktivnost.

Dionica: Reproducira ton kada pokrećete i zaustavljate dionicu.

Dodirne interakcije: Reproducira ton kada imate interakciju s dodirnim zaslonom.

Postavke zaslona i osvjetljenja

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Zaslon i svjetlina**.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Aut.podeš.svjetline: Automatski podešava svjetlinu zaslona na temelju osvjetljenja u prostoru.

Noćno gledanje: Omogućava način rada za noćno gledanje radi osiguravanja kompatibilnosti s naočalama za noćno gledanje kad je isključena opcija Aut.podeš.svjetline.

Istek zaslona: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja zaslona.

NAPOMENA: Ta opcija utječe na potrošnju baterije.

Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođava trajanje vremena prije negoli se pozadinsko osvjetljenje isključi ako je za opciju Istek zaslona odabrana vrijednost Nikad.

NAPOMENA: Uređaj troši više baterije kada je zaslon uvijek uključen.

Dodirni za aktivaciju: Nakon dodirivanja, zaslon će se uključiti.

Autom. zaključ.: Zaključava uređaj nakon što se zaslon isključi. Za otključavanje uređaja možete pritisnuti gumb napajanja.

Tamni način: Automatski prikazuje dnevne ili noćne boje s obzirom na vrijeme dana ili uvijek rabi svijetlu ili tamnu pozadinu.

Postavke povezivanja

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Povezivost**.

Senzori i dodaci: Uparuje bežične senzore i dodatnu opremu s uređajem (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 41*).

Bluetooth: Uparuje vaš uređaj s pametnim telefonom i prilagođava Bluetooth® postavke (*Bluetooth® postavke, stranica 41*).

Wi-Fi: Povezuje s bežičnim mrežama i prilagođava Wi-Fi postavke (*Wi-Fi® postavke, stranica 42*).

Garmin Share: Omogućuje funkciju Garmin Share za slanje ili primanje podataka s drugih Garmin® uređaja (*Garmin Share, stranica 20*) i uklanja prethodno uparene uređaje.

Bežični senzori

Možete upariti navigacijski uređaj s bežičnim sensorima s pomoću ANT+® ili Bluetooth® tehnologije (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 41*). Nakon što uparite uređaje možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (*Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 7*).

Informacije o kompatibilnosti s konkretnim Garmin® sensorom, informacije o kupnji ili korisnički priručnik potražite na web-mjestu garmin.com za taj senzor.

Vrsta senzora	Opis
Applied Ballistics	Možete koristiti uređaje Applied Ballistics® kao što su mjerači dometa ili senzori vjetra te pregledati dodatne balističke informacije na svom navigacijskom uređaju.
Senz.bicikla za brz./kaden.	Na bicikl možete pričvrstiti senzore brzine ili kadence i pregledavati podatke tijekom vožnje.
Monitor pulsa	S pomoću vanjskog senzora pulsa kao što je senzor pulsa na prsima možete pregledavati podatke o pulsu tijekom aktivnosti.
Senzor tempe	Senzor temperature tempe™ možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi.
CIQ Sensor	Možete koristiti senzore za preuzete Connect IQ™ aplikacije.

Uparivanje bežičnih senzora

Vaš uređaj za navigaciju možete upariti s bežičnim sensorima uz pomoć ANT+® ili Bluetooth® tehnologije. Na primjer, monitor pulsa možete povezati sa svojim uređajem za navigaciju. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite na web-mjestu garmin.com. Za više informacija o vrstama veza posjetite garmin.com/hrm_connection_types.

1 Postavite monitor pulsa, instalirajte senzor ili pritisnite gumb za uključivanje senzora.

NAPOMENA: Provjerite korisnički priručnik svojeg bežičnog senzora za informacije o uparivanju.

2 Postavite uređaj za navigaciju unutar 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih senzora.

3 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

4 Odaberite **Postavljanje > Povezivost > Senzori i dodaci**.

5 Odaberite vrstu senzora.

6 Odaberite **Uključi**.

Kada je uparivanje senzora i uređaja za navigaciju završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezano.

Bluetooth® postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Povezivost > Bluetooth**.

Status: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju i prikazuje trenutni status veze.

Pametne obavijesti: Omogućuje obavijesti s uparenog telefona i postavlja tonove uređaja i uzorke vibracija za pozive, tekstne poruke i telefonske aplikacije.

Zaboravi telefon: Briše povezani telefon s popisa uparenih telefona. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja telefona.

Wi-Fi® postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Povezivost > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi bežičnu tehnologiju.

NAPOMENA: Druge postavke za Wi-Fi prikazuju se samo ako je omogućena tehnologija Wi-Fi.

Automatsko učitavanje: Automatski prenesite aktivnosti putem poznate bežične mreže.

Sinkr. putem Wi-Fi mreže: Odaberite za ručno sinkroniziranje podataka putem Wi-Fi veze.

Moje mreže: Povezuje uređaj s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 42](#)).

Povezivanje s bežičnom mrežom

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
 - 2 Odaberite **Postavljanje > Povezivost > Wi-Fi**.
 - 3 Po potrebi s pomoću prekidača omogućite Wi-Fi® tehnologiju.
 - 4 Odaberite **Moje mreže > Dodaj mrežu**.
 - 5 Na popisu odaberite bežičnu mrežu i prema potrebi unesite lozinku.
- Uređaj za navigaciju pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski nakon povratka na ovu lokaciju.

Postavke aktivnosti

Te postavke omogućavaju prilagodbu svih unaprijed učitanih aktivnosti temeljem vaših potreba. Npr., možete prilagoditi izgled karte, upravljačku ploču kompasa i postavke snimanja aktivnosti za svaku aktivnost.

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Aktivnosti** i odaberite aktivnost.

Usmjeri na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.

Najkorisnije je kada vozite ili navigirate cestama.

Nadzorna ploča karte: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj aktivnosti ili lokaciji.

Boja traga: Promjena boje zapisnika traga.

Način nautičkog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj upotrebljava za prikaz nautičkih podataka. Nautički prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su nautičke točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva nautičke karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Upravljačka ploča kompasa: Prilagođava upravljačku ploču koja se prikazuje na kompasu. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj aktivnosti ili lokaciji.

Auto Pause: Postavlja uređaj na prekid snimanja aktivnosti nakon što vam brzina padne ispod definirane granice.

Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti.

Označavanje dionica po udaljenosti

Funkciju Auto Lap® možete koristiti za automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Auto Lap** za uključivanje funkcije.
- 5 Odaberite **Udaljenost za Auto Lap**.
- 6 Unesite vrijednost i odaberite **Gotovo**.

Postavke snimanja podataka

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Snimanje podataka**.

Postavke aktivnosti: Prilagođavanje postavki snimanja za trenutačnu vrstu aktivnosti ([Postavke aktivnosti, stranica 42](#)).

NAPOMENA: Postavke za automatsko pauziranje i automatske dionice vezane su uz aktivnost.

Metoda snimanja: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi podatke o aktivnosti. Opcija Pametni (zadano) bilježi točke promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vaš put te omogućava dulje snimanje aktivnosti. Opcija Svake sekunde snima točke svake sekunde i detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.

Automatsko pokretanje: Postavlja uređaj na automatsko pokretanje novog snimanja kada uređaj primi satelitske signale.

Automatsko spremanje: Postavlja automatski raspored spremanja snimki. To vam pomaže u organizaciji puta i uštedi prostora u memoriji ([Postavke automatskog spremanja, stranica 43](#)).

Izlazni format: Postavljanje uređaja na spremanje snimke kao FIT ili GPX i FIT datoteke ([Vrste datoteka, stranica 47](#)). Opcija FIT snima aktivnosti s fitness podacima koji su prilagođeni za aplikaciju Garmin Connect™ i mogu se upotrebljavati za navigaciju. Opcija FIT i GPX upotrebljava se za istovremeno snimanje aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete pregledavati na karti i koristiti za navigaciju, i u obliku aktivnosti s fitness informacijama.

Snimanje puta: Postavljanje opcija snimanja puta.

Pon.post.snimljenih podat.: Postavljanje opcije ponovnog postavljanja. Opcija Aktivnost i put ponovo postavlja podatke o snimci i putu kada dođete do kraja aktivne snimke. Opcija S upitom traži da odredite koje podatke želite ponovo postaviti.

Postavke automatskog spremanja

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Snimanje podataka > Automatsko spremanje**.

Automatski: Automatski sprema trenutačnu snimku ako četiri dana nije snimljena nijedna točka.

Dnevno: Automatski sprema snimku od prethodnog dana i pokreće novo snimanje kada idući dan uključite uređaj.

Tjedno: Automatski sprema snimku od prethodnog tjedna i pokreće novo snimanje kada idući tjedan uključite uređaj.

Nikad: Nikada automatski ne sprema trenutačnu snimku.

Postavke sustava

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavke > Sustav**.

Satelit: Postavlja opcije satelitskog sustava ([Postavke satelita, stranica 44](#)).

Kompas: Prilagođava postavke kompasa ([Postavke kompasa, stranica 29](#)).

Visinomjer: Prilagođava postavke visinomjera ([Postavke visinomjera, stranica 12](#)).

Barometar: Prilagođava postavke barometra ([Postavke barometra, stranica 12](#)).

Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Tipkovnica: Omogućuje jezike tipkovnice.

Lozinka: Postavlja četveroznamenkastu lozinku za zaštitu uređaja ([Postavljanje pristupne šifre uređaja, stranica 44](#)).

Način za ekspedicije: Prilagođava postavke za uključivanje načina rada za ekspedicije ([Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 44](#)).

Format položaja: Postavlja format geografskog položaja i datuma ([Postavljanje formata položaja, stranica 45](#)).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja ([Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 45](#)).

Vrijeme: Prilagođava postavke vremena ([Postavke vremena, stranica 45](#)).

Točke: Postavlja automatsku vrstu naziva za točke i omogućuje unos prilagođenog prefiksa za automatski imenovane točke.

Pristupačnost: Postavlja osjetljivost dodirnog zaslona i podešava veličinu teksta.

Bilj. RINEX podataka: Omogućuje uređaju da u datoteku sustava zapisuje podatke u formatu razmjene neovisnom o prijemniku (Receiver Independent Exchange Format, RINEX). RINEX je format razmjene podataka za neobrađene podatke sustava satelita.

Napredne postavke > USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za MTP (Media Transfer Protocol) ili Garmin® način rada kada je povezan s računalom.

Napredne postavke > Zone pulsa: Postavlja pet zona pulsa i maksimalni puls za aktivnosti fitnessa.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja korisničke podatke i postavke ([Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 45](#)).

Opis: Prikazuje informacije o uređaju, kao što su ID jedinice, verzija softvera, pravne informacije i licencni ugovor ([Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci, stranica 49](#)).

Postavke satelita

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Sustav > Satelit**.

Satelit > Automatski odabir: Omogućuje uređaju upotrebu SatIQ™ tehnologije kako bi dinamički odabrao višefrekvencijski sustav koji najbolje odgovara okruženju u kojem se nalazite. Postavka Automatski odabir osigurava najpreciznije određivanje položaja dok istovremeno na prvo mjesto stavlja trajanje baterije.

Satelit > Svi sust. + višefr.poj.: Omogućuje više satelitskih sustava na više frekvencijskih pojaseva. Višefrekvencijski sustavi upotrebljavaju više frekvencijskih opsega i omogućuju ujednačenije zapise tragova, bolje pozicioniranje, poboljšano otkrivanje pogrešaka više putova i manje pogrešaka uzrokovanih atmosferskim uvjetima prilikom upotrebe uređaja u zahtjevnim okruženjima. Međutim, upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Satelit > Samo GPS: Omogućuje GPS satelitski sustav.

Satelit > Demo način rada: Onemogućavanje sustava satelita.

Stacionarni filter: Onemogućava utvrđivanje položaja dok stojite na mjestu.

Postavljanje pristupne šifre uređaja

OBAVIJEST

Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, uređaj će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja uređaj će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Explore™. Ako niste uparili svoj uređaj s pametnim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja uređaj će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

Možete postaviti pristupnu šifru uređaja kako biste spriječili neovlaštene korisnike da koriste vaš uređaj.

1 Odaberite opciju:

- Tijekom početnog postavljanja odaberite **Stvaranje lozinke** kada se to od vas zatraži.
- Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija i odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Postavljanje lozinke**.

2 Unesite četveroznamenkastu pristupnu šifru.

3 Ponovno unesite pristupnu šifru.

Prema zadanim postavkama pristupnu šifru morate unijeti odmah nakon uključivanja uređaja ili nakon što se zaslon ponovo uključi. Možete postaviti vremenski interval prije nego što je potrebna pristupna šifra s pomoću postavke Zahtijevaj pristupnu šifru.

Promjena pristupne šifre vašeg uređaja

OBAVIJEST

Morate znati svoju trenutnu pristupnu šifru uređaja kako biste je mogli promijeniti. Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, uređaj će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja uređaj će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Explore™. Ako niste uparili svoj uređaj s pametnim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja uređaj će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Promjena lozinke**.

3 Unesite svoju postojeću četveroznamenkastu pristupnu šifru.

4 Unesite novu četveroznamenkastu pristupnu šifru.

5 Ponovno unesite pristupnu šifru.

Uključivanje načina rada za ekspedicije

Možete koristiti način rada za ekspedicije kako biste produžili vijek trajanja baterije. U načinu rada za ekspedicije zaslon se isključuje, uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom energije i prikuplja manje GPS točke traga. Možete promijeniti učestalost bilježenja GPS točaka traga.

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Način za ekspedicije**.

3 Odaberite opciju:

- Kako biste na uređaju omogućili opciju da od vas zatraži uključivanje načina rada za ekspedicije pri isključivanju uređaja, odaberite **Način za ekspedicije > S upitom**.
- Kako bi se način rada za ekspedicije automatski uključio nakon dvije minute neaktivnosti, odaberite **Način za ekspedicije > Automatski**.

- Ako želite da se način rada za ekspedicije nikad ne uključuje, odaberite **Način za ekspedicije > Nikad**.

4 Odaberite **Interval**.

U načinu rada za ekspedicije uređaj prikuplja GPS točke traga pri označenoj frekvenciji.

NAPOMENA: Rjeđe bilježenje točaka traga produljuje vijek trajanja baterije.

U načinu rada za ekspedicije zeleno LED svjetlo povremeno bljeska.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Sustav > Format položaja**.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Mijenjanje mjernih jedinica

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Jedinice**.

3 Odaberite opciju:

- Za promjenu mjerne jedinice za brzinu i udaljenost odaberite **Brzina/udaljenost**.
- Za promjenu mjerne jedinice za vertikalnu brzinu odaberite **Vertikalna brzina**.
- Za promjenu mjerne jedinice za nadmorsku visinu odaberite **Visina > Visina**.
- Za promjenu mjerne jedinice za dubinu u stope, hvate ili metre odaberite **Visina > Dubina**.
- Za promjenu mjerne jedinice za temperaturu odaberite **Temperatura**.
- Za promjenu mjerne jedinice za tlak odaberite **Tlak**.

4 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke vremena

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Opcija **Automatski** automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

Ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.

2 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Ponovno postavljanje**.

3 Odaberite opciju:

- Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put, primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite **Post.pod.puta?**.
- Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite **Izbriši sve točke**.
- Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli trenutnu aktivnost, odaberite **Očisti trenutnu aktivnost**.

NAPOMENA: Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za trenutnu aktivnost.

- Za brisanje svih privremenih datoteka s uređaja odaberite **Izbriši privremene datoteke**.
 - Za vraćanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Ponovo postavi sve postavke**.
- NAPOMENA:** Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat će sve geocaching aktivnosti na uređaju. Neće se ukloniti spremljeni korisnički podaci kao što su staze i točke.
- Za uklanjanje svih spremljenih korisničkih podataka i ponovo postavljanje svih postavki na uređaju na tvornički zadane vrijednosti, odaberite **Izbriši sve**.

NAPOMENA: Brisanje svih postavki, uključujući podatke o aktivnostima, vaše osobne GPS podatke, povijest i spremljene korisničke podatke, uključujući staze i točke.

Vraćanje zadanih postavki stranice

1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.

2 Odaberite  za otvaranje izbornika postavki.

3 Odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.

Pomorske postavke

Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija. Odaberite **Postavljanje > Nautička**.

Izgled: Postavljanje izgleda nautičkih navigacijskih pomagala na karti.

Postavke nautičkog alarma: Postavljanje alarma prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode ([Postavljanje pomorskih alarma, stranica 46](#)).

Filtar nautičke brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile ujednačenije.

Postavljanje pomorskih alarma

- 1 Odaberite  kako biste otvorili popis aplikacija.
- 2 Odaberite **Postavljanje > Nautička > Postavke nautičkog alarma**.
- 3 Odaberite vrstu alarma.
- 4 Unesite udaljenost i odaberite **Gotovo**.

Traženje postavki

- 1 Na početnoj stranici odaberite .
- 2 Odaberite filter **Postavke** na vrhu zaslona.
- 3 Odaberite **Postavke pretraživanja**.
- 4 Unesite cijeli naziv ili dio naziva postavke.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalo instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Explore™.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Prijenos podataka na Garmin Explore
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express™

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin®.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin te zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala, sredstva za zaštitu od sunca i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Čišćenje USB priključka

- 1 Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 2 Očistite USB priključak mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna ili vatiranim štapićem za uši.
NAPOMENA: Ako je potrebno, krpicu ili vatirani štapić možete lagano navlažiti izopropilnim alkoholom.
- 3 Pričekajte da se uređaj u potpunosti osuši prije nego što ga priključite u izvor napajanja.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Upravljanje podacima

Vrste datoteka

NAPOMENA: Većina vrsta datoteka spremljena je u mapu GARMIN\NewFiles. Za geocache stavke koristi se mapa GARMIN\GPX. Mapa GARMIN\GPXActivities koristi se za GPX aktivnosti ako je uređaj postavljen za spremanje snimaka u obliku GPX datoteka (*Postavke snimanja podataka, stranica 42*).

Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:

- Datoteke iz usluge Garmin Explore™.
- GPX ruta, trag, datoteke točki.
- GPX geocache datoteke (*Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala, stranica 21*).
- FIT staze, aktivnosti i lokacije (točke).

Priključivanje uređaja na računalo

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
- 2 Priključite jedan kraj kabela u USB priključak na uređaju.
- 3 Priključite drugi kraj kabela u USB priključak na računalu.
Ovisno o operacijskom sustavu vašeg računala, uređaj i memorijska kartica (opcionalno) pojavljuju se ili kao prenosivi uređaji, uklonjivi uređaji ili uklonjivi uređaj za pohranu.
NAPOMENA: Operacijski sustavi Mac® ne prepoznaju uređaj automatski. Za upravljanje datotekama na svojem uređaju morate upotrijebiti Garmin Express™ softver.

Prijenos datoteka na uređaj s pomoću računala

- 1 Uređaj priključite na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu vašeg računala, uređaj i memorijska kartica (opcionalno) pojavljuju se ili kao prenosivi uređaji, uklonjivi uređaji ili uklonjivi uređaj za pohranu.
NAPOMENA: Operacijski sustavi Mac® ne prepoznaju uređaj automatski. Garmin Express™ softver se može koristiti za ažuriranje uređaja, ali za interakciju s datotekama na uređaju trebali biste koristiti operacijski sustav Windows®.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili memorijsku karticu.
- 6 Pronađite mapu.
NAPOMENA: Većina vrsta datoteka sadrži imenovanu mapu unutar mape Garmin®.
- 7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Brisanje datoteka

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Otvorite pogon **Garmin**.
- 2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Delete**.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija 1 baterija, 1 ćelija, 2120 mAh pri 3,87 V
Trajanje baterije	Svi sustavi satelita + više frekvencijskih pojaseva: do 130 h ⁴ Način rada za ekspedicije: do 650 sati
Vodootpornost	IEC 60529 IP67 ⁵
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)

⁴ Uz pretpostavku uobičajene upotrebe s tehnologijom SatIQ™.

⁵ Uređaj je zaštićen od prašine i može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta.

Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Bežična frekvencija i snaga odašiljanja	2,4 GHz: < 20 dBm
SAR vrijednosti za EU	Tijelo: 0,085 W/kg Udovi: 0,085 W/kg

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 Odaberite **Postavljanje**.
- 2 Odaberite **Sustav**.
- 3 Odaberite **Opis**.

Dodatak

Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju ili bežičnu opremu.

Ambijentalni tlak: Nekalibrirani ambijentalni tlak.

Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.

Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za put.

Brz. - prosj. u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina: Trenutačna stopa kretanja.

Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.

Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina zad.dion.: Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.

Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.

GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

GPS točnost: Tolerancija pogreške vaše lokacije. Npr., vaša GPS lokacija precizna je unutar +/- 3,65 m.

GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.

Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Izlazak/zalazak sunca: Vrijeme sljedećeg izlaska ili zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.

Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadenca.

Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu.

Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.

Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Staza se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Lokac. (geo.šir./duž.): Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Maks.temp.24 h: Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Min.temp.24 h: Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Mjer.vrem.štoperice: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.

Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako se popnete 3 m (10 ft) na svakih prijeđenih 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.

Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.

Nizb.zad.dion.: Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu.

Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutačnu dionicu.

Ogranič.brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu. Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.

Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s trenutnog položaja spustili na određenu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu dionicu.

Pr. puls,% od maks.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu aktivnost.

Prosječan puls: Prosječni puls za trenutačnu aktivnost.

Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.

Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.

Protek.vrij.akt.: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.

Puls – % od maksim.: Postotak maksimalnog pulsa.

Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Puls po dionici: Prosječan puls za trenutačnu dionicu.

Putni brojač km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.

Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.

Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Skretanje za vozilo: Smjer sljedećeg skretanja na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Kutni smjer. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Smjer do odredišta: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti povezan s tempe™ senzorom.

Tempo: Trenutačni tempo.

Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.

Udalj. do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udalj.do sljedeć.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljen.zadnje dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Udaljenost aktivnosti: Prijeđena udaljenost za trenutačnu trasu ili aktivnost.

Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

Uspón - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.

Uspón - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspón - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uzbrd. zad. dion.: Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutačnu dionicu.

Van kursa: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vert.udaljen.do sljed.: Razlika u visini vašeg trenutnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertik.brzina do odred.: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertik.udalj.do odred.: Razlika u visini vašeg trenutnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Visina iznad tla: Visina vaše trenutne lokacije od razine tla.

Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme aktivnosti: Trenutačno vrijeme za pokretanje mjerača vremena.

Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zona pulsa: Zona izvedbe vašeg trenutnog pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).

Dodatna oprema

Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na garmin.com ili kod vašeg Garmin® dobavljača.

tempe™

Uređaj je kompatibilan sa tempe senzorom temperature. Senzor možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s uređajem kako bi se prikazivali podaci o temperaturi. Dodatne informacije potražite u uputama za senzor tempe.

Savjeti za uparivanje bežičnih senzora

- Provjerite je li senzor Garmin® kompatibilan s uređajem .
- Prije uparivanja senzora Garmin s uređajem udaljite se 10 m (33 ft) od ostalih senzora s ANT+® tehnologijom.
- Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od senzora.
- Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski prepoznaje senzor prilikom svake aktivacije. Taj se postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su senzori aktivirani i ispravno rade.
- Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg senzora i možete se približiti drugim senzorima.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.

- Smanjite svjetlinu zaslona ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 40](#)).
- Smanjite trajanje prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 40](#)).
- Automatski isključite zaslon kada se pozadinsko osvjetljenje isključi ([Postavke zaslona i osvjetljenja, stranica 40](#)).
- Upotrijebite način rada za ekspedicije ([Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 44](#)).
- Isključite bežično povezivanje ([Wi-Fi® postavke, stranica 42](#)).
- Isključite Bluetooth® tehnologiju ([Bluetooth® postavke, stranica 41](#)).
- Isključite dodatne satelitske sustave ([Postavke satelita, stranica 44](#)).

Dugotrajna pohrana

Ako ne planirati upotrebljavati uređaj nekoliko mjeseci, trebali biste napuniti bateriju do razine od najmanje 50 % prije nego što pohranite uređaj. Uređaj treba pohraniti na hladnom i suhom mjestu uobičajene sobne temperature. Nakon pohrane trebali biste potpuno napuniti uređaj prije ponovne upotrebe.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

Gumb napajanja držite pritisnutim otprilike 15 sekundi.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (*Izračuni zona pulsa, stranica 53*) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, logotip Garmin, eTrex®, ANT+®, Auto Lap®, City Navigator®, i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Connect IQ®, Garmin Connect®, Garmin Connect+®, Garmin Explore®, Garmin Express®, Garmin HuntView®, SatIQ® i tempe® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android® trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Applied Ballistics Quantum® je trgovački znak, a Applied Ballistics® je registrirani je trgovački znak tvrtke Applied Ballistics, LLC. Bluetooth® i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. NMEA® registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. USB-C® je registrirani trgovački znak tvrtke USB Implementers Forum. Wi-Fi® zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Broj modela: A04712