


GARMIN®

GMI™ 40

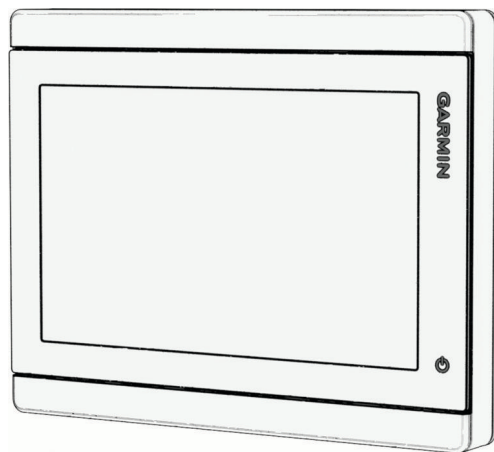

Korisnički
priručnik

Sadržaj

Uvod	4
O nautičkom instrumentu.....	4
Pregled uređaja.....	4
Postavljanje vrste plovila.....	5
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja.....	5
Podešavanje rada boja.....	5
Podešavanje teme boja.....	5
Omogućivanje zaključavanja zaslona.....	5
Mjerači	6
Promjena podataka koji se prikazuju na mjerачu ili u polju.....	6
Promjena izvora podataka na mjerачu.....	6
Postavljanje ograničenja mjerачa.....	6
Mjerači	7
Odabir i prebacivanje mjerачa.....	7
Prikaz raznih mjerачa u skupu.....	7
Promjena skupa mjerачa.....	7
Izrada novog skupa mjerачa.....	8
Promjena rasporeda skupova mjerачa.....	8
Brisanje i skrivanje skupova mjerачa....	8
Prikaz skrivenih skupova mjerачa.....	8
Komunikacija s bežičnim uređajima	10
Bežični senzor vjetra.....	10
Povezivanje bežičnog senzora vjetra s instrumentom.....	10
Podešavanje orijentacije senzora vjetra.....	10
Uparivanje GRID™ 20 uređaja s instrumentom putem instrumenta.....	10
Bežični daljinski upravljač.....	10
Uparivanje bežičnog daljinskog upravljača.....	10
Uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja na daljinskom upravljaču.....	10
Odspajanje daljinskog upravljača od svih uređaja.....	11

Pregledavanje podataka o plovilu na Garmin® satu.....	11
--	----

Upozorenja	12
Pregled povijesti alarma i upozorenja.....	12
Sortiranje i filtriranje alarma i upozorenja.....	12
Spremanje alarma i upozorenja na memorijsku karticu.....	12
Čišćenje povijesti alarma i upozorenja.....	12
Konfiguracija uređaja	13
Postavke sustava.....	13
Postavke zvuka i prikaza.....	13
Postavke satelitskog pozicioniranja (GPS).....	13
Postavke stanice.....	14
Prikaz informacija o softveru sustava.....	14
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	14
Postavke preferenci.....	14
Postavke jedinica.....	14
Komunikacijske postavke.....	15
Pregledavanje povezanih uređaja... ..	15
NMEA 2000® postavke.....	15
Mreža Garmin BlueNet™ i starija mreža Garmin® Marine Network.....	16
Postavljanje alarma.....	16
Alarmi sustava.....	16
Postavljanje alarma za vjetar.....	16
Alarmi sonara.....	16
Mrežni alarmi.....	17
Postavljanje alarma za gorivo.....	17
Postavke Moje plovilo.....	17
Postavljanje pomaka temperature vode.....	17
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu.....	18
Postavke goriva.....	18

Dodatne informacije	19
Aplikacija ActiveCaptain®	19

Početak rada s aplikacijom	
ActiveCaptain®	19
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain®	19
Garmin® centar za podršku.....	19

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

O nautičkom instrumentu

GMI™ 40 nautički instrument daje brzi pregled informacija s povezanih senzora i drugih uređaja. Instrument se napaja i preuzima osnovne podatke senzora iz NMEA 2000® mreže.

Ako ste instrument povezali u Garmin BlueNet™ mrežu, možete upotrebljavati dodatne funkcije s drugim kompatibilnim ploterima i uređajima (opcionalno):

- Instrument možete dodati na stanicu na plovilu.
- Možete sinkronizirati osnovne postavke s drugim povezanim ploterima, primjerice pozadinsko osvjtljenje.
- Uz pomoć uređaja za daljinski unos, primjerice GRID™ 10 ili GRID 20, instrument na NMEA 2000 mreži možete upotrebljavati kao dio stanice.

NAPOMENA: GMI 40 nautički instrument mora biti povezan s Garmin BlueNet mrežom i NMEA 2000 mrežom da bi se mogao upotrebljavati ožičeni GRID uređaj. Ako upotrebljavate samo NMEA 2000 vezu s instrumentom, s instrumentom možete povezati GRID 20 uređaja putem bežične podatkovne mreže (*Komunikacija s bežičnim uređajima, stranica 10*).


- Softver instrumenta možete ažurirati u sklopu ažuriranja softvera cijele nautičke mreže.

Kompatibilni ploteri i uređaji¹:

- Ploteri GPSMAP® serije 9000
- Ploteri GPSMAP serije 8000
- Ploteri GPSMAP serije x3
- Ploteri GPSMAP serije 10x2 i 12x2
- Zasloni TD 50
- GHC™ 50 instrumenti autopilota
- GRID 10 i GRID 20 uređaji za daljinski unos

NAPOMENA: Moguća je buduća promjena ili proširenje kompatibilnosti s uređajima. Za najnovije informacije o kompatibilnim uređajima idite na support.garmin.com.

Pregled uređaja

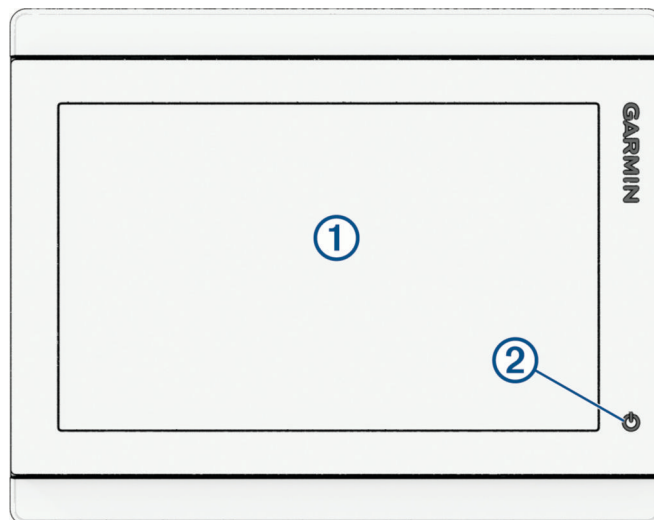

①	Zaslon osjetljiv na dodir
②	Tipka napajanja

¹ Kompatibilni uređaji opremljeni samo sa starijom Garmin® Marine Network vezom s instrumentom se povezuju putem Garmin BlueNet pristupnika. Više informacija potražite na garmin.com/manuals/bluenet.

Postavljanje vrste plovila

Možete odabrati vrstu plovila kako biste mogli konfigurirati postavke instrumenta i upotrijebiti značajke prilagođene vašem plovilu. Neke značajke, primjerice jedriličarske funkcije, bit će dostupne samo u slučaju upotrebe odgovarajuće vrste plovila.

- 1 Odaberite  > **Moje plovilo** > **Vrsta plovila**.
- 2 Odaberite opciju.

Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja

- 1 Odaberite  > **Sustav** > **Zvuk i prikaz** > **Pozadinsko osvjetljenje**.
- 2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.

SAVJET: Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.

Podešavanje rada boja

- 1 Odaberite  > **Sustav** > **Zvuk i prikaz** > **Način rada boja**.

SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu odaberite  > **Način rada boja**.

- 2 Odaberite opciju.

Podešavanje teme boja

Možete promijeniti oznaku i boju za isticanje koje se rabe na većini zaslona plotera.

- 1 Odaberite  > **Sustav** > **Zvuk i prikaz** > **Tema boja**.
- 2 Odaberite opciju.

Omogućivanje zaključavanja zaslona

Za zaštitu od krađe i sprečavanje neovlaštene upotrebe vašeg uređaja možete omogućiti funkciju Zaključavanje zaslona za koju je potreban PIN. Kada se omogući, prilikom svakog uključivanja uređaja morate unijeti PIN za otključavanje zaslona. Možete postaviti pitanja i odgovore za oporavak PIN-a za slučaj da ga zaboravite.

OBAVIJEST


Ako omogućite funkciju Zaključavanje zaslona, Garmin® podrška ne može vratiti vaš PIN niti pristupiti vašem uređaju. Vaša je odgovornost da kažete svoj PIN svakoj osobi koju ovlastite za upotrebu plovila.

- 1 Odaberite  > **Sustav** > **Zvuk i prikaz** > **Zaključavanje zaslona** > **Postavljanje**.
 - 2 Unesite lako pamtljiv PIN od 6 znamenki.
 - 3 Ponovo unesite PIN kako biste ga potvrdili.
 - 4 Kada se to od vas zatraži, odaberite i odgovorite na tri pitanja za oporavak PIN-a.
- Za PIN i pitanja za oporavak PIN-a po potrebi možete odabrati opciju Onemogućiti ili P.post.

Mjerači

Mjerači su primarne stranice koje se prikazuju na uređaju GMI™ 40. Svaki mjerač omogućava prikaz širokog raspona podataka na različite načine, temeljem senzora i drugih ulaznih uređaja koji su povezani u istu Garmin BlueNet™ mrežu, Garmin® nautičku mrežu ili NMEA 2000® mrežu kao i instrument.

Primljeni podaci mogu se prikazivati u poljima s brojčanim podacima, na analognim mjeračima ili grafikonima temeljem vrste podataka i vaših preferencija. Podatke koji se prikazuju na mjeračima po potrebi možete modificirati.

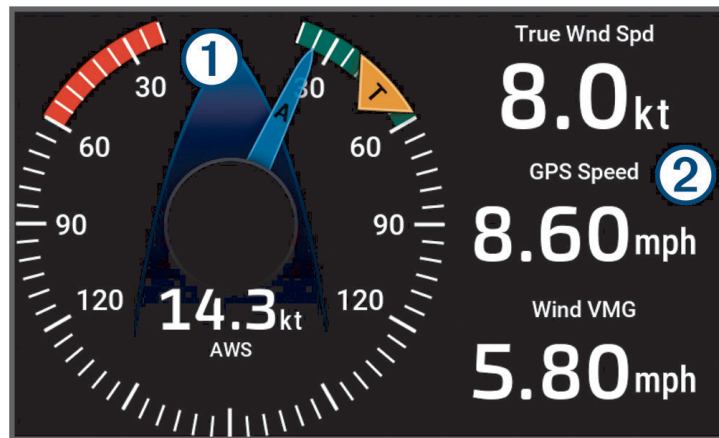

- | | |
|---|--|
| ① | Prikaz analognog mjerača. U ovom primjeru prikazan je mjerač vjetra koji pokazuje kutove stvarnog i manifestnog vjetra, kao i brzinu prividnog vjetra. |
| ② | Podatkovna polja. U ovom su primjeru prikazani podaci se senzora vjetra i GPS antene. |

Promjena podataka koji se prikazuju na mjeraču ili u polju

Možete prilagoditi razne elemente svih mjerača na uređaju.

- 1 Na mjeraču koji želite prilagoditi dodirnite i zadržite element koji želite promijeniti.
Možete mijenjati podatkovna polja, prikaz analognog mjerača i podataka, kao i raspon grafikona.
- 2 Želite li promijeniti vrstu podataka koji se prikazuju u polju, odaberite **Zamijeni podatke** i odaberite podatke koje želite prikazati.

Promjena izvora podataka na mjeraču

Možda imate jednu ili više vrsta senzora koji su povezani u istu Garmin BlueNet™ mrežu, Garmin® nautičku mrežu ili NMEA 2000® mrežu kao i instrument. Možete odabrati konkretan senzor koji želite upotrijebiti za bilo koji primjenjivi element nekog od mjerača.

- 1 Kad pregledavate mjerač koji pokazuje podatke s jednog ili više povezanih izvora, dodirnite i zadržite podatkovno polje ili primjenjivi element.
- 2 Odaberite **Odabir senzora**.
Ta postavka neće biti dostupna ako za tu vrstu podataka ne postoji više izvora.
- 3 Odaberite željeni senzor za tu vrstu podataka.

Postavljanje ograničenja mjerača

Neke vrste podataka koje se prikazuju na mjeračima po potrebi je moguće konfigurirati sukladno vašim preferencijama. U nekim situacijama možete preferirati više preciznosti nego što je potrebna u nekim drugima. Na primjer, zadano ograničenje brzine plovila na mjeraču je između 0 i 40 čvorova. Ako vaše plovilo ne može putovati brže od 10 čvorova, ograničenje brzine plovila na mjeraču možete postaviti na 10 čvorova kako biste dobili veću preciznost.

- 1 Na mjeraču koji želite prilagoditi dodirnite i zadržite element za koji želite promijeniti ograničenja i odaberite **Postavljanje ograničenja mjerača**.
Nemaju svi senzori ili vrste podataka ograničenja koja se mogu prilagođavati. Ako za konkretan element nije prikazana opcija Postavljanje ograničenja mjerača, za njega nećete moći izvršiti dodatne prilagodbe.
- 2 Po potrebi odaberite i podesite ograničenja mjerača za konkretan senzor, npr. nazivne maksimalne i minimalne vrijednosti. Za mnoge elemente možete podesiti i maksimalnu vrijednost mjerača.

Mjerači

Mjerači na instrumentu organizirani su u skupove sličnih podataka, npr. mjerače za podatke motora i mjerače za podatke goriva. U tim se skupovima možete brzo prebacivati s jednog mjerača na drugi. Osim toga, možete prilagođavati izgled mjerača u kompletima, kao i izrađivati te uklanjati te grupe, već po potrebi.

Podaci prikazani u mjeračima na tom uređaju primaju se iz izvora koji su povezani u istu Garmin BlueNet™ mrežu, Garmin® nautičku mrežu ili NMEA 2000® mrežu kao i instrument.



	Dodirnite za prikaz skupova mjerača.
	Dodirnite za otvaranje izbornika za odabrani mjerač.
	Dodirnite za otvaranje izbornika s postavkama uređaja.
	Skupovi mjerača. Za prikaz svih dostupnih skupova povucite ulijevo/udesno.
	Dodirnite za zatvaranje zaslona i povratak na odabrani mjerač.

Odabir i prebacivanje mjerača

- 1 Dodirnite zaslon instrumenta.
Na zaslonu će se prikazati interaktivne stavke.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite mjerač, npr. **Moje plovilo** ili **Motori**.
SAVJET: Za prikaz dodatnih mjerača, ikone mjerača možete povlačiti ulijevo/udesno.

Prikaz raznih mjerača u skupu

Možete se brzo kretati kroz razne mjerače u skupu

- 1 Dok pregledavate mjerače, dodirnite zaslon instrumenta.
Na zaslonu će se prikazati interaktivne stavke.
 - 2 Za prikaz drugog mjerača iz skupa odaberite i .
- SAVJET:** Možete i prstom povlačiti ulijevo i udesno po zaslonu kako biste prikazali različite mjerače u skupu.

Promjena skupa mjerača

Možete dodavati i uklanjati mjerače iz skupa mjerača, a možete i mijenjati mjerače u pojedinim skupovima.

- 1 Odaberite skup mjerača koji želite promijeniti.
- 2 Dodirnite zaslon i odaberite > **Uređivanje kompleta mjerača**.
- 3 Po potrebi odaberite i te odaberite mjerač koji želite promijeniti.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako želite promijeniti naziv i simbol koji identificira skup mjerača, odaberite **Naziv i simbol**.
 - Ako želite prilagoditi izgled podataka predstavljenih na odabranom mjeraču, odaberite **Promijeni izgled**.
 - Ako skupu mjerača želite dodati novi mjerač, odaberite **Dodaj stranicu**.
 - Ako odabrani mjerač želite ukloniti iz skupa mjerača, odaberite **Ukloni stranicu**.

- Ako želite podesiti položaj odabranog mjerača u skupu mjerača, odaberite **Pomakni stranicu ulijevo** ili **Pomakni stranicu udesno**.
- Ako želite poništiti sve promjene koje ste napravili na skupu mjerača, odaberite **Ponovno postavi komplet mjerača**.

5 Po potrebi podesite vrijednosti ili sadržaj.

Izrada novog skupa mjerača

- 1 Dodirnite zaslon instrumenta i odaberite .
- 2 Ikone povlačite ulijevo sve dok ne dosegnete kraj popisa mjerača te odaberite **Dod. kompl. mjerača**.
- 3 Odaberite željeni prikaz prvog mjerača iz novog skupa mjerača.
Prvo odaberite kategoriju na desnoj strani zaslona, a potom opciju izgleda na lijevoj.
Time će se izraditi novi skup mjerača i otvoriti zaslon na kojemu ćete ga moći dodatno prilagoditi.
- 4 Odaberite bilo koju stavku novog mjerača koji želite prilagoditi, odaberite **Zamijeni podatke** i odaberite nove podatke koje želite prikazati na mjeraču.
- 5 Ponavljajte prethodni korak sve dok mjerač ne bude u skladu s vašim potrebama.
- 6 Ako novom skupu mjerača želite dodati još mjerača, odaberite **Dodaj stranicu** i ponovite postupak, počevši s 3. korakom.
- 7 Odaberite **Naziv i simbol** te unesite naziv i reprezentativnu ikonu za novi skup mjerača.

Promjena rasporeda skupova mjerača

Položaj skupova mjerača na zaslonu je promjenjiv.

- 1 Dodirnite zaslon instrumenta.
Na zaslonu će se prikazati interaktivne stavke.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodirnite i zadržite skup mjerača pa odaberite **Promijeni raspored**.
Skupovi mjerača prikazuju se sa  iznad njih, što pokazuje da su spremni za premještanje.
- 4 Dodirnite mjerač koji želite premjestiti.
Mjerač koji želite premjestiti ističe se, dok se ostali mjerači zasjenjuju plavo i obrubljuju isprekidanim okvirom.
- 5 Dodirnite zasjenjeni skup mjerača na položaju u koji želite postaviti skup mjerača odabran u prethodnom koraku.
Dodirivanjem lijeve strane kvadrata odabrani skup mjerača postavlja se u red ispred njega, a dodirivanjem desne strane kvadrata odabrani skup mjerača postavlja se u red iza njega.
- 6 Ponovite korake 4 i 5 za sve druge skupove mjerača koje želite premjestiti.

Brisanje i skrivanje skupova mjerača

Ako skup mjerača ne trebate, možete ga ukloniti ili skriti.

- 1 Dodirnite zaslon instrumenta.
Na zaslonu će se prikazati interaktivne stavke.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodirnite i zadržite skup mjerača koji želite skriti ili izbrisati te odaberite opciju:
 - Za brisanje skupa mjerača s instrumenta odaberite **Izbriši komplet mjerača**.
 - Za skrivanje skupa mjerača s popisa odaberite **Sakrij**

Izbrisani skupovi mjerača trajno se uklanjaju s instrumenta. Skriveni skupovi mjerača mogu se po potrebi naknadno ponovno prikazati.

Prikaz skrivenih skupova mjerača

Ako ste skrili skupove mjerača, po potrebi ih možete ponovno prikazati.

- 1 Dodirnite zaslon instrumenta.
Na zaslonu će se prikazati interaktivne stavke.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite  za prikaz svih skrivenih skupova mjerača.
- 4 Dodirnite i zadržite skriveni skup mjerača i odaberite **Otkrij**.

- 5 Ponovite ovaj korak za druge skrivene skupove mjerača koje želite prikazati.

Komunikacija s bežičnim uređajima

Ovaj se instrument može povezati s određenim bežičnim uređajima.

Povezivanje s bežičnim uređajima omogućuje primanje podataka sa senzora, upravljanje uređajem putem kompatibilnog Garmin® daljinskog upravljača, pregled podataka o plovidbi na kompatibilnom Garmin satu te ažuriranje uređaja putem aplikacije ActiveCaptain®.

Bežični senzor vjetra

Povezivanje bežičnog senzora vjetra s instrumentom

Podatke s kompatibilnog bežičnog senzora vjetra moguće je pregledati na GMI™ 40 nautičkom instrumentu.

- 1 Odaberite  > **Komunikacije** > **Bežični uređaji**.
- 2 Odaberite senzor vjetra.
- 3 Odaberite **Omogućiti**.

Instrument počinje tražiti bežični senzor i povezuje se s njim.

Za prikaz podataka senzora podatke dodajte podatkovnom polju ili mjeraču.

Podešavanje orijentacije senzora vjetra

Ovu postavku trebate prilagoditi ako senzor nije usmjeren prema prednjoj strani plovila i ako nije paralelan sa središnjom linijom.

Otvor kroz koji se kabel povezuje s motkom naznačuje prednju stranu senzora.

- 1 Odredite kut pod kojim je senzor otklonjen od sredine prednje strane plovila u stupnjevima u smjeru kazaljke na satu oko jarbola:
 - Ako je senzor usmjeren udesno, kut bi trebao iznositi između 1 i 180 stupnjeva.
 - Ako je senzor usmjeren ulijevo, kut bi trebao iznositi između -1 i -180 stupnjeva.
- 2 Odaberite  > **Komunikacije** > **Bežični uređaji**.
- 3 Odaberite senzor vjetra.
- 4 Odaberite **Pomak kuta vjetra**.
- 5 Unesite kut iz koraka 1.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Uparivanje GRID™ 20 uređaja s instrumentom putem instrumenta

Prije uparivanja GRID 20 uređaja s GMI™ 40 instrumentom radi uspostavljanja podatkovne veze, morate osigurati napajanje putem akumulatora, isporučenog kabela za napajanje ili NMEA 2000® mrežne veze.

NAPOMENA: Ovaj postupak neophodan je samo ako GRID 20 uređaj planirate upotrebljavati samo s ovim GMI 40 instrumentom. Ako je instrument povezan u Garmin BlueNet™ mrežu ili Garmin® Marine Network, instrument možete obuhvatiti stanicom kojom upravlja GRID 20 uređaj.

- 1 Odaberite  > **Sustav** > **Informacije o stanici** > **Uparivanje ulaznog uređaja** > **GRID™ uparivanje** > **Dodaj**.
- 2 Na GRID 20 uređaju pritisćite ◀ i ▶ dok se daljinski upravljač ne oglasi s tri zvučna signala.

Bežični daljinski upravljač

Ovi se koraci ne primjenjuju na GRID™ daljinske uređaje za unos podataka ([Uparivanje GRID™ 20 uređaja s instrumentom putem instrumenta, stranica 10](#)).

Uparivanje bežičnog daljinskog upravljača

Da biste bežični daljinski upravljač mogli upotrebljavati s GMI™ 40 instrumentom, prvo morate upariti daljinski upravljač s instrumentom.

Jedan daljinski upravljač možete povezati s više uređaja, a zatim uređaje zamjenjivati tipkom za uparivanje.

- 1 Odaberite  > **Komunikacije** > **Bežični uređaji** > **Bežični daljinski upravljači** > **GPSMAP® daljinski upravljač**.
- 2 Odaberite **Nova veza**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja na daljinskom upravljaču

Isključivanje pozadinskog osvjetljenja na daljinskom upravljaču značajno će produljiti vijek trajanja baterije.

- 1 Na ploteru ili instrumentu odaberite  > **Komunikacije** > **Bežični uređaji** > **Bežični daljinski upravljači** > **GPSMAP® daljinski upravljač** > **Pozadinsko osvjetljenje**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Odspajanje daljinskog upravljača od svih uređaja

1 Na ploteru ili instrumentu odaberite  > **Komunikacije** > **Bežični uređaji** > **Bežični daljinski upravljači** > **GPSMAP® daljinski upravljač** > **Odspoji sve**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Pregledavanje podataka o plovilu na Garmin® satu

Moguće je povezati kompatibilni Garmin sat za pregled podataka s GMI™ 40 nautičkog instrumenta.

Više informacija potražite u korisničkom priručniku za vaš kompatibilni Garmin sat.

1 Garmin sat postavite unutar dometa (3 m) instrumenta.

2 Na zaslonu sata odaberite  > **Podaci plovila** > .

NAPOMENA: Ako ste sat već povezali s ploterom ili drugim instrumentom, a željeli biste se povezati s drugim ploterom, otvorite zaslon Podaci plovila, zadržite UP i odaberite Novo uparivanje.

3 Na instrumentu odaberite  > **Komunikacije** > **Bežični uređaji** > **Nosivi uređaji** > **Podaci plovila** > **Omogući povezivanje** > **Nova veza**.

Ploter započinje pretraživanje i povezuje se sa satom.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Upozorenja

Kada odaberete  ili , duž dna zaslona prikazuje se .

Promjenom boje na temelju statusa aktivnih upozorenja ovaj indikator ukazuje na hitnost. Ako trebate pregledati više od jednog upozorenja, prioritet se dodjeljuje upozorenju najvišeg stupnja.

Boja	Ozbiljnost
Crvena	Opasnost u kojoj je potrebno odmah poduzeti mjere kako bi se izbjegle ozbiljne ozljede ili smrt
Žuta	Opasnost ili radnje koje nisu sigurne, a koje mogu uzrokovati manje ozljede ili oštećenje proizvoda ili imovine
Siva	Nema aktivnih upozorenja.

SAVJET: Dodirom ikone upozorenja prikazuje se popis aktivnih upozorenja.

Pregled povijesti alarma i upozorenja

- 1 Odaberite  >  > **Povijest alarma.**

SAVJET: Ako postoji aktivno upozorenje, možete odabrati  upozorenje za prikaz zaslona Povijest alarma.

- 2 Po potrebi odaberite stavku s popisa.
- 3 Odaberite **Pregledaj.**

Sortiranje i filtriranje alarma i upozorenja

- 1 Na zaslonu **Povijest alarma** odaberite **Sortiranje/filtriranje.**
- 2 Odaberite opciju za sortiranje ili filtriranje popisa poruka.

Spremanje alarma i upozorenja na memorijsku karticu

Povijest alarma i upozorenja moguće je spremiti na memorijsku karticu u ploteru umreženom u istu mrežu kao i ovaj uređaj.

- 1 Ako je potrebno, umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na ploteru umreženom u istu mrežu.
- 2 Na zaslonu **Povijest alarma** odaberite **Spremi na karticu.**

Čišćenje povijesti alarma i upozorenja

Na zaslonu **Povijest alarma** odaberite **Očisti povijest alarma.**

Konfiguracija uređaja

Uređaj po potrebi trebate konfigurirati za svoje plovilo i u skladu sa svojim potrebama.

Želite li pristupiti postavkama konfiguriranja, dodirnite zaslon i odaberite  > .

Sustav: Prikažite i konfigurirajte postavke specifične za sustav, uključujući zvukove i potrošnju energije.

Preference: Postavite preferencije sustava, uključujući jezik i vrste jedinica.

Komunikacije: Pregledajte i postavite podatkovne komunikacijske postavke poput informacija o uređaju NMEA 2000® i mrežnih postavki za Wi-Fi®.

Alarmi: Postavljanje raznih upozorenja i alarma.

Moje plovilo: Prikaz i konfiguriranje postavki specifičnih za plovilo.

Pravne informacije: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Povijest alarma: Pregled informacija o prethodnim alarmima uređaja i mreže.

Garmin ActiveCaptain: Postavljanje i povezivanje s aplikacijom ActiveCaptain® radi ažuriranja softvera ([Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain®, stranica 19](#)).

Postavke sustava

Odaberite  > **Sustav**.

Zvuk i prikaz: Podešava postavke prikaza i zvuka (ako su dostupne).

Satelitsko pozicioniranje: Daje informacije o GPS satelitima i postavkama.

Informacije o sustavu: Daje informacije o uređajima na mreži i o verziji softvera.

Informacije o stanicima: Podešava postavke stanice.

Automatsko uključivanje: Određuje koji se uređaji automatski uključuju kad se priključi napajanje.

Automatsko isključivanje: Automatski isključuje sustav nakon što bude u stanju mirovanja onoliko dugo koliko je podešeno.

Simulator: Uključuje ili isključuje simulator i omogućuje postavljanje vremena, datuma, brzine i simulirane lokacije.

Postavke zvuka i prikaza

Odaberite  > **Sustav** > **Zvuk i prikaz**.

Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran za alarme i odabire.

Pozadinsko osvjetljenje: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati opciju Automatski za automatsko podešavanje pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnoga svjetla.

NAPOMENA: Ova opcija dostupna je samo kada je uređaj povezan u mrežu s ploterom opremljenim senzorom ambijentalne rasvjete.

Sinkronizacija pozadinskog osvjetljenja: Sinkronizira pozadinsko osvjetljenje ostalih plotera na stanici.

Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno o dobu dana.

Tema boja: Postavlja intenzitet i boju za isticanje koji se primjenjuju na većini zaslona.

Početna slika: Postavlja sliku koja se prikazuje kad uključite uređaj.

Izgled pri uključivanju: Postavlja izgled koji se prikazuje kad uključite uređaj.

Zaključavanje zaslona: Postavlja funkciju zaštite od krađe za koju je potreban sigurnosni PIN kako bi se spriječila neovlaštena upotreba uređaja ([Omogućivanje zaključavanja zaslona, stranica 5](#)).

Postavke satelitskog pozicioniranja (GPS)

Odaberite  > **Sustav** > **Satelitsko pozicioniranje**.

Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS podataka.

Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile ujednačene.

WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS podatke (u Sjevernoj Americi) ili EGNOS podatke (u Europi) koji mogu dati preciznije podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS ili EGNOS podatke, uređaju treba više vremena za pronalaženje satelita.

Način rada za pozicioniranje > Samo GPS: GPS izvor koristi samo GPS satelite za podatke o položaju.

Način rada za pozicioniranje > GPS i GLONASS: GPS izvor koristi i GPS satelite i GLONASS (ruski satelitski sustav) za podatke o položaju. Kad se sustav koristi u situacijama gdje je vidljivost neba loša, GLONASS podaci mogu se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili preciznije podatke o položaju.

Postavke stanice

Odaberite  > **Sustav** > **Informacije o stanici**.

Promijeni stanicu: Postavlja kompletnu stanicu na novi skup zadanih postavki na temelju lokacije stanice. Isto tako možete koristiti ovaj zaslon kao samostalni, pojedinačni zaslon umjesto grupiranja s drugim zaslonima kako bi se napravila stanica.

Uparivanje ulaznog uređaja: Omogućuje uparivanje GRID™ daljinskog ulaznog uređaja ili drugog kompatibilnog ulaznog uređaja s ovom stanicom.

Redoslijed prikazivanja: Postavlja redoslijed zaslona, što je važno kod korištenja GRID daljinskog ulaznog uređaja.

Ponovo postavi izgled: Ponovno postavlja izgled ove stanice na tvorničke vrijednosti.

Ponovo postavi postavke uređaja: Ponovno postavlja sve postavke stanice na svim povezanim uređajima na stanici na tvornički zadane vrijednosti i zahtijeva početno postavljanje stanice.

Prikaz informacija o softveru sustava

Možete pregledati verziju softvera i ID broj uređaja. Ove vam informacije mogu biti potrebne za nadogradnju softvera sustava ili za rješavanje problema.

Odaberite  > **Sustav** > **Informacije o sustavu** > **Informacije o softveru**.

Prikaz zapisa događaja

Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.

- 1 Odaberite  > **Sustav** > **Informacije o sustavu** > **Zapis događaja**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite događaj na popisu i odaberite **Pregledaj** kako biste vidjeli više informacija o događaju.

Sortiranje i filtriranje događaja

- 1 U opciji **Zapis događaja** odaberite **Sortiraj po**.
- 2 Odaberite opciju za sortiranje ili filtriranje zapisnika događaja.

Spremanje događaja na memorijsku karticu

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
- 2 U opciji **Zapis događaja** odaberite **Spremi na karticu**.

Brisanje svih događaja iz zapisnika događaja

U opciji **Zapis događaja** odaberite **Očisti zapisnik događaja**.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju. Nije dostupno na svim modelima.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Sustav**.
- 3 Odaberite **Pravne informacije**.

Postavke preferenci

Odaberite  > **Preference**.

Jedinice: Postavlja mjerne jedinice.

Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.

Brzina - izvori: Postavlja izvor za očitavanja brzine.

Filtiri: Ujednačuje vrijednosti prikazane u podatkovnim poljima, čime se mogu smanjiti smetnje ili prikazati dugoročni trendovi. Povećavanjem postavke filtra povećava se ujednačavanje, a njezinim smanjenjem smanjuje se ujednačavanje. Postavka filtra 0 onemogućit će filter, a prikazana vrijednost bit će neobrađena vrijednost iz izvora. Te postavke možete sinkronizirati i na svim uređajima s omogućenom postavkom Sinkronizacija filtara.

Izgled tipkovnice: Postavlja raspored tipki na zaslonskoj tipkovnici.

Postavke jedinica

Odaberite  > **Preference** > **Jedinice**.

Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj. Na primjer **Prilagođeno > Dubina > Hvati** postavlja jedinicu mjerenja dubine na Hvati.

Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera. Točan postavlja geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja mrežni sjever kao referentni sjever (000°). Magnetski postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.

odstup.: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš trenutni položaj.

Vrijeme: Postavlja format za vrijeme, vremensku zonu i ljetno/zimsko vrijeme.

Komunikacijske postavke

Pregledavanje povezanih uređaja

Možete pregledati popis povezanih uređaja na plovilu, uključujući informacije o tome s kojim je ploterom uređaj povezan ili uparen.

1 Odaberite  > **Komunikacije**.

2 Odaberite mrežu.

3 Odaberite **Popis uređaja**.

Prikazat će se popis uređaja koji se nalaze na mreži. Ako je uređaj povezan ili uparen s određenim ploterom, naziv tog plotera prikazuje se zajedno s nazivom uređaja.

NAPOMENA: Neki uređaji koji se nalaze na popisu uređaja NMEA 2000® mreže mogu biti povezani s ploterom na drugoj stanici na plovilu. Možete odabrati **Povezano s uređajem:** kako biste vidjeli više informacija o tome s kojim je ploterom uređaj povezan.

NMEA 2000® postavke

Odaberite  > **Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje**.

Popis uređaja: Prikazuje uređaje povezane s mrežom i omogućuje vam postavljanje opcija za neke sonde povezane putem NMEA 2000 mreže.

Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene uređaje.

Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži

Uređajima i senzorima koji su povezani s mrežom Garmin® Marine Network i NMEA 2000® mrežom možete dodijeliti nazive.

1 Odaberite  > **Komunikacije**.

2 Odaberite **Pomorska mreža** ili **NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja**.

3 Odaberite uređaj s popisa na lijevoj strani.

4 Odaberite **Promijeni naziv**.

5 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Pregled informacija o vitlu

Ako ste kompatibilni senzor vitla (ili više njih) povezali s istom NMEA 2000® mrežom u kojoj se nalazi i ploter, moći ćete pratiti informacije o otpuštanju lanca i primati upozorenja.

1 Odaberite opciju:

- Na bilo kojem zaslonu s podatkovnim poljem odaberite **... > Uredi preklapanja** i odaberite podatkovno polje u kojemu želite prikazati informacije o vitlu.
- Na zaslonu mjerača odaberite **... > Uređivanje kompleta mjerača**, odaberite mjerač na kojemu želite prikazati informacije o vitlu i odaberite **Zamijeni podatke**.

2 Odaberite **Moje plovilo** i potom odaberite informacije o lancu vitla koje želite prikazati u podatkovnom polju ili mjeraču.

NAPOMENA: Informacije o vitlu nisu kompatibilne sa svim vrstama mjerača.

SAVJET: Postavke obavijesti možete konfigurirati tako da primate upozorenja sa senzora vitla (*Mrežni alarmi, stranica 17*).

OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 13*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Ponovno postavljanje informacija o lancu

Ako vam djeluje kako informacije o lancu koje prikazuje senzor vitla nisu točne, možete ponovo postaviti podatke kako biste ih kalibrirali.

- 1 Podesite sidro u položaj koji želite postaviti kao nulti.
- 2 Na zaslonu koji pokazuje informacije o lancu u podatkovnom polju pritisnite podatkovno polje koje želite ponovo postaviti i zadržite pritisak.
- 3 Odaberite **Ponovno postavljanje računala lanca**.

Informacije o lancu vratit će se na nulu.

Mreža Garmin BlueNet™ i starija mreža Garmin® Marine Network

Garmin BlueNet Marine Network omogućuje brzo i jednostavno dijeljenje podataka između perifernih uređaja tvrtke Garmin i plotera. Kompatibilne uređaje možete povezati tehnologijom Garmin BlueNet te primati podatke s drugih povezanih uređaja i plotera te ih dijeliti s njima.

S nautičkim uređajima tvrtke Garmin upotrebljavaju se dvije vrste mrežne tehnologije. Starija tehnologija Garmin Marine Network ima veće priključke i upotrebljava se godinama. Novija mrežna tehnologija Garmin BlueNet ima manje priključke i brža je od prethodne mrežne tehnologije. Kada je mreža ispravno strukturirana, uređaje tvrtke Garmin za Marine Network moguće je povezati s uređajima za Garmin BlueNet te međusobno dijeliti podatke. Više informacija potražite na garmin.com/manuals/bluenet.

Možete prikazati sve uređaje povezane u mrežu Garmin BlueNet te svakom uređaju dodati i mijenjati prilagođeni naziv.

Odaberite  > **Komunikacije** > **Mreža BlueNet™** ili **Pomorska mreža**.

Postavljanje alarma

OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 13*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Alarmi sustava

Odaberite  > **Alarmi** > **Sustav**.

Sat: Postavlja budilicu.

Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija padne na navedeni niski napon.

Postavljanje alarma za vjetar

Moguće je postaviti da se oglašava alarm kada određena mjerenja vjetra postignu određene vrijednosti.

- 1 Odaberite  > **Alarmi** > **Vjetar**.
- 2 Odaberite opciju za vrstu brzine vjetra za koju želite primati alarme:
 - Odaberite **Brzina prividnog vjetra** kada brzinu vjetra mjerite u odnosu na brzinu vozila.
 - Odaberite **Brzina stvarnog vjetra** kada mjerite brzinu stvarnog vjetra u odnosu na nepomičnog promatrača na tlu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Velika brzina vjetra** za upozorenje na izmjerenu brzinu vjetra iznad navedene vrijednosti.
 - Odaberite **Mala brzina vjetra** za upozorenje na izmjerenu brzinu vjetra ispod navedene vrijednosti.
- 4 Unesite vrijednost brzine za pokretanje alarma.

Alarmi sonara

UPOZORENJE

Alarmi sonara su alat koji se upotrebljava samo za svjesnost o situaciji i možda neće spriječiti nasukavanja u svim okolnostima. Odgovorni ste za sigurno upravljanje plovilom.

OPREZ

Za zvučne alarme mora biti uključena postavka Generator zvučnog signala (*Postavke zvuka i prikaza, stranica 13*). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

NAPOMENA: Alarmi sonara dostupni su samo kada instrument prima podatke sonara. Podatke sonara može dostavljati modul sonara ili kompatibilan ploter na istoj Garmin BlueNet™ mreži ili Garmin® nautičkoj mreži, ili ih može dostavljati senzor dubine ili temperature na NMEA 2000® mreži.

Sve navedene opcije nisu dostupne na svim sondama.

Odaberite  > **Alarmi** > **Sonar**.

Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode manja od navedene vrijednosti.

Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode veća od navedene vrijednosti.

Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi temperaturu koja je 1,1 °C (2 °F) viša ili niža od navedene temperature.

Mrežni alarmi

Odaberite  > **Alarmi** > **Mreža**.

NMEA 2000 upozorenja: Postavite alarme za povezane uređaje NMEA 2000®.

Vitlo: Postavljanje alarma za povezani senzor vitla.

Postavljanje alarma za gorivo

OPREZ

Postavka Generator zvučnog signala mora se uključiti kako biste mogli čuti alarme ([Postavke zvuka i prikaza, stranica 13](#)). Neuspješno postavljanje zvučnih alarma može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine.

Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni senzor protoka goriva morate povezati s ploterom. Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste odredili.

- 1 Odaberite  > **Alarmi** > **Gorivo** > **Ukupno gorivo na plovilu** > **Uklj..**
- 2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm i odaberite **Gotovo**.

Postavke Moje plovilo

NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne karte ili hardver.

Odaberite  > **Moje plovilo**.

Dubina i sidrenje: Postavlja informacije o dubini i sidru.

Vrijednost postavke Visina sidra visina je sidra iznad površine vode. Vrijednost Omjer sidra omjer je duljine lanca sidra koji se koristi i okomite udaljenosti od pramca plovila do dna vodene površine. Ove se vrijednosti postavki sidra koriste za izračunavanje podatkovnog polja Cilj lanca sidra.

Pomak temperature: Omogućuje postavljanje vrijednosti pomaka kako bi se kompenziralo očitavanje temperature vode dobiveno od senzora temperature vode ili sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature ([Postavljanje pomaka temperature vode, stranica 17](#)).

Kalibracija brzine kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima mogućnost mjerenja brzine ili senzor brzine ([Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu, stranica 18](#)).

Gorivo: Postavlja ukupni kapacitet goriva i preostalo gorivo u svim spremnicima za gorivo na plovilu ([Postavke goriva, stranica 18](#)).

Vrsta plovila: Omogućava određene funkcije plotera na temelju vrste plovila.

Polarni dijagram: Omogućuje podatke u polarnom dijagramu kada vrsta plovila nije gliser.

Identifikacijski broj trupa: Omogućuje vam da unesete identifikacijski broj trupa (HIN). HIN može biti trajno pričvršćen na gornju desnu stranu krmenog zrcala ili na stranu vanbrodskog motora.

Postavljanje pomaka temperature vode

Pomak temperature kompenzira očitavanje temperature sa senzora temperature ili sonde s mogućnošću mjerenja temperature.

- 1 Temperaturu vode izmjerite s pomoću senzora temperature ili sonde s mogućnošću mjerenja temperature koja je povezana s mrežom.
- 2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
- 3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ova vrijednost predstavlja pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku pozitivnog broja ako senzor temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku negativnog broja ako senzor temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona zaista jest.
- 4 Dovođenje postupka:
 - Ako su senzor ili sonda povezani s ploterom ili modulom sonara, odaberite  > **Moje plovilo** > **Pomak temperature**.
 - Ako su senzor ili sonda povezani s NMEA 2000® mrežom, odaberite  > **Komunikacije** > **NMEA 2000 - postavljanje** > **Popis uređaja**, odaberite sondu, a zatim odaberite **Pregledaj** > **Pomak temperature**.

5 Unesite vrijednost pomaka temperature izračunatu u koraku 3.

Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu

Ako je povezan senzor brzine ili sonda s mogućnošću mjerenja brzine, možete kalibrirati taj uređaj za mjerenje brzine kako bi se poboljšala preciznost podataka o brzini kroz vodu koje ploter prikazuje.

1 Dovršenje postupka:

- Ako su senzor ili sonda povezani s ploterom ili modulom sonara, odaberite  > **Moje plovilo** > **Kalibracija brzine kroz vodu**.
- Ako su senzor ili sonda povezani s NMEA 2000® mrežom, odaberite  > **Komunikacije** > **NMEA 2000 - postavljanje** > **Popis uređaja**, odaberite sondu, a zatim odaberite **Pregledaj** > **Kalibracija brzine kroz vodu**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne očitava brzinu, prikazat će se poruka.

3 Odaberite **OK** i sigurno povećajte brzinu plovila.

4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.

5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli dobro spojeni.

6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Garmin® službi za korisničku podršku.

Postavke goriva

Odaberite  > **Moje plovilo** > **Gorivo**.

Ukupno preostalo gorivo: Omogućuje vam upotrebu senzora protoka goriva ili senzora razine spremnika za gorivo za praćenje preostalog goriva na plovilu. Opcija Prot.gor. koristi se senzorima protoka goriva. Opcija Sprem.gor. koristi se senzorima razine spremnika za gorivo.

Kapacitet spremnika goriva: Omogućuje unos kapaciteta goriva svakog spremnika za gorivo na plovilu. Ova je postavka dostupna kada je postavka Ukupno preostalo gorivo postavljena na opciju Sprem.gor.. Ploter upotrebljava informacije sa senzora razine spremnika, tako da ne morate ručno unositi informacije o gorivu nakon punjenja spremnika.

Kapacitet goriva: Omogućuje unos ukupnog kapaciteta goriva svih spremnika za gorivo na plovilu. Ova je postavka dostupna kada je postavka Ukupno preostalo gorivo postavljena na opciju Prot.gor.. Nakon što spremnike napunite gorivom, morate ručno unijeti informacije o gorivu s pomoću jedne od niže navedenih opcija.

- Ako napunite sve spremnike za gorivo na plovilu, odaberite Napuni sve spremnike. Razina goriva postavlja se na maksimalni kapacitet.
- Ako spremnik niste napunili do kraja, odaberite Dodaj gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
- Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila, odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu količinu goriva u spremnicima.

Potrošnja goriva: Utvrđuje način na koji će se podaci o potrošnji goriva prikazivati u podatkovnim poljima i drugim lokacijama na ploteru.

- Za prikaz podataka o potrošnji goriva koji se primaju izravno s motora, odaberite Trenutačno. Tu značajku ne podržavaju svi motori.
- Kako biste ploteru omogućili izračun podataka o potrošnji goriva temeljem mjerenja brzine potrošnje, odaberite Interno.
- Kako biste ploteru omogućili upotrebu podataka primljenih s motora ili pak izračun podataka, ako nisu primljeni s motora, odaberite Automatski. To je zadana postavka.

NAPOMENA: Garmin® ne snosi odgovornost za podatke o potrošnji goriva koje šalje motor.

Dodatne informacije

Aplikacija ActiveCaptain®

Možete se poslužiti značajkom Wi-Fi® na uređaju kako biste se povezali s aplikacijom ActiveCaptain radi ažuriranja softvera. Primjenom ažuriranja na taj uređaj putem aplikacije ActiveCaptain mogu se ažurirati i primjenjivi uređaji povezani u istu NMEA 2000® mrežu.

Ako je uređaj povezan u Garmin BlueNet™ mrežu ili Garmin® Marine Network s ploterom, aplikaciju ActiveCaptain nemojte povezivati s uređajem, već s ploterom. Upotreba aplikacije na ploteru pruža veću funkcionalnost, a uređaj se ažurira zajedno sa svim drugim uređajima u sklopu mrežnog ažuriranja, zbog čega softver uređaja nije potrebno ažurirati zasebno.

NAPOMENA: Ako imate više GMI™ 40 instrumenata na plovilu koji nisu povezani u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network s ploterom, svaki instrument morate ažurirati pojedinačno. Ažuriranjem jednog instrumenta ne ažurira se drugi, čak i ako su povezani u istu NMEA 2000 mrežu.

Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain®

Mobilni uređaj možete povezati s uređajem GMI™ 40 iz aplikacije ActiveCaptain. Aplikacija pruža brz i jednostavan način za ažuriranje softvera na uređaju GMI 40.

- 1 Na uređaju GMI 40 odaberite **Garmin ActiveCaptain**.
- 2 Na stranici **Garmin ActiveCaptain** odaberite **Wi-Fi mreža > Wi-Fi > Uklj..**
- 3 Unesite naziv i lozinku za ovu mrežu.
- 4 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
SAVJET: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati ovaj QR kod kako biste preuzeli aplikaciju.
- 5 Mobilni uređaj postavite unutar 32 m (105 ft) od uređaja GMI 40.
- 6 U postavkama mobilnog uređaja otvorite stranicu s Wi-Fi® vezama i povežite se s uređajem GMI 40 s pomoću naziva i lozinke koje ste unijeli u 3. koraku.



Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain®

Ako vaš uređaj ima Wi-Fi® tehnologiju, možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain kako biste preuzeli i instalirali najnovije nadogradnje softvera za uređaj.

OBAVIJEST

Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Postupak instalacije može potrajati nekoliko minuta.

- 1 Mobilni uređaj povežite s uređajem GMI™ 40 (*Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain®, stranica 19*).
- 2 Kad je nadogradnja softvera dostupna i kad na mobilnom uređaju imate pristup internetu, odaberite **Nadogradnje softvera > Preuzmi**.
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem GMI 40, nadogradnja se prenosi na uređaj. Kad se prijenos završi, uređaj će zatražiti da instalirate nadogradnju.
- 3 Kad uređaj GMI 40 prikaže zahtjev, odaberite opciju za instalaciju nadogradnje.
 - Ako želite odmah nadograditi softver, odaberite **OK**.
 - Ako želite odgoditi nadogradnju, odaberite **Odust..** Kad ste spremni instalirati nadogradnju, odaberite **Garmin ActiveCaptain > Nadogradnje softvera > Instaliraj sad**.Softver uređaja treba biti nadograđen kako biste uživali u najboljem iskustvu upotrebe. Nadogradnje softvera pružaju izmjene i poboljšanja privatnosti, sigurnosti i značajkama.

Garmin® centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa, nadogradnji za softver i korisničke podrške.

© 2026 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin BlueNet™, Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GMI™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovaj trgovački znak ne smije se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.