

GARMIN®

REACTOR™ 40 KICKER – KOMPLET ADAPTERA 7

Upute za instalaciju

Početak rada

OPREZ

Morate pogledati važne sigurnosne informacije u uputama za montažu uređaja *Garmin® Reactor™ 40 Kicker* prije montaže i upotrebe ovog proizvoda.

Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim uputama, može doći do štete ili ozljeda.

Za upotrebu sustava autopilota Garmin Reactor 40 Kicker s odabranim motorima Mercury® i Tohatsu™, morate instalirati komponente iz osnovnog kompleta autopilota Reactor 40 Kicker te komponente iz ovog kompleta. Za ispravnu montažu morate upotrijebiti ove upute zajedno s uputama isporučenima u osnovnom kompletu autopilota.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate sustav autopilota treba montirati vješt instalater nautičke opreme koji je upoznat s vašim motorom.

Montaža aktuatora upravljačkog sustava

NAPOMENA: Pogledajte fotografije montaže na mreži za pomoć u razumijevanju montaže aktuatora upravljačkog sustava na vaš određeni motor. Posjetite web-mjesto www.garmin.com/manuals/reactorkicker. Svi dijelovi potrebni za instalaciju aktuatora upravljačkog sustava i njegovo povezivanje s motorom možete pronaći u osnovnom kompletu Reactor™ 40 Kicker. Adapter je potreban samo za povezivanje aktuatora regulatora s motorom.


- 1 Slijedite upute u osnovnom kompletu za Reactor 40 Kicker i pripremite motor te montirajte aktuator upravljačkog sustava u nagibnu cijev.
- 2 Prateći upute iz osnovnog kompleta Reactor 40 Kicker, instalirajte nosač motora i povežite ručicu polužja s nosačem motora i aktuatorom upravljačkog sustava.

Montaža aktuatora regulatora

NAPOMENA: Pogledajte fotografije montaže na mreži kako biste bolje razumjeli montažu aktuatora regulatora na vaš određeni razdjelnik motora i njegovo povezivanje s regulatorom. Posjetite web-mjesto www.garmin.com/manuals/reactorkicker.

- 1 Pogledajte upute za montažu aktuatora regulatora motora *Reactor™ 40 Kicker* isporučene u osnovnom kompletu da biste saznali više o zahtjevima montaže i priključaka aktuatora regulatora.
- 2 Sklopite polužje regulatora s pomoću dijelova u ovom kompletu adaptera (*Sklapanje polužja regulatora, stranica 2*).
- 3 Povežite kabel aktuatora regulatora s polužjem regulatora (*Povezivanje kabela aktuatora regulatora s polužjem regulatora, stranica 3*).
- 4 Sklopite dijelove u ovom kompletu adaptera i pričvrstite ih na motor (*Veze aktuatora regulatora, stranica 2*).
- 5 Pomoću uputa za montažu aktuatora regulatora motora *Reactor 40 Kicker* dovršite i ispitajte montažu aktuatora regulatora.

Veze aktuatora regulatora

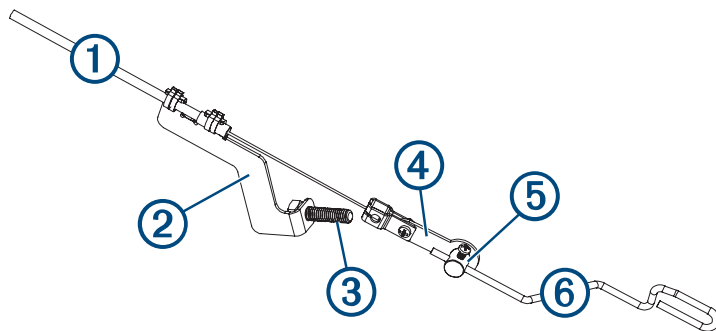


Broj	Dio	Napomene
①	Kabel aktuatora regulatora (iz kutije aktuatora regulatora)	Trebate povezati kabel aktuatora regulatora s polužjem regulatora ④ prije nego što ga pričvrstite za nosač kabela regulatora ② (<i>Povezivanje kabela aktuatora regulatora s polužjem regulatora, stranica 3</i>).
②	Nosač kabela regulatora	Trebate pričvrstiti kabel aktuatora regulatora ① za nosač kabela regulatora pomoću isporučenih zateznih vezica (<i>Osiguravanje kabela aktuatora regulatora na nosač, stranica 3</i>).
③	Mjesto montaže razdjelnika	Trebate ukloniti postojeći vijak na razdjelniku i upotrijebiti ga za učvršćenje nosača kabela regulatora ②.
④	Polužje regulatora	Trebate sklopiti polužje regulatora prije nego što ga montirate (<i>Sklapanje polužja regulatora, stranica 2</i>).
⑤	Ručica regulatora motora	Trebate ukloniti komplet vijaka na ručici regulatora kako biste odvojili šipku polužja regulatora ruda ⑥ i montirali polužje regulatora ④ i plastične podloške.
⑥	Šipka polužja regulatora ruda	Šipku polužja regulatora ruda trebate zamijeniti novom šipkom isporučenom u vrećici s dijelovima. Trebate sačuvati postojeću šipku polužja regulatora ruda za slučaj da u budućnosti trebate vratiti motor u tvorničku konfiguraciju. Dvije šipke nalaze se u vrećici s dijelovima. Odaberite dulju ili kraću šipku temeljem duljine postojeće šipke koju mijenjate.

Sklapanje polužja regulatora

Polužje regulatora omogućuje kabelu regulatora iz aktuatora da otvori ručicu regulatora na motoru.

- 1 S pomoću dijelova isporučenih u ovom kompletu adaptera postavite nosač polužja regulatora ① na stožasti kraj ručice polužja regulatora ②.

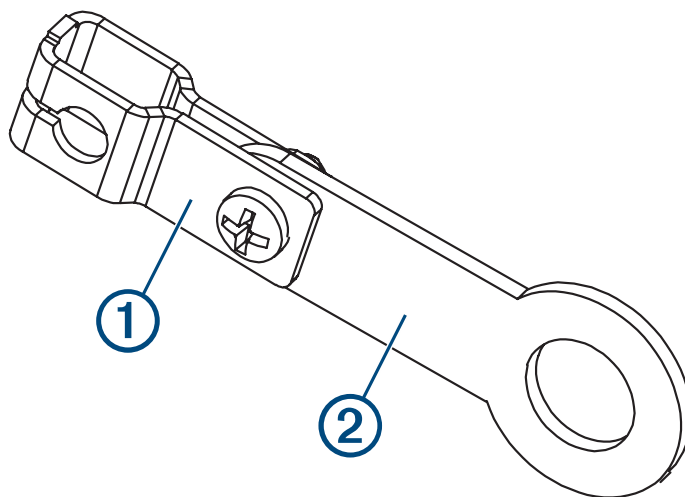


- 2 Zategnite nosač na ručicu s pomoću vijka i matice iz kompleta adaptera.

- 3 Zategnite maticu tako da nosač bude čvrsto povezan s ručicom, ali i dovoljno labav da se može slobodno kretati.

Povezivanje kabela aktuatora regulatora s polužjem regulatora

Polužje regulatora dizajnirano je tako da čvrsto drži kabel aktuatora regulatora. Zbog takvog dizajna trebate povezati kabel aktuatora regulatora s polužjem regulatora prije nego što pričvrstite dijelove za motor.

- 1 Prema potrebi sklopite polužje regulatora (*Sklapanje polužja regulatora, stranica 2*).
- 2 Postavite zaobljeni dio kabela aktuatora regulatora u rupu na kraju polužja regulatora.

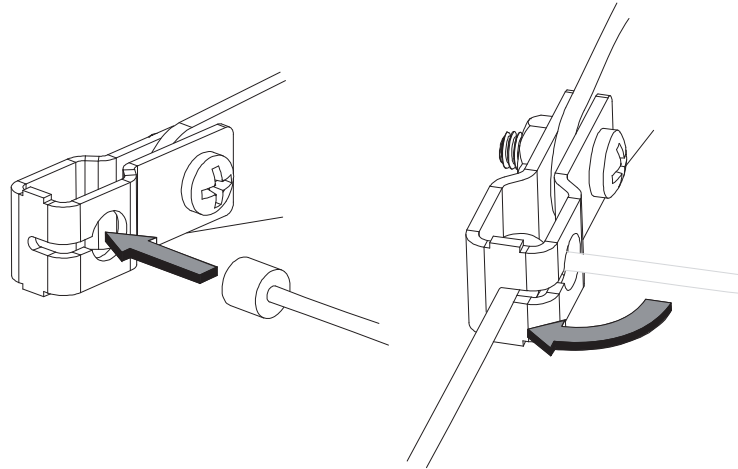


- 3 Zarotirajte kabel kako biste ga proveli kroz utor na kraju polužja.

Osiguravanje kabela aktuatora regulatora na nosač

Prije nego što učvrstite kabel za nosač, trebate povezati kraj kabela aktuatora regulatora s polužjem karburatora (*Povezivanje kabela aktuatora regulatora s polužjem regulatora, stranica 3*).

- 1 Postavite povišen dio kabela aktuatora regulatora ① u nosač između povišenih umetaka ②.

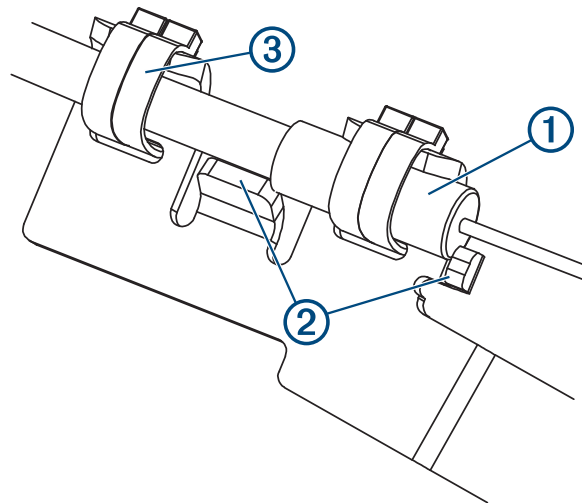

- 2 Pričvrstite kabel za nosač pomoću isporučених zateznih vezica ③.

Postavljanje dijelova polužja za odgovarajuće mirovanje

Nakon što montirate dijelove aktuatora regulatora na motor, trebate ih prilagoditi kako bi motor ispravno prelazio u stanje mirovanja.

- 1 Olabavite nosač aktuatora regulatora na razdjelniku motora sve dok aktuator regulatora ne otvori ručicu regulatora.
Kabel aktuatora regulatora trebao bi biti dovoljno labav.
- 2 Postavite regulator ruda u stanje mirovanja, pokrenite motor i dovršite radnju:

- Ako motor ne prelazi ispravno u stanje mirovanja, olabavite svorni vijak na ručici regulatora, prilagodite šipku polužja regulatora ruda sve dok motor ispravno ne prijeđe u stanje mirovanja, a zatim zategnite svorni vijak.
 - Ako motor ispravno prijeđe u stanje mirovanja, prijeđite na sljedeći korak.
- 3** Regulatorom ruda povećajte brzinu motora i dovršite radnju:
- Ako motor ne poveća brzinu i ne vrati se u ispravno stanje mirovanja, ponovite prethodni korak kako biste prilagodili šipku polužja regulatora ruda.
 - Ako motor poveća brzinu i ispravno se vrati u stanje mirovanja, prijeđite na sljedeći korak.
- 4** Prilagodite položaj nosača aktuatora regulatora sve dok kabel aktuatora regulatora više ne bude labav, a motor ispravno prelazi u stanje mirovanja.
- 5** Zategnite nosač aktuatora regulatora na razdjelniku motora radi postavljanja zategnutosti kabela.
- 6** Prema potrebi isključite motor.

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Reactor™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovaj trgovački znak ne smije se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Mercury® registrirani je trgovački znak tvrtke Brunswick Corporation. Tohatsu™ trgovački je znak tvrtke Tohatsu Corporation.